

FERM®

POWER DETAIL SANDER 220W

POWER SINCE 1965



EN	Original instructions	05	PL	Tłumaczenie instrukcji oryginalnej	48
DE	Übersetzung der Originalbetriebsanleitung	08	LT	Originalios instrukcijos vertimas	51
NL	Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	11	LV	Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas	54
FR	Traduction de la notice originale	14	ET	Algupārase kasutusjuhendi tõlge	57
ES	Traducción del manual original	17	RO	Traducere a instrucțiunilor originale	60
PT	Tradução do manual original	20	HR	Prevedeno s izvornih uputa	63
IT	Traduzione delle istruzioni originali	23	SR	Prevod originalnog uputstva	66
SV	Översättning av bruksanvisning i original	26	RU	Перевод исходных инструкций	68
FI	Alkuperäisten ohjeiden käänös	29	UK	Переклад оригінальних інструкцій	72
NO	Oversatt fra orginal veileddning	31	EL	Μετάφραση του πρωτότυπου των οδηγιών χρήσης	75
DA	Oversættelse af den originale brugsanvisning	34	BG	Превод на оригиналната инструкция	78
HU	Eredeti használati utasítás fordítása	37			
CS	Překlad původního návodu k používání	40			
SK	Prevod izvirnih navodil	43			
SL	Preklad pôvodného návodu na použitie	46			


WWW.FERM.COM

FACTORY GS TESTED


CE

PSM1013




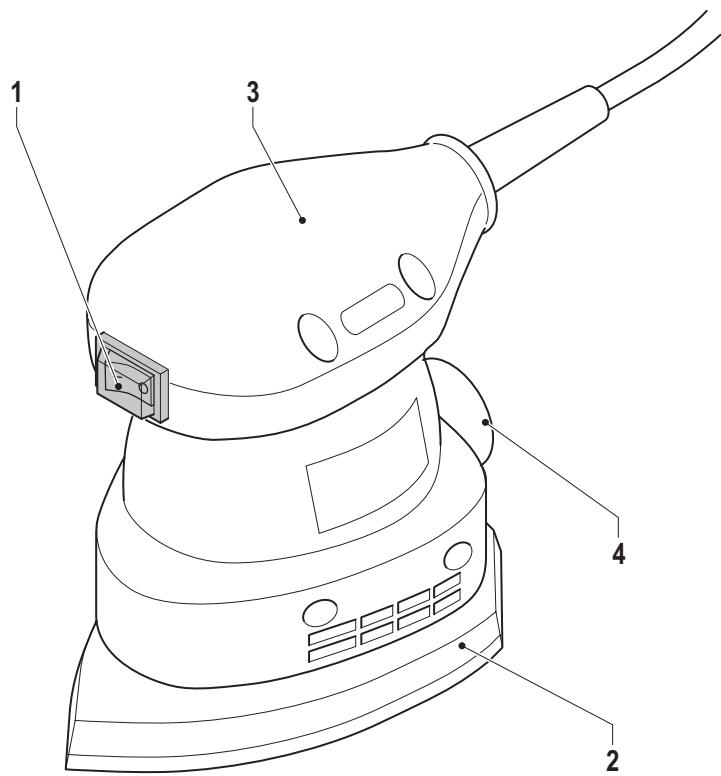

A

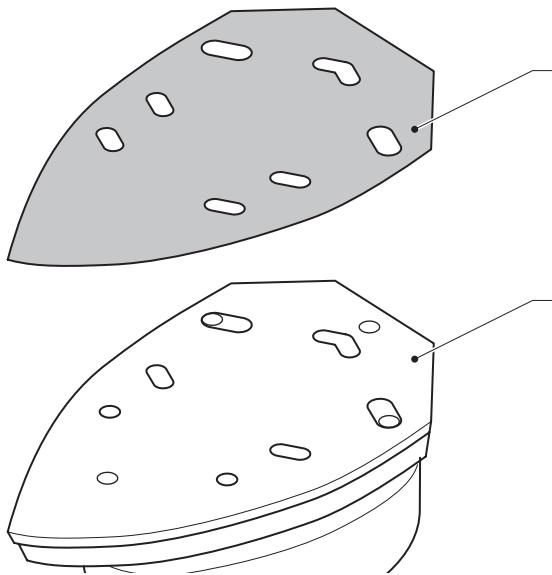


B

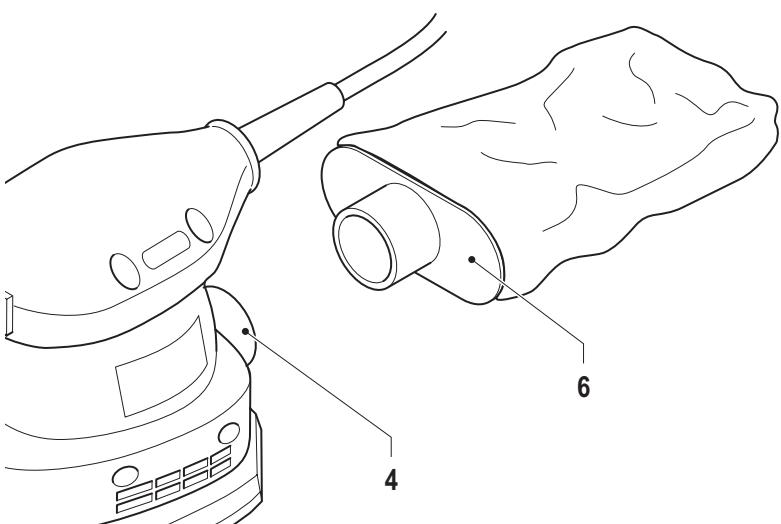

C

D

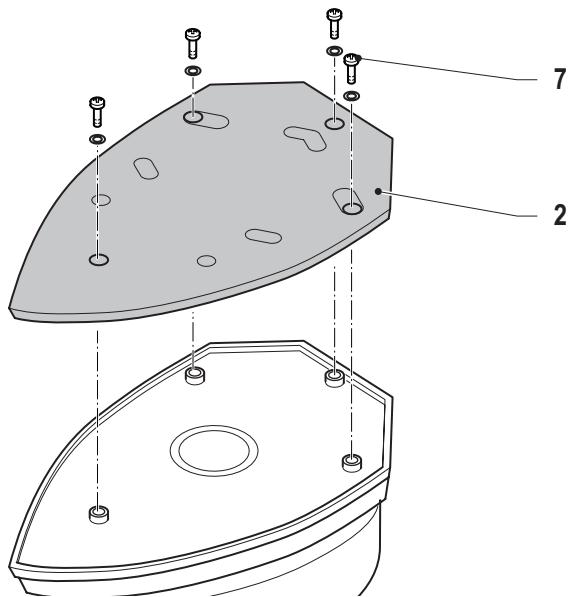

DELTA SANDER

PSM1013

Thank you for buying this Ferm product. By doing so you now have an excellent product, delivered by one of Europe's leading suppliers. All products delivered to you by Ferm are manufactured according to the highest standards of performance and safety. As part of our philosophy we also provide an excellent customer service, backed by our comprehensive warranty. We hope you will enjoy using this product for many years to come.

SAFETY WARNINGS



WARNING

Read the enclosed safety warnings, the additional safety warnings and the instructions.

Failure to follow the safety warnings and the instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep the safety warnings and the instructions for future reference.

The following symbols are used in the user manual or on the product:



Read the user manual.



Risk of personal injury.



Risk of electric shock.



Immediately remove the mains plug from the mains if the mains cable becomes damaged and during cleaning and maintenance.



*Wear safety goggles.
Wear hearing protection.*



Wear a dust mask.



Double insulated.



Do not dispose of the product in unsuitable containers.



The product is in accordance with the applicable safety standards in the European directives.

Additional safety warnings for delta sanders



Contact with or inhalation of dust coming free during use (e.g. lead-painted surfaces, wood and metal) can endanger your health and the health of bystanders. Always wear appropriate protective equipment, such as a dust mask. Always use proper dust extraction during use.

- Do not work materials containing asbestos. Asbestos is considered carcinogenic.
- Do not use the machine for sanding magnesium workpieces.
- Wear safety goggles. Wear hearing protection. If necessary, use other protective means, such as safety gloves, safety shoes, etc.
- Hold the machine by the insulated gripping surfaces where the accessory may contact hidden wiring or the mains cable. If the accessory contacts a 'live' wire, the exposed metal parts of the machine can also become 'live'. Risk of electric shock.
- Be very careful when sanding painted surfaces.
- Before use, remove all nails and other metal objects from the workpiece.
- Make sure that the workpiece is properly supported or fixed.
- Only use sanding paper that is suitable for use with the machine.
- Only use sanding paper with the correct dimensions. Make sure that the sanding paper is properly mounted.
- Inspect the sanding paper before each use. Do not use sanding paper that is worn because of prolonged use.
- Never put the machine down on a table or a workbench before it has been switched off.

Electrical safety



Always check that the voltage of the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

- Do not use the machine if the mains cable or the mains plug is damaged.
- Only use extension cables that are suitable for the power rating of the machine with a minimum thickness of 1.5 mm². If you use a extension cable reel, always fully unroll the cable.

Mains plug replacement (UK only)

If the moulded 3-pin plug attached to the unit is damaged and needs replacing, it is important that it is correctly destroyed and replaced by an approved BS 1363/3A fused plug and that the following wiring instructions are followed.

The wires in the mains cable are coloured in accordance with the following code:

blue neutral
brown live

As the colours of the wires in the mains cable of the unit may not correspond to the coloured markings identifying the terminals in the plug, proceed as follows:

- The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.
- The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

TECHNICAL DATA

	PSM1013
Mains voltage	V~ 230
Mains frequency	Hz 50
Power input	W 220
No-load speed	min ⁻¹ 13,000
Protection class	IP 20
Weight	kg 1.25

NOISE AND VIBRATION

	PSM1013
Sound pressure (L _{pa})	dB(A) 65.1
Acoustic power (L _{wa})	dB(A) 76.1
Uncertainty (K)	dB(A) 3
Vibration	m/s ² 1.54
Uncertainty (K)	m/s ² 1.5



Wear hearing protection.

Vibration level

The vibration emission level stated in this instruction manual has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745; it may be used to compare one tool with another and as a preliminary assessment of exposure to vibration when using the tool for the applications mentioned

- using the tool for different applications, or with different or poorly maintained accessories, may significantly increase the exposure level
- the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job, may significantly reduce the exposure level

Protect yourself against the effects of vibration by maintaining the tool and its accessories, keeping your hands warm, and organizing your work patterns

DESCRIPTION (FIG. A)

Your delta sander has been designed for sanding wood, metal, plastics and painted surfaces.

1. On/off switch
2. Sanding pad
3. Grip
4. Dustbag connection

ASSEMBLY



Before assembly, always switch off the machine and remove the mains plug from the mains.

Mounting and removing the sanding paper (fig. B)

Mounting

- Mount sanding paper (5) with the required grain size onto the sanding pad (2). Make sure that the perforation in the sanding paper (5) corresponds with the perforation on the sanding pad (2).
 - Use coarse sanding paper (grain 50) for sanding rough, uneven surfaces.
 - Use medium sanding paper (grain 80) for removing the remaining scratches from the coarse sanding paper.
 - Use fine sanding paper (grain 120) for finishing surfaces.

Removing

- Remove the sanding paper (5) from the sanding pad (2).

USE

Switching on and off (fig. A)

- To switch on the machine, set the on/off switch (1) to the 'I' position.
- To switch off the machine, set the on/off switch (1) to the 'O' position.

Dust extraction (fig. C)

- Mount the dustbag (6) to the dustbag connection (4).

Hints for optimum use

- Clamp the workpiece.
- Firmly hold the machine by the grip.
- Switch on the machine.
- Place the sanding pad with sanding paper on the workpiece.
- Slowly move the machine over the workpiece, firmly pressing the sanding pad against the workpiece.
- Do not apply too much pressure on the machine. Let the machine do the work.
- Switch off the machine and wait for the machine to come to a complete standstill before putting the machine down.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning and maintenance, always switch off the machine and remove the mains plug from the mains.

- Regularly clean the housing with a soft cloth.
- Keep the ventilation slots free from dust and dirt. If necessary, use a soft, moist cloth to remove dust and dirt from the ventilation slots.
- Regularly clean the sanding pad to avoid inaccuracies during use.

Replacing the sanding paper (fig. B)

- To remove the old sanding paper (5), proceed as described in the section „Mounting and removing the sanding paper“.
- To mount the new sanding paper (5), proceed as described in the section „Mounting and removing the sanding paper“.

Replacing the sanding pad (fig. D)

In case of wear, the sanding pad must be replaced.

- If necessary, remove the sanding paper.
- Loosen the screws (7) from the sanding pad (2).
- Remove the old sanding pad (2).
- Mount the new sanding pad (2).
- Tighten the screws (7) to the sanding pad (2).

WARRANTY

Consult the enclosed warranty terms.

ENVIRONMENT**Disposal**

The product, the accessories, and the packaging must be sorted for environmentally friendly recycling.

Only for EC countries

Do not dispose of power tools into domestic waste. According to the European Guideline 2002/96/EC for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly way.

The product and the user manual are subject to change. Specifications can be changed without further notice.

DELTASCHLEIFER

PSM1013

Vielen Dank für den Kauf dieses Ferm Produkts. Hiermit haben Sie ein ausgezeichnetes Produkt erworben, dass von einem der führenden Lieferanten Europas geliefert wird.

Alle von Ferm an Sie gelieferten Produkte sind nach den höchsten Standards von Leistung und Sicherheit gefertigt. Teil unserer Firmenphilosophie ist es auch, Ihnen einen ausgezeichneten Kundendienst anbieten zu können, der von unserer umfassenden Garantie unterstützt wird.

Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an diesem Produkt haben.

SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG

Lesen Sie die beiliegenden Sicherheitsanweisungen, die zusätzlichen Sicherheitsanweisungen sowie die Bedienungsanleitung.

Das Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen und der Bedienungsanleitung kann zu einem Stromschlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie die Sicherheitsanweisungen und die Bedienungsanleitung zur künftigen Bezugnahme auf.

Folgende Symbole werden im Benutzerhandbuch oder auf dem Produkt verwendet:



Lesen Sie das Benutzerhandbuch.



Gefahr von Personenverletzungen.



Gefahr eines Stromschlags.



Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, falls das Netzkabel beschädigt wird sowie bei der Reinigung und Wartung.



**Tragen Sie eine Schutzbrille.
Tragen Sie einen Gehörschutz.**



Tragen Sie eine Staubmaske.



Schutzisoliert.

Entsorgen Sie das Produkt nicht in hierfür nicht vorgesehenen Abfallbehältern.



Das Produkt entspricht den geltenden Sicherheitsnormen der europäischen Richtlinien.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Deltaschleifer



Der Kontakt oder das Einatmen von Staub, der beim Gebrauch frei wird (z.B. mit bleihaltiger Farbe lackierte Oberflächen, Holz und Metall) kann Ihre eigene Gesundheit sowie die Gesundheit Anderer gefährden. Tragen Sie stets Schutzausrüstung, z.B. eine Staubmaske. Verwenden Sie beim Gebrauch stets eine entsprechende Staubabsaugung.

- Bearbeiten Sie keine asbesthaltigen Materialien. Asbest wird als krebsfördernd eingestuft.
- Verwenden Sie die Maschine nicht zum Schleifen von Werkstücken aus Magnesium.
- Tragen Sie eine Schutzbrille. Tragen Sie einen Gehörschutz. Verwenden Sie ggf. weitere Schutzmittel wie beispielsweise Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, usw.
- Halten Sie die Maschine an den isolierten Griffflächen, falls die Gefahr besteht, dass das Zubehör verdeckte Leitungen oder das Netzkabel berühren könnte. Falls das Zubehör einen spannungsführenden Draht berührt, können die freiliegenden Metallteile der Maschine ebenfalls spannungsführend werden. Gefahr eines Stromschlags.
- Gehen Sie beim Schleifen von lackierten Oberflächen äußerst vorsichtig vor.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Nägel und sonstigen Metallgegenstände aus dem Werkstück.
- Vergewissern Sie sich, dass das Werkstück richtig gestützt bzw. fixiert ist.
- Verwenden Sie nur Schleifpapier, das für den Gebrauch mit der Maschine geeignet sind.
- Verwenden Sie nur Schleifpapier mit den richtigen Maßen. Vergewissern Sie sich, dass das Schleifpapier richtig angebracht ist.
- Überprüfen Sie das Schleifpapier vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie kein verschlissenes Schleifpapier, um es dadurch länger verwenden zu können.

- Legen Sie die Maschine niemals auf einem Tisch oder einer Werkbank ab, bevor sie nicht abgeschaltet wurde.

Elektrische Sicherheit



Achten Sie stets darauf, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung auf dem Typenschild übereinstimmt.

- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme der Maschine geeignet sind und eine Mindestaderstärke von 1,5 mm² haben. Falls Sie eine Kabeltrommel verwenden, rollen Sie das Kabel immer vollständig ab.

TECHNISCHE DATEN

PSM1013	
Netzspannung	V~ 230
Netzfrequenz	Hz 50
Leistungsaufnahme	W 220
Leerlaufgeschwindigkeit	min ⁻¹ 13.000
Schutzklasse	IP 20
Gewicht	kg 1,25

LÄRM UND VIBRATIONEN

PSM1013	
Schalldruck (L _{pa})	dB(A) 65,1
Schallleistung (L _{wa})	dB(A) 76,1
Unsicherheitsfaktor (K)	dB(A) 3
Vibration	m/s ² 1,54
Unsicherheitsfaktor (K)	m/s ² 1,5



Tragen Sie einen Gehörschutz.

Vibrationsstufe

Die im dieser Bedienungsanleitung angegebene Vibrationsemissionsstufe wurde mit einem standardisierten Test gemäß EN 60745 gemessen; Sie kann verwendet werden, um ein Werkzeug mit einem anderen zu vergleichen und als vorläufige Beurteilung der Vibrationsexposition bei Verwendung des Werkzeugs für die angegebenen Anwendungszwecke

- die Verwendung des Werkzeugs für andere Anwendungen oder mit anderem oder schlecht gewartetem Zubehör kann die Expositionsstufe erheblich erhöhen
- Zeiten, zu denen das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn es läuft aber eigentlich nicht eingesetzt wird, können die Expositionsstufe erheblich verringern

Schützen Sie sich vor den Auswirkungen der Vibration durch Wartung des Werkzeugs und des Zubehörs, halten Sie Ihre Hände warm und organisieren Sie Ihren Arbeitsablauf

BESCHREIBUNG (ABB. A)

Ihr Deltaschleifer wurde zum Schleifen von Holz, Metall, Kunststoff und lackierten Oberflächen konstruiert.

1. Ein-/Aus-Schalter
2. Schleifteller
3. Griff
4. Staubsackanschluss

MONTAGE



Schalten Sie die Maschine vor der Montage aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Anbringen und Entfernen des Schleifpapiers (Abb. B)

Anbringen

- Bringen Sie das Schleifpapier (5) mit der erforderlichen Körnung auf dem Schleifteller (2) an. Vergewissern Sie sich, dass die Perforation im Schleifpapier (5) mit der Perforation auf dem Schleifteller (2) übereinstimmt.
 - Verwenden Sie grobes Schleifpapier (Körnung 50), um rauе unebene Oberflächen zu schleifen.
 - Verwenden Sie mittleres Schleifpapier (Körnung 80), um die verbliebenen Kratzer vom groben Schleifpapier zu beseitigen.
 - Verwenden Sie feines Schleifpapier (Körnung 120), um die Oberflächenbearbeitung abzuschließen.

Entfernen

- Entfernen Sie das Schleifpapier (5) vom Schleifteller (2).

GEBRAUCH

Ein- und Ausschalten (Abb. A)

- Um die Maschine einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) auf Position 'I'.
- Um die Maschine auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) auf Position '0'.

Staubabsaugung (Abb. C)

- Bringen Sie den Staubsack (6) am Staubsackanschluss (4) an.

Ratschläge für optimale Arbeitsergebnisse

- Spannen Sie das Werkstück ein.
- Halten Sie die Maschine sicher am Griff fest.
- Schalten Sie die Maschine ein.
- Legen Sie den Schleifteller mit dem Schleifpapier auf das Werkstück.
- Bewegen Sie die Maschine langsam über das Werkstück, wobei Sie den Schleifteller fest gegen das Werkstück drücken.
- Üben Sie nicht zu viel Druck auf die Maschine aus. Lassen Sie die Maschine die Arbeit verrichten.
- Schalten Sie die Maschine aus und warten Sie, bis sie vollkommen zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie sie ablegen.

REINIGUNG UND WARTUNG



Schalten Sie die Maschine vor der Reinigung und Wartung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Lappen.
- Halten Sie die Belüftungsschlitzte staub- und schmutzfrei. Verwenden Sie gegebenenfalls einen weichen feuchten Lappen, um den Staub und Schmutz aus den Belüftungsschlitzten zu entfernen.
- Reinigen Sie regelmäßig den Schleifteller, um Ungenauigkeiten beim Gebrauch zu vermeiden.

Erneuerung des Schleifpapiers (Abb. B)

- Um das alte Schleifpapier (5) zu entfernen, gehen Sie gemäß Beschreibung im Abschnitt „Anbringen und Entfernen des Schleifpapiers“ vor.
- Um das neue Schleifpapier (5) anzubringen, gehen Sie gemäß Beschreibung im Abschnitt „Anbringen und Entfernen des Schleifpapiers“ vor.

Erneuerung des Schleiftellers (Abb. D)

Im Falle von Verschleiß muss der Schleifteller erneuert werden.

- Entfernen Sie ggf. das Schleifpapier.
- Lösen Sie die Schrauben (7) vom Schleifteller (2).
- Entfernen Sie den alten Schleifteller (2).
- Bringen Sie den neuen Schleifteller (2) an.
- Ziehen Sie die Schrauben (7) am Schleifteller (2) an.

GARANTIE

Schlagen Sie in den beigefügten Garantiebedingungen nach.

UMWELT

Entsorgung



Das Produkt, sein Zubehör sowie die Verpackung müssen für ein umweltfreundliches Recycling getrennt entsorgt werden.

Nur für EG-Länder

Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge nicht über den Hausmüll. Entsprechend der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG für Elektro- und Elektronikschrott sowie der Einführung in das nationale Recht müssen Elektrowerkzeuge, die nicht mehr im Gebrauch sind, getrennt gesammelt und umweltfreundlich entsorgt werden.

Das Produkt und das Benutzerhandbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

DRIEHOEKSCHUURMACHINE

PSM1013

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Ferm product.

Hiermee heeft u een uitstekend product aangeschaft van één van de toonaangevende Europese distributeurs.

Alle Ferm producten worden gefabriceerd volgens de hoogste prestatie- en veiligheidsnormen. Deel van onze filosofie is de uitstekende klantenservice die wordt ondersteund door onze uitgebreide garantie.

Wij hopen dat u vele jaren naar tevredenheid gebruik zult maken van dit product.



Werp het product niet weg in ongeschikte containers.



Het product is in overeenstemming met de van toepassing zijnde veiligheidsnormen in de Europese richtlijnen.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor driehoekschuurmachines



Het aanraken of inademen van tijdens gebruik vrijkomende stof (bijv. met loodhoudende verf bewerkte oppervlakken, hout en metaal) kan schade toebrengen aan uw gezondheid en de gezondheid van omstanders. Draag altijd geschikte beschermende uitrusting, zoals een stofmasker. Zorg tijdens gebruik altijd voor een goede stofafzuiging.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



WAARSCHUWING

Lees de bijgesloten veiligheidsvoorschriften, de aanvullende veiligheidsvoorschriften en de instructies.
Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften en de instructies kan leiden tot elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar de veiligheidsvoorschriften en de instructies voor toekomstig gebruik.

De volgende symbolen worden gebruikt in de gebruikershandleiding of op het product:



Lees de gebruikershandleiding.



Gevaar voor persoonlijk letsel.



Gevaar voor elektrische schok.



Verwijder onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact indien de netkabel beschadigd raakt en tijdens reiniging en onderhoud.



*Draag een veiligheidsbril.
Draag gehoorbescherming.*



Draag een stofmasker.



Dubbel geïsoleerd.

- Bewerk geen materialen die asbest bevatten. Asbest wordt als kankerverwekkend beschouwd.
- Gebruik de machine niet voor het schuren van magnesium werkstukken.
- Draag een veiligheidsbril. Draag gehoorbescherming. Gebruik indien nodig andere beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen, veiligheidsschoenen, etc.
- Houd de machine vast bij de geïsoleerde oppervlakken op plekken waar het accessoire in contact kan komen met verborgen bedrading of het netsnoer. Indien het accessoire in contact komt met een onder spanning staande draad, kunnen de blootgestelde metalen delen van de machine ook onder spanning komen. Gevaar voor elektrische schok.
- Wees uiterst voorzichting bij het schuren van geverfde oppervlakken.
- Verwijder voor gebruik alle spijkers en andere metalen voorwerpen uit het werkstuk.
- Zorg ervoor dat het werkstuk correct wordt ondersteund of vastgezet.
- Gebruik uitsluitend schuurpapier dat geschikt is voor gebruik met de machine.
- Gebruik uitsluitend schuurpapier met de juiste afmetingen. Zorg ervoor dat het schuurpapier correct is gemonteerd.
- Controleer het schuurpapier voor ieder gebruik. Gebruik geen schuurpapier dat door langdurig gebruik is versleten.
- Plaats de machine nooit op een tafel of een werkbank voordat deze uitgeschakeld is.

Elektrische veiligheid



Controleer altijd of de spanning van de stroomtoevoer overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.

- Gebruik de machine niet indien het netsnoer of de netstekker zijn beschadigd.
- Gebruik uitsluitend verlengkabels die geschikt zijn voor het vermogen van de machine met een minimale dikte van 1,5 mm². Indien u een verlengkabelhaspel gebruikt, rol dan altijd de kabel volledig uit.

TECHNISCHE GEGEVENS

PSM1013	
Netspanning	V~ 230
Netfrequentie	Hz 50
Ingangsspanning	W 220
Toerental onbelast	min ⁻¹ 13.000
Beschermingsklasse	IP 20
Gewicht	kg 1,25

GELUID EN VIBRATIE

PSM1013	
Geluidsdruk (L _{pa})	dB(A) 65,1
Geluidsvermogen (L _{wa})	dB(A) 76,1
Onzekerheid (K)	dB(A) 3
Vibratie	m/s ² 1,54
Onzekerheid (K)	m/s ² 1,5



Draag gehoorbescherming.

Trillingsniveau

Het trillingsemmissieniveau, dat in deze gebruiksaanwijzing wordt vermeld, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens EN 60745; deze mag worden gebruikt om twee machines met elkaar te vergelijken en als voorlopige beoordeling van de blootstelling aan trilling bij gebruik van de machine voor de vermelde toepassingen

- gebruik van de machine voor andere toepassingen, of met andere of slecht onderhouden accessoires, kan het blootstellingsniveau aanzienlijk verhogen
- wanneer de machine is uitgeschakeld of wanneer deze loopt maar geen werk verricht, kan dit het blootstellingsniveau aanzienlijk reduceren

Bescherm uzelf tegen de gevolgen van trilling door de machine en de accessoires te onderhouden, uw handen warm te houden en uw werkwijze te organiseren

BESCHRIJVING (FIG. A)

Uw driehoekschuurmachine is ontworpen voor het schuren van hout, metaal, kunststof en geverfde oppervlakken.

- Aan/uit-schakelaar
- Schuurzool
- Handgreep
- Stofzakaansluiting

ASSEMBLAGE



Schakel voor assemblage altijd de machine uit en verwijder de netstekker uit het stopcontact.

Monteren en verwijderen van het schuurpapier (fig. B)

Monteren

- Monteer schuurpapier (5) met de gewenste korrelgrootte op de schuurzool (2). Zorg ervoor dat de perforatie in het schuurpapier (5) overeenkomt met de perforatie op de schuurzool (2).
 - Gebruik grof schuurpapier (korrel 50) voor het schuren van ruwe, ongelijkmatige oppervlakken.
 - Gebruik medium schuurpapier (korrel 80) voor het verwijderen van de krassen die zijn overgebleven van het grove schuurpapier.
 - Gebruik fijn schuurpapier (korrel 120) voor het afwerken van oppervlakken.

Verwijderen

- Verwijder het schuurpapier (5) van de schuurzool (2).

GEBRUIK

In- en uitschakelen (fig. A)

- Om de machine in te schakelen, stelt u de aan/uit-schakelaar (1) in op positie 'I'.
- Om de machine uit te schakelen, stelt u de aan/uit-schakelaar (1) in op positie '0'.

Stofafzuiging (fig. C)

- Monteer de stofzak (6) op de stofzakaansluiting (4).

Aanwijzingen voor optimaal gebruik

- Klem het werkstuk vast.
- Houd de machine stevig vast bij de handgreep.
- Schakel de machine in.
- Plaats de schuurzool met schuurpapier op het werkstuk.
- Beweeg de machine langzaam over het werkstuk, waarbij de schuurzool stevig tegen het werkstuk wordt gedrukt.
- Oefen niet te veel druk uit op de machine. Laat de machine het werk doen.
- Schakel de machine uit en wacht totdat de machine volledig tot stilstand is gekomen voordat u de machine wegzet.

REINIGING EN ONDERHOUD



Schakel voor reiniging en onderhoud altijd de machine uit en verwijder de netstekker uit het stopcontact.

- Reinig regelmatig de behuizing met een zachte doek.
- Houd de ventilatieopeningen vrij van stof en vuil. Gebruik indien nodig een zachte, vochtige doek om stof en vuil uit de ventilatieopeningen te verwijderen.
- Reinig regelmatig de schuurzool om onnauwkeurigheden tijdens gebruik te vermijden.

Vervangen van het schuurpapier (fig. B)

- Ga voor het verwijderen van het oude schuurpapier (5) te werk zoals beschreven in het gedeelte „Monteren en verwijderen van het schuurpapier“.
- Ga voor het monteren van het nieuwe schuurpapier (5) te werk zoals beschreven in het gedeelte „Monteren en verwijderen van het schuurpapier“.

Vervangen van de schuurzool (fig. D)

In geval van slijtage moet de schuurzool worden vervangen.

- Verwijder indien nodig het schuurpapier.
- Draai de schroeven (7) los van de schuurzool (2).
- Verwijder de oude schuurzool (2).
- Monteer de nieuwe schuurzool (2).
- Draai de schroeven (7) vast aan de schuurzool (2).

MILIEU

Afdanking



Het product, de accessoires en de verpakking moeten worden gesorteerd voor milieuvriendelijke recycling.

Uitsluitend voor EG-landen

Werp elektrisch gereedschap niet weg bij het huisvuil. Volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur en de implementatie ervan in nationaal recht moet niet langer te gebruiken elektrisch gereedschap gescheiden worden verzameld en op een milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.

Het product en de gebruikershandleiding zijn onderhevig aan wijzigingen. Specificaties kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.

GARANTIE

Raadpleeg de bijgesloten garantiebepalingen.

PONCEUSE TRIANGULAIRE PSM1013

Merci pour votre achat de ce produit Ferm. Vous disposez maintenant d'un excellent produit, proposé par l'un des principaux fabricants européens.

Tous les produits que vous fournir Ferm sont fabriqués selon les normes les plus exigeantes en matière de performances et de sécurité. Complété par notre garantie très complète, l'excellence de notre service clientèle forme également partie intégrante de notre philosophie. Nous espérons que vous profiterez longtemps de ce produit.



Ne jetez pas le produit dans des conteneurs qui ne sont pas prévus à cet effet.



Le produit est conforme aux normes de sécurité applicables des directives européennes.

Avertissements de sécurité additionnels pour ponceuses triangulaires



Le contact ou l'inhalation de poussière libérée pendant l'utilisation (par ex. surfaces peintes, bois ou métal) peut constituer un danger pour votre santé et celle des personnes à proximité. Portez toujours l'équipement de protection approprié, ainsi un masque anti-poussière. Employez toujours les dispositifs d'aspiration de poussière adaptés pendant l'utilisation.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT

Consultez les avertissements de sécurité, les avertissements de sécurité additionnels ainsi que les instructions fournis ici.

Le non respect des avertissements de sécurité et des instructions peut occasionner une électrocution, un incendie ou des blessures graves. Conservez les avertissements de sécurité et les instructions pour référence future.

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation ou apposés sur le produit :



Lisez le manuel d'utilisation.



Risque de blessures.



Risque d'électrocution.



Débranchez immédiatement la fiche de la prise secteur si le câble secteur est endommagé ainsi que durant le nettoyage et la maintenance.



Portez des lunettes de protection. Portez une protection auditive.



Portez un masque anti-poussière.



Double isolation.

- Ne travaillez pas sur des matériaux contenant de l'amiante. L'amiante est considéré comme carcinogène.
- N'utilisez pas la machine pour poncer des pièces à ouvrir contenant du magnésium.
- Portez des lunettes de protection. Portez une protection auditive. Si nécessaire, utilisez d'autres équipements de protection : gants de sécurité, chaussures de sécurité, etc.
- Tenez la machine par les surfaces de poignée isolées lorsque l'accessoire peut toucher des câblages cachés ou le cordon secteur. Si l'accessoire touche un fil sous tension, les pièces métalliques exposées de la machine peuvent également être sous tension. Risque d'électrocution.
- Faites très attention en ponçant des surfaces peintes.
- Avant l'usage, retirez tous les clous et autres objets métalliques de la pièce à ouvrir.
- Assurez-vous que la pièce à ouvrir est correctement soutenue ou fixée.
- Utilisez uniquement du papier de ponçage adapté à cette machine.
- Utilisez uniquement du papier de ponçage aux dimensions correctes. Veillez à ce que le papier de ponçage soit correctement monté.
- Vérifiez le papier de ponçage avant chaque utilisation. N'utilisez pas un papier de ponçage usé par un usage prolongé.
- Ne posez jamais la machine sur une table ou un établi sans l'avoir mise hors tension.

Sécurité électrique



Vérifiez si la tension d'alimentation électrique correspond bien à celle de la plaque signalétique.

- N'utilisez pas la machine si le câble secteur ou la fiche secteur est endommagé.
- Utilisez uniquement des rallonges adaptées à la puissance nominale de la machine et d'une section minimum de 1,5 mm². Si vous utilisez une bobine de rallonge, déroulez toujours complètement le câble.

DONNÉES TECHNIQUES

PSM1013

Tension secteur	V~ 230
Fréquence secteur	Hz 50
Puissance	W 220
Vitesse à vide	min ⁻¹ 13.000
Classe de protection	IP 20
Poids	kg 1,25

BRUIT ET VIBRATION

PSM1013

Pression acoustique (L _{pa})	dB(A) 65,1
Puissance acoustique (L _{wa})	dB(A) 76,1
Incertitude (K)	dB(A) 3
Vibration	m/s ² 1,54
Incertitude (K)	m/s ² 1,5



Portez une protection auditive.

Niveau de vibrations

Le niveau de vibrations émises indiqué en ce manuel d'instruction a été mesuré conformément à l'essai normalisé de la norme EN 60745; il peut être utilisé pour comparer plusieurs outils et pour réaliser une évaluation préliminaire de l'exposition aux vibrations lors de l'utilisation de l'outil pour les applications mentionnées

- l'utilisation de l'outil dans d'autres applications, ou avec des accessoires différents ou mal entretenus, peut considérablement augmenter le niveau d'exposition
- la mise hors tension de l'outil et sa non-utilisation pendant qu'il est allumé peuvent considérablement réduire le niveau d'exposition

Protégez-vous contre les effets des vibrations par un entretien correct de l'outil et de ses accessoires, en gardant vos mains chaudes et en structurant vos schémas de travail

DESCRIPTION (FIG. A)

Votre ponceuse triangulaire a été spécialement conçue pour poncer le bois, le métal, le plastique et les surfaces peintes.

1. Interrupteur de marche/arrêt
2. Patin de ponçage
3. Poignée
4. Raccord de sac à poussières

MONTAGE



Avant le montage, mettez toujours la machine hors tension et débranchez la fiche de la prise secteur.

Montage et retrait du papier de ponçage (fig. B)

Montage

- Placez le papier de ponçage (5) présentant le grain adapté sur le patin de ponçage (2). Assurez-vous que les perforations du papier de ponçage (5) correspondent à celles du patin de ponçage (2).
 - Utilisez un papier de ponçage grossier (grain 50) pour poncer les surfaces inégales et irrégulières.
 - Utilisez un papier de ponçage moyen (grain 80) pour retirer les éraflures laissées par le papier de ponçage grossier.
 - Utilisez un papier de ponçage fin (grain 120) pour la finition des surfaces.

Retrait

- Retirez le papier de ponçage (5) du patin de ponçage (2).

UTILISATION

Mise en marche et arrêt (fig. A)

- Pour mettre la machine en marche, positionnez l'interrupteur marche/arrêt (1) sur ,!.
- Pour arrêter la machine, positionnez l'interrupteur marche/arrêt (1) sur ,0'.

Aspiration de la poussière (fig. C)

- Montez le sac à poussières (6) sur le raccord de sac à poussières (4).

Conseils pour une utilisation optimale

- Serrez la pièce à ouvrir.
- Tenez fermement la machine par la poignée.
- Mettez la machine en marche.
- Placez le patin de ponçage avec le papier de ponçage sur la pièce à ouvrir.
- Déplacez lentement la machine sur la pièce à ouvrir en appuyant fermement le patin de ponçage dessus.
- N'exercez pas de pression excessive sur la machine. Laissez la machine faire le travail.
- Éteignez la machine et attendez son immobilisation totale avant de la reposer.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE



Avant le nettoyage et la maintenance, mettez toujours la machine hors tension et débranchez la fiche de la prise secteur.

- Nettoyez régulièrement le boîtier à l'aide d'un chiffon doux.
- Débarrassez les fentes de ventilation de toute salissure et poussière. Si nécessaire, utilisez un chiffon doux et humide pour retirer la salissure et la poussière des fentes de ventilation.
- Nettoyez régulièrement le patin de ponçage pour éviter un usage imprécis.

Remplacement du papier de ponçage (fig. B)

- Pour retirer l'ancien papier de ponçage (5), procédez selon les instructions de la section „Montage et retrait du papier de ponçage“.
- Pour monter le nouveau papier de ponçage (5), procédez selon les instructions de la section „Montage et retrait du papier de ponçage“.

Remplacement du patin de ponçage (fig. D)

En cas d'usure, le patin de ponçage doit être remplacé.

- Si nécessaire, retirez le papier de ponçage.
- Desserrez les vis (7) du patin de ponçage (2).
- Retirez le patin de ponçage (2) usé.
- Montez le patin de ponçage (2) neuf.
- Serrez les vis (7) du patin de ponçage (2).

ENVIRONNEMENT

Mise au rebut



Le produit, les accessoires et l'emballage doivent être triés pour assurer un recyclage écologique.

Uniquement pour les pays CE

Ne jetez pas les outils électriques avec les déchets domestiques. Selon la directive européenne 2002/96/CE « Déchets d'équipements électriques et électroniques » et sa mise en œuvre dans le droit national, les outils électriques hors d'usage doivent être collectés séparément et mis au rebut de manière écologique.

Le produit et le manuel d'utilisation sont sujets à modifications. Les spécifications peuvent changer sans autre préavis.

GARANTIE

Consultez les termes de la garantie fournis.

LIJADORA TRIANGULAR PSM1013

Gracias por comprar este producto Ferm. Al hacerlo ha adquirido un excelente producto, suministrado por uno de los proveedores líderes en Europa.

Todos los productos suministrados por Ferm se fabrican de conformidad con las normas más elevadas de rendimiento y seguridad. Como parte de nuestra filosofía también proporcionamos un excelente servicio de atención al cliente, respaldado por nuestra completa garantía.

Esperamos que disfrute utilizando este producto durante muchos años.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Lea las advertencias de seguridad, las advertencias de seguridad adicionales y las instrucciones adjuntas.

De no respetarse las advertencias de seguridad y las instrucciones, podrían producirse descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Conserve las advertencias de seguridad y las instrucciones para su posterior consulta.

Los siguientes símbolos se utilizan en el manual de usuario o en el producto:



Lea el manual de usuario.



Riesgo de lesiones personales.



Riesgo de descarga eléctrica.



Saque inmediatamente el enchufe si el cable eléctrico resulta dañado y durante la limpieza y el mantenimiento.



*Lleve gafas de seguridad.
Lleve protección auditiva.*



Lleve una máscara antipolvo.



Doble aislamiento.



No deseche el producto en contenedores no adecuados.



El producto es conforme con las normas de seguridad vigentes en las Directivas Europeas.

Advertencias de seguridad adicionales para lijadoras triangulares



El contacto o la inhalación del polvo liberado durante el uso (p. ej. superficies con pintura con plomo, madera y metal) puede poner en peligro su salud y la de las personas a su alrededor.

Lleve siempre los equipos de protección adecuados, como una máscara antipolvo. Utilice siempre una extracción de polvo adecuada durante el uso.

- No trabaje con materiales que contengan amianto. El amianto se considera cancerígeno.
- No utilice la máquina para lijar piezas de trabajo de magnesio.
- Lleve gafas de seguridad. Lleve protección auditiva. En caso necesario, utilice otros medios de protección, como guantes de seguridad, calzado de seguridad, etc.
- Sujete la máquina por las superficies de agarre aisladas cuando el accesorio pueda entrar en contacto con cables ocultos o el cable eléctrico. Si el accesorio entra en contacto con un cable con corriente, las partes metálicas expuestas de la máquina también pueden tener corriente. Riesgo de descarga eléctrica.
- Tenga mucho cuidado al lijar superficies pintadas.
- Antes del uso, quite todos los clavos y otros objetos metálicos de la pieza de trabajo.
- Asegúrese de que la pieza de trabajo esté debidamente apoyada o fijada.
- Utilice únicamente papel de lija que sea adecuado para su uso con la máquina.
- Utilice únicamente papel de lija con las dimensiones correctas. Asegúrese de que el papel de lija esté debidamente montado.
- Inspeccione el papel de lija antes de cada uso. No utilice papel de lija que esté desgastado debido a un uso prolongado.
- Nunca ponga la máquina sobre una mesa o un banco de trabajo sin haberla desconectado previamente.

Seguridad eléctrica



Compruebe siempre que la tensión del suministro eléctrico corresponda con la tensión de la placa de características.

- No utilice la máquina si el cable o el enchufe eléctrico han sufrido daños.
- Utilice únicamente cables alargadores que sean adecuados para la potencia nominal de la máquina con un grosor mínimo de 1,5 mm². Si utiliza un cable alargador en rollo, desenrolle totalmente el cable.

Protéjase contra los efectos de la vibración realizando el mantenimiento de la herramienta y sus accesorios, manteniendo sus manos calientes y organizando sus patrones de trabajo

DESCRIPCIÓN (FIG. A)

La lijadora triangular se ha diseñado para lijar madera, metal, plástico y superficies pintadas.

1. Interruptor de encendido/apagado
2. Almohadilla de lijado
3. Empuñadura
4. Conexión de bolsa para el polvo

DATOS TÉCNICOS

PSM1013

Tensión de red	V~ 230
Frecuencia de red	Hz 50
Entrada de alimentación	W 220
Velocidad sin carga	min ⁻¹ 13.000
Clase de protección	IP 20
Peso	kg 1,25

RUIDO Y VIBRACIÓN

PSM1013

Presión acústica (L _{pa})	dB(A) 65,1
Potencia acústica (L _{wa})	dB(A) 76,1
Incertidumbre (K)	dB(A) 3
Vibración	m/s ² 1,54
Incertidumbre (K)	m/s ² 1,5



Lleve protección auditiva.

Nivel de vibración

El nivel de emisión de vibraciones indicado en este manual de instrucciones ha sido medido según una prueba estándar proporcionada en EN 60745; puede utilizarse para comparar una herramienta con otra y como valoración preliminar de la exposición a las vibraciones al utilizar la herramienta con las aplicaciones mencionadas

- al utilizarla para distintas aplicaciones o con accesorios diferentes o con un mantenimiento deficiente, podría aumentar de forma notable el nivel de exposición
- en las ocasiones en que se apaga la herramienta o cuando está funcionando pero no está realizando ningún trabajo, se podría reducir el nivel de exposición de forma importante

MONTAJE



Antes del montaje, apague siempre la máquina y saque el enchufe de la toma.

Montaje y retirada del papel de lija (fig. B)

Montaje

- Monte el papel de lija (5) del tamaño de grano deseado en el almohadilla de lijado (2). Asegúrese de que la perforación en el papel de lija (5) corresponda con la perforación en la almohadilla de lijado (2).
 - Utilice papel de lija grueso (grano 50) para lijar superficies rugosas e irregulares.
 - Utilice papel de lija medio (grano 80) para quitar los arañazos que deja el papel de lija grueso.
 - Utilice papel de lija fino (grano 120) para acabar las superficies.

Retirada

- Retire el papel de lija (5) de la almohadilla de lijado (2).

USO

Encendido y apagado (fig. A)

- Para encender la máquina, sitúe el interruptor de encendido/apagado (1) en la posición '1'.
- Para apagar la máquina, sitúe el interruptor de encendido/apagado (1) en la posición '0'.

Extracción de polvo (fig. C)

- Monte la bolsa para el polvo (6) en la conexión de bolsa para el polvo (4).

Consejos para un uso óptimo

- Fije la pieza de trabajo.
- Sujete la máquina firmemente por la empuñadura.

- Encienda la máquina.
- Coloque la almohadilla de lijado con el papel de lija sobre la pieza de trabajo.
- Mueva lentamente la máquina sobre la pieza de trabajo, presionando firmemente la almohadilla de lijado contra la pieza de trabajo.
- No aplique demasiada presión sobre la máquina. Deje que la máquina haga el trabajo.
- Apague la máquina y espere que ésta se detenga completamente antes de dejarla.

MEDIO AMBIENTE

Desechado



El producto, los accesorios y el embalaje deben clasificarse para un reciclaje respetuoso con el medio ambiente.

Sólo para países CE

No deseche las herramientas eléctricas con los residuos domésticos. De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su implementación en el derecho nacional, las herramientas eléctricas que dejen de funcionar deben recogerse por separado y desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente.

El producto y el manual de usuario están sujetos a cambios. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Antes de la limpieza y el mantenimiento, apague siempre la máquina y saque el enchufe de la toma.

- Limpie la carcasa periódicamente con un paño suave.
- Mantenga las ranuras de ventilación libres de polvo y suciedad. En caso necesario, utilice un paño suave humedecido para eliminar el polvo y la suciedad de las ranuras de ventilación.
- Limpie regularmente la almohadilla de lijado para evitar imprecisiones durante el uso.

Sustitución del papel de lija (fig. B)

- Para retirar el papel de lija usado (5), proceda como se describe en la sección „Montaje y retirada del papel de lija“.
- Para montar el papel de lija nuevo (5), proceda como se describe en la sección „Montaje y retirada del papel de lija“.

Sustitución de la almohadilla de lijado (fig. D)

En caso de desgaste, debe sustituirse la almohadilla de lijado.

- En caso necesario, retire el papel de lija.
- Afloje los tornillos (7) de la almohadilla de lijado (2).
- Retire la almohadilla de lijado (2) usada.
- Monte la almohadilla de lijado (2) nueva.
- Apriete los tornillos (7) a la almohadilla de lijado (2).

GARANTÍA

Consulte las condiciones de la garantía adjunta.

LIXADORA DELTA

PSM1013

Obrigado por adquirir este produto Ferm. Trata-se de um produto excelente, fabricado por um dos fornecedores líderes na Europa. Todos os produtos fornecidos pela Ferm são fabricado em conformidade com os mais elevados requisitos de desempenho e segurança. Como parte da nossa filosofia, oferecemos uma excelente assistência ao cliente, apoiada pela nossa garantia abrangente. Esperamos que desfrute deste produto por muitos anos.



Não descarte o produto em recipientes inadequados.



O produto está em conformidade com as normas de segurança aplicáveis nas directivas europeias.

Avisos adicionais de segurança para lixadoras delta



O contacto com ou a inalação de poeiras que sejam libertadas durante a utilização (por exemplo, de superfícies pintadas com tinta à base de chumbo, madeira e metal) poderão ser nocivos para a sua saúde ou a de transeuntes. Utilize sempre equipamento de protecção adequado, tal como uma máscara de protecção anti-poeiras. Utilize sempre um sistema de extracção de poeiras adequado durante a utilização.

AVISOS DE SEGURANÇA



AVISO

Leia os avisos de segurança inclusos, os avisos de segurança adicionais e as instruções.

O não cumprimento dos avisos de segurança e das instruções pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

Guarde todos os avisos de segurança e as instruções para futura referência.

Neste manual do utilizador ou no produto utilizam-se os seguintes símbolos:



Leia o manual do utilizador.



Risco de lesões pessoais.



Risco de choque eléctrico.



Desligue imediatamente a ficha de alimentação da tomada, caso o cabo de alimentação fique danificado, assim como antes de proceder a trabalhos de limpeza e de manutenção.



*Utilize óculos de protecção.
Utilize protecções auriculares.*



Utilize uma máscara de protecção anti-poeira.



Isolamento duplo.

- Não trabalhe materiais que contenham amianto. O amianto é considerado carcinogénico.
- Nunca utilize a máquina para lixar peças de trabalho de magnésio.
- Utilize óculos de protecção. Utilize protecções auriculares. Se necessário, utilize outros meios de protecção, tais como luvas de segurança, calçado de segurança, etc.
- Segure a máquina pelas superfícies de pega isoladas nos casos em que o acessório possa entrar em contacto com cablagem oculta ou o cabo de alimentação. Se o acessório entrar em contacto com um cabo com tensão, as peças metálicas expostas também ficam com tensão. Risco de choque eléctrico.
- Seja extremamente cuidadoso sempre que lixar superfícies pintadas.
- Antes de utilizar, retire todos os pregos e outros objectos de metal da peça de trabalho.
- Certifique-se de que a peça de trabalho está devidamente apoiada ou fixa.
- Utilize apenas papel de lixa adequado para utilização com a máquina.
- Utilize apenas papel de lixa com as dimensões correctas. Assegure-se de que o papel de lixa está devidamente colocado.
- Inspecione o papel de lixa antes de cada utilização. Não utilize papel de lixa gasto em consequência de uma utilização prolongada.
- Nunca coloque a máquina para baixo sobre uma mesa ou bancada antes de desligá-la.

Segurança eléctrica



Certifique-se sempre de que a tensão de alimentação corresponde à tensão indicada na placa de especificações.

- Não utilize a máquina se o cabo ou ficha de alimentação estiverem danificados.
- Utilize apenas cabos de extensão adequados à classificação nominal da máquina com uma espessura mínima de 1,5 mm². No caso de usar uma bobina de cabo de extensão, desenrole o cabo todo.

DADOS TÉCNICOS

PSM1013

Tensão	V~ 230
Frequência da rede	Hz 50
Potência de entrada	W 220
Velocidade sem carga	mín ⁻¹ 13.000
Classe de proteção	IP 20
Peso	kg 1,25

RUÍDO E VIBRAÇÃO

PSM1013

Pressão acústica (L _{pa})	dB(A) 65,1
Potência acústica (L _{wa})	dB(A) 76,1
Imprecisão (K)	dB(A) 3
Vibração	m/s ² 1,54
Imprecisão (K)	m/s ² 1,5



Utilize protecções auriculares.

Nível de vibração

O nível de emissão de vibrações indicado na parte posterior deste manual de instruções foi medido de acordo com um teste normalizado fornecido na EN 60745; pode ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra e como uma avaliação preliminar de exposição à vibração quando utilizar a ferramenta para as aplicações mencionadas

- utilizar a ferramenta para diferentes aplicações ou com acessórios diferentes ou mantidos defi cientemente, pode aumentar signifi cativamente o nível de exposição
- o número de vezes que a ferramenta é desligada ou quando estiver a trabalhar sem fazer nada, pode reduzir signifi cativamente o nível de exposição

Protejase contra os efeitos da vibração, mantendo a ferramenta e os acessórios, mantendo as mãos quentes e organizando os padrões de trabalho

DESCRICAÇÃO (FIG. A)

A sua lixadora delta foi concebida para lixar madeira, metal, plástico e superfícies pintadas.

1. Interruptor de ligar/desligar
2. Suporte de lixa
3. Punho
4. Ligação do saco para poeiras

MONTAGEM



Antes de montar, desligue sempre a máquina no interruptor e retire a ficha da tomada.

Montagem e remoção do papel de lixa (fig. B)

Montagem

- Coloque papel de lixa (5) com a granulometria desejada no suporte de lixa (2). Certifique-se de que a perfuração no papel de lixa (5) corresponde à do suporte de lixa (2).
 - Utilize papel de lixa grosso (grão 50) para lixar superfícies ásperas e irregulares.
 - Utilize papel de lixa médio (grão 80) para retirar os riscos que ficam resultantes do papel de lixa grosso.
 - Utilize papel de lixa fino (grão 120) para realizar o acabamento das superfícies.

Remoção

- Retire o papel de lixa (5) do suporte de lixa (2).

UTILIZAÇÃO

Ligação e desligação (fig. A)

- Para ligar a máquina, coloque o interruptor de ligar/desligar (1) na posição „I“.
- Para desligar a máquina, coloque o interruptor de ligar/desligar (1) na posição „0“.

Extracção de poeiras (fig. C)

- Monte o saco para poeiras (6) na ligação do saco para poeiras (4).

Sugestões para uma melhor utilização

- Fixe a peça de trabalho.
- Segure firmemente a máquina pelo punho.
- Ligue a máquina.

- Coloque o suporte de lixa com papel de lixa sobre a peça de trabalho.
- Desloque lentamente a máquina sobre a peça de trabalho, pressionando firmemente o suporte de lixa contra a peça de trabalho.
- Não aplique demasiada pressão sobre a máquina. Permita que a máquina execute o trabalho.
- Desligue a máquina e espere que pare completamente antes de a pousar.

AMBIENTE

Eliminação



O produto, acessórios e a embalagem devem ser separados para reciclagem ecologicamente segura.

Apenas para os países da CE

Não coloque as ferramentas eléctricas no lixo doméstico. Em conformidade com a directriz europeia 2002/96/CE relativa a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e respectiva implementação na legislação nacional, as ferramentas eléctricas não utilizáveis devem ser recolhidas separadamente e eliminadas de um modo ecologicamente seguro.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO



Antes de proceder a trabalhos de limpeza e manutenção, desligue sempre a máquina no interruptor e retire a ficha da tomada.

- Limpe regularmente a estrutura utilizando um pano macio.
- Mantenha as ranhuras de ventilação isentas de poeiras e sujidade. Se necessário, utilize um pano suave e húmido para remover poeiras e sujidade das ranhuras de ventilação.
- Limpe regularmente o suporte de lixa para evitar imprecisões durante a utilização.

O produto e o manual do utilizador estão sujeitos a alterações. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

Substituição do papel de lixa (fig. B)

- Para remover o papel de lixa usado (5), efectue os procedimentos descritos na secção „Montagem e remoção do papel de lixa“.
- Para colocar novo papel de lixa (5), efectue os procedimentos descritos na secção „Montagem e remoção do papel de lixa“.

Substituição do suporte de lixa (fig. D)

Em caso de desgaste, substitua o suporte de lixa.

- Se necessário, retire o papel de lixa.
- Desaperte os parafusos (7) do suporte de lixa (2).
- Retire o suporte de lixa (2) usado.
- Monte o novo suporte de lixa (2).
- Aperte os parafusos (7) ao suporte de lixa (2).

GARANTIA

Consulte os termos da garantia inclusos.

LEVIGATRICE TRIANGOLARE

PSM1013

Grazie per aver acquistato questo prodotto Ferm. Con questo acquisto lei è entrato in possesso di un prodotto di qualità eccellente, distribuito da uno dei principali fornitori in Europa. Tutti i prodotti distribuiti da Ferm sono realizzati in conformità con i più rigidi standard in materia di sicurezza e prestazioni. È nostra filosofia offrire al cliente un servizio di assistenza di eccellente livello, supportato da una garanzia completa. Ci auguriamo che apprezzerà l'uso di questo prodotto per molti anni a venire.

AVVISI DI SICUREZZA



AVVISO

Leggere accuratamente gli avvisi di sicurezza, gli avvisi di sicurezza aggiuntivi e le istruzioni.

La mancata osservanza degli avvisi di sicurezza e delle istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendio e/o gravi lesioni.

Mantenere gli avvisi di sicurezza e le istruzioni a portata di mano per future consultazioni.

I seguenti simboli sono utilizzati nel presente manuale utente o sul prodotto:



Leggere il manuale utente.



Pericolo di lesioni personali.



Pericolo di scosse elettriche.



Disconnettere immediatamente la spina di alimentazione dalla rete elettrica qualora il cavo di alimentazione risulti danneggiato e durante ogni operazione di pulitura e manutenzione.



*Indossare occhiali di protezione.
Indossare protezioni per l'udito.*



Indossare una mascherina anti-polvere.



Doppio isolamento



Non smaltire il prodotto in contenitori non idonei.



Il prodotto è conforme agli standard pertinenti in materia di sicurezza previsti dalla legislazione Europea.

Avvisi di sicurezza aggiuntivi per levigatrici triangolari



Il contatto o l'inalazione delle polveri prodotte durante l'uso (es.: superfici trattate con vernici al piombo, legno e metallo) possono risultare nocivi per la salute dell'utente e degli astanti nelle vicinanze. Indossare sempre adeguati accessori protettivi, come ad esempio una maschera antipolvere. Utilizzare sempre un adeguato sistema di aspirazione delle polveri durante l'uso.

- Non operare su materiali contenenti amianto. L'amianto è una sostanza considerata cancerogena.
- Non utilizzare l'elettroutensile per levigare materiali contenenti magnesio.
- Indossare occhiali di protezione. Indossare protezioni per l'udito. Se necessario, utilizzare accessori protettivi, come guanti di sicurezza, scarpe di sicurezza, ecc.
- Nei punti in cui l'accessorio può entrare in contatto con fili elettrici nascosti o con il cavo di alimentazione, sostenere l'elettroutensile mediante l'apposita impugnatura isolante. Se l'accessorio entra in contatto con un filo elettrico sotto tensione, è possibile che anche le parti metalliche esposte dell'elettroutensile entrino sotto tensione. Pericolo di scosse elettriche.
- Porre estrema attenzione nel levigare superfici vernicate.
- Prima dell'uso, rimuovere chiodi ed altri oggetti metallici dal pezzo in lavorazione.
- Verificare che il pezzo in lavorazione sia sostenuto o fissato correttamente.
- Utilizzare esclusivamente carta abrasiva idonea all'uso con l'elettroutensile.
- Utilizzare esclusivamente carta abrasiva con le corrette dimensioni. Assicurarsi che la carta abrasiva sia montata correttamente.
- Prima di ogni uso, controllare lo stato della carta abrasiva. Non utilizzare carta abrasiva usurata a seguito di un uso prolungato.

- Non porre mai l'elettroutensile su un tavolo o un banco da lavoro senza averlo precedentemente spento.

Sicurezza elettrica



Controllare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta delle caratteristiche.

- Non utilizzare l'elettroutensile quando il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati.
- Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga idonei per la potenza nominale dell'elettroutensile, con conduttori di sezione minima di 1,5 mm². Quando si utilizza un cavo di prolunga con avvolgicavo, svolgere sempre completamente il cavo.

DATI TECNICI

PSM1013	
Tensione di alimentazione	V~ 230
Frequenza di alimentazione	Hz 50
Potenza assorbita	W 220
Velocità a vuoto	min ⁻¹ 13.000
Classe di protezione	IP 20
Peso	kg 1,25

RUMOROSITÀ E VIBRAZIONI

PSM1013	
Pressione sonora (L _{pa})	dB(A) 65,1
Potenza acustica (L _{wa})	dB(A) 76,1
Incetezza (K)	dB(A) 3
Vibrazioni	m/s ² 1,54
Incetezza (K)	m/s ² 1,5



Indossare protezioni per l'udito.

Livello delle vibrazioni

Il livello di emissione delle vibrazioni indicato sul retro di questo manuale di istruzioni è stato misurato in conformità a un test standardizzato stabilito dalla norma EN 60745; questo valore può essere utilizzato per mettere a confronto un l'utensile con un altro o come valutazione preliminare di esposizione alla vibrazione quando si impiega l'utensile per le applicazioni menzionate

- se si utilizza l'utensile per applicazioni diverse, oppure con accessori differenti o in scarse condizioni, il livello di esposizione potrebbe aumentare notevolmente
- i momenti in cui l'utensile è spento oppure è in funzione ma non viene effettivamente utilizzato per il lavoro, possono contribuire a ridurre il livello di esposizione

Proteggersi dagli effetti della vibrazione effettuando la manutenzione dell'utensile e dei relativi accessori, mantenendo le mani calde e organizzando i metodi di lavoro

DESCRIZIONE (FIG. A)

La levigatrice triangolare è stata progettata per levigare legno, metallo, materie plastiche e superfici vernicate.

- Interruttore on/off
- Piastra levigatrice
- Impugnatura
- Raccordo del sacco raccoglipolvere

MONTAGGIO



Prima del montaggio, spegnere sempre l'elettroutensile e disconnettere la spina di alimentazione dalla rete elettrica.

Montaggio e rimozione della carta abrasiva (fig. B)

Montaggio

- Montare la carta abrasiva (5) con grana della corretta misura sulla piastra levigatrice (2). Verificare che i fori presenti sulla carta abrasiva (5) corrispondano ai fori sulla piastra levigatrice (2).
 - Per levigare superfici scabre e irregolari utilizzare carta abrasiva a grana grossa (grana 50).
 - Utilizzare carta abrasiva media (grana 80) per rimuovere le scalfitture lasciate dalla carta abrasiva a grana media.
 - Per rifinire le superfici utilizzare carta abrasiva a grana fine (grana 120).

Rimozione

- Rimuovere la carta abrasiva (5) dalla piastra levigatrice (2).

USO

Accensione e spegnimento (fig. A)

- Per accendere la macchina, portare l'interruttore on/off (1) in posizione 'I'.
- Per spegnere la macchina, portare l'interruttore on/off (1) in posizione '0'.

Aspirazione della polvere (fig. C)

- Inserire il sacco raccoglipolvere (6) nel raccordo del sacco raccoglipolvere (4).

Suggerimenti per un uso ottimale

- Bloccare il pezzo in lavorazione.
- Tenere saldamente l'elettroutensile mediante l'impugnatura.
- Accendere l'elettroutensile.
- Appoggiare la piastra levigatrice con la carta abrasiva sul pezzo in lavorazione.
- Muovere lentamente l'elettroutensile sul pezzo in lavorazione, premendo saldamente la piastra levigatrice contro la superficie del pezzo.
- Non esercitare una pressione eccessiva sull'elettroutensile. Lasciare che l'elettroutensile effettui il lavoro.
- Prima di appoggiare l'elettroutensile, spegnerlo e attendere che si arresti completamente.

PULIZIA E MANUTENZIONE



Prima di ogni operazione di pulizia e manutenzione, spegnere sempre l'elettroutensile e disconnettere la spina di alimentazione dalla rete elettrica.

- Pulire regolarmente l'involucro con un panno morbido.
- Mantenere le feritoie di ventilazione pulite e libere da polvere e sporco. Se necessario, utilizzare un panno morbido inumidito per rimuovere polvere e sporco dalle feritoie di ventilazione.
- Pulire regolarmente la piastra levigatrice per evitare imprecisioni durante l'uso.

Sostituzione della piastra levigatrice (fig. D)

- Per rimuovere la vecchia carta abrasiva (5), procedere come descritto nella sezione „Montaggio e rimozione della carta abrasiva“.
- Per montare la nuova carta abrasiva (5), procedere come descritto nella sezione „Montaggio e rimozione della carta abrasiva“.

Sostituzione della piastra levigatrice (fig. D)

Qualora risultasse usurata, è necessario sostituire la piastra levigatrice.

- Se necessario, rimuovere la carta abrasiva.
- Allentare le viti (7) dalla piastra levigatrice (2).
- Rimuovere la vecchia piastra levigatrice (2).
- Montare la nuova piastra levigatrice (2).
- Serrare le viti (7) sulla piastra levigatrice (2).

GARANZIA

Consultare i termini e le condizioni della garanzia allegata.

AMBIENTE

Smaltimento



Il prodotto, gli accessori e l'imballaggio devono essere raccolti separatamente per un riciclaggio ecocompatibile.

Soltanto per paesi CE.

Non smaltire gli elettroutensili nei contenitori per rifiuti domestici. Ai sensi della Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo in materia di Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e della relativa attuazione nell'ambito della legislazione nazionale, gli elettroutensili inutilizzabili devono essere raccolti separatamente e smaltiti in modo ecocompatibile.

Questo prodotto ed il presente manuale utente sono soggetti a modifiche. Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.

DELTASLIPMASKIN

PSM1013

Tack för att du valde denna Ferm-produkt. Du har nu fått en utmärkt produkt, levererad av en av Europas ledande leverantörer. Alla produkter som levereras från Ferm är tillverkade enligt de högsta standarderna för prestanda och säkerhet. Som en del av vår filosofi ingår även att vi tillhandahåller en utmärkt kundservice, som även backas upp av vår omfattande garanti. Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna produkt i många år.

SÄKERHETSVARNINGAR



VARNING

Läs de medföljande säkerhetsvarningarna, de tillkommande säkerhetsvarningarna och anvisningarna.

Om inte säkerhetsvarningarna och anvisningarna följs kan detta orsaka elstötar, brand och/eller allvarliga kroppsskador.

Behåll säkerhetsvarningarna och anvisningarna för framtida bruk.

Följande symboler används i bruksanvisningen eller på produkten:



Läs igenom bruksanvisningen.



Risk för persons kada.



Risk för elstöt.



Dra omedelbart ut nätkontakten ur vägguttaget om nätsladden skadas och även under rengöring och underhåll.



*Använd skyddsglasögon.
Använd hörselskydd.*



Använd skyddsmask.



Dubbelisolera.



Släng inte produkten i olämpliga behållare.



Produkten är i överensstämmelse med tillämpliga säkerhetsstandarder i EU-direktiven.

Ytterligare säkerhetsvarningar för deltaslipmaskiner



Kontakt med eller inandning av damm som bildats vid användning (på t.ex. mönjelmålade ytor, trä och metall) kan äventyra din hälsa och även de kringståendes. Bär alltid lämplig skyddsutrustning, som t.ex. munskydd. Använd alltid lämplig dammsugning vid användning.

- Arbeta inte med material som innehåller asbest. Asbest betraktas som cancerframkallande.
- Använd inte maskinen för slipning av arbetsstycken av magnesium.
- Använd skyddsglasögon. Använd hörselskydd. Om nödvändigt, använd andra skyddsanordningar, som skyddshandskar, skyddsskor, etc.
- Håll maskinen i den isolerade greppytan där tillbehöret kan komma i kontakt med dolda ledningar eller nätkablar. Om tillbehöret kommer i kontakt med spänningsförande ledning, kan de exponerade metalldelarna på maskinen också bli spänningsförande. Risk för elstöt.
- Var mycket försiktig vid slipning av målade ytor.
- Före användning, ta bort alla spikar och andra metallföremål från arbetsstycket.
- Se till att arbetsstycket har korrekt stöd eller fäste.
- Använd bara slippapper som lämpar sig för användning tillsammans med maskinen.
- Använd bara slippapper med korrekta mått. Se till att slippappret är korrekt fastsatt.
- Undersök slippappret före varje användning. Använd inte slippapper som är nött på grund av långvarig användning.
- Placera aldrig maskinen på ett bord eller en arbetsbänk innan den stängts av.

Elektrisk säkerhet



Kontrollera alltid att strömförsörjningens spänning överensstämmer med spänningen på märkplåten.

- Använd inte maskinen om nätkabeln eller nätkontakten är skadad.
- Använd endast förlängningskablar som är lämpliga för maskinens nominella effekt, minst 1,5 mm² tjocka. Om förlängningskabel på trumma används måste kabeln alltid rullas ut helt.

TEKNISKA DATA

PSM1013

Nätspänning	V~ 230
Nätfrekvens	Hz 50
Ineffekt	W 220
Obelastad hastighet	min ⁻¹ 13.000
Skyddsklass	IP 20
Vikt	kg 1,25

BULLER OCH VIBRATIONER

PSM1013

Bullernivå (L _{pa})	dB(A) 65,1
Ljudeffekt (L _{wa})	dB(A) 76,1
Osäkerhet (K)	dB(A) 3
Skakas	m/s ² 1,54
Osäkerhet (K)	m/s ² 1,5



Använd hörselskydd.

Vibrationsnivå

Vibrationsemisjonsvärdet som står på baksidan av den här instruktionsboken har uppmäts enligt ett standardiserat test i enlighet med EN 60745; detta värde kan användas för att jämföra vibrationer hos olika verktyg och som en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration användaren utsätts för när verktyget används enligt det avsedda syftet

- om verktyget används på ett annat än det avsedda syftet eller med fel eller dåligt underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men inte används, kan detta avsevärt minska vibrationsnivån

Skydda dig mot vibration genom att underhålla verktyget och dess tillbehör, hålla händerna varma och styra upp ditt arbetsätt

BESKRIVNING (FIG. A)

Deltaslipmaskinen har konstruerats för slipning av trä, metall, plast och målade ytor.

- Strömbrytare
- Slipdyna
- Handtag
- Anslutning för dammpåse

MONTERING



Innan montering ska du alltid stänga av maskinen och dra ut nätkontakten ur vägguttaget.

Montering och borttagning av slippappret (fig. B)

Montering

- Fäst slippappret (5) med lämplig kornstorlek på slippdynan (2). Kontrollera att perforeringen på slippappret (5) överensstämmer med perforeringen på slippdynan (2).
 - Använd ett grovt slippapper (kornstorlek 50) för slipning av skrovliga, ojämna ytor.
 - Använd ett medelgrovt slippapper (kornstorlek 80) för borttagning av de återstående reporna från det grova slippappret.
 - Använd ett fint slippapper (kornstorlek 120) för färdigslipning av ytorna.

Borttagning

- Ta bort slippappret (5) från slippdynan (2).

ANVÄNDNING

Starta och stänga av (fig. A)

- For att slå på maskinen, sätt strömbrytaren (1) i läge „1“.
- For att stänga av maskinen, sätt strömbrytaren (1) i läge „0“.

Dammutsugning (fig. C)

- Anslut dammpåsen (6) till anslutningen för dammpåsen (4).

Tips för bästa användning

- Spän fast arbetsstycket.
- Håll maskinen med ett fast grepp i handtaget.
- Starta maskinen.
- Placera slippdynan med slippappret på arbetsytan.
- Flytta maskinen långsamt över arbetsytan, samtidigt som slippdynan trycks mot arbetsytan med stadig hand.

- Utöva inte för stort tryck på maskinen. Låt maskinen göra arbetet.
- Stäng av maskinen och vänta tills den stannat helt innan du sätter ner maskinen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL



Innan rengöring och underhåll ska du alltid stänga av maskinen och dra ut nätkontakten ur vägguttaget.

- Rengör höljet regelbundet med en mjuk trasa.
- Se till att ventilationshålen är fria från damm och smuts. Använd vid behov en mjuk, fuktig trasa för att ta bort damm och smuts från ventilationshålen.
- Rengör slippdynan regelbundet för att undvika onoggrannhet vid användning.

Byte av slippappret (fig. B)

- Ta bort det gamla slippappret (5) genom att fortsätta enligt beskrivningen i avsnittet „Montering och borttagning av slippappret“.
- Sätt fast ett nytt slippapper (5) genom att fortsätta enligt beskrivningen i avsnittet „Montering och borttagning av slippappret“.

Byte av slippdynan (fig. D)

Om slippdynan är nött måste den bytas ut.

- Ta bort slippappret om så behövs.
- Lossa skruvarna (7) från slippynan (2).
- Ta bort den gamla slippynan (2).
- Montera den nya slippynan (2).
- Dra fast skruvarna (7) till slippynan (2).

GARANTI

Se de medföljande garantivillkoren.

MILJÖ

Bortskaffning



Produkten, tillbehören och förpackningen måste sorteras för miljövänlig återvinning.

Endast för EU-länder

Släng inte elverktyg i hushållsavfallet. Enligt det europeiska WEEE-direktivet 2002/96/EG för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning nationellt ska elverktyg som inte längre kan användas samlas in separat och kasseras på ett miljövänligt sätt.

Med förbehåll för ändringar i produkten och bruksanvisningen. Specifikationer kan ändras utan förvarning.

KÄRKHOMAKONE

PSM1013

Kiitämme teitä tämän Ferm-tuotteen valinnasta. Olette hankkineet erinomaisen tuotteen, jonka valmistaja on yksi Euroopan johtavia toimittajia. Kaikki Ferm-yhtiön toimittamat tuotteet on valmistettu korkeimpien suorituskyky- ja turvallisuusstandardien mukaan. Osana filosofiaamme tarjoamme myös korkealuokkaisen asiakaspalvelun, jota tukee kokonaisvaltainen takuu.

Toivomme, että tuote palvelee teitä monia vuosia.

TURVALLISUUSOHJEET



VAROITUS

Lue nämä turvallisuusohjeet, lisävaroitukset ja ohjeet.

Mikäli turvallisuusohjeita ja varoituksia ei noudata, voise se johtaa sähköiskuihin, tulipaloon ja/tai vakavaan henkilövahinkoon.

Säilytä turvallisuusohjeet ja varoituksset tulevia käyttökertoja varten.

Seuraavat merkit esiintyvät käyttöoppaassa tai tuotteessa:



Lue käyttöohjeet.



Henkilövahinkovaara.



Sähköiskuvaara.



Irota pistoke välittömästi verkkovirtalähteestä, jos virtajohto on vaurioitunut tai puhdistuksen ja huollon aikana.



**Käytä suojalaseja.
Käytä kuulosuojaamia.**



Käytä hengityssuojaa.



Kaksinkertainen eristys.



Älä hävitä tuotetta sopimattomiin jäteastioihin.



Tuote täyttää soveltuivien EU-direktiivien turvallisuusstandardit.

Kärkihiomakoneiden lisäturvallisuusohjeet



Kontakti käytöstä aiheutuvaan pölyyn tai sen hengitys (esim. työstäessä lyijymaalattuja pintoja, puuta tai metallia) voi vaarantaa käyttäjän ja sivullisten terveyden. Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, kuten hengityssuojaaa. Käytä aina asianmukaista pölynpoistojärjestelmää käytön aikana.

- Älä työstä asbestia sisältäviä materiaaleja. Asbesti on karsinogeeninen materiaali.
- Älä käytä konetta magnesiumia sisältävien työstökappaleiden työstämiseen.
- Käytä suojalaseja. Käytä kuulosuojaamia. Käytä tarvittaessa muita suojarusteita, kuten suojakäsineitä, turvajalkineita, jne.
- Pitele konetta sen eristetyistä kahvoista silloin, kun lisävaruste voi koskettaa piilossa olevia johtoja tai virtajohtoja. Jos lisävaruste koskettaa jännityksenalaista johtoa, jännite voi siirtyä koneen suojaamattomiin metallipintoihin. Sähköiskuvaara.
- Ole erityisen varovainen työstäessä maalattuja pintoja.
- Ennen laitteen käytöä on kaikki naulat ja muut metalliset osat poistettava työstökappaleesta.
- Varmista, että työstökappale on tuettu tai kiinnitetty hyvin.
- Käytä ainoastaan hiomapaperia, joka sopii käytettäväksi koneen kanssa.
- Käytä ainoastaan oikeaan kokoista hiomapaperia. Varmista, että hiomapaperi on asennettu koneeseen oikein.
- Tarkista hiomapaperi ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä hiomapaperia, joka on kulunut pitkäaikaisen käytön seurauksena.
- Älä koskaan aseta konetta työtasolle tai -pöydälle, ennen kuin se on kytetty pois päältä.

Sähköturvallisuus



Tarkista aina, että verkkojännite vastaa koneen tyypikilven merkintöjä.

- Älä käytä konetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut.
- Käytä ainoastaan jatkojohtoja, jotka sopivat koneen nimellistehoon ja joiden vähimäispaksuus on $1,5 \text{ mm}^2$. Jos käytät jatkojohdon kelaa, kelaa johto aina kokonaan vapaaksi.

TEKNISET TIEDOT

	PSM1013
Verkkojännite	V~ 230
Verkkotaajuus	Hz 50
Ottoteho	W 220
Kuormittamaton nopeus	min ⁻¹ 13.000
Suojalasi	IP 20
Paino	kg 1,25

MELU JA TÄRINÄ

	PSM1013
Äänipaine (L _{pa})	dB(A) 65,1
Akustinen teho (L _{wa})	dB(A) 76,1
Epävarmuus (K)	dB(A) 3
Tärinä	m/s ² 1,54
Epävarmuus (K)	m/s ² 1,5

*Käytä kuulosuojaimia.***Tärinätaso**

Tämän ohjekirjan takana mainittu tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60745 mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana tärinälle altistumisen arviona. Käytettäessä laitetta manituissa käyttötarkoituksissa

- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä, mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla huomattavasti pienempi

Suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja järjestämällä työmenetelmät

KUVAUS (KUVA A)

Kärkihiomakone on suunniteltu puun, metallin, muovien ja maalattujen pintojen hiomiseen.

1. Virtakytkin
2. Hioma-alusta
3. Kahva
4. Pölypussin liitäntä

ASENNUS

Ennen asennusta kone on aina kytettävä pois päältä ja sen pistoke on irrotettava verkkovirtalähteestä.

Hiomapaperin asennus ja irrotus (kuva B)**Asennus**

- Asenna vaaditun raekoon omaava hiomapaperi (5) hioma-alustaan (2). Varmista, että hiomapaperin (5) aukko on hioma-alustan (2) aukon kohdalla.
 - Käytä karkeaa hiomapaperia (raekoko 50) karkeiden ja epätasaisten pintojen hiomiseen.
 - Käytä keskikarkeaa hiomapaperia (raekoko 80) jäähmienviimeistelyksi karkeasta hiomapaperista.
 - Viimeistele pinnat hienopintaisella hiomapaperilla (raekoko 120).

Irrotus

- Poista hiomapaperi (5) hioma-alustasta (2).

KÄYTÖ**Päälle ja pois päältä kytkentä (kuva A)**

- Kytke kone päälle liu'uttamalla virtakytkin (1) asentoon 'I'.
- Kytke kone pois päältä liu'uttamalla virtakytkin (1) asentoon '0'.

Pölyn poisto (kuva C)

- Asenna pölypussi (6) vastaavaan pölypussin liitäntään (4).

Vinkkejä optimaaliseen käyttöön

- Kiinnitä työstökappale paikoilleen.
- Pitele konetta tiukasti kahvasta.
- Kytke kone päälle.
- Aseta hioma-alusta hiomapaperilla työstökappaleeseen.
- Siirrä konetta hitaasti työstökappaleen yli, paina hioma-alustaa tiukasti työstökappaleeseen.
- Älä kohdista koneeseen liikaa painetta. Anna koneen tehdä työ.
- Kytke kone pois päältä ja odota, kunnes kone on pysähtynyt täysin ennen koneen asettamasta alas.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Ennen puhdistusta ja huoltoa kone on aina kytettävä pois päältä ja sen pistoke on irrotettava verkkovirtalähteestä.

- Puhdistaa koneen ulkokuori pehmeällä kankaalla.
- Älä anna pölyä ja lian tukkia tuuletusaukkoja.

- Puhdistaa tuuletusaukot pölystä ja liasta tarvittaessa pehmeällä ja kostealla pyyhkeellä.
- Puhdistaa hioma-alusta säännöllisesti välttääksesi epätarkkuudet käytön aikana.

Hiomapaperin vaihto (kuva B)

- Irrata vanha hiomapaperi (5) osion „Hiomapaperin asennus ja irrotus“ mukaisesti.
- Asenna uusi hiomapaperi (5) osion „Hiomapaperin asennus ja irrotus“ mukaisesti.

Hioma-alustan vaihto (kuva D)

Hioma-alusta tulee vaihtaa, jos se on kulunut.

- Poista tarvittaessa hiomapaperi.
- Löysää hioma-alustan (2) ruuvit (7).
- Poista vanha hioma-alusta (2).
- Asenna uusi hioma-alusta (2).
- Kiristää hioma-alustan (2) ruuvit (7).

TAKUU

Lue takuehdot.

YMPÄRISTÖ

Hävitys



Tuote, lisävarusteet ja pakaus on lajiteltava ympäristöystäväällistä kierräystä varten.

Vain EC-maille

Älä hävitä sähkölaitteita kotitalousjätteen mukana. Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan EU-standardin 2002/96/EY ja vastaanivien paikallisten lakiens mukaisesti käytetyt sähkölaitteet on hävitettävä eriliskeräyksessä ympäristöystäväällisesti.

Tuotteeeseen ja käyttöoppaaseen voidaan tehdä muutoksia. Teknisä tietoja voidaan muuttaa ilmoituksetta.

TREKANTSLIPER

PSM1013

Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Ferm.

Du har nå et fremragende produkt fra en av Europas ledende leverandører.

Alle produkter fra Ferm produserer i samsvar med de høyeste standarder for ytelse og sikkerhet. Som en del av vår filosofi yter vi fremragende kundeservice og gir en omfattende garanti. Vi håper du vil ha glede av dette produktet i mange år.

SIKKERHETSADVARSLER



ADVARSEL

Les de medfølgende sikkerhetsadvarslene, tilleggsadvarslene og instruksjonene. Hvis du ikke følger sikkerhetsadvarslene og instruksjonene kan dette føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

Ta vare på sikkerhetsadvarslene og instruksjonene for fremtidige oppslag.

Følgende symboler finnes i håndboken eller på produktet:



Les brukerhåndboken.



Risiko for personskade.



Risiko for elektrisk støt.



Trekk øyeblikkelig støpslet ut av stikkontakten hvis ledningen skades og når du utfører rengjøring eller vedlikehold.



*Bruk vernebriller.
Bruk hørselsvern.*



Bruk støvmaske.



Dobbeltisolert.



Ikke kast produktet på en upassende måte.



Produktet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav i EU-direktivene.

Ytterligere sikkerhetsadvarsler for trekantslipere

! Kontakt med eller inhalering av støv som frigjøres under bruk (f.eks. blymalte overflater, tre og metall), kan medføre helsefare for deg og personer i nærheten. Bruk alltid passende verneutstyr, slik som støvmaske. Bruk alltid ordentlig støvavslag under bruk.

- Ikke arbeid med materialer som inneholder asbest. Asbest anses å være kreftfremkallende.
- Ikke bruk maskinen for sliping av arbeidsstykker i magnesium.
- Bruk vernebriller. Bruk hørselsvern. Bruk annen beskyttelse om nødvendig, slik som vernehansker, verneskof osv.
- Hold maskinen på de isolerte gripeoverflatene hvor tilbehøret kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller nettkabelen. Hvis tilbehøret kommer i kontakt med en strømførende kabel, kan også de utsatte metaldelene på maskinen bli strømførende. Risiko for elektrisk støt.
- Vær veldig forsiktig når du sliper malte overflater.
- Før bruk må du fjerne alle spiker og andre metallobjekter fra arbeidsstykket.
- Påse at arbeidsstykket er tilstrekkelig støttet eller festet.
- Bruk kun slipepapir som er egnet til bruk med maskinen.
- Bruk kun slipepapir med riktige dimensjoner. Påse at slipepapiret er riktig montert.
- Inspiser slipepapiret før hvert bruk. Ikke bruk slipepapir som er slitt grunnet lengre bruk.
- Legg aldri fra deg maskinen på et bord eller en benk før den er slått av.

Elektrisk sikkerhet

! Kontroller alltid at forsyt spenning stemmer overens med spenningen på typeskiltet.

- Ikke bruk maskinen hvis strømledningen eller støpslet er skadet.
- Bruk kun skjøteleddninger som passer til maskinens nominelle effekt, med en minimumsstykkele på 1,5 mm². Hvis du bruker en skjøteleddningstrommel, må hele ledningen rulles ut.

TEKNISKE DATA

PSM1013

Nettspenning	V~	230
Nettfrekvens	Hz	50
Inngangseffekt	W	220
Hastighet uten belastning	min ⁻¹	13.000
Beskyttelseskasse	IP	20
Vekt	kg	1,25

STØY OG VIBRASJON

PSM1013

Lydtrykk (L _{pa})	dB(A)	65,1
Lydkraft (L _{wa})	dB(A)	76,1
Usikkerhet (K)	dB(A)	3
Vibrasjon	m/s ²	1,54
Usikkerhet (K)	m/s ²	1,5



Bruk hørselsvern.

Vibrasjonsnivå

Det avgitte vibrasjonsnivået som er angitt bak i denne bruksanvisningen er blitt målt i samsvar med en standardisert test som er angitt i EN 60745; den kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet, og som et foreløpig overslag over eksponering for vibrasjoner ved bruk av verktøyet til de oppgavene som er nevnt

- bruk av verktøyet til andre oppgaver, eller med annet eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan gi en vesentlig økning av eksponeringsnivået
- tidsrommene når verktøyet er avslått eller når det går men ikke arbeider, kan gi en vesentlig reduksjon av eksponeringsnivået

Beskrytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner ved å vedlikeholde verktøyet og utstyr, holde hendene varme og organisere arbeidsmåten din

BESKRIVELSE (FIG. A)

Den trekantslipper er designet for sliping av tre, metall, plast og malte overflater.

1. På/av-bryter
2. Slipesåle
3. Håndtak
4. Støvposetilkobling

MONTERING

 *Før montering må maskinen alltid slås av og støpslet må trekkes ut.*

Montering og fjerning av slipepapiret (fig. B)

Montering

- Monter slipepapiret (5) med påkrevd kornstørrelse på slipesålen (2). Påse at perforeringen i slipepapiret (5) tilsvarer perforeringen i slipesålen (2).
 - Bruk grovt slipepapir (kornstørrelse 50) for sliping av ru, ujevne overflater.
 - Bruk medium slipepapir (kornstørrelse 80) for å fjerne de gjenværende skrapene fra det grove slipepapiret.
 - Bruk fint slipepapir (kornstørrelse 120) for å avslutte overflatebehandlinger.

Fjerning

- Fjern slipepapiret (5) fra slipesålen (2).

BRUK

Slå på og av (fig. A)

- For å slå på maskinen, sett på/av-bryteren (1) til stillingen '1'.
- For å slå av maskinen, sett på/av-bryteren (1) til stillingen '0'.

Støvavslag (fig. C)

- Sett støvposen (6) inn i støvposetilkoblingen (4).

Tips for optimal bruk

- Klem fast arbeidsstykket.
- Hold maskinen stødig i håndtaket.
- Slå på maskinen.
- Plasser slipesålen med slipepapir på arbeidsstykket.
- Beveg maskinen langsomt over arbeidsstykket mens du holder slipesålen stødig mot arbeidsstykket.
- Ikke legg for mye trykk på maskinen.
La maskinen gjøre arbeidet.
- Slå av maskinen og vent til maskinen står helt stille før du setter maskinen ned.

- Maskinhuset må rengjøres jevnlig med en klut.
- Hold ventilasjonsåpningene fri for støv og skitt. Om nødvendig bruker du en myk, fuktig klut til å fjerne støv fra ventilasjonsåpningene.
- Rengjør slipesålen med jevne mellomrom for å unngå uønskede effekter under bruk.

Utskifting av slipepapir (fig. B)

- For å fjerne gammelt slipepapir (5), gjør slik som beskrevet i avsnittet „Montering og fjerning av slipepapiret“.
- For å montere nytt slipepapir (5), gjør slik som beskrevet i avsnittet „Montering og fjerning av slipepapiret“.

Utskifting av slipesålen (fig. D)

Hvis slipesålen er utslitt, må den byttes ut.

- Hvis nødvendig, fjern slipepapiret.
- Løsne skruene (7) fra slipesålen (2).
- Fjern den gamle slipesålen (2).
- Sett på den nye slipesålen (2).
- Stram skruene (7) til slipesålen (2).

GARANTI

Se vedlagte garantivilkår.

MILJØ



Produktet, tilbehøret og emballasjen bør sorteres ut for miljøvennlig resirkulering.

Gjelder kun i EU-landene.

Elektriske verktøy må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. I henhold til EU-direktiv 2002/96/EC for elektrisk og elektronisk avfall, samt implementering av direktivet i nasjonal lovgivning, skal elektriske verktøy som ikke lenger kan brukes kastes separat og på en miljøvennlig måte.

Dette produktet og brukerhåndboken kan bli endret. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD



Før du rengjør eller vedlikeholder maskinen, må du alltid slå den av og trekke ut støpslet.

DELTASLIBER

PSM1013

Tak for, at du har købt dette Ferm produkt. Ved at gøre dette står du nu med et fantastisk produkt, leveret af en af Europas førende leverandører.

Alle de produkter, som leveres til dig af Ferm, er fremstillet i overensstemmelse med de højeste standarder inden for præstation og sikkerhed. Som en del af vores filosofi tilbyder vi en fremragende kundeservice, som bakkes op af vores omfattende garanti.

Vi håber, at du vil bruge dette produkt med glæde i mange år fremover.



Kassér ikke produktet i en forkert container.



Produktet overholder de gældende sikkerhedsstandarder i de europæiske direktiver.

Yderligere sikkerhedsadvarsler for deltaslibere



Kontakt med eller inhalering af støv, der dannes under brug (f.eks. blymalede overflader, træ og metal) kan være skadelig for din og eventuelle tilskueres sundhed. Bær altid korrekt beskyttelsesudstyr, såsom en støvmaske. Sørg altid for korrekt støvafsgning under brug.

SIKKERHEDSADVARSLER



ADVARSEL

Læs de medfølgende sikkerhedsadvarsler, de supplerende sikkerhedsadvarsler og instruktionerne. Såfremt sikkerhedsadvarsler og instruktioner ikke følges, kan dette medføre elektriske stød, brand og/eller alvorlige ulykker.

Gem alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner til fremtidig reference.

Følgende symboler anvendes i denne brugermanual eller på produktet:



Læs brugermanualen.



Risiko for personskader.



Risiko for elektrisk stød.



Fjern straks stikket fra vægstikkontakten, hvis strømkablet bliver beskadiget samt under rengøring og vedligeholdelse.



*Brug beskyttelsesbriller.
Brug høreværn.*



Bær en støvmaske.



Dobbelt isolering.

- Arbejd ikke med materialer, som indeholder asbest. Asbest anses for at være kræftfremkaldende.
- Brug aldrig maskinen til at slike arbejdsemner af magnesium.
- Brug beskyttelsesbriller. Brug høreværn. Anvend om nødvendigt andre beskyttelsesanordninger såsom sikkerhedshandsker, sikkerhedssko etc.
- Hold maskinen på de isolerede grebsflader, hvis tilbehøret kan få kontakt med skjulte strømførende ledninger eller maskinens eget kabel. Hvis tilbehøret får kontakt med en „strømførende ledning“, vil maskinens metaldelene også være strømførende. Risiko for elektrisk stød.
- Vær meget forsiktig, når malede overflader slibes.
- Før anvendelse, fjern alle sør og andre metalgenstande fra arbejdsemnet.
- Sørg for, at arbejdsemnet er monteret korrekt og fastspændt.
- Brug kun sandpapir, som er passende til brug med maskinen.
- Brug kun sandpapir med de rigtige mål. Kontroller, at sandpapiret er korrekt monteret.
- Undersøg sandpapiret før hver brug. Anvend ikke sandpapir, som er slidt på grund af langvarig brug.
- Sæt aldrig maskinen fra dig på et bord eller en arbejdsbænk, før den er slukket.

Elektrisk sikkerhed



Kontroller altid, at strømforsyningens spænding svarer til spændingen på typeskiltet.

- Brug ikke maskinen, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget.
- Brug kun forlængerledninger, der passer til maskinens spænding og som har en minimumtykkelse på 1,5 mm². Hvis du anvender en kabeltromle, skal kablet altid rulles helt ud.

TEKNISKE DATA

PSM1013

Netspænding	V~ 230
Netfrekvens	Hz 50
Indgangseffekt	W 220
Omdrejningstal ubelastet	min ⁻¹ 13.000
Beskyttelseskasse	IP 20
Vægt	kg 1,25

STØJ OG VIBRATIONER

PSM1013

Lydtryk (L _{pa})	dB(A) 65,1
Akustisk lydeffekt (L _{wa})	dB(A) 76,1
Usikkerhed (K)	dB(A) 3
Vibration	m/s ² 1,54
Usikkerhed (K)	m/s ² 1,5



Brug høreværn.

Vibrationsniveau

Det vibrationsniveau, der er anført bag på denne betjeningsvejledning er målt i henhold til den standardiserede test som anført i EN 60745; den kan benyttes til at sammenligne to stykker værktøj og som en foreløbig bedømmelse af udsettelsen for vibrationer, når værktøjet anvendes til de nævnte formål

- anvendes værktøjet til andre formål eller med andet eller dårligt vedligeholdt tilbehør, kan dette øge udsettelsesniveauet betydeligt
- de tidsrum, hvor værktøjet er slukket, eller hvor det kører uden reelt at udføre noget arbejde, kan reducere udsettelsesniveauet betydeligt

Beskyt dig selv imod virkningerne af vibrationer ved at vedligeholde værktøjet og dets tilbehør, ved at holde dine hænder varme og ved at organisere dine arbejdsmønstre

BESKRIVELSE (FIG. A)

Din deltasliber er designet til slibning af træ, metal, plastik og malede overflader.

- Tænd/sluk-kontakt
- Slibesål
- Håndtag
- Støvposeforbindelse

MONTERING



Iinden montering, skal maskinen altid slukkes, og netstikket skal tages ud af stikkontakten.

Montering og fjernelse af sandpapiret (fig. B)

Montering

- Monter sandpapir (5) med den ønskede kornstørrelse på slibesålen (2). Sørg for, at perforeringne i sandpapiret (5) anbringes præcis over slibesålens (2) perforering.
 - Anvend groft sandpapir (kornstørrelse 50) til slibning af grove ujævne overflader.
 - Anvend medium sandpapir (kornstørrelse 80) til fjerning af tilbageværende rifter fra det grove sandpapir.
 - Anvend fint sandpapir (kornstørrelse 120) til afsluttende slibning af overfladen.

Fjernelse

- Fjern sandpapiret (5) fra slibesålen (2).

ANVENDELSE

Tænding og slukning (fig. A)

- Tænd for maskinen ved at sætte tænd/sluk-kontakten (1) på position ,1'.
- Sluk for maskinen ved at sætte tænd/sluk-kontakten (1) på position ,0'.

Støvafsigning (fig. C)

- Sæt støvposen (6) ind i støvposeforbindelsen (4).

Tips for optimal anvendelse

- Fiksér arbejdsemnet.
- Hold fast i maskinen med håndtaget.
- Tænd maskinen.
- Anbring slibesålen med sandpapiret direkte på arbejdsemnet.
- Bevæg langsomt maskinen over arbejdsemnet, mens du presser slibesålen mod arbejdsemnet.
- Læg ikke for meget pres på maskinen. Lad maskinen gøre arbejdet.

- Sluk for maskinen og vent, til den står helt stille, før maskinen sættes ned.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE



Inden rengøring og vedligeholdelse skal maskinen altid slukkes, og netstikket skal tages ud af stikkontakten.

- Rengør regelmæssigt kabinetet med en blød klud.
- Hold ventilationsåbningerne fri for støv og snavs. Brug om nødvendigt en blød fugtig klud til at fjerne støv og snavs fra xentilationsåbningerne.
- Rengør jævnligt slibesålen for at undgå unøjagtigheder under brug.

Udskiftning af sandpapir (fig. B)

- For at fjerne det gamle sandpapir (5), så gør som beskrevet i kapitlet „Montering og fjernelse af sandpapir“.
- For at montere det nye sandpapir (5), så gør som beskrevet i kapitlet „Montering og fjernelse af sandpapir“.

Udskiftning af slibesålen (fig. D)

Slidte slibesåler skal udskiftes.

- Fjern om nødvendigt sandpapiret.
- Løsn skruerne (7) fra slibesålen (2).
- Fjern den gamle slibesål (2).
- Monter den nye slibesål (2).
- Stram skruerne (7) på slibesålen (2).

GARANTI

Se de medfølgende garantibetingelser.

MILJØ

Genbrug



Produktet, tilbehøret og emballagen skal sorteres for miljøvenligt genbrug.

Kun for EU-lande

Smid ikke el-værktøjer ud sammen med almindeligt affald. I henhold til de europæiske direktiver 2002/96/EF for elektrisk og elektronisk udstyr og er implementeret i henhold til nationale rettigheder, el-værktøj som ikke længere er anvendelig skal indsammles separat og genbruges på en miljøvenlig måde.

Produktet og brugermanualen kan ændres. Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

DELTA CSISZOLÓ

PSM1013

Köszönjük, hogy ezen Ferm terméket választotta. Európa egyik vezető beszállítójának, kiváló termékét tartja a kezében.

A Ferm által szállított termékek a legmagasabb teljesítményi és biztonsági szabványok alapján kerülnek legyártásra. Filozófiánk részeként kiváló ügyfélszolgálatot, továbbá átfogó garanciát kínálunk termékeinkhez.

Reméljük, az elkövetkezendő években örömmel fogja használni a készüléket.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



FIGYELEM

Olvassa el a csatolt biztonsági figyelmeztetéseket, a kiegészítő biztonsági figyelmeztetéseket és az utasításokat.

A biztonsági figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy komoly sérüléseket okozhat.

Tartsa meg a biztonsági figyelmeztetéseket és az utasításokat, a jövőben még szüksége lehet rá.

A következő szimbólumok használatosak a kézikönyvben vagy a terméken:



Olvassa el a felhasználói kézikönyvet.



Személyi sérülés kockázata.



Áramütés kockázata.



Azonnal húzza ki a kábelt az elektromos hálózatból, ha a kábel megsérül, illetve tisztítás és karbantartás esetén.



Viseljen szemvédőt.

Viseljen fülvédőt.



Viseljen légzésvédőt.



Kétszeresen szigetelt.



A terméket ne tárolja nem megfelelő tárolóban.



A termék megfelel az európai biztonsági szabályoknak.

Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések delta csiszolókhöz



A például ólomtartalmú festékkel bevont felületeken, fa és fém felületeken történő használat közben felszabaduló porral való érintkezés vagy annak belégzése veszélyeztetheti az Ön és a közelben tartózkodók egészségét. Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, például porvédő maszkot. Használat közben minden alkalmazzon megfelelő porelszívást.

- Ne dolgozzon azbesztet tartalmazó anyagokkal. Az azbeszt rákkeltő anyag.
- Ne használja a készüléket magnézium tartalmú munkadarabok csiszolására.
- Viseljen védőszemüveget. Viseljen fülvédőt. Szükség esetén használjon egyéb védőeszközököt, pl. védőkesztyűt, biztonsági lábbelit stb.
- A készüléket a szigetelt markolatfelületek segítségével tartsa, ha a tartozék rejtek vezetékhez vagy a fő tápvezetékhez hozzáérhet. Ha a tartozék „élő” vezetékhez ér, a készülék érintett alkatrészei szintén áram alá kerülhetnek. Áramütés kockázata.
- Legyen körültekintő festett felületek csiszolásakor.
- Használat előtt távolítsa el minden szöget és egyéb fémtárgyat a munkadarabból.
- Ügyeljen, hogy a munkadarab megfelelően legyen alátámasztva vagy rögzítve.
- Csak a készülék használatához megfelelő csiszolópapírt használjon.
- Csak megfelelő méretű csiszolópapírt használjon. Ügyeljen, hogy a csiszolópapír megfelelően legyen felhelyezve.
- Használat előtt mindenkor ellenőrizze a csiszolópapírt. Ne használjon a hosszú ideje tartó használattól elkopott csiszolópapírt.
- Kikapcsolás előtt soha ne tegye le a készüléket asztalra vagy munkapadra.

Elektromos biztonság



Mindig ellenőrizze, hogy az áramforás feszültsége megegyezik-e a géptörzslapon feltüntetett feszültséggel.

- Soha nem használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült.
- Csak olyan hosszabbítót használjon, mely megfelel a készülék névleges teljesítményének, továbbá minimális vastagsága 1,5 mm². Ha feltekerhető hosszabbítót használ, a kábelet mindenkor teljesen tekerje le.

MŰSZAKI ADATOK**PSM1013**

Hálózati feszültség	V~ 230
Hálózati frekvencia	Hz 50
Teljesítményfelvétel	W 220
Terhelés nélküli sebesség	min ⁻¹ 13.000
Védelmi osztály	IP 20
Tömeg	kg 1,25

ZAJ ÉS REZGÉS**PSM1013**

Hangnyomás (L _{pa})	dB(A) 65,1
Hangteljesítmény (L _{wa})	dB(A) 76,1
Bizonytalanság (K)	dB(A) 3
Rezgés	m/s ² 1,54
Bizonytalanság (K)	m/s ² 1,5



Viseljen fülvédőt.

Rezgésszint

Az ezen felhasználói kézikönyv végén megadott rezgés-kibocsátási szint mérése az EN 60745 szabványban meghatározott szabványosított tesztelő összhangban történt; ez egy eszköznek egy másik eszközzel történő összehasonlítására, illetve a rezgésnek való kitettség előzetes felmérésére használható fel az eszközök az említett alkalmazásokra történő felhasználása során

- az eszközök eltérő alkalmazásokra, vagy eltérő, illetve rosszul karbantartott tartozékokkal történő felhasználása jelentősen emelheti a kitettség szintjét
- az idő, amikor az eszköz ki van kapcsolva, vagy amikor ugyan működik, de ténylegesen nem végez munkát, jelentősen csökkenheti a kitettség szintjét

Az eszköz és tartozéka karbantartásával, kezének melegen tartásával, és munkavégzésének megszervezésével védje meg magát a rezgések hatásaitól

LEÍRÁS (A. ÁBRA)

A delta csiszoló fa, fém, műanyag és festett felületek csiszolására készült.

- Be/ki kapcsoló
- Csiszolólap
- Markolat
- Porzsák-csatlakozó

ÖSSZESZERELÉS

Szerelés előtt mindenkor kapcsolja le a készüléket, és húzza ki a dugót a hálózatból.

A csiszolópapír felhelyezése és eltávolítása (B. ábra)**Felhelyezés**

- Szerejje fel a megfelelő szemcsézettségű csiszolópapírt (5) a csiszolólapra (2). Ügyeljen, hogy a csiszolópapír (5) perforációja egybe essen a csiszolólap (2) perforációjával.
 - Durva, egyenletes felületek csiszolásához használjon durva, 50-as szemcsesűrűségű csiszolópapírt.
 - A durva csiszolópapírról visszamaradt karcolások megszüntetéséhez használjon közepes, 80-as szemcsesűrűségű csiszolópapírt.
 - A felületek végleges megmunkálásához használjon finom, 120-as szemcsesűrűségű csiszolópapírt.

Eltávolítás

- Vegye le a csiszolópapírt (5) a csiszolólapról (2).

HASZNÁLAT**Be/ki kapcsolás (A. ábra)**

- A készülék bekapcsolásához állítsa a be/ki kapcsolót (1), !' állásba.
- A készülék kikapcsolásához állítsa a be/ki kapcsolót (1), ,! állásba.

Porleválasztás (C. ábra)

- Szerejje fel a porzsákat (6) a porzsák-csatlakozóra (4).

Tanácsok az optimális használathoz

- Fogja be a munkadarabot.
- Erősen tartsa meg a készüléket a markolattal.
- Kapcsolja be a készüléket.
- Helyezze a csiszolópapírral felszerelt csiszolólapot a munkadarabra.

- A készüléket lassan mozgassa a munkadarabon, közben a csiszolólapot erősen nyomja a munkadarabra.
- Na alkalmazzon túlzott nyomást a készüléken. Hagyja, hogy a készülék végezze el a feladatot.
- Kapcsolja le a készüléket, és várja meg, hogy teljesen leálljon, mielőtt letenné.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Tisztítás és karbantartás előtt mindig kapcsolja le a készüléket, és húzza ki a dugót a hálózatból.

- Egy puha ruhával rendszeresen tisztítsa meg a burkolatot.
- Ügyeljen, hogy a szellőzőnyílások portól és más szennyeződéstől ne tömörjenek el. Amennyiben szükséges, a szellőzőlyukakban található por és piszok eltávolításához használjon puha, nedves ruhát.
- A pontatlanságok elkerülése érdekében gyakran tisztítsa meg a csiszolólapot.

A csiszolópapír cseréje (B. ábra)

- A régi csiszolópapír (5) eltávolításához kövesse „A csiszolópapír felhelyezése és eltávolítása“ című részben leírtakat.
- Az újcsiszolópapír (5) felhelyezéséhez kövesse „A csiszolópapír felhelyezése és eltávolítása“ című részben leírtakat.

A csiszolólap cseréje (D. ábra)

Ha kopás észlelhető, a csiszolólapot ki kell cserélni.

- Ha szükséges, távolítsa el a csiszolópapírt.
- Vegye le a csavarokat (7) a csiszolólapról (2).
- Vegye le a régi csiszolólapot (2).
- Szerelje fel az új csiszolólapot (2).
- Helyezze vissza és húzza meg a csavarokat (7) a csiszolólapon (2).

KÖRNYEZET

Selejtezés



A terméket, a kiegészítőket és a csomagolást környezetbarát újrahasznosításhoz kell szétválogatni.

Csak az Európai Közösség országaiban

Az elektromos eszközöket ne dobja a háztartási hulladék közé. Az 2002/96/EK Európai Irányelv - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai - és ennek nemzeti szabályozása alapján, azokat az elektromos eszközöket, melyek többé már nem használhatóak, külön kell összegyűjteni, és környezetbarát módon kell megszabadulni tőlük.

A termék és a felhasználói kézikönyv bármikor megváltozthatató. A módosítások további értesítés nélkül végrehajthatók.

GARANCIA

Tanulmányozza a garanciával kapcsolatos kifejezéseket.

DELTA BRUSKA

PSM1013

Děkujeme Vám za zakoupení produktu firmy Ferm. Zakoupením jste získali jedinečný výrobek, který dodává jeden z hlavních evropských dodavatelů. Všechny produkty, které dodává firma Ferm, se vyrábí podle nejvyšších výkonnostních a bezpečnostních standardů. Součástí naší filozofie je i poskytování prvotřídního zákaznického servisu, který je zajištěn naší komplexní zárukou. Doufáme, že budeste moci používat tento výrobek během mnoha příštích let.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ



VAROVÁNÍ

Přečtěte si přiložená bezpečnostní varování, doplňkové bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze.

Nedodržení bezpečnostních varování a pokynů může způsobit elektrický šok, požár, nebo těžké poranění.

Uschověte si bezpečnostní výstrahy a pokyny pro příští potřebu.

Následující symboly byly použity v návodě k obsluze nebo na produktu:



Přečtěte si návod k obsluze.



Riziko poranění.



Nebezpečí elektrického šoku.



Okamžitě vyberte napájecí zástrčku ze sítě, jestli se napájecí kabel poškodil a stejně tak během čištění a údržby.



Noste ochranné brýle.

Noste pomůcky pro ochranu sluchu.



Nasadte si ochrannou masku.



Dvojnásobná izolace.



Výrobek nezahazujte do nevhodných kontejnerů.



Výrobek je v souladu s příslušnými bezpečnostními standardy evropských směrnic.

Doplňkové bezpečnostní varování pro delta brusky



Kontakt s prachem nebo vdechování prachu poletujícího během práce (např. povrchy s olovnatým nátěrem, dřevo a kov) může ohrozit vaše zdraví nebo zdraví kolemstojících osob.

Vždy používejte ochranné prostředky, např. masku proti prachu. Během práce vždy používejte dostatečně účinné odsávání prachu.

- Nepracujte s materiály, které obsahují azbest. Azbest se považuje za karcinogenní látku.
- Bruska se nesmí používat na broušení předmětů z hořčíku.
- Používejte ochranné brýle. Používejte pomůcky pro ochranu sluchu. V případě potřeby použijte další ochranné pomůcky, jako jsou pracovní rukavice, bezpečnostní obuv atd.
- Pokud by příslušenství přišlo do kontaktu se skrytou kabeláží nebo elektrickým vedením, držte zařízení za izolované uchopovací plochy. Jestli příslušenství přijde do kontaktu se „živým“ kabelem, neizolované kovové součásti stroje se mohou dostat pod napětí. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- Buďte velmi opatrní při broušení nařízených povrchů.
- Před použitím odstraňte z obrobku všechny hřebíky a jiné kovové objekty.
- Zkontrolujte, zda je obrobek rádně podepřený nebo upevněný.
- Používejte pouze brusný papír, který je vhodný pro použití s tímto strojem.
- Používejte pouze brusný papír správných rozměrů. Dejte pozor na správnou montáž brusného papíru.
- Před použitím zkontrolujte brusný papír. Nepoužívejte brusný papír, který je opotřebovaný dlouhým používáním.
- Nikdy neodkládejte stroj na stůl nebo pracovní lavici, není-li vypnuty.

Ochrana před elektrickým proudem



Vždy se přesvědčte, zda-li zdroj elektrického napětí odpovídá napětí na štítku.

- Stroj nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- Používejte jenom prodlužovací kably vhodné pro jmenovitý výkon stroje s maximální tloušťkou 1,5 mm². Pokud používáte prodlužovací cívku, kabel vždy odvíňte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PSM1013

Sítové napětí	V~ 230
Sítový kmitočet	Hz 50
Příkon	W 220
Otáčky naprázdno	min ⁻¹ 13.000
Třída krytí	IP 20
Hmotnost	kg 1,25

HLUK A VIBRACE

PSM1013

Akustický tlak (L _{pa})	dB(A) 65,1
Akustický výkon (L _{wa})	dB(A) 76,1
Nejistota měření (K)	dB(A) 3
Vibrace	m/s ² 1,54
Nejistota měření (K)	m/s ² 1,5



Používejte pomůcky pro ochranu sluchu.

Úroveň vibrací

Úroveň vibrací uvedená na zadní straně tohoto manuálu s pokyny byla měřena v souladu se standardizovaným testem podle EN 60745; je možné ji použít ke srovnání jednoho přístroje s druhým a jako předběžné posouzení vystavování se vibracím při používání přístroje k uvedeným aplikacím

- používání přístroje k jiným aplikacím nebo s jiným či špatně udržovaným příslušenstvím může zásadně zvýšit úroveň vystavení se vibracím
- doba, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy běží, ale ve skutečnosti není využíván, může zásadně snížit úroveň vystavení se vibracím

Chraňte se před následky vibrací tak, že budete dbát na údržbu přístroje a příslušenství, budete si udržovat teplé ruce a uspořádáte si své pracovní postupy

POPIS (OBR. A)

Tato delta bruska byla zkonztruována pro broušení dřeva, kovu, plastů a natřených povrchů.

1. Vypínač
2. Brusná podložka
3. Rukojet'
4. Připojení prachové nádoby

SESTAVENÍ



Před sestavením stroj vždy vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítové zásuvky.

Montáž a demontáž brusného papíru (obr. B)

Montáž

- Upevněte brusný papír (5) o požadované zrnitosti na brusnou podložku (2). Ujistěte se, že perforace na brusném papíru (5) a na brusné podložce (2) si navzájem odpovídají.
 - Hrubý brusný papír (zrnitost 50) používejte k broušení hrubých, nerovnoměrných povrchů.
 - Středně hrubý brusný papír (zrnitost 80) používejte k odstraňování rýh zbylých po hrubém brusném papíru.
 - Jemný brusný papír (zrnitost 120) používejte pro konečnou úpravu povrchu.

Demontáž

- Sejměte brusný papír (5) z brusné podložky (2).

POUŽITÍ

Zapínání a vypínání (obr. A)

- Stroj zapnete uvedením vypínače (1) do polohy „I“.
- Stroj vypnete uvedením vypínače (1) do polohy „0“.

Odsávání prachu (obr. C)

- Namontujte prachovou nádobu (6) na připojení prachové nádoby (4).

Užitečné rady pro práci s nářadím

- Obrobek vždy upněte.
- Stroj pevně uchopte za rukojet'.
- Zapněte stroj.
- K obrobku přiložte brusnou podložku s brusným papírem.
- Pomalu posouvejte stroj po obrobku s pevným přítlačem na brusnou podložku proti obrobku.
- Na stroj nepůsobte nadměrným tlakem. Nechejte stroj, aby sám vykonal práci.

- Stroj vypněte a počkejte, než se zcela zastaví.
Poté jej můžete odložit.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Před čištěním a údržbou stroj vždy vypněte a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

- Povrch baterie pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
- Ventilační otvory udržujte čisté bez prachu a nečistot. V případě potřeby použijte měkkou, navlhčenou tkaninu k odstranění prachu a nečistot z ventilačních otvorů.
- Pravidelně čistěte brusnou podložku, aby nedocházelo k nepřesnostem během používání.

Výměna brusného papíru (obr. B)

- Když chcete odstranit starý brusný papír (5), postupujte podle části „Montáž a demontáž brusného papíru“.
- Když chcete nasadit nový brusný papír (5), postupujte podle části „Montáž a demontáž brusného papíru“.

Výměna brusné podložky (obr. D)

Pokud je brusná podložka opotřebovaná, je nutné je vyměnit.

- V případě nutnosti vyberte brusný papír.
- Povolte šrouby (7) na brusné podložce (2).
- Vyberte stávající brusnou podložku (2).
- Namontujte novou brusnou podložku (2).
- Utáhněte šrouby (7) na brusné podložce (2).

Likvidace



Výrobek, příslušenství a obal se musí separovat za účelem recyklace chránící životní prostředí.

Pouze pro krajiny ES

Elektricky napájené zařízení neodhazujte do domovního odpadu. Ve smyslu evropské směrnice 2002/96/ES o elektrickém a elektronickém odpadu a její implementace do národního práva, se musí elektrické nástroje, které se již dále nepoužívají, shromažďovat odděleně a likvidovat pouze způsobem, jenž nepoškozuje životní prostředí.

Výrobek a návod k obsluze podléhají změnám. Technické údaje je možné změnit bez předchozího upozornění.

ZÁRUKA

Prostudujte si přiložené záruční podmínky.

DELTA BRÚSKA

PSM1013



Výrobok je v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi európskych smerníc.

Ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku firmy Ferm. Zakúpením ste získali jedinečný výrobok, ktorý dodáva jeden z hlavných európskych dodávateľov. Všetky výrobky, ktoré dodáva firma Ferm, sa vyrábajú podľa najvyšších výkonnostných a bezpečnostných štandardov. Súčasťou našej filozofie je takisto poskytovanie vynikajúceho zákazníckeho servisu, ktorý je zaistený našou komplexnou zárukou. Dúfame, že budeste môcť využívať tento výrobok počas mnohých nasledujúcich rokov.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA



VAROVANIE

Prečítajte si priložené bezpečnostné varovania, doplnkové bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu.

Nedodržanie bezpečnostných varovaní a pokynov môže spôsobiť elektrický šok, požiar, prípadne ľahké poranenie.

Odložte si bezpečnostné varovania a pokyny pre budúcu potrebu.

Nasledujúce symboly boli použité v návode na obsluhu alebo na výrobku.



Prečítajte si návod na obsluhu.



Riziko poranenia.



Riziko elektrického šoku.



Ihned' vyberte napájaciu zástrčku zo siete, ak sa napájaci kábel poškodil a takisto počas čistenia a údržby.



**Nasadte si ochranné okuliare.
Používajte ochranu sluchu.**



Nasadte si ochrannú masku proti prachu.



Dvojitá izolácia.



Výrobok zahodte do vhodného kontajnera.

Doplnkové bezpečnostné varovania pre delta brúsky



Kontakt alebo inhalácia prachu poletujúceho počas práce (napr. povrchy s olovnatým náterom, drevo a kov) môže ohroziť vaše zdravie alebo zdravie okolo stojacich osôb. Vždy používajte ochranné prostriedky, napr. masku proti prachu. Počas práce vždy používajte príslušné odsávanie prachu.

- Nevŕtajte do materiálov obsahujúcich azbest. Azbest sa považuje za karcinogén.
- Nikdy stroj nepoužívajte na brúsenie predmetov z horčíka.
- Nasadte si ochranné okuliare. Používajte ochranu sluchu. Ak je potrebné použiť iné ochranné pomôcky, ako sú pracovné rukavice, bezpečnostnú obuv atď.
- Keby príslušenstvo mohlo prísť do styku so skrytou kabelážou alebo elektrickým vedením, držte zariadenie za izolované uchopovacie plochy. Keď sa príslušenstvo dostane do kontaktu s káblom pod napäťom, neizolované kovové časti stroja môžu byť pod napäťom. Riziko elektrického šoku.
- Buďte veľmi opatrní pri brúsení natrených povrchov.
- Pred použitím odstráňte z obrobku všetky klince a iné kovové objekty.
- Presvedčte sa, že objekt je dobre podoprený alebo uchytelený.
- Používajte len brúsny papier, ktorý je vhodný na použitie s týmto strojom.
- Používajte iba brúsny papier správnych rozmerov. Dajte pozor na správne namontovanie brúsneho papiera.
- Brúsny papier skontrolujte pred každým použitím. Nepoužívajte brúsny papier, ktorý je opotrebovaný dlhým používaním.
- Nikdy nedávajte stroj dolu na stôl alebo na pracovnú lavicu, ak nebol vypnutý.

Ochrana pred elektrickým prúdom



Vždy sa presvedčte, či zdroj elektrického napäťia zodpovedá napätiu na štítiku.

- Stroj nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.

- Používajte iba predlžovacie káble, ktoré sú vhodné na menovitý výkon stroja s maximálnym prierezom 1,5 mm². Ak používate predlžovaciu cievku, vždy odvíňte kábel.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	PSM1013
Napätie	V~ 230
Frekvencia	Hz 50
Príkon	W 220
Otáčky naprázdno	min ⁻¹ 13.000
Trieda ochrany	IP 20
Hmotnosť	kg 1,25

HLUK A VIBRÁCIE

	PSM1013
Akustický tlak (L _{pa})	dB(A) 65,1
Akustický výkon (L _{wa})	dB(A) 76,1
Nepresnosť (K)	dB(A) 3
Vibrácie	m/s ² 1,54
Nepresnosť (K)	m/s ² 1,5



Používajte ochranu sluchu.

Hladina vibrácií

Hladina emisií od vibrácií uvedená na zadnej strane tohto návodu na obsluhu bola nameraná v súlade s normalizovaným testom uvedeným v norme EN 60745; môže sa používať na vzájomné porovnávanie náradí a na predbežné posúdenie vystavenia účinkom vibrácií pri používaní náradia pre uvedené aplikácie

- používanie náradia na rôzne aplikácie, alebo v spojení s rôznymi alebo nedostatočne udržiavanými doplnkami môže značne zvýšiť úroveň vystavenia
- časové doby počas ktorých je náradie vypnuté alebo počas ktorých náradie beží ale v skutočnosti nevykonáva prácu môžu značne znížiť úroveň vystavenia

Chráňte sa pred účinkami vibrácií tak, že budete náradie a jeho príslušenstvo správne udržiavať, tak že nebude pracovať so studenými rukami a tak že si svoje pracovné postupy správne zorganizujete

POPIS (OBR. A)

Táto delta brúska bola navrhnutá na brúsenie dreva, kovu, plastov a natretých povrchov.

- Vypínač
- Brúsna podložka
- Držadlo
- Pripojenie pre vrece na prach

ZLOŽENIE

Pred zložením vždy stroj vypnite a vytiahnite zástrčku z elektrickej siete.

Montáž a demontáž brúsneho papiera (obr. B)

Montáž

- Namontujte brúsny papier (5) s požadovanou veľkosťou zrna na brúsnu podložku (2). Skontrolujte, či perforácia brúsneho papiera (5) zodpovedá perforácii brúsnej podložky (2).
 - Hrubý brúsny papier (zrnitosť 50) používajte na brúsenie hrubých, nerovnomerných povrchov.
 - Stredne hrubý brúsny papier (zrnitosť 80) používajte na odstraňovanie rýh, ktoré zostali po hrubom brúsnom papieri.
 - Jemný brúsny papier (zrnitosť 120) používajte pre konečnú úpravu povrchu.

Demontáž

- Odstráňte brúsny papier (5) z brúsnej podložky (2).

POUŽITIE

Zapnutie a vypnutie (obr. A)

- Na zapnutie stroja prepnite vypínač (1) do polohy '1'.
- Na vypnutie stroja prepnite vypínač (1) do polohy '0'.

Odsávanie prachu (obr. C)

- Vložte vrecko na prach (6) do pripojenia pre vrece na prach (4).

Užitočné rady pre prácu s náradím

- Upnite obrobok.
- Pevne uchopte stroj za držadlo.
- Zapnite stroj.
- Na obrobok priložte brúsnu podložku s brúsnym papierom.
- Pomaly posúvajte stroj po obrobku s pevným prítlakom na brúsnu podložku oproti obrobku.

- Nevyvíjajte nadmerný tlak na stroj. Nechajte, aby stroj sám vykonával prácu.
- Stroj vypnite a počkajte, kým sa celkom nezastaví. Až potom ho odložte.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Pred čistením a údržbou stroj vždy vypnite a vytiahnite zástrčku z elektrickej siete.

- Povrch stroja pravidelne čistite mäkkou tkanicou.
- Ventilačné otvory udržiavajte čisté bez prachu a nečistôt. V prípade potreby použite mäkkú, navlhčenú tkanicu na odstránenie prachu a nečistôt z ventilačných otvorov.
- Pravidelne čistite brúsnu podložku, aby nedochádzalo k nepresnostiam počas používania.

Výmena brúsneho papiera (obr. B)

- Ak chcete odstrániť starý brúsny papier (5), postupujte podľa časti „Montáž a demontáž brúsneho papiera“.
- Ak chcete nasadiť nový brúsny papier (5), postupujte podľa časti „Montáž a demontáž brúsneho papiera“.

Výmena brúsnej podložky (obr. D)

Ak je brúsna podložka opotrebovaná, musí sa vymeniť.

- V prípade potreby vyberte brúsny papier.
- Povoľte skrutky (7) na brúsnej podložke (2).
- Odstráňte starú brúsnu podložku (2).
- Namontujte novú brúsnu podložku (2).
- Dotiahnite skrutky (7) na brúsnej podložke (2).

ZÁRUKA

Pozrite si priložené záručné podmienky.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Likvidácia



Výrobok, príslušenstvo a obal sa musia separovať za účelom recyklácie chrániacej životné prostredie.

Len pre štát ES

Elektricky napájané zariadenia neodhadzujte do domového odpadu. Podľa európskej smernice 2002/96/ES o elektrickom a elektronickom odpade a jej implementácie do národného práva, elektrické nástroje, ktoré sa už ďalej nepoužívajú, sa musí zhromažďovať samostatne a likvidovať iba ekologicky priateľným spôsobom.

Výrobok a návod na obsluhu podliehajú zmenám. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

DELTA BRUSILNIK

PSM1013

Hvala, ker ste kupili ta Fermov izdelek.

S tem ste si zagotovili odličen izdelek, ki vam ga je dobavil eden vodilnih evropskih dobaviteljev. Vsi izdelki, ki vam jih dobavi Ferm, so izdelani po najvišjih standardih varnosti in učinkovitosti. Del naše filozofije je tudi odlična podpora strankam, ki se odraža tudi v naši obsežni garanciji.

Upamo, da vam bo ta izdelek odlično služil še dolgo vrsto let.

VARNOSTNA OPOZORILA



OPOZORILO

Preberite priložena varnostna opozorila, dodatna varnostna opozorila in navodila.

Če ne sledite varnostnim opozorilom ali navodilom, to lahko privede do električnega udara, požara in/ali hudih poškodb.

Varnostna opozorila in navodila si shranite tudi za v prihodnje.

Sledеči simboli so v rabi v navodilih in na izdelku:



Preberite navodila za uporabnika.



Tveganje telesnih poškodb.



Tveganje električnega udara.



Tako izklopite napajanje iz električne napeljave, če se napeljava poškoduje in med čiščenjem in vzdrževanjem.



Nosite zaščito za oči.

Nosite zaščito za ušesa.



Nosite masko za prah.



Dvojno izoliran.



Tega izdelka ne vrzite stran v neprimerne posode za smeti.



Ta izdelek je v skladu s primernimi varnostnimi standardi Evropskih direktiv.

Dodatna varnostna opozorila za delta brusilnike



Stik z ali vdihavanje prahu, ki nastaja med delom (npr. s svincem pobarvanе površine, les ali kovina) lahko ogrozi vaše zdravje in zdravje prisotnih. Vedno nosite primerno zaščitno opremo, kot je maska za prah. Vedno zagotovite pravilno odstranjevanje prahu med delom.

- Ne obdelujte materialov, ki vsebujejo azbest. Azbest povzroča raka.
- Ne uporabljajte stroja za brušenje magnezijevih površin.
- Nosite zaščito za oči. Nosite zaščito za ušesa. Če je potrebno, uporabite druge zaščitne pripomočke, kot so zaščita za roke in stopala ipd.
- Napravo držite za temu namenjene izolirane površine, če obstaja možnost, da bo dodatek zadel ob skrite žice ali napeljavo. Če dodatek pride v stik z „živo“ žico, lahko izpostavljeni kovinski deli stroja prav tako postanejo, živi“. Tveganje električnega udara.
- Bodite zelo previdni med brušenjem pobarvanih površin.
- Pred uporabo odstranite vse žeblike in druge kovinske predmete iz kosa, na katerem boste delali.
- Prepričajte se, da je kos pravilno podprt in pričvrščen.
- Uporabite samo tisti brusilni papir, ki je primeren za ta stroj.
- Uporabite samo brusilni papir pravilnih dimenziј. Zagotovite, da je brusilni papir pravilno nameščen.
- Pred vsako uporabo preglejte brusilni papir. Ne uporabite obrabljenega brusilnega papirja.
- Nikoli ne položite stroja na mizo ali klop, če je še prižgan.

Električna varnost



Vedno zagotovite, da je napetost napajanja enaki napetosti na ploščici s tehničnimi podatki o stroju.

- Ne uporabljajte stroja, če sta poškodovana kabel ali vtič za napajanje.
- Uporabite samo podaljške, ki so primerni za napetost stroja in imajo debelino najmanj 1,5 mm². Če uporabite kolut s podaljškom, vedno čisto odvijte kabel.

TEHNIČNI PODATKI**PSM1013**

Napetost napajanja	V~ 230
Frekvence napajanja	Hz 50
Poraba moči	W 220
Hitrost brez obremenitve	min ⁻¹ 13.000
Razred zaščite	IP 20
Teža	kg 1,25

GLASNOST IN VIBRACIJA**PSM1013**

Pritisk zvoka (L _{pa})	dB(A) 65,1
Akustična moč (L _{wa})	dB(A) 76,1
Odstopanje (K)	dB(A) 3
Vibracija	m/s ² 1,54
Odstopanje (K)	m/s ² 1,5

*Nosite zaščito za ušesa.***Raven vibracij**

Raven oddajanja vibracij, navedena na zadnji strani teh navodil za uporabo je bila izmerjena v skladu s standardiziranimi testi, navedenimi v EN 60745; uporabiti jo je mogoče za primerjavo različnih orodij med seboj in za predhodno primerjavo izpostavljenosti vibracijam pri uporabi orodja za namene, ki so omenjeni

- uporaba orodja za drugačne namene ali uporaba skupaj z drugimi, slabo vzdrževanimi nastavki lahko znatno poveča raven izpostavljenosti
- čas, ko je orodje izklopljeno ali ko teče, vendar z njim ne delamo, lahko znatno zmanjša raven izpostavljenosti

Pred posledicami vibracij se zaščitite z vzdrževanjem orodja in pripadajočih nastavkov, ter tako, da so vaše roke tople, vaši delovni vzorci pa organizirani

OPIS (SL. A)

Vaš delta brusilnik je namenjen brušenju lesa, kovine, plastike in obarvanih površin.

1. Stikalo za vklop/izklop
2. Brusilna blazinica
3. Prijem
4. Odprtina za vrečko za prah

SESTAVA

Pred sestavljanjem vedno ugasnite stroj in izklopite napajanje iz vtičnice.

Nameščanje in odstranjevanje brusilnega papirja (sl. B)**Nameščanje**

- Namestite brusilni papir (5) pravilne zrnnavosti na brusilno blazinico (2). Prepričajte se, da perforacija brusilnega papirja (5) ustreza perforaciji na brusilni blazinici (2).
 - Uporabite grob brusilni papir (zrnatost 50) za brušenje grobih, neravnih površin.
 - Uporabite srednji brusilni papir (zrnatost 80) za odstranjevanje prask po uporabi grobega brusilnega papirja.
 - Uporabite fini brusilni papir (zrnatost 120) za zaključevanje.

Odstranjevanje

- Odstranite brusilni papir (5) z brusilne blazinice (2).

UPORABA**Vklapljanje in izklapljanje (sl. A)**

- Za vklop stroja potisnite stikalo za vklop/izklop (1) v položaj „1“.
- Za izklop stroja potisnite stikalo za vklop/izklop (1) v položaj „0“.

Odstranjevanje prahu (sl. C)

- Vrečko za prah (6) vstavite v odprtino za vrečko za prah (4).

Namigi za najboljše delo

- Pričvrstite obdelovani kos.
- Dobro držite stroj za prijem.
- Vklopite stroj.
- Postavite brusilno blazinico z brusilnim papirjem na obdelovani kos.
- Počasi premikajte stroj po kosu in dobro pritisnite brusilno blazinico na kos.
- Ne pritisnjajte preveč na stroj. Naj stroj opravlja delo.
- Izklopite stroj in počakajte, da se čisto ustavi, preden ga položite na tla.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem in vzdrževanjem vedno ugasnite stroj in izklopite napajanje iz vtičnice.

- Redno čistite ohišje z mehko krpo.
- Iz rež za zračenje čistite prah in nesnago. Po potrebi odstranjujte prah in nesnago iz rež za zračenje z mehko, vlažno krpo.
- Redno čistite brusilno blazinico, da ne pride do netočnosti med uporabo.

Menjava brusilnega papirja (sl. B)

- Za odstranitev starega brusilnega papirja (5), sledite postopku v razdelku „Nameščanje in odstranjevanje brusilnega papirja“.
- Za namestitev novega brusilnega papirja (5), sledite postopku v razdelku „Nameščanje in odstranjevanje brusilnega papirja“.

Menjava brusilne blazinice (sl. D)

Če je obrabljena, je potrebno brusilno blazinico zamenjati.

- Če je potrebno, odstranite brusilni papir.
- Razrahljajte vijke (7) z brusilne blazinice (2).
- Odstranite staro brusilno blazinico (2).
- Namestite novo brusilno blazinico (2).
- Pričvrstite vijke (7) na brusilno blazinico (2).

GARANCIJA

Posvetujte se s priloženimi pogoji garancije.

OKOLJE

Odstranjevanje



Izdelke, dodatke in embalažo razvrstite za okolju prijazno recikliranje.

Samo za države ES

Električnih orodij ne vrzite stran v domače za smeti. Po Evropski smernici 2002/96/ES za WEEE (Odpadna električna in elektronska oprema) in njeno širitev v narodno pravo, je potrebno električna orodja, ki niso več uporabna, zbrati posebej in se jih znebiti na okolju prijazen način.

Ta izdelek in ta navodila se lahko spremenijo. Specifikacije se lahko spremenijo brez opozorila.

SZLIFIERKA DELTA PSM1013

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Ferm. W ten sposób nabyli Państwo znakomity produkt, opracowany przez jednego z czołowych dostawców w Europie.

Wszystkie produkty sprzedawane przez firmę Ferm są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami wydajności i bezpieczeństwa.

W ramach naszej filozofii oferujemy również znakomity serwis klienta, oparty na wszechstronnej gwarancji.

Mamy nadzieję, że urządzenie będzie Państwu doskonale służyć przez wiele lat.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, dodatkowymi ostrzeżeniami i instrukcjami.

Niestosowanie się do ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa może zakończyć się porażeniem przez prąd, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami ciała.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu.

W podręczniku użytkownika urządzenia lub na urządzeniu umieszczone zostały następujące symbole:



Przeczytać podręcznik użytkownika.



Ryzyko obrażeń ciała.



Ryzyko porażenia prądem.



Należy natychmiast odłączyć wtyczkę od zasilania, jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony oraz podczas czyszczenia i konserwacji.



Używać gogli ochronnych.
Stosować osłonę dla uszu.



Nosić maskę przeciwpyłową.



Podwójna izolacja.



Nie wyrzucać urządzenia do nieodpowiednich pojemników.



Urządzenie jest zgodne z odpowiednimi normami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywach europejskich.

Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla szlifiek delta



Kontakt lub wdychanie pyłu powstającego podczas używania urządzenia (np. powierzchnie malowane farbami ołówkowymi, drewna lub metalu) może stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkownika lub osób postronnych.

Należy zawsze używać odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak maska pyłowa. Podczas używania urządzenia, należy stosować odpowiednie systemy usuwania pyłu.

- Nie wolno pracować na materiałach zawierających azbest. Azbest jest produktem rakotwórczym.
- Nie używać urządzenia do szlifowania przedmiotów zawierających magnez.
- Używać gogli ochronnych. Stosować osłonę dla uszu. W razie potrzeby, stosować środki ochronne, takie jak rękawice ochronne, obuwie ochronne, etc.
- Przytrzymywać urządzenie za izolowane powierzchnie uchwytu, gdyż akcesorium może naruszyć ukryte przewody lub kable sieci elektrycznej. Jeśli akcesorium zetknie się z przewodem elektrycznym znajdującym się pod napięciem, metalowe części urządzenia mogą również znajdować się pod napięciem. Ryzyko porażenia prądem.
- Zachować szczególną ostrożność podczas szlifowania powierzchni malowanych.
- Przed użyciem usunąć z przedmiotu wszystkie gwoździe i inne metalowe obiekty.
- Upewnić się, czy obrabiany przedmiot jest właściwie podtrzymywany lub zamocowany.
- Używać wyłącznie papier ścierny, przystosowany do pracy z urządzeniem.
- Używać wyłącznie papier ścierny o odpowiednich wymiarach. Upewnić się, czy papier ścierny jest prawidłowo zamontowany.

- Przed każdym użyciem sprawdzić papier ścierny. Nie używać nadmiernie zużytego papieru ściernego.
- Nigdy nie kłaść urządzenia na stole czy pulpicie przed jego wyłączeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne



Zawsze sprawdzać, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia.

- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka jest uszkodzona.
- Używać wyłącznie takich przedłużaczy, które są odpowiednie dla mocy znamionowej urządzenia, o średnicy minimum 1,5 mm². W przypadku używania przedłużacza na szpuli, całkowicie rozwiniąć przewód.

DANE TECHNICZNE

PSM1013

Napięcie w sieci	V~ 230
Częstotliwość w sieci	Hz 50
Moc wejściowa	W 220
Przekrój bez obciążenia	min ⁻¹ 13.000
Klasa ochronna	IP 20
Ciążar	kg 1,25

HAŁAS I WIBRACJE

PSM1013

Ciśnienie dźwięku (L _{pa})	dB(A) 65,1
Moc akustyczna (L _{wa})	dB(A) 76,1
Niepewność (K)	dB(A) 3
Wibracje	m/s ² 1,54
Niepewność (K)	m/s ² 1,5



Stosować osłonę dla uszu.

Poziom wibracji

Poziom emisji wibracji podany na końcu tej instrukcji został zmierzony zgodnie z testem standaryzowanym podanym w EN 60745; może służyć do porównania jednego narzędzia z innym i jako ocena wstępna narażenia na wibracje w trakcie używania narzędzia do wymienionych zadań

- używanie narzędzia do innych zadań, lub z innymi albo źle utrzymanymi akcesoriami, może znaczco zwiększyć poziom narażenia

- przypadki, kiedy narzędzie jest wyłączone lub jest czynne, ale aktualnie nie wykonuje zadania, mogą znacząco zmniejszyć poziom narażenia

Należy chronić się przed skutkami wibracji przez konserwację narzędzia i jego akcesoriów, zakładanie rękawic i właściwą organizację pracy

OPIS (RYS. A)

Szlifierka delta jest przeznaczona do szlifowania drewna, metalu, plastiku oraz powierzchni malowanych.

1. Przełącznik wł./wył.
2. Podkładka szlifująca
3. Uchwyty
4. Złącze kolektora pyłu

MONTAŻ



Przed montażem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć od sieci zasilającej.

Montaż i zdejmowanie papieru ściernego (rys. B)

Montaż

- Założyć papier ścierny (5) o odpowiednim rozmiarze ziarna na podkładkę szlifującą (2). Upewnić się, czy perforacja na papierze ściernym (5) odpowiada perforacji na podkładce szlifującej (2).
 - Używać gruboziarnisty papier ścierny (ziarno 50) do szlifowania chropowatych, nierównych powierzchni.
 - Używać średnio ziarnisty papier ścierny (ziarno 80) do usuwania zadrapań spowodowanych gruboziarnistym papierem ściernym.
 - Używać delikatny papier ścierny (ziarno 120) do wykańczania powierzchni.

Zdejmowanie

- Zdjąć papier ścierny (5) z podkładki szlifującej (2).

UŻYWANIE URZĄDZENIA

Włączanie i wyłączanie (rys. A)

- Aby włączyć urządzenie, należy ustawić przełącznik wł./wył. (1) w pozycji „1“.
- Aby wyłączyć urządzenie, należy ustawić przełącznik wł./wył. (1) w pozycji „0“.

Usuwanie pyłu (rys. C)

- Zamontować kolektor pyłu (6) do złącza kolektora pyłu (4).

Wskazówki dla optymalnej pracy

- Zaciśnąć obrabiany przedmiot.
- Mocno trzymać urządzenie za uchwyty.
- Włączyć urządzenie.
- Umieścić podkładkę szlifującą z założonym papierem ściernym na obrabianym przedmiocie.
- Powoli przesunąć urządzenie, mocno dociskając podkładkę szlifującą do szlifowanego przedmiotu.
- Nie stosować nadmiernego nacisku na urządzenie. Wykonać pracę.
- Wyłączyć urządzenie i zaczekać do jego pełnego zatrzymania przed odłożeniem na bok.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Przed czyszczeniem i konserwacją należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć od sieci zasilającej.

- Regularnie czyścić obudowę za pomocą miękkiej szmatki.
- Usuwać pył i zanieczyszczenia z otworów wentylacyjnych. W razie konieczności użyć miękkiej, wilgotnej szmatki do usunięcia pyłu i zanieczyszczeń z otworów wentylacyjnych.
- Regularnie czyścić podkładkę szlifującą, aby unikać niedokładności podczas pracy.

Wymiana papieru ściernego (rys. B)

- Aby zdjąć stary papier ścierny (5), postępować według wskazówek opisanych w rozdziale „Montaż oraz zdejmowanie papieru ściernego“.
- Aby zamontować nowy papier ścierny (5), postępować według wskazówek opisanych w rozdziale „Montaż oraz zdejmowanie papieru ściernego“.

Wymiana podkładki szlifującej (rys. D)

W przypadku zużycia podkładki szlifującej, należy ją wymienić.

- W razie potrzeby, zdjąć papier ścierny.
- Poluzować śruby (7) podkładki szlifującej (2).
- Zdjąć starą podkładkę szlifującą (2).
- Założyć nową podkładkę szlifującą (2).
- Dokręcić śruby (7) podkładki szlifującej (2).

GWARANCJA

Należy zapoznać się z dołączonymi warunkami gwarancji.

ŚRODOWISKO

Utylizacja



Produkt, akcesoria i opakowanie należy przekazać do przyjaznego środowisku recyklingu.

Tylko dla krajów Komisji Europejskiej

Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do domowych śmieników. Zgodnie z Dyrektywą Europejską nr 2002/96/WE dotyczącą Utylizacji Wyposażenia Elektrycznego i Elektronicznego i jej wdrożeniem w krajowe prawo, nieużywane elektronarzędzia należy gromadzić oddzielnie i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Produkt i podręcznik użytkownika może ulec zmianom. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez obowiązku powiadamania użytkownika.

TRIKAMPIS ŠLIFUOKLIS

PSM1013

Dékojame, kad įsigijote šį „Ferm“ produktą.

Tai yra puikus produktas, kurį teikia Europoje pirmaujantys tiekėjai.

Visi pristatomi „Ferm“ produktais gaminami pagal aukščiausius našumo ir saugumo standartus. Laikydamiesi savo principų, taip pat klientams teikiame puikias paslaugas, kurioms suteikiamė visišką garantiją.

Tikimės, kad mėgausitės naudodami šį produktą daugelį metų.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI



ISPĖJIMAS

Perskaitykite pridėtus saugos įspėjimus, papildomus įspėjimus ir instrukcijas.

Nesilaikant saugos įspėjimų ir instrukcijų gali kilti elektros smūgis, gaisras ir / arba galima rimtai susižeisti.

Išsaugokite šiuos saugos įspėjimus ir instrukcijas ateičiai.

Toliau pateikiami simboliai naudojami naudotojo vadove arba ant produkto:



Perskaitykite naudotojo vadovą.



Galima susižeisti.



Gali kilti elektros smūgis.



Jei valymo ir priežiūros metu pažeidžiamas maitinimo kabelis, nedelsdami ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.



*Dévékite apsauginius akinius.
Dévékite klausos apsaugas.*



Dévékite nuo dulkių apsaugančią kaukę.



Dvigubai izoliuotas.



Neišmeskite produkto į netinkamą konteinerį.



Produktas atitinka Europos direktyvų taikomus saugos standartus.

Papildomi trikampio šlifuoklio saugos įspėjimai



Sąlytis su darbo metu susidarančiomis dulkiemis (pvz., nuo švinu dengtų paviršių, medžio ar metalo) arba juo jkvėpimas gali sukelti pavojujūs ir šalia stovinčių sveikatai. Visada dėvėkite tinkamas apsaugines priemones, pvz., nuo dulkių apsaugančią kaukę. Dirbdami visada naudokite tinkamas dulkių ištakimo priemones.

- Nenaudokite medžiagų, kurių sudėtyje yra asbesto. Asbestas yra kancerogeninė medžiaga.
- Nenaudokite įrenginio magnio ruošiniams šlifuoti.
- Nešiokite apsauginius akinius. Naudokite klausos apsaugą. Jei reikia, naudokite kitas apsaugines priemones, pvz., apsaugines pirštines, batus ir t. t.
- Priliaukykite įrenginių už izoliuotų ištvirtėrimo paviršių, kur priedas gali liesti paslėptus elektros laidus arba maitinimo kabelius. Jei priedas užkabintų laidą, kuriuo teka srovė, neapsaugotomis metalinėmis įrenginio dalimis taip pat gali tekėti srovė. Elektros iškrovos pavojus.
- Būkite labai atsargūs šlifuodami dažytus paviršius.
- Prieš naudodami išimkite iš ruošinio vinis ir kitas metalines detales.
- Patirkinkite, ar ruošinys patikimai paremtas ar pritvirtintas.
- Naudokite tik šiam įrenginiui tinkamą šlifavimo popierių.
- Naudokite tik tinkamų matmenų šlifavimo popierių. Patirkinkite, ar šlifavimo popierius tinkamai pritvirtintas.
- Patirkinkite šlifavimo popierių prieš kiekvieną naudojimą. Nenaudokite per ilgai naudoto nusidėvėjusio šlifavimo popieriaus.
- Nedékite įrenginio ant stalio ar darbastalo prieš tai jo neišjungę.

Apsauga nuo elektros



Visada patirkinkite, ar elektros įtampa atitinka duomenų lentelėje pateiktus įtampos duomenis.

- Nenaudokite įrenginio, jei maitinimo kabelis arba kištukas yra sugadintas.

- Naudokite tik tuos ilgintuvus, kurie atitinka įrenginio elektros galią su minimaliu 1,5 mm² storiu. Jei naudosite ilgintuvo ritę, visada visiškai išvyniokite kabelį.

TECHNINIAI DUOMENYS

PSM1013

Elektros įtampa	V~	230
Elektros dažnis	Hz	50
Jėjimo galia	W	220
Greitis be apkrovos	min ⁻¹	13.000
Apsaugos klasė	IP	20
Svoris	kg	1,25

TRIUKŠMAS IR VIBRACIJA

PSM1013

Garso slėgis (L _{pa})	dB(A)	65,1
Akustikos galia (L _{wa})	dB(A)	76,1
Netikslumas (K)	dB(A)	3
Vibracija	m/s ²	1,54
Netikslumas (K)	m/s ²	1,5



Naudokite klausos apsaugą.

Vibracijos lygis

Vibracijos sklaidos lygis, nurodytas ant šio instrukcijų vadovo užpakalinio viršelio, išmatuotas pagal standarte EN 60745 išdėstytais standartizuoto bandymo reikalavimus; ši vertė gali būti naudojama vienam įrankiui palyginti su kitu bei išankstiniams vibracijos poveikiui ivertinti, kai įrankis naudojamas paminėtais būdais

- naudojant įrankį kitokiais būdais arba su kitokiais bei netinkamai prižiūrimais priedais, gali žymiai padidėti poveikio lygis
- aikotarpiais, kai įrankis išjungtas arba yra ijjungtas, tačiau juo nedirbama, gali žymiai sumažėti poveikio lygis

Apsisaugokite nuo vibracijos poveikio prižiūrėdami įrankį ir jo priedus, laikydami rankas šiltai ir derindami darbo ciklus su pertraukėlėmis

APRAŠAS (A PAV.)

Šis trikampis šlifuoklis sukurtas medžio, metalo, plastiko ir dažytų paviršių šlifavimui.

1. Ijungimo/išjungimo jungiklis
2. Šlifavimo padukas
3. Rankena
4. Dulkių maišelio jungtis

SURINKIMAS

 **Prieš surinkdami, būtinai išjunkite įrenginį ir iš maitinimo lizdo ištraukite kištuką.**

Šlifavimo popieriaus tvirtinimas ir išémimas (B pav.)

Tvirtinimas

- Pritvirtinkite šlifavimo popierių (5) su reikalingu grūdėtumu ant šlifavimo paduko (2). Patirkinkite, ar skylutės šlifavimo popieriuje (5) atitinka skylytės ant šlifavimo paduko (2).
 - Šlifuodami šiurkščius, nelygius paviršius naudokite stambų šlifavimo popierių (grūdėtumas – 50).
 - Pašalindami po stambaus šlifavimo popieriaus likusius jbrėžimus, naudokite vidutinį šlifavimo popierių (grūdėtumas – 80).
 - Baigdami šlifuoti paviršius, naudokite smulkų šlifavimo popierių (grūdėtumas – 120).

Išémimas

- Nuimkite šlifavimo popierių (5) nuo šlifavimo paduko (2).

NAUDOJIMAS

Ijungimas ir išjungimas (A pav.)

- Jei norite įjungti įrenginį, nustatykite įjungimo/išjungimo jungiklį (1) į padėtį „I“.
- Jei norite išjungti įrenginį, nustatykite įjungimo/išjungimo jungiklį (1) į padėtį „0“.

Dulkių pašalinimas (C pav.)

- Pritvirtinkite dulkių maišelį (6) į dulkių maišelio jungtį (4).

Optimalaus naudojimo patarimai

- Prispauskite ruošinį.
- Tvirtai laikykite įrenginio rankeną.
- Ijunkite įrenginį.
- Padékite šlifavimo popierių su šlifavimo paduku ant ruošinio.
- Lėtai vedžiokite įrenginį virš ruošinio, tvirtai spausdami šlifavimo paduką prie ruošinio.

- Nespauskite įrenginio per stipriai. Leiskite įrenginiui atlikti savo darbą.
- Išjunkite įrenginį ir prieš padėdami palaukite, kol įrenginys visiškai sustos.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA



Prieš valydamasi ir atlikdami priežiūros darbus, būtinai išjunkite įrenginį ir iš maitinimo lizdo ištraukite kištuką.

- Reguliariai valykite korpusą minkšta šluoste.
- Saugokite ventiliacijos angas nuo dulkių ir nešvarumų. Jei reikia, dulkes ir nešvarumus nuo ventiliacijos angų šluostyklite minkšta ir drėgna šluoste.
- Reguliariai valykite šlifavimo padukus, kad jie būtų naudojami tinkamai.

Šlifavimo popieriaus keitimasis (B pav.)

- Jei norite išimti seną šlifavimo popierių (5), atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „Šlifavimo popieriaus tvirtinimas ir išémimas“.
- Jei norite pritvirtinti naują šlifavimo popierių (5), atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „Šlifavimo popieriaus tvirtinimas ir išémimas“.

Šlifavimo paduko keitimasis (D pav.)

- Jei šlifavimo padukas nusidėvėjo, jį reikia pakeisti.
- Jei reikia, nuimkite šlifavimo popierių.
 - Atsukite varžtus (7) nuo šlifavimo paduko (2).
 - Išimkite seną šlifavimo paduką (2).
 - Pritvirtinkite naują šlifavimo paduką (2).
 - Prisukite varžtus (7) prie šlifavimo paduko (2).

GARANTIJÀ

Atsižvelkite į pridėtos garantijos terminus.

APLINKA

Šalinimas



Produktus, priedus ir pakuočes reikia surūšiuoti nežalingam aplinkai perdirbimui.

Skirta tik EB šalims

Neišmeskite elektros įrankių į buitinių atliekų konteinerius. Remiantis Europos elektros ir elektroninės įrangos atliekų gairių direktyva 2002/96/EB ir jos realizavimui tarptautinėje teisėje, ilgiau nenaudojami elektros įrankiai turi būti surenkami atskirai ir išmetami nežalingu aplinkai būdu.

Produktas ir naudotojo instrukcijos gali būti pakeistos. Specifikacijos gali būti keičiamos be jspėjimo.

DELTVEIDA SLĪPMAŠĪNA PSM1013

Paldies, ka iegādājāties šo Ferm izstrādājumu! Tagad jums ir izcisls izstrādājums, ko piegādājis viens no Eiropas vadošajiem piegādātājuzņēmumiem.

Visi jums piegādātie Ferm izstrādājumi ir ražoti saskaņā ar augstākajiem kvalitātes un drošības standartiem. Daļa no mūsu filozofijas ir nodrošināt izciļu klientu apkalpošanu, pateicoties mūsu visaptverošai garantijai.

Ceram, ka ar prieku izmantosiet šo izstrādājumu vēl daudzus gadus.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI



BRĪDINĀJUMS

Izlasiet pievienotos drošības brīdinājumus, papildu drošības brīdinājumus un instrukcijas.

Drošības brīdinājumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.

Saglabājiet drošības brīdinājumus un instrukcijas, lai varētu nepieciešamības gadījumā tajos ielūkoties.

Turpmāk minētie simboli tiek izmantoti lietotāja rokasgrāmatā vai uz izstrādājuma:



Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.



Personīgu traumu risks.



Elektrošoka risks.



Nekavējoties izraujiet kontaktakcišu no elektrotīkla, ja elektrobarošanas kabelis ir bojāts, kā arī tiršanas un tehniskās apkopēs laikā.



*Lietojiet aizsargbrilles.
Lietojiet dzirdes aizsargus.*



Lietojiet putekļu masku.



Dubultizolācija.



*Neatbrīvojieties no izstrādājuma, iemetot
to nepiemērotā konteinerā.*



*Izstrādājums atbilst piemērojamiem
Eiropas direktīvu drošības standartiem.*

Papildu drošības brīdinājumi deltveida slīpmašīnām



*Neierobežota saskare ar putekļiem vai
to ieelpošana lietošanas laikā (piem.,
svinotu virsmu, koka un metāla) var
apdraudēt jūsu un apkārtējo veselību.
Vienmēr lietojiet atbilstošus
aizsarglīdzekļus, kā, piemēram, putekļu
masku. Vienmēr izmantojiet putekļu
atsūci lietošanas laikā.*

- Nelietojiet azbestu saturošu materiālu apstrādei. Azbests tiek uzskaitīts par kancerogēnu.
- Neizmantojiet mašīnu magnija sagatavu slīpēšanai.
- Lietojiet aizsargbrilles. Lietojiet dzirdes aizsargs. Ja nepieciešams, lietojiet citus aizsarglīdzekļus, kā, piemēram, aizsargcimdus, aizsargapavus utt.
- Turiet mašīnu aiz izolētajām satveršanas virsmām, ja piederums var saskarties ar paslēptu elektroinstalāciju vai caurulvadiem. Ja piederums saskaras ar zemsprieguma vadu, mašīnas atklātās metāla daļas var arī nonākt zem sprieguma. Elektrošoka risks.
- Esiet ļoti uzmanīgs, slīpējot krāsotas virsmas.
- Pirms lietošanas no sagataves izvelciet naglas un citus metāla priekšmetus.
- Pārliecinieties, ka sagatave ir kārtīgi atbalstīta vai nostiprināta.
- Izmantojiet tikai tādu smilšpapīru, kas ir piemērots lietošanai ar šo mašīnu.
- Izmantojiet tikai pareizā izmēra smilšpapīru. Pārliecinieties, vai smilšpapīrs ir pareizi uzstādīts.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet smilšpapīru. Neizmantojiet smilšpapīru, kas ir nodilis no pārāk ilgas lietošanas.
- Nekad nelieciņiet mašīnu uz galda vai ēvelsola, pirms tā ir izslēgta.

Elektriskā drošība



*Vienmēr pārbaudiet, vai elektrības
padeves voltāža atbilst uz tehnisko
pamatdatu plāksnes norādītajai voltāžai.*

- Nelietojiet mašīnu, ja elektrobarošanas kabelis vai kontaktdakša ir bojāta.

- Izmantojiet tikai tādus pagarinājuma kabeļus, kas ir piemēroti mašīnas nominālai jaudai, ar minimālo biezumu 1,5 mm². Ja izmantojat pagarinājuma kabeļa rulli, vienmēr pilnībā atritiniet kabeli.

TEHNISKIE DATI

PSM1013

Elektrotīkla voltāža	V~ 230
Elektrotīkla frekvence	Hz 50
Jaudas izlietojums	W 220
Tukšgaitas ātrums	min ⁻¹ 13.000
Aizsardzības kategorija	IP 20
Svars	kg 1,25

TROKSNS UN VIBRĀCIJA

PSM1013

Skaņas spiediens (L _{pa})	dB(A) 65,1
Akustiskā jauda (L _{wa})	dB(A) 76,1
Neprecīzitāte (K)	dB(A) 3
Vibrācija	m/s ² 1,54
Neprecīzitāte (K)	m/s ² 1,5



Lietojiet dzirdes aizsargus.

Vibrācijas līmenis

Šīs rokasgrāmatas aizmugurē ar zvaigznīti norādītais vibrācijas emisiju līmenis mērīts, izmantojot standartā EN 60745 paredzēto testu; to var izmantot, lai salīdzinātu instrumentus un provizoriiski izvērtētu vibrācijas iedarbību, lietojot instrumentu minētajiem mērķiem

- instrumenta izmantošana citiem mērķiem vai ar citiem vai nepietiekami kohtiem piederumiem var ievērojami palielināt iedarbības līmeni
- laika periodi, kad instruments ir izslēgts vai arī ir ieslēgts, taču ar to nestrādā, var ievērojami samazināt iedarbības līmeni

Pasargājiet sevi no vibrācijas ietekmes, veicot instrumenta un tā piederumu tehnisko apkopi, gādājot, lai rokas ir siltas, un organizējot darba gaitu

APRAKSTS (A ATT.)

Jūsu deltveida slīpmašīna ir paredzēta koka, metāla, plastmasas un krāsotu virsmu slīpēšanai.

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Slīpēšanas paliktnis
3. Rokturis
4. Putekļu maisa savienojums

MONTĀŽA



Pirms montāžas vienmēr izslēdzieť mašīnu un izrauji kontaktdakšu no elektrotīkla.

Smilšpapīra uzstādīšana un noņemšana (B att.)

Uzstādīšana

- Uzstādiet nepieciešamā rupjuma smilšpapīru (5) uz slīpēšanas paliktna (2). Pārliecinieties, ka smilšpapīra (5) caurums ir pretī slīpēšanas paliktna (2) caurumam.
 - Izmantojiet raupju smilšpapīru (raupjums 50) grubulainu, neīsdzenu virsmu slīpēšanai.
 - Izmantojiet vidēju smilšpapīru (raupjums 80), lai noņemtu švīkas, kas palikušas no raupjā smilšpapīra.
 - Izmantojiet smalku smilšpapīru (raupjums 120) virsmas pēdējai slīpēšanai.

Noņemšana

- Noņemiet smilšpapīru (5) no slīpešanas paliktna (2).

IZMANTOŠANA

Ieslēgšana un izslēgšana (A att.)

- Lai ieslēgtu mašīnu, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā „!“.
- Lai izslēgtu mašīnu, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā „.0“.

Putekļu atsūce (C att.)

- Pievienojet putekļu maisu (6) putekļu maisa savienojumam (4).

Padomi optimālai lietošanai

- Nostipriniet sagatavi.
- Cieši turiet mašīnu aiz roktura.
- Ieslēdziet mašīnu.
- Novietojiet slīpēšanas paliktni ar smilšpapīru uz sagataves.
- Lēni virziet mašīnu pa sagatavi, stingri spiežot slīpēšanas paliktni pret sagatavi.
- Neizmantojiet pārāk lielu spiedienu uz mašīnu. Ļaujiet mašīnai veikt darbu.

- Izsležiet mašīnu un gaidiet, līdz tā pilnībā apstājas, pirms to noliekat.

TIRIŠANA UN TEHNISKĀ APKOPĒ



Pirms tirišanas un tehniskās apkopes vienmēr izslēdzieť mašīnu un izrauji kontaktdakšu no elektrotīkla.

- Regulāri tiriēt korpusu ar mīkstu drānu.
- Uzturiet ventilācijas caurmus tīrus no putekļiem un netīrumiem. Ja nepieciešams, izmantojiet mīkstu, mitru drānu, lai notīrītu putekļus un netīrumus no ventilācijas caurmuiem.
- Regulāri tiriēt slīpēšanas paliktni, lai izvairītos ne neprecizitātēm lietošanas laikā.

Smilšpapīra nomaiņa (B att.)

- Lai noņemtu veco smilšpapīru (5), rīkojieties kā aprakstīts sadalā „Smilšpapīra uzstādīšana un noņemšana“.
- Lai uzstādītu jaunu smilšpapīru (5), rīkojieties kā aprakstīts sadalā „Smilšpapīra uzstādīšana un noņemšana“.

Slīpēšanas paliktna nomaiņa (D att.)

Nolietojuma gadījumā slīpēšanas paliktnis jānomaina.

- Ja nepieciešams, noņemiet smilšpapīru.
- Atskrūvējiet skrūves (7) no slīpēšanas paliktna (2).
- Noņemiet veco slīpēšanas paliktni (2).
- Uzlieciet jauno slīpēšanas paliktni (2).
- Pieskrūvējiet skrūves (7) slīpēšanas paliktnim (2).

GARANTIJA

Ievērojiet pievienotos garantijas noteikumus.

VIDE

Atbrīvošanās



Izstrādājums, piederumi un iepakojums jāšķiro, lai tiku veikta videi draudzīga pārstrāde.

Tikai EK valstīm

Neatbrīvojieties no elektriskiem instrumentiem, izmetot tos mājturības atkritumos. Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un tās piemērošanu nacionālajās tiesībās, elektriskos instrumentus, kuri vairs nav izmantojami, ir jāsavāc atsevišķi un no tiem jāatbrīvojas videi draudzīgā veidā.

Izstrādājums un lietotāja rokasgrāmata var mainīties. Tehniskos datus var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

KOLMNURKLIHVMASIN

PSM1013

Tāname, et ostssite selle Fermi toote.

Olete teinud hea ostu ning nūd on teil suurepārane toode ühelt Euroopa juhtivalt elektritööriistade tarnijalt.

Kõik Fermi tarnitud tooted on valmistatud vastavuses rangeimate toimimis- ja ohutusnõuetega. Lisaks sellele oleme me seadnud endale eesmärgiks pakkuda suurepārast klienditeenindust ja igakülgset garantii.

Me loodame, et tunnete sellest tootest röömu ka aastate pärast.

OHUTUSTEAVE



HOIATUS

Lugege tootega kaasas olevat ohutusteavet, täiendavat ohutusteavet ja juhiseid.

Ohutusteabe ja juhiste mittejärgimise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või tösine vigastus.

Hoidke ohutusteave ja juhised alati käepärast.

Kasutusjuhendis või tootel kasutatakse järgmisi sümboleid:



Lugege kasutusjuhendit.



Tervisekahjustuse oht.



Elektrilöögioht.



Eemalдage seade vooluvõргust, kui toitejuhe saab kahjustada või kui puhastate ja hooldate seadet.



*Kasutage kaitseprille.
Kasutage kuulmiskaitsevahendeid.*



Kasutage tolumumaski.



Kaitseisolatsiooniga.



Ärge hoidke toodet selleks ebasobivas kohas.



Toode on vastavuses Euroopa Liidu direktiivides sätestatud asjakohaste ohutusnõuetega.

Täiendav ohutusteave kolmnurklihvmasina kasutamise kohta



Tolm, mis masina kasutamisel tekib (nt pliivärviga kaetud pindade, puidu ja metalli töötlemisel), võib kokku puutel või sisseehingamisel ohustada teie ja kõrvalseisjate tervist. Kasutage alati vastavaid kaitsevahendeid, näiteks tolmumaski. Kasutage alati nõuetekohast tolmueemaldust.

- Ärge töödelge materjale, mis sisaldavad asbesti. Asbest võib põhjustada pahaloomulisi kasvajaaid.
- Ärge kasutage masinat magneesiumist detailide töötlemiseks.
- Kasutage kaitseprille. Kasutage kuulmiskaitsevahendeid. Vajaduseel kasutage ka muid kaitsevahendeid, näiteks kaitseprille, kaitsejalatseid jne.
- Juhul kui on oht kahjustada tarvikuga varjudat juhtmeid või masina toitejuhet, hoidke kinni masina isoleeritud käepidemetest. Kui tarvik peaks puutuma vastu pingestatud juhet, võivad pingi alla sattuda ka masina metallist osad. Elektrilöögi oht.
- Oige eriti ettevaatlik väljitus pindade lihvimisel.
- Enne masina kasutamist eemaldage töödeldavast detailist naelad ja muud metallist esemed.
- Veenduge, et töödeldav detail on korralikult toestatud või kinnitatud.
- Kasutage ainult sellele masinale sobivat lihpaberit.
- Kasutage ainult õige suurusega lihpaberit. Veenduge, et lihpaber on korralikult kinnitatud.
- Kontrollige lihpaberit enne iga kasutuskorda. Ärge kasutage pikaajalisest kasutamisest kulunud lihpaberit.
- Ärge kunagi asetage töötavat masinat lauale või tööpingile.

Elektroohutus



Alati veenduge, et toiteallika pingi vastaks freesi andmesildil toodud pingele.

- Ärge kasutage freesi, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustatud.

- Kasutage ainult pikendusjuhtmeid, mis vastavad seadme võimsusklassile ning mille ristlöökepindala on vähemalt $1,5 \text{ mm}^2$. Kui te kasutate rullile keritud pikendusjuhet, kerige juhe alati täielikult lahti.

TEHNILISED ANDMED

PSM1013

Võrgupinge	V~	230
Võrgusagedus	Hz	50
Sisendvõimsus	W	220
Tühijooksukiirus	min ⁻¹	13 000
Kaitseklass		IP20
Kaal	kg	1,25

MÜRA JA VIBRATSIOON

PSM1013

Helirõhk (L_{pa})	dB(A)	65,1
Helivõimsus (L_{pa})	dB(A)	76,1
Mõõtemääramatus (K)	dB(A)	3
Vibratsioon	m/s ²	1,54
Mõõtemääramatus (K)	m/s ²	1,5



Kasutage kuulmiskaitsevahendeid.

Vibratsioonitase

Käesoleva juhendi tagakaanel nimetatud tekkiva vibratsiooni tase on mõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standarditud testile; seda võib kasutada ühe tööriista vordlemiseks teisega ja vibratsiooni mõju esialgseks hindamiseks märgitud rakendustesse jaoks kasutatavate tööriistade käitamisel

- tööriista kasutamine muudeks rakendusteks või teiste/halvasti hooldatud tarvikute kasutamisel võib ekspositsioonitase märkimisväärset suureneda
- ajal, kui tööriist on väljalülitud või on küll sisselülitatud, kuid tegelikult seda ei kasutata, võib ekspositsioonitase märkimisväärsett väheneda

Kaitske ennast vibratsiooni toime eest, hooldades tööriista ja selle tarvikuid, hoides oma käed soojad ja organiseerides hästi oma töövõtteid

KIRJELDUS (JOON. A)

Teie kolmnurklihmasin on möeldud puidu, metalli, plasti ja värvitud pindade lihvimiseks.

1. Käivituslüliti
2. Lihvtald
3. Käepide
4. Tolmukoti ühendustoru

- Ärge avaldage masinale liiga suurt surveet. Võimaldage masinal vabalt töötada.
- Lülitage masin välja ning enne selle käestpanekut oodake, kuni see on täielikult seisunud.

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

OSADE VAHETAMINE



Enne osade vahetamist lülitage masin alati välja ning eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

Lihvpaberri paigaldamine ja eemaldamine (joon. B)

Paigaldamine

- Kinnitage sobiva terasuurusega lihvpaber (5) lihvtalla (2) külge. Veenduge, et lihvpaberis (5) olevad augud paiknevad kohakuti lihvtallas (2) olevate aukudega.
 - Kasutage viimistlemata ebatasaste pindade lihvimiseks jämedateralist lihvpaberit (karedus 50).
 - Kasutage jämedateralise lihvpaberit jätetud kriimustuste eemaldamiseks keskmise teralisusega lihvpaberit (karedus 80).
 - Kasutage pindade lõppviimistluseks peeneteralist lihvpaberit (karedus 120).

Eemaldamine

- Eemaldage lihvpaber (5) lihvtalla (2) küljest.

KASUTAMINE

Sisse- ja väljalülitamine (joon. A)

- Masina sisselülitamiseks vajutage käivituslüliti (1) asendisse „I“.
- Masina väljalülitamiseks vajutage käivituslüliti (1) asendisse „0“.

Tolmu eemaldamine (joon. C)

- Paigaldage tolmukott (6) tolmukoti ühendustoru (4) külge.

Näpunäiteid optimaalseks kasutamiseks

- Kinnitage töödeldav detail pitskruvidega.
- Hoidke masinat kindlasti käepidemest.
- Lülitage masin sisse.
- Asetage lihvpaberiga lihvtald vastu töödeldavat detaili.
- Lihvtalda tugevalt vastu töödeldavat pinda surudes liikuge masinaga aeglaselt mööda pinda.



Enne puhastamist ja hooldamist lülitage masin alati välja ning eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

- Puhastage masinat regulaarselt pehme kuiva läpiiga.
- Hoolitsege selle eest, et õhutusavadesse ei satuks tolmu ja mustust. Vajadusel kasutage tolmu ja mustuse eemaldamiseks õhutusavadest pehmet niisket lappi.
- Ebatäpsuste välimiseks masina kasutamisel, puhastage lihvtalda regulaarselt.

Lihvpaberri vahetamine (joon. B)

- Vana lihvpaber (5) eemaldamiseks järgige jaotises „Lihvpaberri paigaldamine ja eemaldamine“ toodud juhiseid.
- Uue lihvpaber (5) paigaldamiseks järgige jaotises „Lihvpaberri paigaldamine ja eemaldamine“ toodud juhiseid.

Lihvtalla vahetamine (joon. D)

Kulunud lihvtald tuleb välja vahetada.

- Vajadusel eemaldage lihvpaber.
- Keerake lihvtalla (2) kruvid (7) lahti.
- Eemaldage vana lihvtald (2).
- Paigaldage uus lihvtald (2).
- Keerake lihvtalla (2) kruvid (7) kinni.

GARANTII

Tutvuge seadmega kaasas olevate garantitiitngimustega.

KESKKOND

Kasutusest kõrvaldamine



Toode, selle tarvikud ning pakend tuleb sorteerida, et tagada nende keskkonnasõbralik ringlussevött.

Euroopa Ühenduse riigid

Ärge visake elektritööriistu olmeprügi hulka. Vastavalt Euroopa Parlamenti ja nõukogu direktiivil 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning vastavalt seda direktiivi rakendavatele riiklikele õigusaktidele tuleb kasutuskõlbmatud elektritööriistad koguda teistest jäätmetest eraldi ning kõrvaldada kasutusest keskkonnasõbralikul viisil.

Toodet ja kasutusjuhendit võidakse muuta. Spetsifikatsioone võidakse muuta ilma eelneva etteateamiseta.

MAŞINĂ DE ŞLEFUIT DE TIP DELTA PSM1013

Vă mulțumim pentru cumpărarea acestui produs Ferm.

Ați achiziționat un produs excelent, fabricat de unul dintre principalii producători din Europa. Toate produsele livrate de Ferm sunt fabricate respectând cele mai înalte standarde de funcționare și de siguranță. De asemenea, asigurăm servicii de asistență excelente și o garanție cuprinzătoare.

Sperăm să utilizați cu plăcere acest produs în anii ce urmează.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ



AVERTIZARE

Citiți avertizările de siguranță, avertizările de siguranță suplimentare și instrucțiunile.

Nerespectarea avertizărilor de siguranță poate cauza producerea de electrocutări, incendii și/sau răniri grave.

Păstrați avertizările de siguranță și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

În manualul de utilizare sau pe produs se utilizează următoarele simboluri:



Citiți manualul de utilizare.



Pericol de rănire personală.



Pericol de electrocutare.



În cazul în care cablul de alimentare se deteriorează și în timpul procedurilor de curățare și de întreținere deconectați imediat fișa de la priza de rețea.



*Purtați ochelari de protecție.
Purtați protecții antifonice.*



Purtați o mască antipraf.



Izolație dublă.



Nu scoateți din uz produsul în containere neadecvate.



Produsul este în conformitate cu standardele de siguranță aplicabile din directivele europene.

Avertismente de siguranță suplimentare pentru mașina de şlefuit de tip delta



Contactul cu sau inhalarea prafului eliberat în timpul utilizării (de ex. suprafețe, lemn și metal vopsit cu vopsea pe bază de plumb) poate periclită sănătatea dvs. și a persoanelor din apropiere. Purtăți întotdeauna echipament de protecție adecvat, cum ar fi o mască antipraf. Utilizați întotdeauna un sistem adecvat de evacuare a prafului în timpul utilizării.

- Nu prelucrați materiale care conțin azbest. Azbestul este considerat o substanță cancerigenă.
- Nu utilizați mașina pentru șlefuirea pieselor de prelucrat din magneziu.
- Purtați ochelari de protecție. Purtați protecții antifonice. Dacă este necesar, utilizați alte mijloace de protecție, cum ar fi mănuși de protecție, încălțăminte de protecție etc.
- **Tineți mașina de suprafețele de prindere izolate acolo unde accesoriul poate atinge cablaje ascunse sau cablul de alimentare.** Dacă accesoriul atinge un cablu „sub tensiune”, și părțile metalice expuse ale mașinii se vor afla „sub tensiune”. Pericol de electrocutare.
- Fiți atenți atunci când șlefuiți suprafețele vopsite.
- Înainte de utilizare, îndepărtați toate civele și alte obiecte din metal din piesa de prelucrat.
- Asigurați-vă că piesa de prelucrat este corect montată sau fixată.
- Utilizați numai hârtie abrazivă adecvată utilizării cu acest tip de mașină.
- Utilizați numai hârtie abrazivă cu dimensiuni corecte. Asigurați-vă că hârtia abrazivă este montată corect.
- Inspectați hârtia abrazivă înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați hârtie abrazivă uzată în urma utilizării prelungite.
- Nu așezați niciodată mașina pe o masă sau pe un banc de lucru înainte de a opri alimentarea electrică.

Instrucțiuni de siguranță privind alimentarea electrică



Verificați întotdeauna că tensiunea rețelei electrice de alimentare corespunde tensiunii de pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice.

- Nu utilizați mașina în cazul în care cablul de alimentare și/sau fișa acestuia sunt deteriorate.
- Utilizați numai cabluri prelungitoare corespunzătoare puterii nominale a mașinii și cu o grosime minimă de 1,5 mm². Dacă utilizați un cablu prelungitor înfășurat pe un tambur, desfășurați complet cablul.

DATE TEHNICE

PSM1013

Tensiune rețea	V~ 230
Frecvența prizei	Hz 50
Putere de alimentare	W 220
Viteză la funcționare în gol	min ⁻¹ 13.000
Clasa de protecție	IP 20
Greutatea	kg 1,25

ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

PSM1013

Presiune sonoră (L _{pa})	dB(A) 65,1
Putere acustică (L _{wa})	dB(A) 76,1
Incertitudine (K)	dB(A) 3
Vibrații	m/s ² 1,54
Incertitudine (K)	m/s ² 1,5



Purtați protecții antifonice.

Nivelul vibrațiilor

Nivelul emisiilor de vibrații menționat pe spatele acestui manual de instrucții a fost măsurat în conformitate cu un test standardizat precizat în EN 60745; poate fi folosit pentru a compara o sculă cu alta și ca evaluare preliminară a expunerii la vibrații atunci când folosiți scula pentru aplicațiile menționate

- utilizarea sculei pentru aplicații diferite sau cu accesorii diferite și prost întreținute poate crește semnificativ nivelul de expunere
- momentele în care scula este oprită sau când funcționează dar nu execută nicio lucrare, pot reduce semnificativ nivelul de expunere

Protejați-vă împotriva efectelor vibrațiilor prin întreținerea sculei și a accesoriilor sale, păstrând mâinile calde și organizând procesele de lucru.

DESCRIERE (FIG. A)

Mașina de şlefuit de tip delta a fost proiectată pentru şlefuirea a lemnului, a metalului, a materialelor plastice și a suprafețelor vopsite.

1. Întrerupător pornit/oprit
2. Talpă de şlefuire
3. Mâner
4. Conector pentru sacul de praf

ASAMBLAREA



Înainte de asamblare, opriți alimentarea electrică a mașinii și deconectați fișa cablului de alimentare de la priza de rețea.

Montarea și îndepărțarea hârtiei abrazive (fig. B)

Montarea

- Montați hârtia abrazivă (5) cu granulația necesară pe talpa de şlefuire (2). Asigurați-vă că perforațiile hârtiei abrazive (5) corespund cu perforațiile talpei de şlefuire (2).
 - Utilizați hârtie abrazivă dură (granule mărimea 50) pentru şlefuirea suprafețelor dure, neuniforme.
 - Utilizați hârtie abrazivă medie (granule mărimea 80) pentru îndepărțarea zgârieturilor rămase în urma hârtiei abrazive dure.
 - Utilizați hârtie abrazivă fină (granule mărimea 120) pentru finisarea suprafețelor.

Îndepărțarea

- Îndepărtați hârtia abrazivă (5) de pe talpa de şlefuire (2).

UTILIZAREA

Pornirea și oprirea (fig. A)

- Pentru pornirea mașinii, fixați întrerupătorul pornit/oprit (1) la poziția „1”.
- Pentru oprirea mașinii, fixați întrerupătorul pornit/oprit (1) la poziția „0”.

Evacuarea prafului (fig. C)

- Montați sacul de praf (6) în conectorul pentru sacul de praf (4).

Sfaturi pentru utilizarea optimă

- Fixați piesa de prelucrat.
- Țineți ferm mașina de mâner.
- Porniți mașina.
- Așezați talpa de şlefuire cu hârtia abrazivă pe piesa de prelucrat.
- Deplasați încet mașina peste piesa de prelucrat, apăsând ferm talpa de şlefuire pe piesa de prelucrat.
- Nu aplicați o presiune excesivă asupra mașinii. Lăsați mașina să execute operația.
- Opreți mașina și aşteptați oprirea completă a mașinii înainte de a așeza mașina.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA



Înainte de curățare și întreținere, opriți alimentarea electrică a mașinii și deconectați fișa cablului de alimentare de la priza de rețea.

- Curățați regulat carcasa cu o cârpă moale.
- Mențineți orificiile de ventilație curate. Dacă este necesar, utilizați o cârpă moale și umedă pentru a îndepărta praful și murdăria de pe orificiile de ventilație.
- Curățați periodic talpa de şlefuire pentru a evita impreciziile în timpul utilizării.

Înlocuirea hârtiei abrazive (fig. B)

- Pentru îndepărțarea hârtiei abrazive vechi (5), procedați conform descrierii din secțiunea „Montarea și îndepărțarea hârtiei abrazive”.
- Pentru montarea hârtiei abrazive noi (5), procedați conform descrierii din secțiunea „Montarea și îndepărțarea hârtiei abrazive”.

Înlocuirea tălpii de şlefuire (fig. D)

În caz de uzură, talpa de şlefuire trebuie înlocuită.

- Dacă este necesar, îndepărtați hârtia abrazivă.
- Slăbiți șuruburile (7) de pe talpa de şlefuire (2).
- Îndepărtați talpa de şlefuire (2) veche.
- Montați talpa de şlefuire (2) nouă.
- Strângeți șuruburile (7) pe talpa de şlefuire (2).

GARANȚIE

Consultați termenii garanției incluse.

MEDIU

Scoaterea din uz



Produsul, accesorioare și ambalajul trebuie sortate pentru reciclare ecologică.

Numai pentru țările din CE

Nu aruncați echipamentele acționate electric împreună cu gunoiul menajer. Conform Indicației europene 2002/96/CE pentru echipamente electrice și electronice uzate și a implementării sale la nivel național, echipamentele acționate electric scoase din uz trebuie colectate separat și evacuate într-o manieră ecologică.

Produsul și manualul de utilizare pot suferi modificări. Specificațiile se pot modifica fără notificare.

DELTA BRUSILICA

PSM1013

Zahvaljujemo na kupnji ovog Ferm proizvoda. Njime ste si osigurali izvrstan proizvod koji vam pruža jedan od europskih vodećih dobavljača.

Svi proizvodi koje Vam je isporučio Ferm proizvedeni su prema najvišim izvedbenim i sigurnosnim standardima. Kao dio naše filozofije također pružamo izvrsnu podršku klijentima, koji podržava naše opsežno jamstvo. Nadamo se da ćete uživati u korištenju ovog proizvoda još mnogo godina.

SIGURNOSNA UPOZORENJA



UPOZORENJE

Pročitajte priložene sigurnosne upute, dodatna sigurnosna upozorenja i upute.

Propustite li slijediti sigurnosne upute, to može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih ozljeda.

Sigurnosna upozorenja i upute zadržite kao buduću referencu.

U uputama za korištenje ili na proizvodu se koriste slijedeći simboli:



Pročitajte upute za korištenje.



Rizik od ozljeda.



Rizik od strujnog udara.



Odmah uklonite strujni utikač iz glavnog strujnog vodila u slučaju da se kabel ošteći ili za vrijeme čišćenja i održavanja.



*Nosite zaštitne naočale.
Nosite štitnike za uši.*



Nosite zaštitu od prašine.



Dvostruko izolirano.



Proizvod ne odbacujte u neodgovarajuće kontejnere.



Ovaj proizvod je u skladu sa primjenjivim sigurnosnim standardima u sklopu europskih direktiva.

Dodatna sigurnosna upozorenja za delta brusilice



Dodir s prašinom ili udisanje prašine tijekom upotrebe (npr. na površinama prekrivenim olovnom bojom, na drvetu i metalu) može ugroziti vaše zdravljie i zdravlje promatrača. Uvijek nosite odgovarajuću zaštitnu opremu, kao na primjer masku protiv prašine. Uvijek pravilno izvucite prašinu tijekom upotrebe.

- Nemojte raditi s materijalima koji sadrže azbest. Azbest se smatra kancerogenim.
- Stroj nemojte koristiti za brušenje radnih ploha koje sadrže magniezij.
- Nosite zaštitne naočale. Nosite štitnike za uši. Bude li potrebno, koristite druge mјere zaštite, poput zaštitnih rukavica, sigurnosnih cipela, itd.
- Stroj držite za izolirane prihvatile površine ako pribor može doći u dodir sa skrivenim žicama ili strujnim kabelom. Ako pribor dođe u dodir sa žicom pod naponom, izloženi metalni dijelovi alata također mogu doći pod napon.
Rizik od strujnog udara.
- Budite oprezni pri brušenju obojanih površina.
- Prije upotrebe, uklonite sve čavle i druge metalne objekte iz komada koji se obrađuje.
- Provjerite ima li komad koji se obrađuje ispravnu potporu, odnosno je li ispravno učvršćen.
- Koristite samo brusni papir koji je pogodan za upotrebu sa strojem.
- Koristite samo onaj brusni papir koji je ispravnih dimenzija. Provjerite je li brusni papir ispravno postavljen.
- Pregledajte brusni papir prije svake upotrebe. Nemojte koristiti brusni papir koji je istrošen uslijed duge upotrebe.
- Nikada nemojte stroj položiti na stol ili radnu klupu prije nego što ga isključite.

Sigurnost od električnog udara



Uvijek provjerite da li voltaža dotoka struje odgovara voltaži označenoj na pločici.

- Nemojte koristiti stroj ako je strujni kabel ili utikač oštećen.
- Koristite samo one produžne kablove koji su pogodni za snagu ovog stroja sa minimalnom debljinom od 1,5 mm².

Ako koristite produžni kabel na kotaču, kabel uvijek u potpunosti odmotajte.

TEHNIČKI PODACI

PSM1013

Voltaza glavnog strujnog voda	V~	230
Frekvencija glavnog strujnog voda	Hz	50
Ulaž za struju	W	220
Brzina bez opterećenja	min ⁻¹	13.000
Razred zaštite	IP	20
Težina	kg	1,25

BUKA I VIBRACIJE

PSM1013

Zvučni tlak (L _{pa})	dB(A)	65,1
Akustična snaga (L _{wa})	dB(A)	76,1
Nesigurnost (K)	dB(A)	3
Vibracija	m/s ²	1,54
Nesigurnost (K)	m/s ²	1,5



Nosite štitnike za uši.

Razina vibracija

Razina emitiranja vibracija navedena na poleđini ovog naputka za uporabu izmjerena je sukladno normiranom testu danom u EN 60745; ona se može koristiti za usporedbu jedne alatke s drugom, te preliminarnu procjenu izloženosti vibracijama pri uporabi alatke za navedene namjene

- uporaba ove alatke za druge namjene ili s drugim ili slabo održavanim nastavcima, može u značajnoj mjeri uvećati razinu izloženosti
- vrijeme tokom kojega je alatka isključena, ili je uključena ali se njome ne radi, može značajno umanjiti razinu izloženosti

Zaštitite se od posljedica vibracija održavanjem alatke i njezinih nastavaka, održavanjem Vaših ruku toplima, te organiziranjem Vaših obrazaca rada

OPIS (SL. A)

Vaša delta brusilica je osmišljena za brušenje drveta, metala, plastike i obojanih površina.

- Prekidač za uključivanje/isključivanje
- Podloga za brusnu traku
- Hvat
- Veza za vrećicu za prašinu

SASTAVLJANJE

-  Prije sastavljanja, uvijek isključite stroj i uklonite strujni utikač iz glavnog voda.

Montiranje i uklanjanje brusnog papira (sl. B)

Montiranje

- Postavite brusni papir (5) sa potrebnom veličinom na podlogu za brusni papir (2). Pripazite da perforacija u brusnom papiru (5) odgovara perforaciji na podlozi za brusni papir (2).
 - Pomoću grubog brusnog papira (zrno 50) za brušenje grubih, nejednakih površina.
 - Pomoću srednjeg papira za brušenje (zrno 80) uklonite preostale ogrebotine od grubog brusnog papira.
 - Fini brusni papir (zrno 120) koristite za završnu obradu površina.

Uklanjanje

- Uklonite brusni papir (5) sa podloge za brusni papir (2).

UPOTREBA

Uključivanje i isključivanje (sl. A)

- Za uključivanje stroja, prekidač za uključivanje/isključivanje (1) postavite na položaj „1“.
- Za isključivanje stroja, prekidač za uključivanje/isključivanje (1) postavite na položaj „0“.

Izbacivanje prašine (sl. C)

- Montirajte vrećicu za prašinu (6) na vezu za vrećicu za prašinu (4).

Savjeti za optimalnu upotrebu

- Pritegnite komad koji se obrađuje.
- Stroj čvrsto prihvativate za hvat.
- Uključite stroj.
- Podlogu za brusni papir sa brusnim papirom postavite na radnu plohu.
- Polako strojem prelazite preko radne plohe, snažno pritiskajući podlogu za brusni papir na radnu plohu.
- Nemojte koristiti prevelik pritisak na stroj. Dozvolite da stroj obavi svoj posao.
- Isključite stroj i pričekajte da se stroj u potpunosti zaustavi prije no što ćete ga položiti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

-  Prije čišćenja i održavanja, uvijek isključite stroj i uklonite strujni utikač iz glavnog voda.

- Redovno čistite kućište mekom krpicom.
- Ventilacijske ute držite čistima i bez prašine. Ako je potrebno, uzmete meku, vlažnu krpicu za uklanjanje prašine i prijavštine iz ventilacijskih utora.
- Redovno čistite podlogu za brusni papir kako biste izbjegli neispravno korištenje.

Zamjena brusnog papira (sl. B)

- Ako trebate skinuti stari brusni papir (5), pratite upute u odjeljku „Montiranje i uklanjanje brusnog papira“.
- Ako trebate postaviti novi brusni papir (5), pratite upute u odjeljku „Montiranje i uklanjanje brusnog papira“.

Zamjena podloge za brusni papir (sl. D)

U slučaju istrošenosti, podloga za brusni papir se mora zamjeniti.

- Ako je potrebno, uklonite brusni papir.
- Otpustite vijke (7) na podlozi za brusni papir (2).
- Uklonite staru podlogu za brusni papir (2).
- Montirajte novu podlogu za brusni papir (2).
- Zategnite vijke (7) na podlozi za brusni papir (2).

JAMSTVO

Pročitajte priložene uvjete jamstva.

OKOLIŠ

Odlaganje



Proizvod, dodatna oprema i pakiranje moraju biti odvojeni za ekološki prihvatljivo odlaganje.

Samo za zemlje Europske unije.

Alate nemojte odlagati u kućanski otpad. Prema europskim smjernicama 2002/96/EC za otpadnu elektičnu i elektroničku opremu i njihovo primjeni i u državnom zakonodavstvu, radni alati koji se više ne koriste moraju se odvojeno sakupiti i odložiti na ekološki prihvatljiv način.

Proizvod i korisnički priručnik su podložni promjenama. Specifikacije se mogu promijeniti bez upozorenja.

TROUGLASTA BRUSILICA

PSM1013

Zahvaljujemo se na kupovini ovog proizvoda. Nabavili ste odličan proizvod od jednog od najvećih evropskih dobavljača.

Svi proizvodi koje vam isporuči kompanije Ferm napravljeni su po najvišim standardima vezanim za njihov rad i bezbednost. Naša politika je i da pružamo odličnu uslugu korisnicima, za što je dokaz i sveobuhvatna garancija koju dajemo. Nadamo se da ćete uživati u korišćenju ovog proizvoda mnogo godina.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA



UPOZORENJE

Pročitajte priložena bezbednosna upozorenja, dodatna bezbednosna upozorenja i uputstva.

Ukoliko se ne pridržavate bezbednosnih upozorenja i uputstava, možete izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljne povrede. Sačuvajte bezbednosna upozorenja i uputstva i za slučaj potrebe.

U priručniku za korisnike ili na proizvodu korišćeni su sledeći simboli:



Pročitajte priručnik za korisnike.



Rizik od povrede.



Rizik od strujnog udara.



Odmah iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice ukoliko se kabl za napajanje ošteći, kao i prilikom čišćenja i održavanja.



Nosite zaštitne naočare.

Nosite štitnike za uši.



Nosite zaštitnu masku za nos.



Dvostruka izolacija.



Nemojte bacati ovaj proizvod u neodgovarajuće kante za otpad.



Proizvod je u skladu sa važećim bezbednosnim standardima evropskih direktiva.

Dodatna bezbednosna upozorenja za trouglaste brusilice



Dodir sa prašinom ili udisanje prašine koja se stvara tokom upotrebe (npr. brušenja površina ofarbanih bojom na bazi olova, drveta ili metala) može da ugrozi Vaše zdravlje i zdravlje posmatrača. Uvek nosite odgovarajuću zaštitnu opremu, kao što je maska za prašinu. Tokom upotrebe uvek koristite odgovarajući uređaj za uklanjanje prašine.

- Ne obrađujte materijale koji sadrže azbest. Smatra se da je azbest kancerogen.
- Ne koristite uređaj za brušenje obradaka od magnezijuma.
- Nosite zaštitne naočari. Nosite štitnike za uši. Ako je potrebno, koristite i druga zaštitna sredstva, kao što su zaštitne rukavice, zaštitne cipele itd.
- Mašinu držite za izolovane površine za hvatanje kada radite na mestima na kojima bi dodatna oprema mogla da dođe u dodir sa skrivenim žicama ili kablovima za napajanje. Ako dodatna oprema dodirne žicu pod naponom, neizolovani metalni delovi uređaja takođe mogu da dobiju napon. Rizik od strujnog udara.
- Budite pažljivi pri brušenju obojenih površina.
- Pre upotrebe uklonite sve eksere i druge metalne predmete sa obratka.
- Proverite da li je obradak pravilno oslonjen ili učvršćen.
- Koristite samo brusni papir koji je predviđen za ovaj uređaj.
- Koristite samo brusni papir odgovarajućih dimenzija. Proverite da li je brusni papir pravilno montiran.
- Pre svake upotrebe pregledajte brusni papir. Ne koristite brusni papir koji je istrošen dugom upotrebom.
- Nikada ne stavljajte uređaj na sto ili radnu površinu pre nego što ga isključite.

Bezbednost sa strujom



Uvek proverite da li napon struje odgovara naponu koji je naveden na tipskoj pločici.

- Nemojte da koristite uređaj ako su kabl za napajanje je ili utičnica oštećeni.
- Koristite samo one produžne kablove koji su odgovarajući za napon uređaja debljine najmanje 1,5 mm². Ako koristite produžni kabl sa kotura, uvek potpuno odmotajte kabl.

TEHNIČKI PODACI

PSM1013	
Napon električne mreže	V~ 230
Frekvencija električne mreže	Hz 50
Ulagana snaga	W 220
Brzina bez opterećenja	min ⁻¹ 13.000
Klasa zaštite	IP 20
Težina	kg 1,25

BUKA I VIBRACIJA

PSM1013	
Pritisak zvuka (L _{pa})	dB(A) 65,1
Jačina zvuka (L _{wa})	dB(A) 76,1
Neizvesnost (K)	dB(A) 3
Vibracija	m/s ² 1,54
Neizvesnost (K)	m/s ² 1,5



Nosite štitnike za uši.

Nivo vibracija

Nivo emisije vibracija naznačen na poleđini ovog uputstva za upotrebu izmeren je u skladu sa standardizovanim testom datim u EN 60745; on se može koristiti za upoređenje jedne alatke sa drugom, kao i za preliminarnu procenu izloženosti vibracijama pri korišćenju ove alatke za pomenute namene

- korišćenje alatke u drugačije svrhe ili sa drugačijim ili slabo održavanim nastavcima može značajno povećati nivo izloženosti
- vreme kada je alatka isključena ili kada je uključena, ali se njome ne radi, može značajno smanjiti nivo izloženosti

Zaštitite se od posledica vibracija održavanjem alatke i njenih nastavaka, održavajući Vaše ruke toplim i organizovanjem Vaših radnih obrazaca

OPIS (SL. A)

Vaša trouglasta brusilica namenjena je za brušenje drveta, metala, plastike i obojenih površina.

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Brusna podloga
3. Ručica
4. Priključak za vreću za prašinu

MONTAŽA

Pre montaže uvek isključite uređaj i odvojte kabl za napajanje od utičnice.

Montiranje i uklanjanje brusnog papira (sl. B)**Montiranje**

- Montirajte brusni papir (5) željene granulacije na brusnu ploču (2). Proverite da li perforacija na brusnom papiru (5) odgovara perforaciji na brusnoj ploči (2).
 - Koristite brusni papir visoke granulacije (zrnatost 50) za brušenje grubih, neravnih površina.
 - Koristite brusni papir srednje granulacije (zrnatosti 80) za otklanjanje zaostalih ogrebotina od korišćenja grubog brusnog papira.
 - Koristite fini brusni papir (zrnatost 120) za završnu obradu površina.

Uklanjanje

- Skinite brusni papir (5) sa brusne ploče (2).

UPOTREBA**Uključivanje i isključivanje (sl. A)**

- Da biste uključili mašinu, postavite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) u položaj „1“.
- Da biste isključili mašinu, postavite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) u položaj „0“.

Uklanjanje prašine (sl. C)

- Montirajte vreću za prašinu (6) na priključak za vreću za prašinu (4).

Saveti za optimalnu upotrebu

- Pritegnite obradak.
- Čvrsto držite ručicu uređaja.
- Uključite uređaj.
- Postavite podlogu za brušenje sa brusnim papirom na obradak.
- Polako pomerajte mašinu preko obratka, čvrsto pritiskajući podlogu za brušenje na obradak.
- Ne primenjujte prevelik pritisak na uređaj. Pustite uređaj da sam radi.
- Isključite uređaj i sačekajte da potpuno prestane sa radom pre nego što ga spustite.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre čišćenja i održavanja, uvek isključite uređaj i odvojte kabl za napajanje od utičnice.

- Redovno čistite kućište baterije čistom krpom.
- Ventilacione otvore čistite od prašine i prljavštine. Ako je potrebno, koristite meku, navlaženu krupu za uklanjanje prašine i prljavštine sa ventilacionih otvora.
- Redovno čistite podlogu za brušenje da biste izbegli nepravilnosti tokom rada.

Zamena brusnog papira (sl. B)

- Da biste uklonili stari brusni papir (5), postupite kako je opisano u odeljku „Montiranje i uklanjanje brusnog papira“.
- Da biste montirali novi brusni papir (5), postupite kako je opisano u odeljku „Montiranje i uklanjanje brusnog papira“.

Zamena brusne podloge (sl. D)

U slučaju istrošenosti, brusna podloga mora da se zameni.

- Ako je neophodno, skinite brusni papir.
- Otpustite zavrtnje (7) sa brusne podloge (2).
- Skinite staru brusnu podlogu (2).
- Montirajte novu brusnu podlogu (2).
- Pritegnite zavrtnje (7) na brusnoj podlozi (2).

GARANCIJA

Pročitajte priložene uslove garancije.

OKOLINA

Odlaganje u otpad



Proizvod, dodatni pribor i pakovanje morate sortirati radi reciklaže.

Samo za zemlje članice Evropske Unije

Alat za napajanje nemojte da bacate kao kućni otpad. Po Evropskoj smernici 2002/96/EC za odlaganje električne i elektronske opreme i njenoj primeni u državnom pravu, alat za napajanje koji se više ne koristi mora da se odvoji i da se odloži u otpad na odgovarajući način.

Proizvod i priručnik za korisnike su podložni izmenama. Specifikacije je moguće promeniti bez prethodne najave.

ТРЕХГРАННЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК PSM1013

Благодарим вас за приобретение данного изделия Ferm.

Теперь есть великолепный инструмент от одного из ведущих европейских поставщиков. Все изделия, которые поставляет вам Ferm, изготовлены в соответствии с высочайшими стандартами в отношении производительности и безопасности. Кроме того, мы предлагаем превосходное обслуживание заказчиков, которое поддерживается нашей комплексной гарантией - это часть нашей философии. Мы надеемся, что вы будете получать удовольствие от работы с этим инструментом в течение многих лет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите прилагаемые предупреждения по безопасному использованию, дополнительные предупреждения и инструкции.

Несоблюдение предупреждений по безопасному использованию и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.
Сохраните предупреждения по безопасному использованию и инструкции для обращения к ним в будущем.

В руководстве или на изделии присутствуют следующие значки:



Прочтайте руководство пользователя.



Риск получения травмы.



Риск поражения электрическим током.



При повреждении сетевого шнура, а также при проведении чистки и технического обслуживания немедленно извлеките вилку сетевого шнура из розетки.



*Надевайте защитные очки.
Надевайте средства защиты органов слуха.*



Надевайте пылезащитную маску.



Двойная изоляция.



Не выбрасывайте изделие в контейнеры, которые для этого не предназначены.



Изделие отвечает требованиям соответствующих стандартов по безопасности, изложенных в директивах ЕС.

Дополнительные меры предосторожности для трехгранных шлифовальных станков



Контакт с высвобождаемой во время работы пылью или ее вдыхание (например, при обработке поверхностей, окрашенных красками содержащими свинец, дерева и металла) может представлять опасность для вашего здоровья и здоровья окружающих. Всегда пользуйтесь соответствующими средствами индивидуальной защиты, например, пылезащитной маской. Во время работы всегда используйте соответствующий пылеотсос.

- Не работайте с материалами содержащими асбест. Асбест считается канцерогенным.
- Не пользуйтесь машиной для шлифования заготовок из магния.
- Надевайте защитные очки. Надевайте средства защиты органов слуха. При необходимости используйте средства индивидуальной защиты, например, защитные перчатки, защитную обувь и т.п.
- Держите машину за изолированные поверхности захвата, если принадлежность может вступить в контакт со скрытой проводкой или сетевым кабелем.

Если принадлежность касается кабеля „под напряжением“, металлические детали машины также становятся деталями „под напряжением“. Риск поражения электрическим током.

- Будьте осторожны при зачистке окрашенных поверхностей.
- Перед использованием машины извлеките все гвозди и другие металлические предметы из заготовки.
- Проверьте чтобы заготовка имела должную опору или была закреплена.
- Применяйте только наждачную бумагу, пригодную для использования с данной машиной.
- Используйте только наждачную бумагу нужных размеров. Проверьте, чтобы наждачная бумага была установлена должным образом.
- Проверяйте состояние наждачной бумаги перед каждым использованием. Не пользуйтесь наждачной бумагой, которая изношена вследствие длительного использования.
- Не ставьте включенную машину на стол или верстак.

Электробезопасность



Всегда проверяйте, чтобы напряжение источника питания соответствовало напряжению, указанному на паспортной табличке.

- Не пользуйтесь машиной с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.
- Используйте кабели удлинителей, соответствующие номинальной мощности машины, минимальная толщина кабеля 1,5 мм². При использовании катушки кабеля удлинителя, всегда полностью разворачивайте кабель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

PSM1013

Напряжение сети питания	В~	230
Частота сети питания	Гц	50
Потребляемая мощность	Вт	220
Скорость без нагрузки	мин ⁻¹	13.000
Класс защиты		IP 20
Вес	кг	1,25

ШУМ И ВИБРАЦИЯ**PSM1013**

Звуковое давление (L_{pa})	дБ (A) 65,1
Акустическая мощность (L_{wa})	дБ (A) 76,1
Погрешность (K)	дБ (A) 3
Вибрация	м/с ² 1,54
Погрешность (K)	м/с ² 1,5



Надевайте средства защиты органов слуха.

Уровень вибрации

Уровень вибрации, указанный в конце данного руководства по эксплуатации был измерен в соответствии со стандартизованным испытанием, содержащимся в EN 60745; данная характеристика может использоваться для сравнения одного инструмента с другим, а также для предварительной оценки воздействия вибрации при использовании данного инструмента для указанных целей

- при использовании инструмента в других целях или с другими/неисправными вспомогательными приспособлениями уровень воздействия вибрации может значительно повышаться
- в периоды, когда инструмент отключен или функционирует без фактического выполнения работы, уровень воздействия вибрации может значительно снижаться

защищайте себя от воздействия вибрации, поддерживая инструмент и его вспомогательные приспособления в исправном состоянии, поддерживая руки в тепле, а также правильно организовывая свой рабочий процесс

ОПИСАНИЕ (РИС. А)

Ваш трехгранный шлифовальный станок предназначен для шлифования деревянных, металлических, пластмассовых и окрашенных поверхностей.

1. Выключатель вкл./выкл.
2. Шлифовальная подушка
3. Ручка
4. Разъем пылевого мешка

СБОРКА

Перед сборкой всегда выключайте машину и извлекайте вилку сетевого шнура из розетки.

Установка и снятие наждачной бумаги (рис. В)**Установка**

- Установите наждачную бумагу (5) должной зернистости на шлифовальную подушку (2). Проверьте, чтобы отверстия в наждачной бумаге (5) соответствовали отверстиям в шлифовальной подушке (2).
 - Для шлифовки грубых, неровных поверхностей используйте грубую наждачную бумагу (зерно 50).
 - Для удаления царапин, оставшихся после использования грубой наждачной бумаги, используйте среднюю наждачную бумагу (зерно 80).
 - Для полировки поверхностей используйте мелкую наждачную бумагу (зерно 120).

Снятие

- Снимите наждачную бумагу (5) со шлифовальной подушки (2).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**Включение и отключение (рис. А)**

- Чтобы включить машину, установите выключатель вкл./выкл. (1) в положение '1'.
- Чтобы выключить машину, установите выключатель вкл./выкл. (1) в положение '0'.

Пылеотсос (рис. С)

- Установите пылевой мешок (6) в разъем пылевого мешка (4).

Подсказки по оптимальному использованию

- Зажмите заготовку.
- Крепко держите машину за ручку.
- Включите машину.
- Установите шлифовальную подушку с наждачной бумагой на заготовку.
- Медленно двигайте машину вдоль заготовки, крепко прижимая шлифовальную подушку к заготовке.
- Не нажмайтесь на машину слишком сильно. Пусть машина работает сама.
- Выключите машину и перед тем, как опустить дождитесь ее полной остановки.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Перед чисткой и техническим обслуживанием всегда выключайте машину и извлекайте вилку сетевого шнура из розетки.

- Регулярно чистите корпус сухой, мягкой тканью.
- Держите вентиляционные отверстия свободными от пыли и грязи.
При необходимости используйте мягкую, влажную ткань для удаления пыли и грязи с вентиляционных отверстий.
- Во избежание неточностей во время работы регулярно чистите шлифовальную подушку.

Замена наждачной бумаги (рис. В)

- Для того чтобы снять старую наждачную бумагу (5), действуйте как описано в разделе „Установка и снятие наждачной бумаги“.
- Для того чтобы установить новую наждачную бумагу (5), действуйте как описано в разделе „Установка и снятие наждачной бумаги“.

Замена шлифовальной подушки (рис. D)

В случае износа шлифовальная подушка подлежит замене.

- При необходимости снимите наждачную бумагу.
- Ослабьте винты (7) шлифовальной подушки (2).
- Снимите старую шлифовальную подушку (2).
- Установите новую шлифовальную подушку (2).
- Затяните винты (7) шлифовальной подушки (2).

ГАРАНТИЯ

Обратитесь к прилагаемым условиям гарантии.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизация



Данное изделие, принадлежности и упаковка подлежат сортировке для переработки, безопасной для окружающей среды.

Только для стран ЕС

Не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором. В соответствии с Европейским руководством 2002/96/ЕС по „Утилизации электрического и электронного оборудования“ и национальными законодательными актами электроинструмент, который больше не используется, необходимо собирать отдельно и утилизировать безопасным для окружающей среды образом.

Изделие и руководство пользователя могут быть изменены. Технические характеристики могут быть изменены без дальнейшего уведомления.

ДЕЛЬТОПОДІБНИЙ ШЛІФУВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ PSM1013

Дякуємо вам за купівлю продукту компанії Ferm. Здійснюючи купівлю, ви отримуєте відмінний товар від одного з ведучих постачальників у Європі.

Усі продукти від компанії Ferm виготовлені у відповідності до найвищих стандартів продуктивності та безпеки. Ми надаємо покупцю послуги найвищої якості, засвідчені гарантією на виріб у цілому. Сподіваємось, ви будете користуватися даним продуктом протягом багатьох років.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ВІДНОСНО БЕЗПЕКИ



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

**Прочитайте наведені
застереження відносно безпеки,
додаткові застереження та
рекомендацій.**

Невиконання еквазівок, наведених у застереженнях відносно безпеки та рекомендаціях, може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важкого тілесного ушкодження.

**Зберіжте застереження відносно
безпеки та рекомендацій для
подальшого використання.**

У посібнику користувача та на продукті застосовуються наступні символи:



Прочитайте посібник користувача.



Небезпека тілесного ушкодження.



Небезпека ураження електричним струмом.



Негайно вийміть штепсель з розетки, якщо ушкоджено кабель живлення, а також під час чищення й технічного обслуговування.



Надягайте захисні окуляри.
Надягайте засоби захисту органів слуху.



Користуйтесь пилозахисною маскою.



Подвійна ізоляція.



Забороняється утилізувати продукт
невідповідним чином.



Даний продукт відповідає стандартам
безпеки, що застосовуються
директивами ЄС.

Додаткові застереження відносно безпеки при роботі з дельтоподібними шліфувальними інструментами



Контакт з пилом або вдихання пилу,
що утворюється в процесі
користування (наприклад, поверхні
екрітії свинцем, деревина і метал)
можуть бути небезпечними для
вашого здоров'я і здоров'я присутніх.
Завжди надягайте належні захисні
засоби, такі як пилозахисна маска.
Завжди використовуйте належне
відалення пилу під час користування.

- Не працуйте з матеріалами, що містять азбест. Азбест вважається канцерогенною речовиною.
- Не використовуйте інструмент для шліфування магнієвих поверхонь.
- Надягайте захисні окуляри. Надягайте засоби захисту органів слуху. Якщо необхідно, користуйтесь іншими захисними засобами, такими як рукавички, захисне взуття, і т.д.
- Тримайте прилад за ізольовані поверхні для захвату, якщо можливе доторкання комплектуючою до прихованих дротів або кабелів живлення. Якщо комплектуюча потрапляє в контакт з дротом під напругою, відповідні незахищені металеві частини приладу також можуть опинитись під напругою. Небезпека ураження електричним струмом.
- Будьте дуже обережні при шліфуванні фарбованих поверхонь.
- Перед використанням вийміть з заготовки усі цвяхи та інші металеві предмети.
- Переконайтесь, що заготовка правильно зафіксована.
- Використовуйте тільки наждачний папір, що призначений для використання з даним інструментом.

- Використовуйте лише наждачний папір належного розміру. Переконайтесь, що наждачний папір встановлений належним чином.
- Проводьте огляд наждачного папера перед кожним використанням. Не використовуйте наждачний папір, що зносився через тривале використання.
- Перш ніж покласти інструмент на стіл або верстат, обов'язково вимкніть його.

Правила безпеки при роботі з електричними приладами



Заежди перевіряйте відповідність напруги джерела живлення наведеному у паспортній таблиці значенню.

- Забороняється використовувати інструмент з ушкодженим кабелем або штепселеем.
- Використовуйте кабель-подовжувач, що задоволяє потужність інструменту, площею перерізу не менше 1,5 мм². Якщо використовується подовжувач барабанного типу, завжди повністю розмотуйте кабель.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PSM1013

Напруга мережі	B~ 230
Частота у мережі	Гц 50
Споживання потужності	Вт 220
Частота холостих обертів	хв ⁻¹ 13.000
Клас захисту	IP 20
Вага	кг 1,25

ШУМ ТА ВІБРАЦІЯ

PSM1013

Звуковий тиск (L _{Pa})	дБ(А) 65,1
Потужність звуку (L _{WA})	дБ(А) 76,1
Похибка (K)	дБ(А) 3
Вібрація	м/с ² 1,54
Похибка (K)	м/с ² 1,5



Надягайте засоби захисту органів слуху.

Рівень вібрації

Рівень вібрації, зазначений в кінці даного посібника з експлуатації, було вимірюно у відповідності зі стандартизованим випробуванням, що міститься в EN 60745; дана характеристика може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим, а

також для попередньої оцінки впливу вібрації під час застосування даного інструмента для вказаних цілей

- при використанні інструмента в інших цілях або з іншими/несправними допоміжними пристосуваннями рівень впливу вібрації може значно підвищуватися
- у періоди, коли інструмент вимикнений або функціонує без фактичного виконання роботи, рівень впливу вібрації може значно знижуватися

захищайте себе від впливу вібрації, підтримуючи інструмент і його допоміжні пристосування в справному стані, підтримуючи руки в теплі, а також правильно організовуючи свій робочий процес

ОПИС (РИС. А)

Ваш дельтоподібний шліфувальний інструмент призначений для шліфування деревини, металу, пластику та фарбованих поверхонь.

- Вимикач
- Тримач наждачного папера
- Ручка
- Під'єднання пилового мішка

ЗБИРАННЯ



Перед збиранням заежди вимикайте інструмент та виймайте штепсель з розетки.

Монтаж та демонтаж наждачного папера (рис. В)

Монтаж

- Встановіть наждачний папір (5) з потрібним розміром зерна на тримач наждачного папера (2). Переконайтесь, що отвір в наждачному папері (5) відповідає отвору в тримачі наждачного папера (2).
 - Використовуйте грубозернистий наждачний папір (зерно 50) для шліфування грубих, нерівних поверхонь.
 - Використовуйте середньозернистий наждачний папір (зерно 80) для видалення подряпин від грубозернистого наждачного папера.
 - Використовуйте дрібнозернистий наждачний папір (зерно 120) для чистового шліфування поверхонь.

Демонтаж

- Зніміть наждачний папір (5) з тримача наждачного папера (2).

ВИКОРИСТАННЯ**Вмикання та вимикання (рис. А)**

- Щоб ввімкнути інструмент, встановіть вимикач (1) в положення „1“.
- Щоб вимкнути інструмент, встановіть вимикач (1) в положення „0“.

Видалення пилу (рис. С)

- Вставте пиловий мішок (6) в під'єднання пилового мішка (4).

Поради з використання

- Затисніть заготовку.
- Завжди тримайте прилад за ручку.
- Ввімкніть інструмент.
- Поставте тримач наждачного папера з наждачним папером на заготовку.
- Повільно рухайте інструмент вздовж поверхні заготовки, щільно притискаючи тримач наждачного папера до заготовки.
- Не тисніть на інструмент занадто сильно. Дайте інструменту виконати роботу.
- Вимкніть інструмент і, перед тим як покласти його, дочекайтесь повної зупинки.

**ЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Перед чищеннням й технічним обслуговуванням завжди вимикайте інструмент та виймайте штепсель з розетки.

- Регулярно чистіть корпус м'якою тканиною.
- Вентиляційні отвори мають бути вільними від бруду та пилу. Якщо необхідно, використовуйте м'яку вологу тканину для видалення бруду та пилу з вентиляційних отворів.
- Регулярно чистіть тримач наждачного папера, щоб уникнути похибок під час роботи.

Заміна наждачного папера (рис. В)

- Щоб зняти старий наждачний папір (5), виконайте процедуру, описану у розділі „Монтаж та демонтаж наждачного папера“.
- Щоб встановити новий наждачний папір (5), виконайте процедуру, описану у розділі „Монтаж та демонтаж наждачного папера“.

Заміна тримача наждачного папера (рис. D)

Якщо тримач наждачного папера зносився, його потрібно замінити.

- Якщо необхідно, зніміть наждачний папір.
- Послабте гвинти (7) на тримачі наждачного папера (2).
- Зніміть старий тримач наждачного папера (2).
- Встановіть новий тримач наждачного папера (2).
- Затягніть гвинти (7) на тримачі наждачного папера (2).

ГАРАНТІЯ

Консультація відносно термінів у доданій гарантії.

ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ**Утилізація**

Продукт, комплектуючі та пакувальні матеріали необхідно відсортувати для екологічно нешкідливої переробки.

Тільки для країн ЄС

Забороняється викидати електроінструменти у побутові відходи. Відповідно до Директиви ЄС 2002/96/ЕС про відходи електричного і електронного обладнання і її застосуванню до національних законів, електроінструменти, що не підлягають подальшому використанню, необхідно збирати окремо і утилізувати шляхом екологічно нешкідливої переробки.

Продукт та посібник користувача можуть змінюватися. Технічні характеристики можуть змінюватися без додаткового попередження.

ΤΡΙΒΕΙΟ ΔΕΛΤΑ

PSM1013

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε αυτό το προϊόν της Ferm.

Τώρα πλέον διαθέτετε ένα εξαιρετικό προϊόν, κατασκευασμένο από έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της Ευρώπης. Ολα τα προϊόντα που προμηθεύεστε από τη Ferm κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης και ασφαλείας. Ως μέρος της φιλοσοφίας μας, παρέχουμε επίσης άριστη εξυπηρέτηση πελατών, συνοδευόμενη από την πλήρη εγγύηση μας.

Ελπίζουμε ότι θα μείνετε ευχαριστημένοι από τη χρήση αυτού του προϊόντος για πολλά χρόνια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μελετήστε τις εσώκλειστες προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις πρόσθετες

προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, καθώς και τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρές σωματικές βλάβες.

Φυλάξτε τις προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο χρήσης ή επάνω στο προϊόν:



Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.



Κίνδυνος σωματικής βλάβης.



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Αφαιρέστε αμέσως το βύσμα από την πρίζα εάν προκληθεί βλάβη στο καλώδιο ρεύματος, καθώς και κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση.



**Φοράτε προστεutικά γυαλιά.
Φοράτε προστατευτικά ακοής.**



Φοράτε μάσκα σκόνης.



Διπλά μονωμένο.



Μην απορρίπτετε το προϊόν σε ακατάλληλα δοχεία.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας των Ευρωπαϊκών οδηγιών.

Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας για τριβεία δέλτα



Η επαφή ή η εισπνοή σκόνης που αιωρείται ελεύθερα κατά τη χρήση (π.χ. επιφανειών ξύλου και μετάλλου βαμμένων με μόλυβδο) μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία σας καθώς και των παρευρισκομένων. Πρέπει πάντοτε να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως η μάσκα σκόνης. Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε κατάλληλη διάταξη εξαγωγής σκόνης κατά τη χρήση.

- Μην εργάζεστε με υλικά που περιέχουν αμίαντο. Ο αμίαντος θεωρείται καρκινογόνος.
- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για τη λειανσή αντικειμένων επεξεργασίας με μαγνήσιο.
- Φοράτε προστευτικά γυαλιά. Φοράτε προστατευτικά ακοής. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιείτε άλλα προστατευτικά μέσα, όπως γάντια ασφαλείας, υποδήματα ασφαλείας κ.λπ.
- Κρατάτε το μηχάνημα από τις μονωμένες λαβές εκεί όπου το εξάρτημα ενδέχεται να έρθει σε επαφή με κρυμμένα σύρματα ή το καλώδιο ρεύματος. Εάν το εξάρτημα έρθει σε επαφή με σύρμα που φέρει ηλεκτρικό ρεύμα, τα εκτεθειμένα μεταλλικά τμήματα του μηχανήματος μπορούν επίσης να καταστούν ηλεκτροφόρα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λειαίνετε βαμμένες επιφάνειες.
- Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε όλα τα καρφιά και λοιπά μεταλλικά αντικείμενα από το αντικείμενο επεξεργασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι το τεμάχιο εργασίας στηρίζεται ή είναι στερεωμένο σωστά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γυαλόχαρτο το οποίο είναι κατάλληλο για χρήση με το μηχάνημα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γυαλόχαρτο με τις σωστές διαστάσεις. Βεβαιωθείτε ότι το γυαλόχαρτο είναι σωστά προσαρτημένο.

- Επιθεωρείτε το γυαλόχαρτο πριν από κάθε χρήση. Μη χρησιμοποιείτε γυαλόχαρτο το οποίο έχει φθαρεί από την παρατεταμένη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το μηχάνημα επάνω σε τραπέζι ή πάγκο εργασίας πριν την απενεργοποίησή του.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Ελέγχετε πάντοτε ότι η τάση παροχής του δικτύου συμφωνεί με την τάση στην ετικέτα χαρακτηριστικών.

- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης τα οποία είναι κατάλληλα για την ονομαστική ισχύ του μηχανήματος και με ελάχιστο πάχος 1,5 mm². Εάν χρησιμοποιείτε καρούλι για το καλώδιο επέκτασης, ξεδιπλώνετε πάντοτε πλήρως το καλώδιο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PSM1013

Τάση δικτύου	V~ 230
Συχνότητα δικτύου	Hz 50
Ισχύς εισόδου	W 220
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹ 13.000
Κατηγορία προστασίας	IP 20
Βάρος	kg 1,25

ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ

PSM1013

Ακουστική πίεση (L_{pa})	dB(A) 65,1
Ακουστική ισχύς (L_{wa})	dB(A) 76,1
Αβεβαιότητα (K)	dB(A) 3
Δόνηση	m/s ² 1,54
Αβεβαιότητα (K)	m/s ² 1,5



Φοράτε προστατευτικά ακοής.

ΕΠΙΠΕΔ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

Το επίπεδο παραγωγής κραδασμών που αναγράφεται στην πίσω μέρος του παρόντος εγχειρίδιου οδηγιών έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη δικιμή που αναφέρεται στο πόρτο του EN 60745 - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο, καθώς και ως προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης στους κραδασμούς όταν το εργαλείο

χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές που αναφέρονται

- η χρήση του εργαλείου για διαφορετικές εφαρμογές ή με διαφορετικά ή κακοσυντροφήμενά εαρτήματα μπορεί να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
- όταν το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή δυλεύει αλλά δεν εκτελεί την εργασία, το επίπεδο έκθεσης μπορεί να μειωθεί σημαντικά

! προστατευτείτε από τις επιδράσεις των κραδασμών συντηρώντας σωστά το εργαλείο και τα εξαρτήματά του, διατηρώντας τα χέρια σας ζεστά και οργανώνοντας τον τρόπο εργασίας σα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. Α)

Το τριβείο δέλτα σας έχει σχεδιαστεί για τη λείανση επιφανειών ζύλου, μετάλλου, πλαστικού και επικάλυψης με χρώμα.

1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Πλάκα λείανσης
3. Λαβή
4. Σύνδεση σάκου σκόνης

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



Πριν από τη συναρμολόγηση, πρέπει πάντοτε να απενεργοποιείτε το μηχάνημα και να αφαιρείτε το βύσμα τροφοδοσίας από το ρεύμα.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ (ΕΙΚ. Β)

Προσαρτήση

- Προσαρτήστε το γυαλόχαρτο (5) με το απαιτούμενο μέγεθος κόκκου επάνω στην πλάκα λείανσης (2). Βεβαιωθείτε ότι η διάτρηση του γυαλόχαρτου (5) αντιστοιχεί στη διάτρηση επάνω στην πλάκα λείανσης (2).
 - Χρησιμοποιήστε τραχύ γυαλόχαρτο (κόκκο 50) για την λείανση σκληρών, μη επιπέδων επιφανειών.
 - Χρησιμοποιήστε μεσαίο γυαλόχαρτο (κόκκο 80) για την αφαίρεση γρατσουνιών που μένουν από το τραχύ γυαλόχαρτο.
 - Χρησιμοποιήστε λεπτό γυαλόχαρτο (κόκκο 120) για φινίρισμα επιφανειών.

Αφαίρεση

- Αφαιρέστε το γυαλόχαρτο (5) από την πλάκα λείανσης (2).

ΧΡΗΣΗ

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. Α)

- Για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα, θέστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1) στη θέση '1'.
- Για να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα, θέστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1) στη θέση '0'.

Απαγωγή σκόνης (εικ. Σ)

- Βάλτε τον σάκο σκόνης (6) στη σύνδεση σάκου σκόνης (4).

Συμβουλές για βέλτιστη χρήση

- Στερεώστε με σφιγκτήρα το τεμάχιο εργασίας.
- Κρατήστε το μηχάνημα από τη λαβή.
- Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
- Τοποθετήστε την πλάκα λείανσης με το γυαλόχαρτο επάνω στο αντικείμενο επεξεργασίας.
- Κινήστε αργά το μηχάνημα στην επιφάνεια του αντικειμένου επεξεργασίας, πιέζοντας σταθερά το γυαλόχαρτο επάνω στην επιφάνεια.
- Μην εφαρμόζετε υπερβολικά μεγάλη πίεση στο μηχάνημα. Αφήστε το μηχάνημα να κάνει τη δουλειά.
- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και περιμένετε μέχρι να σταματήσει τελείως πριν το αφήσετε κάτω.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, πρέπει πάντοτε να απενεργοποιείτε το μηχάνημα και να αφαιρείτε το βύσμα τροφοδοσίας από το ρεύμα.

- Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με ένα μαλακό ύφασμα.
- Διατηρείτε τις σχισμές εξαερισμού ελεύθερες από σκόνη και βρωμιές. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό ύφασμα για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τις βρωμιές από τις σχισμές εξαερισμού.
- Καθαρίζετε τακτικά την πλάκα λείανσης για να αποφεύγονται ανακρίβειες κατά τη χρήση.

Αντικατάσταση του γυαλόχαρτου (εικ. Β)

- Για να αφαιρέσετε το παλιό γυαλόχαρτο (5), ενεργήστε όπως περιγράφεται στην ενότητα „Προσάρτηση και αφαίρεση του γυαλόχαρτου“.

- Για να προσαρτήσετε το καινούργιο γυαλόχαρτο (5), ενεργήστε όπως περιγράφεται στην ενότητα „Προσάρτηση και αφαίρεση του γυαλόχαρτου“.

Αντικατάσταση της πλάκας λείανσης (εικ. Δ)

Σε περίπτωση φθοράς, η πλάκα λείανσης πρέπει να αντικατασταθεί.

- Εάν χρειαστεί, αφαιρέστε το γυαλόχαρτο.
- Χαλαρώστε τις βίδες (7) από τη πλάκα λείανσης (2).
- Αφαιρέστε τη παλιά πλάκα λείανσης (2).
- Τοποθετήστε τη νέα πλάκα λείανσης (2).
- Σφίξτε τις βίδες (7) στη πλάκα λείανσης (2).

ΕΓΓΥΗΣΗ

Συμβουλευτείτε τους όρους εγγύησης που εσωκλείονται στη συσκευασία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απόρριψη



Το προϊόν, τα εξαρτήματα και η συσκευασία πρέπει να ταξινομούνται για ανακύκλωση φιλική προς το περιβάλλον.

Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μην απορρίπτετε ηλεκτρικά εργαλεία στα οικιακά απόβλητα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK για Απορριπτόμενο Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό και την εφαρμογή της στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία που έχουν παύσει να είναι χρησιμοποιήσιμα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να απορρίπτονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Το προϊόν και το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να αλλάξουν. Οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιούνται χωρίς προειδοποίηση.

ДЕЛТАШЛАЙФ

PSM1013

Благодарим Ви за покупката на този продукт на Ferm.

Закупувайки го, Вие ставате притежател на отличен продукт, доставен от един от водещите европейски доставчици.

Всички доставени от Ferm продукти са произведени в съответствие с най-високите стандарти за производителност и безопасност. Като част от нашата философия ние предоставяме и отлично клиентско обслужване, подкрепено от обхватната ни гаранция. Надяваме се, че ще се наслаждавате на използването на този продукт в продължение на много години.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ВНИМАНИЕ

Прочетете приложените предупреждения за безопасност, допълнителните предупреждения за безопасност, както и инструкциите за работа.

Неспазването на предупрежденията за безопасност и инструкциите за работа може да доведе токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Запазете ги за бъдеща справка.

Следните символи са използвани в ръководството за работа или върху продукта:



Прочетете ръководството за работа.



Опасност от нараняване.



Опасност от токов удар.



Извадете незабавно щепсела от контакта при повреда в електрическия кабел, както и при почистване и извършване на поддръжка.



**Носете защитни ръкавици.
Носете антифон.**



Носете маска против прах.



Двойна изолация.



Не изхвърляйте продукта в неподходящи контейнери.



Този продукт отговаря на приложимите стандарти за безопасност в европейските директиви.

Допълнителни предупреждения за безопасност при работа с делташлайфове



Контакт с или вдишване на прах, образуван по време на работа (напр. повърхности, боядисани със съдържащи олово бои, дърво и метал) могат да застрашат здравето Ви и това на стоящите наблизо хора. Винаги носете подходящо защитно оборудване като маска срещу прах. Винаги използвайте подходящо средство за извличане на прах по време на работа.

- Не работете с материали, съдържащи азбест. Азбестът се счита за канцерогенен.
- Не използвайте уреда за шлифоване на магнезиеви детайли.
- Носете защитни ръкавици. Носете антифон. При нужда използвайте защитни средства като защитни ръкавици, защитни обувки и т.н.
- При работа с машината на места, където има опасност приспособлението да засегне скрит кабел, дръжте машината за изолираните повърхности. Контактът с проводник, по който тече ток, може да доведе до протичането му по металните части на машината. Опасност от токов удар.
- Бъдете много внимателни, когато шлифовате боядисани повърхности.
- Преди да преминете към работа, отстранете всички гвозди и други метални предмети от обработвания детайл.
- Уверете се, че обработваният детайл е подпрян или застопорен правилно.
- Използвайте само шкурка, подходяща за работа с машината.
- Използвайте само шкурка с правилните размери. Уверете се, че шкурката е правилно монтирана.
- Проверявайте шкурката преди всяка употреба. Не използвайте шкурка, износена от продължителна употреба.

- Никога не слагайте машината на маса или работен тезгях, преди да сте я изключили.

Електрическа безопасност



Винаги проверявайте дали напрежението на електрическата мрежа отговаря на посоченото върху табелката с основните характеристики на уреда.

- Не използвайте машината, ако електрическият кабел или щепсельт са повредени.
- Използвайте само удължителни кабели, подходящи за мощността на машината и с минимална дебелина от 1,5 mm². При използване на макара винаги развивайте кабела изцяло.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

PSM1013

Напрежение на електрическата мрежа	V~ 230
Честота на електрическата мрежа	Hz 50
Входна мощност	W 220
Скорост на въртене на празен ход	min ⁻¹ 13.000
Зашитен клас	IP 20
Тегло	kg 1,25

ШУМ И ВИБРАЦИИ

PSM1013

Звуково налягане (L _{pA})	dB(A) 65,1
Звукова мощност (L _{WA})	dB(A) 76,1
Неопределено (K)	dB(A) 3
Вибрации	m/s ² 1,54
Неопределено (K)	m/s ² 1,5



Носете антифон.

Ниво на вибрации

Нивото на предадените вибрации, отбелаязано на гърба на това ръководство за експлоатация е измерено в съответствие със стандартизирания тест, определен в EN 60745; то може да се използва за сравнение на един инструмент с друг и като предварителна оценка на подлагането на вибрации при използването на инструмента за посочените приложения

- използването на инструмента за различни от тези приложения или с други, или лошо поддържани аксесоари може значително да повиши нивото на което сте подложени
- периодите от време, когато инструмента е изключен или съответно включен, но с него не се работи в момента могат значително да намалят нивото на което сте подложени

предпазвайте се от ефектите от вибрациите, като поддържате инструмента и аксесоарите му, пазите ръцете си топли и организирате вашите модели на работ

ОПИСАНИЕ (ФИГ. А)

Вашият денташлайф е предназначен за шлифоване на дърво, метал, пластмаса и боядисани повърхности.

1. Превключвател за включване/изключване
2. Подложка за шкурката
3. Ръкохватка
4. Връзка за торбичката за прах

СГЛОБЯВАНЕ

Преди да пристъпите към сглобяване, винаги изключвайте машината и изваждайте щепселя от контакта.

Монтиране и сваляне на шкурката (фиг. В)

Монтиране

- Поставете шкурка (5) със съответната едрина на зърното върху подложката за шкурката (2). Уверете се, че дупките в шкурката (5) съответстват на тези върху подложката за шкурката (2).
 - Използвайте едра шкурка (едрина на зърното 50) за шкурене на груби, неравни повърхности.
 - Използвайте средна шкурка (едрина на зърното 80) за отстраняване на дръскотини, останали от едрата шкурка.
 - Използвайте фина шкурка (едрина на зърното 120) за довършително обработване на повърхностите.

Сваляне

- Свалете шкурката (5) от подложката за шкурката (2).

УПОТРЕБА

Включване и изключване (фиг. А)

- За включване на машината сложете превключвателя за включване/изключване (1) на позиция „1“.
- За изключване на машината сложете превключвателя за включване/изключване (1) на позиция „0“.

Извличане на праха (фиг. С)

- Монтирайте торбичката за прах (6) към връзката за торбичката за прах (4).

Съвети за оптимална работа

- Захванете обработвания детайл.
- Дръжте здраво машината за ръкохватката.
- Включете машината.
- Поставете подложката за шкурката с шкурката върху обработвания детайл.
- Движете бавно машината по обработвания детайл, като натискате здраво подложката за шкурката към обработвания детайл.
- Не упражнявайте твърде голям натиск върху машината. Оставете машината да си върши работата.
- Изключете машината и я изчакайте да спре напълно, преди да я сложите на маса или работен тезгях.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА



Преди пристъпване към почистване и поддръжка винаги изключвайте машината и изваждайте щепсела от контакта.

- Почиствайте корпуса редовно с мека кърпа.
- Поддържайте вентилационните отвори чисти от прах и мръсотия. Ако е необходимо, използвайте мека, влажна кърпа, за да отстраните праха и мръсотията от тях.
- Почиствайте редовно подложката за шкурката, за да предотвратите неточности по време на работа.

Подмяна на шкурката (фиг. В)

- За да свалите старата шкурка (5), процедирайте, както е описано в частта „Монтиране и сваляне на шкурката“.
- За да монтирате новата шкурка (5), процедирайте, както е описано в частта „Монтиране и сваляне на шкурката“.

Подмяна на подложката за шкурката (фиг. D)

В случай на износване трябва да смените подложката за шкурката.

- При нужда извадете шкурката.
- Развийте винтовете (7) от подложката за шкурката (2).
- Извадете старата подложка за шкурката (2).
- Монтирайте новата подложка за шкурката (2).
- Затегнете винтовете (7) към подложката за шкурката (2).

ГАРАНЦИЯ

Прочетете приложените гаранционни условия.

ОКОЛНА СРЕДА

Изхвърляне




Продуктът, приставките и опаковката трябва да се изхвърлят разделно с цел безопасно за околната среда рециклиране.

Само за страните от ЕС

Не изхвърляйте електрически инструменти заедно с домакински отпадъци. Съгласно Европейската директива 2002/96/EО относно излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и прилагането ѝ в националните законодателства, неизползваемите электроинструменти следва да се изхвърлят разделно и по безопасен за околната среда начин.

Продуктът и ръководството за работа могат да бъдат променяни. Техническите характеристики могат да бъдат променяни без предизвестие.

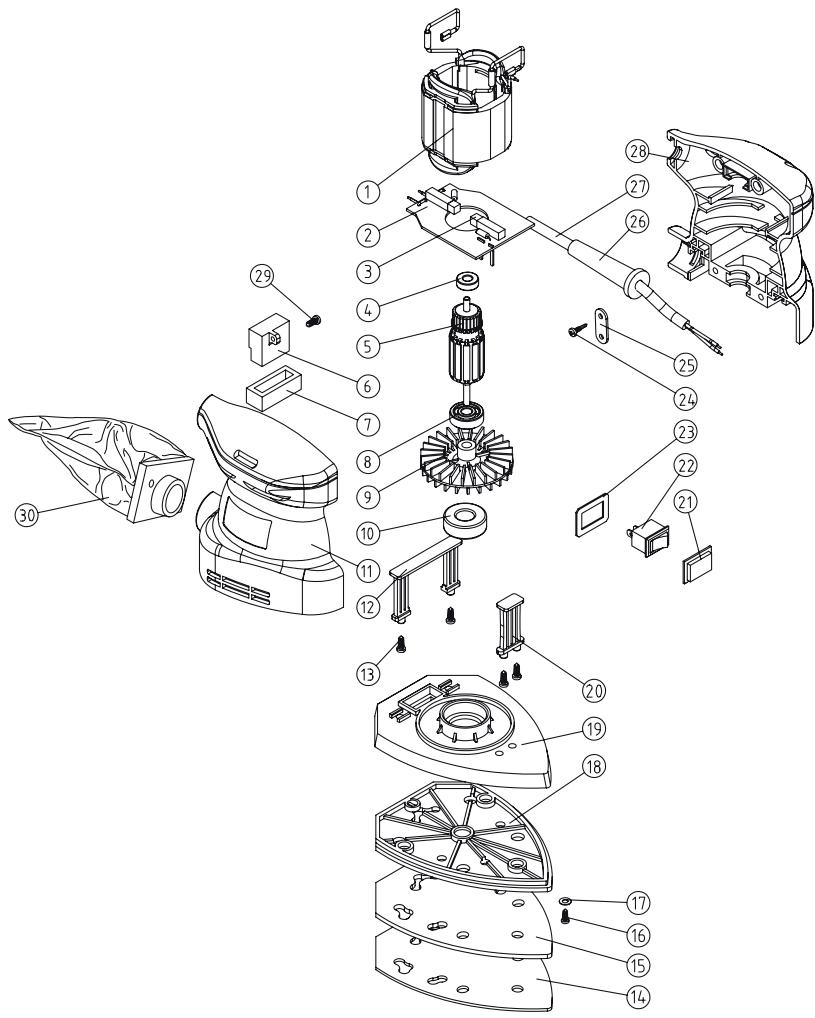

SPARE PARTS LIST

POSITION	DESCRIPTION	NO.
3	CARBON BRUSH (SET)	408225
12	LONG SUPPORT BAR	408228
15	SAND SOLE	408226
20	SHORT SUPPORT BAR	408255
21+22	SWITCH + COVER	408227
30	DUST BAG	408257



DECLARATION OF CONFORMITY

PSM1013 - DETAIL SANDER

- (EN) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with directive 2011/65/EU of the European parliament and of the council of 9 June on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment is in conformity and accordance with the following standards and regulations:
- (DE) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt der Direktive 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Einschränkung der Anwendung von bestimmten gefährlichen Stoffen in elektrischen und elektronischen Geräten entspricht, den folgenden Standards und Vorschriften entspricht:
- (NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de conform Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en in overeenstemming is met de volgende standaarden en regelgevingen:
- (FR) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux standards et directives suivants: est conforme à la Directive 2011/65/EU du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 concernant la limitation d'usage de certaines substances dangereuses dans l'équipement électrique et électronique.
- (ES) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas y estándares de funcionamiento: se encuentra conforme con la Directiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos.
- (PT) Declaramos por nossa total responsabilidade de que este produto está em conformidade e cumpre as normas e regulamentações que se seguem: está em conformidade com a Directiva 2011/65/EU do Parlamento Europeu e com o Conselho de 8 de Junho de 2011 no que respeita à restrição de utilização de determinadas substâncias perigosas existentes em equipamento eléctrico e electrónico.
- (IT) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti seguenti: è conforme alla Direttiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 giugno 2011 sulla limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- (SV) Vi garanterar på eget ansvar att detta produkt uppfyller och följer följande standarder och bestämmelser: uppfyller direktiv 2011/65/EU från Europeiska parlamentet och EG-rådet från den 8 juni 2011 om begränsningen av användning av farliga substanser i elektriskt och elektroniskt utrustning.
- (FI) Vakuuttamme yksinomaisella vastuullamme, että tämä tuote täytää seuraavat standardit ja säädöksät: täytää Euroopan parlamentti ja neuvoston 6. kesäkuuta 2011 päätyneen direktiivin 2011/65/EU vaatimukset koskien vaarallisten aineiden käytön rajoittusta sähkö- ja elektronisissa laitteissa.
- (NO) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og regler: er i samsvar med EU-direktivet 2011/65/EU fra Europaparlamentet og EU-rådet, pr. 8. juni 2011, om begrensning i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
- (DA) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og bestemmelser: er i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU fra Europa-Parlamentet og Rådet af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.
- (HU) Feljősségeink teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a termék teljes mértékben megfelel az alábbi szabványoknak és előírásoknak: je: в souladu se směrnicí 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 8. června 2011, která se týká omezení používání určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zařízeních.
- (CS) Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že tento výrobek v souladu s následujícími standardy a normami: Je v súlade s normou 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 týkajúcej sa obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrickom a elektronickom vybavení.
- (SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento výrobok je v zhode s následujúcimi normami a predpismi: Je v súlade s normou 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 týkajúcej sa obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrickom a elektronickom vybavení.
- (SL) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim standardom terpredpisom: je v skladu z direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 oomejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronični opremi.
- (PL) Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi zawarte w następujących normach i przepisach: jest zgodny z Dyrektywą 2001/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczania stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
- (LT) Prisiimdami visā atlakomybē deklaraujame, ka šis gaminys atitinka žemiau paminėtus standartus arba nuostatus: atitinka 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikru pavojingu medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangos apribojimo.
- (LV) Ir atbilstoša Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvi par dažu bilstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektroķīsās un elektroķīsās iekārtās.
- (ET) Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaņā ar atbilstošu košojošiem standartiem un nolikumiem: ir atbilstoša Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvai 2011/65/ES par dažu bilstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektroķīsās un elektroķīsās iekārtās.
- (RO) Declărăm prin aceasta că răspunderea deplină că produsul acesta este în conformitate cu următoarele standarde sau directive: Este în conformitate cu Directiva 2011/65/EU a Parlamentului European și cu Consiliul din 8 iunie 2011 cu privire la interzicerea utilizării anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.
- (HR) Izjavljujemo pod vlastitom odgovornom, Šu da je strojem ukladan sa slijedećim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu sa odredbama: usklađeno s Direktivom 2011/65/EU europskog parlamenta i vijeća izdanom 8. lipnja 2011. o ograničenju korištenja određenih opasnih ivani u električnoj i elektroničkoj opremi.
- (SR) Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je usaglašen sa direktivom 2011/65/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 8. juna 2011. godine za restrikciju upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektroničkoj opremi.
- (RU) Под свою ответственность заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормам: соответствует требованиям Директивы 2011/65/EU Европейского парламента и совета от 8 июня 2011 г. о ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании
- (UK) На свою власну відповідальність заявляємо, що дане обладнання відповідає наступним стандартам і нормативам: задовільняє вимоги Директиви 2011/65/EC Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 року на обмеження використання деяких неебезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.
- (EL) Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό συμφωνεί και τηρεί τους παρακάτω κοινωνικούς και πράττο: συμφωνήθηκε με την Οδηγία 2011/65/EU του Ευρωπαϊκού Κοινωνιού και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης οριζόμενων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
- (BG) Ние декларирате на наша отговорност, че този продукт отговаря на съответствие с Директива 2011/65/EC на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, в съответствие съследните стандарти и наредби:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1, EN 60745-2-4,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EU

Zwolle, 01-11-2013

W. Dekens

CEO FERM BV

It is our policy to continuously improve our products and we therefore reserve the right to change the product specification without prior notice.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM • Zwolle The Netherlands





WWW.FERM.COM

1311-04

© 2013 Ferm B.V.