

7.2 設定頁面中可設定警報關閉的時間區間以及一星期中哪些天需要套用此排程



8. PT操作 - 網頁操作介面



點擊 叫出控制面板

- App操作介面



點擊 叫出控制面板

PT控制：

- 網頁操作：拖曳中心點來控制攝影機

- App操作：一根手指滑動

- a. 水平旋轉：讓攝影機持續水平旋轉
- b. 起始點：讓攝影機影像回到起始位置
- c. 停止：讓攝影機停止轉動
- d. 巡航：讓攝影機根據預設點持續做巡航
- e. 預設點：按 "+" 將攝影機目前的座標設定為預設點，最多可設定4個巡航點
- f. PT速度：調整攝影機轉動速度

▲ 注意：畫面在放大 (Zoom) 的情況下，可以移動畫面但不能做擺頭控制

▲ 注意：當上下左右擺頭到底的時候，攝影機會自動往反方向彈回，告知使用者已經觸底

■ 分享設定



1. 分享：分享您的攝影機影像給指定的SpotCam帳號

▲ 注意：被邀請者須使用該郵件申請SpotCam帳號，使用Facebook登入將無法看到分享之攝影機

■ 公開設定

1. 公開影像：讓所有人都能夠看到您的SpotCam影像，您的SpotCam影像將會出現在現正直播清單中

是，我同意讓SpotCam的開發團隊

否，我不同意讓SpotCam的開發團隊

公開SpotCam

2. 社群分享：將您的SpotCam 分享至Facebook或Twitter

■ 擷取影片

1. 一般影片：拖曳時間軸上的黃色游標來選取要擷取的時間



▲ 注意：單一擷取檔案最長為10分鐘

2. 縮時影片：將長時間錄下來的影像濃縮為一部短片

2.1 您可自訂錄影區段或是選取所有錄影資料



2.2 選取影像擷取間隔

影像擷取間隔：每 1 分鐘

2.3 我們會在下方顯示影片預估長度


預估影像長度：0 小時 0 分鐘 4 秒

■ 技術支援

若您有技術上的問題，請直接與我們連絡。support@mynspotcam.com 或您可到SpotCam技術支援中心尋求支援。http://www.mynspotcam.com/welcome/support


Hardware

■ Camera (SpotCam HD, SpotCam HD Pro)

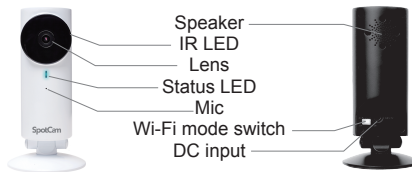

Accessory
1. Power cable
2. Wall mount kit

■ Camera (SpotCam HD Eva)

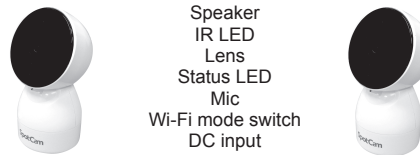

Accessory
1. Power cable
2. Wall mount kit

Disclaimer

The information contained in this document is for product operation instruction. SpotCam does not make any representations, warranties or guarantees, express or implied, as to the accuracy or completeness of the manual. Users must be aware that updates and amendments will be made from time to time to the Manual. It is the user's responsibility to determine whether there have been any such updates or amendments. Neither SpotCam nor any of its directors, officers, employees or agents shall be liable in contract, tort or in any other manner whatsoever to any person for any loss, damage, injury, liability, cost or expense of any nature, including without limitation incidental, special, direct or consequential damages arising out of or in connection with the use of the Manual.


▲ Note: Please keep SpotCam out of reach of children.

Installation

Registration: Register on SpotCam web site http://www.mynspotcam.com


▲ Note: Please check your spam if you don't receive activated mail.

First Installation on Web Page

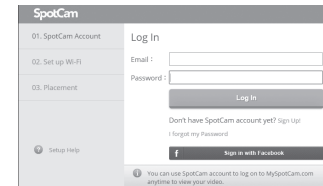

1. Power on your SpotCam.
2. Connect to SpotCam web site and click "ADD SPOTCAM".
3. Execute the tool "Add_SpotCam" which downloaded from SpotCam web site.
4. Click "Let's Get Started".
5. Login your SpotCam account.
6. Follow setup wizard to finish the installation.

First Installation on Android App

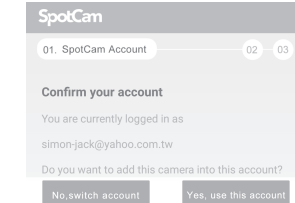

1. Download and execute SpotCam Android App.

2. Login your SpotCam account.
3. Extent the menu which in your App then click "Add SpotCam".
4. Confirm whether you want to install SpotCam under this account.
5. Follow setup wizard to finish the installation.


First Installation on IOS App

1. Download and execute SpotCam IOS App.
2. Login your SpotCam account.
3. Extent the menu which in your App then click "Add SpotCam".
4. Follow setup wizard to finish the installation.


Camera Installation

You can use wall mount kit to install your SpotCam on wall or ceiling


SpotCam HD/HD Pro

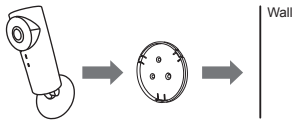

SpotCam Eva



User Interface

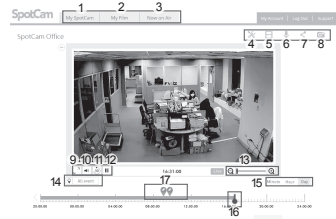


1. My SpotCam: Shows all SpotCam which install under your account.
2. My Film: Shows all time-lapse and normal video you made.


3. Now on Air: Shows all SpotCam which set at public.
4. Setting: Setup all camera function (Next chapter).
5. Make Film: Make time-lapse or normal video from record data
6. Speak: Start two way audio.
7. Share: Share your SpotCam image to other SpotCam account.
8. Snapshot: Capture a picture from SpotCam.
9. Full Screen
10. Volume detection, red means audio detection.
11. Playback Pre 30 sec image
12. Play/Pause image
13. Digital Zoom in/out
14. Alert Filter
15. Time Bar Unit
16. Time Bar: Drag red icon to start playback.
17. Alert Icon: Blue means motion detection, red means audio detection.

Functionality

General Setting

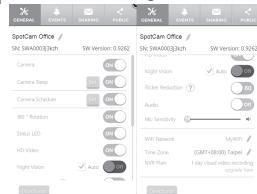

1. Camera: On->Enable camera, Off->Disable camera
2. Camera Sleep: The "Alerts" function should enable first.
 - 2.1 The "Set" icon will appear after this function is enabled
- 2.2 User can setup wakeup condition for camera

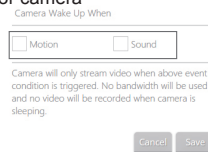

3. 攝影機排程：指定攝影機在特定時間內關閉影像
 - 3.1 啟動功能後，畫面會出現一個"設定"按鈕"按鈕



- 3.2 設定頁面中可指定關閉影像的時間區間以及一個星期中哪些天需要套用此排程



4. 180° 旋轉：將影像上下倒轉180°
5. LED指示燈：開啓或關閉狀態指示燈
 - 5.1 LED熄滅：攝影機處於關機狀態
 - 5.2 紫燈恆亮：攝影機開機中（藍橘燈同時恆亮）
 - 5.3 橘燈閃爍：攝影機正在AP模式下運作
 - 5.4 藍燈快閃：攝影機正在Client模式下運作並嘗試連線至雲端主機
 - 5.5 藍燈慢閃：攝影機正在Client模式下運作，但無法連線至您所設定的Wi-Fi路由器

▲注意：藍燈快閃頻率約為每秒閃爍一次藍燈，慢閃則為每兩秒閃爍一次藍燈

- 5.6 藍燈恆亮：攝影機正常工作
6. HD解析度：關掉後，畫面會切換至SD解析度（640X480）
7. 夜視功能：預設為自動模式，可手動切換至On/Off
8. 閃爍抑制：可根據各個地區的交流電頻率來選擇50/60Hz
9. 聲音：開啓或關閉攝影機的麥克風收音
10. 麥克風音量：調整麥克風收音的音量

11. Wi-Fi無線網路：若要更換Wi-Fi網路，請將SpotCam切換至AP模式並再執行一次初次安裝設定流程
12. 時區：選擇攝影機所在地的時區以顯示正確時間
13. NVR方案：升級此SpotCam至1/3/7/30天錄影方案

警報設定



1. 警報：啟動或關閉警報功能
2. 警報發送設定：設定發送警報的條件
3. 動作偵測敏感度：調整動態偵測的靈敏度，靈敏度越高表示越小的畫面變化就能觸發動態警報
4. 動態遮蔽：可設定不需要動態偵測的區域
 - 4.1 啟動功能後，畫面會出現一個"設定"按鈕
 - 4.2 選取不須偵測動態的區域，有標示為藍色的部分即為不偵測的區域



5. 聲音偵測敏感度：調整聲音偵測的敏感度
6. 發送警報給：當警報觸發時傳送訊息到指定信箱

▲注意：此設定目前僅能在網頁上進行
7. 警報排程：令警報功能在指定時段內關閉
 - 7.1 啟動功能後，畫面會出現一個"設定"按鈕




■ 使用 IOS App 進行首次安裝

- EN 1. 下載並執行 IOS SpotCam App
FR 2. 登入您的 SpotCam 帳號
DE 3. 在畫面右上角的選單中點選“安裝新的 SpotCam”
JP 4. 跟著安裝精靈的指示進行安裝


■ 實機安裝

您可以利用壁掛底盤/支架將 SpotCam 安裝在牆面或天花板或是不需使用底盤/支架直接將 SpotCam 置放在檯面上。

■ SpotCam HD/HD Pro

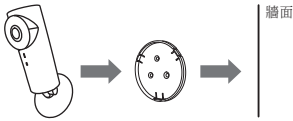

■ SpotCam Eva



操作介面介紹



1. 我的 SpotCam: 顯示所有跟您 SpotCam 帳號綁定的攝影機
2. 我的影片: 顯示所有您擷取的影片, 包含一般以及縮時影片
3. 現正直播: 顯示所有設定為公開的 SpotCam 影像

4. 設定: 調整攝影機各項參數 (請見下一章節)
5. 擷取影片: 擷取一般影片或縮時影片
6. 通話: 進行雙向語音通話
7. 分享: 將 SpotCam 的影像分享給其他 SpotCam 帳號
8. 快照: 擷取圖片
9. 全螢幕顯示
10. 音量調整
11. 立即回放 30 秒的影像
12. 暫停影像
13. 數位放大/縮小
14. 警報篩選
15. 時間軸單位
16. 游標: 將游標拖曳至先前的時間即可做影像回放
17. 警報標示: 藍色代表動態偵測, 紅色代表聲音偵測

功能介紹

常用設定



1. 攝影機: ON 為啟動攝影機, Off 為關閉攝影機
2. 攝影機休眠: 須先啟動警報功能才能啟動此功能

2.1 啟動功能後, 畫面會出現一個“設定”按鈕



2.2 設定頁面中可設定喚醒攝影機的條件


當有以下條件時喚醒攝影機:



攝影機只會從以上條件被觸發時才會重新影像。攝影機休眠時不會使用到網路頻寬, 同時也不會出現在雲端上產生錄影資料。



3. Camera Schedule: Disable camera stream in specific time.
 - 3.1 The “Set” icon will appear after this function is enabled
 - 3.2 In this page, user can let camera disable the live stream and choose which days you want to apply this schedule.

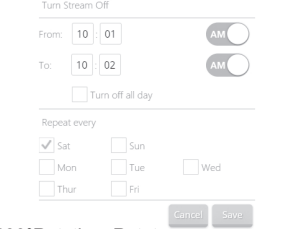


4. 180°Rotation: Rotate camera image 180°.
5. Status LED: Turn on/off status LED
 - 5.1 LED Off: SpotCam is off now.
 - 5.2 Solid Purple (Solid blue & orange): SpotCam is in booting up process.
 - 5.3 Blinking in orange: SpotCam is working in Wi-Fi AP mode.
 - 5.4 Blinking Blue Fast: SpotCam is working in client mode and connected to your Wi-Fi already and is trying to connect to cloud server.
 - 5.5 Blinking Blue Slowly: SpotCam is working in client mode, but it
 - ▲ Note: Camera LED will blink blue once per second when blink


- 5.6 Solid Blue: SpotCam is working normally.
6. HD Resolution: Disable this function to switch to SD(640X480).
7. Night Vision: Default is in auto mode, can also turn on/off by manually.
8. Flicker Reduction: Depends on the location where you install SpotCam to select correct frequency 50/60Hz.
9. Audio: Turn on/off microphone on camera.
10. Mic Sensitivity: Adjust mic sensitivity on camera.

11. Wi-Fi Network -> Switch camera to AP mode and reinstall again if you want to change your Wi-Fi connection.
12. Time Zone: Select the correct time zone to display correct time.
13. NVR Plan: Upgrade your SpotCam to 1/3/7/30 days NVR plan.

Alerts

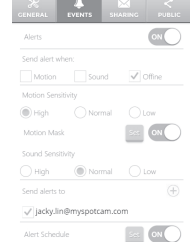

1. Alerts: Turn on/off this function.
2. Send Alerts When: Setup a condition for sending alert.
3. Motion Sensitivity: Adjust sensitivity of motion detection, higher sensitivity means smaller changes can trigger motion alert
4. Motion Mask: Setup a zone which is no need to do motion detection.
 - 4.1 The “Set” icon will appear after this function is enabled
 - 4.2 Create a zone which is no need to do motion detection.




5. Sound Sensitivity: Adjust sensitivity of audio detection.
6. Send Alerts To: Send message to specific email when event triggered.
 - ▲ Note: It's only available on web interface if you want to add another email address.
7. Alerts Schedule: Disable alert function in specific time.
 - 7.1 The “Set” icon will appear after this function is enabled

Alert Schedule



7.2 Setup a time period let camera disable alert function and select which days you want to apply this schedule.

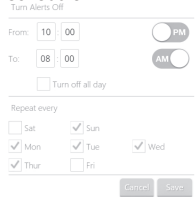

8. Pan/Tilt Control - Web Interface



Click to open control panel.

- App Interface



Click to open control panel


Pan/Tilt Control:

- Web Interface: Drag central point to control the camera
- App Interface: Use 1 finger slide on screen

- Auto Pan: Make camera continuously pan
- Home: Make camera return to home position
- Pause: Stop current patrol
- Patrol: Camera will follow preset points to patrol
- Preset Point: Press "+" to add current position as a preset point. Up to 4 preset points can be saved
- Pan/Tilt Speed: Adjust speed of camera pan and tilt

- ▲Note: Pan/Tilt control is not available when camera is zoomed
- ▲Note: Camera will bounce back when moving up/down/left/right to the edge of moving range
- ▲Note: Camera will save current position as next boot up position after stay still for 2 minutes

Sharing

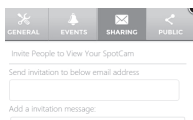

1. Share: Share your SpotCam to specific SpotCam account

▲Note: People who have been invited should register SpotCam account with that email address. Shared SpotCam will not be displayed if log in by Facebook account.

Public

1. Make Public: Everyone can see your SpotCam image, your SpotCam will be list in Now on Air list.

Share my SpotCam video on MySpotCam.com.

2. Share On: You can also share your SpotCam image to Facebook or Twitter.

Make Film

1. Normal Video: Select the period you want to save with the yellow bar.



▲Note: The maximum length for single file is 10 minutes.

- Time-Lapse: Make time-lapse from your record data.
 - You can make time-lapse from all record data or select the period by yourself.



2.2 Choose photo-taking interval.

Photo-taking Interval:

2.3 We will calculate and display video length before you export it.


Estimated maximum video length: 0 Hours 0 Minutes 4 Seconds

Technical Support

If you need further assistance, please contact us at: support@myspotcam.com
You can also visit our technical center for help. <http://www.myspotcam.com/welcome/support>


產品硬體介紹

機身 (SpotCam HD, SpotCam HD Pro)

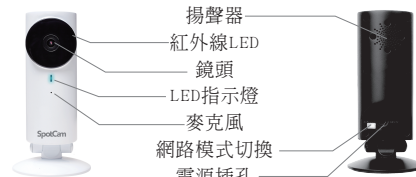

- 配件:
1. 電源線
 2. 壁掛底盤

機身 (SpotCam HD Eva)

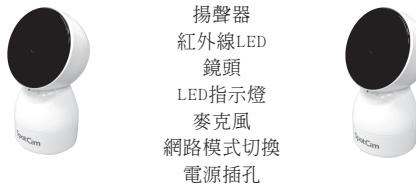

- 配件
1. 電源線
 2. 壁掛支架

責任聲明

本手冊之內容，僅在說明SpotCam生產製造之攝影機產品使用方法，有關本手冊之內容，著作者不負任何明示或暗示之保證或擔保責任。本手冊雖經詳細檢查及校對，唯仍可能發生文字錯誤與技術描述疏漏的情形，懇請消費者及業界先進不吝賜教指正，以利於本手冊之修正工作並力求手冊內容之正確性。本公司保留對該手冊與手冊中所描述的產品進行修改而不預先通知的權利。


▲注意：請將產品放置於孩童不易取得之處。

產品安裝

帳號註冊: 連線至SpotCam官網進行註冊 <http://www.myspotcam.com>

▲注意：如果沒有收到認證信請檢查您的垃圾郵件信箱

使用網頁進行首次安裝

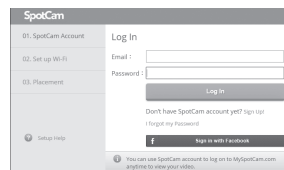


1. 插上電源線將您的SpotCam啓動
2. 在官網右上角點選安裝SPOTCAM，電腦會下載一個執行檔
3. 執行上一步下載的執行檔 "Add_SpotCam"
4. 點選 "開始進行"
5. 登入您的SpotCam帳號
6. 跟著安裝精靈的指示進行安裝

使用Android App進行首次安裝





1. 下載並執行SpotCam Android App
2. 登入您的SpotCam帳號
3. 在畫面右上角的選單中點選 "安裝新的SpotCam"
4. 確認是否要用目前登入的帳號做設定
5. 跟著安裝精靈的指示進行安裝

7.2 このページでは、映像が無効化する時間帯と曜日を決めることができます。

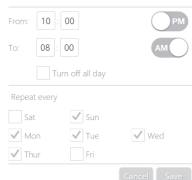

8. Pan(水平旋回)/ Tilt(垂直旋回) 操作 -Web インターフェース

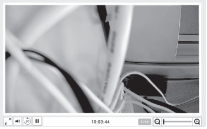

アイコンをクリックし、パネルを開く。 -アプリインターフェース



アイコンをクリックし、パネルを開く

Pan(水平旋回)/ Tilt(垂直旋回) 操作 -Webインターフェース:中心点をドラッグしカメラをコントロール


-アプリインターフェース::一本指でスクリーン上で操作

- a.自動 Pan:カメラを水平方向に自動的にスイング
- b.ホーム:カメラを元の位置に戻す
- c.一時停止:カメラのスイングを停止
- d.パトロール:カメラを決めたポイント軌道でスイング
- e.ポイント設定: "+"を使って今の位置をポイントに設定。最大4つまで設定が可能
- f.PT スピード:パトロールのスピード設定

注意:ズームインの場合、ズームインの箇所を移動することはできませんが、カメラの動き操作

注意:上/下/右/左の極点までに到達したら、反対方向に戻ります。

共有

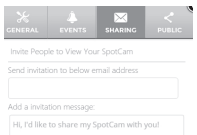

1. シェア: 特定のSpotCamアカウントに自分のSpotCamアカウントを共有
- 注意: SpotCamにアカウント登録したemailアドレスに限ります。もし、Facebookとしてログインした場合、共有ができません。

公開

1. パブリックに公開: 設定すると、誰でもあなたのSpotCam映像が見れるようになります。公開中リストに入れられます

Share my SpotCam video on MySpotCam.com.



動画の作成

1. 通常カット: カットしたい区間を黄色いポインターで選択



注意: 1ファイルにつき最大10分の制限があります。

2. タイムラプス: 画像をタイムラプス処理
 - 2.1 指定の区間のタイムラプス処理や全録画間のタイムラプス処理が可能



- 2.2. 録画した区間を選択し、タイムラプス区間の単位を決めます

Photo-taking Interval: Every minute

- 2.3 おおよそ生成される映像の長さ


Estimated maximum video length: 0 Hours 0 Minutes 4 Seconds

テクニカルサポート

他に困ったことがございましたら、下記のアドレスまで: support@myspotcam.com もしくは、ヘルプデスクページまで: http://www.myspotcam.com/welcome/support


Matériel

Caméra (SpotCam HD, SpotCam HD Pro)

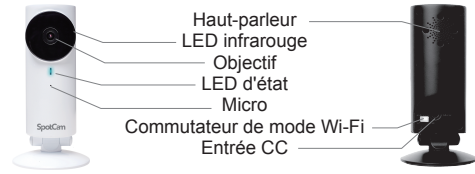

- Accessoire
1. Câble d'alimentation
 2. Kit de montage mural

Camera (SpotCam HD Eva)

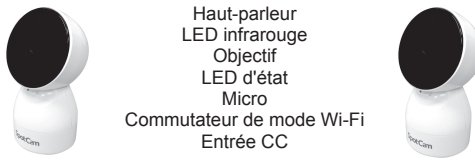

- Accessoire
1. Câble d'alimentation
 2. Kit de montage mural

Clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont destinées aux instructions de fonctionnement du produit. SpotCam ne formule aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, concernant l'exactitude ou l'exhaustivité du Manuel. Les utilisateurs doivent savoir que des mises à jour et des modifications seront apportées périodiquement au Manuel. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer si de telles mises à jour ou de telles modifications ont eu lieu. Ni SpotCam ni ses directeurs, dirigeants, employés ou agents ne sauraient être tenus responsables contractuellement, qu'il s'agisse d'un délit ou de quelle qu'autre manière que ce soit, et ce vis-à-vis de n'importe quelle personne, en cas de perte, dommage, blessure, responsabilité, coût ou dépense de quelle que nature que ce soit, y compris et sans limitation, les dommages indirects, spéciaux, directs ou consécutifs survenant de ou en lien avec l'utilisation du Manuel.


Remarque: Veuillez conserver SpotCam hors de portée des enfants.

Installation

Inscription:Inscrivez-vous sur le site Web SpotCam http://www.myspotcam.com


Remarque: Veuillez vérifier votre courrier indésirable si vous ne recevez pas l'e-mail d'activation.

Première installation sur la page Web

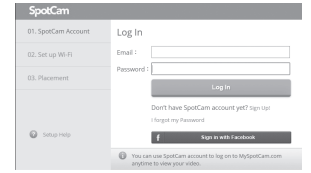

1. Mettez sous tension votre SpotCam.
2. Connectez-vous au site Web SpotCam et cliquez sur «AJOUTER SPOTCAM».
3. Exécutez l'outil «Ajouter SpotCam» téléchargé depuis le site Web SpotCam.
4. Cliquez sur «Commençons dès maintenant!».
5. Connectez-vous à votre compte SpotCam.
6. Suivez l'assistant de configuration pour terminer l'installation.

Première installation sur l'application Android

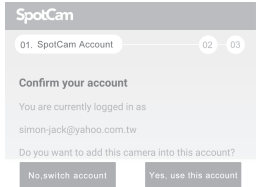

1. Téléchargez et exécutez l'application Android SpotCam.
2. Connectez-vous à votre compte SpotCam.

EN
FR
DE
JP
TC


3. Étendez le menu apparaissant dans votre application puis cliquez sur «Ajouter SpotCam».
4. Confirmez si vous souhaitez installer SpotCam sous ce compte.
5. Suivez l'assistant de configuration pour terminer l'installation.

Première installation sur l'application IOS


1. Téléchargez et exécutez l'application IOS SpotCam.
2. Connectez-vous à votre compte SpotCam.
3. Étendez le menu apparaissant dans votre application puis cliquez sur «Ajouter SpotCam».
4. Confirmez si vous souhaitez installer SpotCam sous ce compte.
5. Suivez l'assistant de configuration pour terminer l'installation.

Installation de la caméra

Vous pouvez utiliser le kit de montage mural pour installer votre SpotCam sur un mur ou au plafond

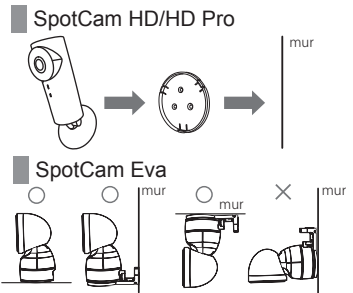

Interface utilisateur

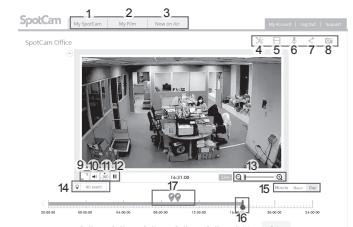


1. Ma SpotCam : Affiche toutes les SpotCam installées sous votre compte.
2. Mon film : Affiche toutes les vidéos normales et en accéléré que vous avez créées.


3. Désormais publié : Affiche toutes les SpotCam réglées sur public.
4. Paramètres : Configure toutes les fonctions de la caméra (Chapitre suivant).
5. Créer film : Créez des vidéos normales ou en accéléré depuis les données enregistrées
6. Parler : Démarre l'audio deux voies.
7. Partager : Partagez votre image SpotCam sur un autre compte SpotCam.
8. Instantané : Capturez une image depuis SpotCam.
9. Plein écran
10. Volume
11. Lecture image 30 sec auparavant
12. Lecture/Pause image
13. Zoom numérique avant/arrière
14. Filtre d'alerte
15. Unité de la barre de temps
16. Barre de temps : Faites glisser l'icône rouge pour démarrer la lecture.
17. Icône d'alerte : La couleur bleue indique la détection de mouvement, la couleur rouge indique la détection audio.

Fonctionnalité

Réglage général

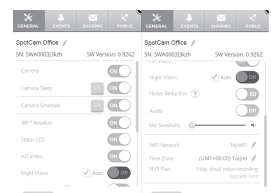

1. Caméra : Marche->Caméra activée, Arrêt->Caméra désactivée
2. Veille caméra : La fonction «Alertes» doit d'abord être activée
 - 2.1 L'icône «Définir» apparaît une fois que cette fonction est activée
 - 2.2 L'utilisateur peut configurer l'état de sortie de veille prolongée pour la caméra.

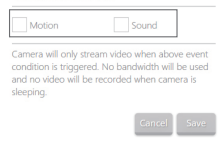


3. カメラスケジュール: 特定の時間に無効化する設定
 - 3.1 ONにしたら、「設定」アイコンが表示
 - 3.2 このページでは、映像が無効化する時間帯と曜日を定めることができます。
4. 上下反転: カメラ映像を180°に変える。
5. ステータスLED: ステータス LEDのON/OFF
 - 5.1 LED Off: SpotCamはOffの状態
 - 5.2 紫(青 & オレンジ): SpotCamは起動中
 - 5.3 オレンジ点滅: SpotCamは Wi-Fi AP モード.
 - 5.4 青点滅(速い): SpotCamはクライアントモード、すでにWi-Fiに接続し、クラウドサーバとの接続を試している。
 - 5.5 青点滅(遅い): SpotCamはご利用のWi-Fiルータに接続できない。

- 5.6 青: SpotCamは作動しています
6. HD ビデオ: 無効化し、SDモード(640X480)に切替
7. ナイトビジョン: デフォルト設定がAutoで、手動で切り替えられます。
8. フリッカレス: 50Hz/60Hzの地域でも蛍光灯の下で使用の際に綺麗に映し出すための切替スイッチ。
9. 音声: マイクのOn/Offの切替
- 10.10 マイク感度: マイクの感度の調整

⚠ 注意: カメラLEDが1秒ごとに1回点滅することが速いで、2秒ごとに1回点滅することが遅い

- 7.1 アクセスポイント-> カメラをAPモードに切替、再設定(必要の場合)
- 7.2 タイムゾーン: 時間表示のためにタイムゾーンを選択
- 7.3 NVR プラン: SpotCamを1/3/7/30日のNVR プランにアップグレード。

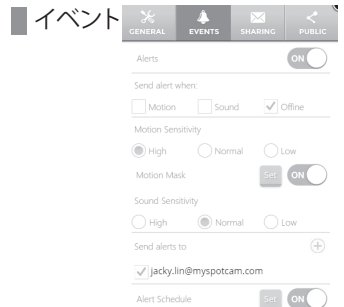

1. アラート: On/Offの切替
2. 送信先: アラートを送信する条件の設定
3. モーション感度: モーション感度を調整し、高いほどアラートが起動されやすい
4. 検知範囲の設定: モーション検知が必要のない箇所の設定
 - 4.1 「設定」アイコンはONの時のみ表示
 - 4.2 検知が必要のない箇所の設定



5. 音声感度: マイクの感度の調整
6. 送信先: 検知された場合、アラートを決めたemailアドレスに送信。

⚠ 注意: この設定はWebでのみ設定可能
7. アラートスケジュール: 特定の時間に無効化する設定
 - 7.1 「設定」アイコンはONの時のみ表示

EN
FR
DE
JP
TC


iOSアプリ初回設定

- EN 1. SpotCamのアプリをダウンロードし、起動
- FR 2. SpotCamのアカウントにログイン。
- DE 3. アプリが起動している状態で、メニューボタンから“SpotCamを追加”をクリック
- JP 4. チュートリアルを元にインストール


カメラの設置

壁掛け金具を使い、壁や天井に付けることができます。


SpotCam HD/HD Pro

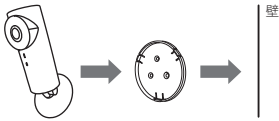

SpotCam Eva



ユーザーインターフェース

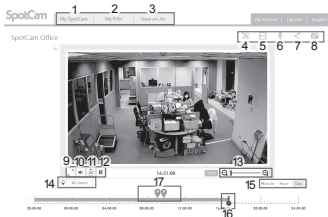

- 1. My SpotCam: ご利用のアカウントにリンクされている
- 2. My動画: あなたが編集した動画のページ。
- 3. 公開中: ユーザーが公開しているSpotCamのページ
- 4. 設定:カメラの詳細設定(次の節)。

- 5. 動画の作成: 録画データの編集
- 6. 通話: 双方音声機能を起動
- 7. 共有: 他のユーザーにカメラ映像を公開
- 8. 撮影: キャプチャーを撮る
- 9. フルスクリーン
- 10. 音量
- 11. 30秒前に戻る
- 12. 再生/一時停止
- 13. ズームイン/ズームアウト
- 14. アラートフィルター
- 15. シークバー単位
- 16. シークバー: 赤いポインターアイコンをドラッグした所から再生
- 17. 17 アラートアイコン: 青はモーションアラート, 赤は音声アラート

詳細設定画面

一般設定


1. カメラ: On->カメラを起動, Off->カメラを無効化

2. スリープ: アラート機能を起動してから設定できます

2.1 設定"アイコンはONの時のみ表示

2.2 ユーザーは休眠モード解除の条件を設定できます

- 3. Programmation de la caméra : Désactiver le flux de la caméra à un moment spécifique.
- 3.1 L'icône «Définir» apparaît une fois que cette fonction est activée
- 3.2 Dans cette page, l'utilisateur permet à la caméra de désactiver le flux en direct et choisit quels jours cette programmation doit s'appliquer.

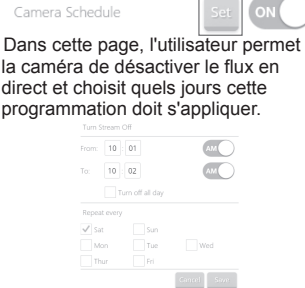


- 4. Rotation à 180° : Fait pivoter l'image de la caméra de 180°.
- 5. LED d'état : LED de statut marche/arrêt
- 5.1 LED éteinte : SpotCam est à présent éteint.
- 5.2 Violet fixe (Bleu et orange fixe) : SpotCam est en processus de démarrage.
- 5.3 Clignotement orange : SpotCam fonctionne en mode Point d'accès Wi-Fi.
- 5.4 Clignotement bleu rapide : SpotCam fonctionne en mode client, est déjà connecté à votre Wi-Fi et essaie de se connecter au serveur Cloud.
- 5.5 Clignotement bleu lent : SpotCam fonctionne en mode client, mais ne peut pas se connecter à votre routeur Wi-Fi.

- ▲ Remarque : La LED de la caméra clignote en bleu une fois par seconde quand elle clignote rapidement et une fois toutes les deux secondes quand elle clignote lentement
- 5.6 Bleu fixe : SpotCam fonctionne normalement.
- 6. Résolution HD : Désactivez cette fonction pour passer en SD (640 X 480).
- 7. Vision nocturne : En mode automatique par défaut, peut également être activée/désactivée manuellement.
- 8. Réduction du scintillement : En fonction de l'emplacement d'installation de la SpotCam, sélectionnez la fréquence correcte de 50/60 Hz.
- 9. Audio : Active/désactive le micro sur la caméra.
- 10. Sensibilité du micro : Règle la sensibilité du micro sur la caméra.

- 11. Réseau Wi-Fi -> Passez la caméra en mode Point d'accès (AP) et réinstallez à nouveau si vous souhaitez modifier votre connexion Wi-Fi.
- 12. Fuseau horaire : Sélectionnez le fuseau horaire correct pour afficher l'heure correcte.
- 13. Plan NVR : Mettez à niveau votre SpotCam au programme NVR 1/3/7/30 jours.

Alertes

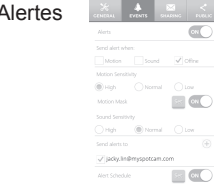


- 1. Alertes : Active/désactive cette fonction.
- 2. Envoyer des alertes quand : Configure une condition pour l'envoi d'alerte.
- 3. Sensibilité du mouvement : Ajuste la sensibilité de la détection de mouvement, une sensibilité plus élevée signifie que des changements moindres peuvent déclencher une alerte sur mouvement.
- 4. Masque de mouvement : Configurer une zone dans laquelle la détection de mouvement n'est pas nécessaire
- 4.1 L'icône «Définir» apparaît une fois que cette fonction est activée
- 4.2 Créer une zone dans laquelle la détection de mouvement n'est pas nécessaire.



- 5. Sensibilité sonore : Ajuste la sensibilité de la détection audio.
- 6. Envoyer des alertes à : Envoyer un message à un e-mail spécifique quand un événement est déclenché.
- ▲ Remarque : Uniquement disponible sur l'interface Web si vous souhaitez ajouter une autre adresse e-mail.
- 7. Programmation d'alertes : Désactivez la fonction alerte à une heure spécifique.
- 7.1 L'icône «Définir» apparaît une fois que cette fonction est activée



7.2 Configurer un créneau horaire où la caméra désactive la fonction alerte et sélectionner quels jours vous souhaitez appliquer cette programmation.

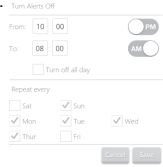


8. Contrôle PI - Interface Web



Cliquez sur **a** pour ouvrir le panneau de commande.

- Interface de l'application

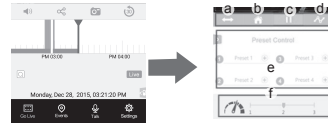


Cliquez sur **a** pour ouvrir le panneau de commande.

Contrôle PI:

- Interface Web: Faites glisser le point central pour contrôler la caméra
- Interface de l'application: Faites glisser 1 doigt sur l'écran
 - a. Panoramique automatique: La caméra réalise un panoramique en continu
 - b. Accueil: La caméra retourne en position accueil
 - c. Pause: Stoppe la patrouille en cours de la caméra
 - d. Patrouille: La caméra va suivre les points prédéfinis pour réaliser une patrouille
 - e. Point prédéfini: Appuyez sur « + » pour enregistrer la position actuelle en tant que point prédéfini. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 4 points prédéfinis
 - f. Vitesse PI: Règle la vitesse de panoramique et d'inclinaison de la caméra

- ▲ Remarque : Le contrôle Panoramique/Inclinaison n'est pas disponible quand la caméra est zoomée
- ▲ Remarque : La caméra se redresse en cas de déplacement vers le haut/vers le bas/à gauche/à droite du côté de l'étendue de déplacement

Partager




1. Partager : Partagez votre SpotCam sur un compte SpotCam spécifique
 - ▲ Remarque : Les personnes qui ont été invitées doivent enregistrer leur compte SpotCam avec cette adresse e-mail. La SpotCam partagée ne sera pas affichée en cas de connexion avec un compte Facebook.

Public

1. Rendre public : Tout le monde peut voir votre image SpotCam, votre SpotCam apparaîtra dans la liste Désormais publié.
2. Partage activé : Vous pouvez également partager votre image SpotCam sur Facebook ou Twitter.

Créer film



1. Vidéo normale : Sélectionnez la période que vous souhaitez enregistrer avec la barre jaune.
 - ▲ Remarque : La longueur maximale pour un seul fichier est de 10 minutes.
2. Accéléré : Créez des vidéos en accéléré depuis vos données enregistrées.
 - 2.1 Vous pouvez créer des vidéos en accéléré depuis toutes vos données enregistrées ou sélectionner vous-même la période.




- 2.2 Choisissez l'intervalle de prise de photos.
- 2.3 Nous calculerons et afficherons la longueur de la vidéo avant que vous ne l'exportiez.

Support technique

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, veuillez nous contacter à l'adresse : support@myspotcam.com
 Vous pouvez également visiter notre centre technique pour obtenir de l'aide.
<http://www.myspotcam.com/welcome/support>
 © 2015 SpotCam Co., Ltd. All Rights Reserved.


ハードウェア

■ カメラ本体(SpotCam HD, SpotCam HD Pro)

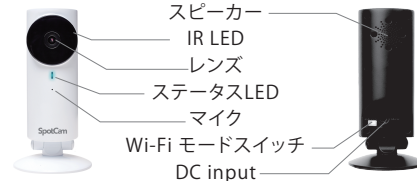

- Accessory
1. 電源アダプター
 2. 壁掛け金具

■ 機身 (SpotCam HD Eva)

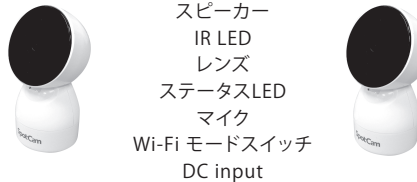

- Accessory
1. 電源アダプター
 2. 壁掛け金具

本マニュアルに係わる損害の免責

本装置を正しく使用するに当たっての、主要な安全に対する注意事項を記載します。ただし、このマニュアルの内容により万一損害が生じ、たとえそのような損害の発生や第三者からの賠償請求の可能性があることについてあらかじめ知らされた場合でも、SpotCamや関連者は一切責任を負いませんことをご承ください。マニュアルは今後、予告なく改訂や修正されることもございますので、ご承ください。


▲ 注意: お子様に触れないようなところに置いてください。

設置方法

アカウント取得: SpotCamのウェブサイトにてアカウントを取得する
<http://www.myspotcam.com>


- ▲ 注意: 確認メールが受け取らなかった場合は、迷惑メールの設定をご確認してください。

■ 初回設定画面

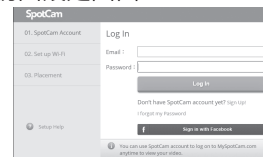


1. SpotCamを起動。
2. potCamのサイトにログインして、SpotCamを追加。
3. SpotCam サイトからダウンロードした、“SpotCamを追加”というツールを実行。
4. スタート”ボタンをクリック。
5. SpotCamのアカウントにログイン。
6. チュートリアルを元にインストール。

■ アンドロイドアプリ初回設定

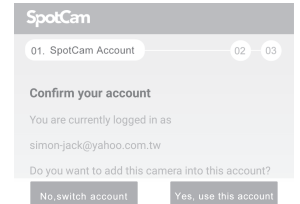

1. SpotCamのアプリをダウンロードし、起動
2. SpotCamのアカウントにログイン。
3. アプリが起動している状態で、メニューボタンから“SpotCamを追加”をクリック
4. このアカウントにSpotCamと追加するかどうかを確認
5. チュートリアルを元にインストール


7.2 teilen Sie eine Zeitspanne ein, während der die Kamera die Alarmfunktion deaktivieren soll und wählen Sie die Tage aus, an welchen Sie diesen Zeitplan ausführen möchten.

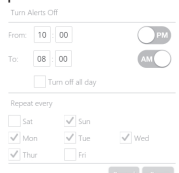

8.8 Schwenk-Neige-Steuerung - Web-Schnittstelle



Klicken Sie, um das Kontrollfeld zu öffnen. -App-Schnittstelle

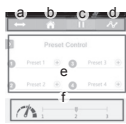


Klicken Sie, um das Kontrollfeld zu öffnen.

Schwenk-Neige-Steuerung:

- Web-Schnittstelle: Bewegen Sie den zentralen Punkt zur Steuerung der Kamera
- App Interface: Verwenden Sie einen Finger und gleiten Sie auf dem Bildschirm
 - a. Automatisches Schwenken: Schwenken Sie die Kamera fortlaufend
 - b. Ausgangsposition: Lassen Sie die Kamera zur ursprünglichen Position zurückkehren
 - c. Pause: Halten Sie die Kamerarotation an
 - d. Patrouille: Kamera fährt zur Überwachung den Bereich anhand der voreingestellten Punkte ab
 - e. Voreingestellter Punkt: Drücken Sie "+", um die aktuellen Koordinaten als voreingestellte Punkte auszuwählen. Es sind maximal 5 voreingestellte Punkte möglich.
 - f. Schwenk-Neige-Geschwindigkeit: Stellen Sie die Schwenk- und Neigegeschwindigkeit der Kamera ein

- ⚠ Hinweis: Pan / Tilt-Steuerung ist nicht verfügbar, wenn die Kamera im Zoom-Modus ist.
- ⚠ Hinweis: Die Kamera springt wieder in die Ursprungsposition, wenn diese nach oben, unten, rechts oder links außerhalb des Bewegungsspektrums bewegt wird.
- ⚠ Hinweis: Die Kamera speichert die aktuelle Position als nächste Startposition, nach dem sich diese für 2 Minuten im Stillstand befindet.

Teilen

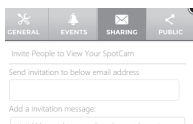


1. Teilen: Teilen Sie Ihre SpotCam-Videos mit einem anderen SpotCam Nutzer.
 - ⚠ Hinweis: Eingeladene Personen sollten mit ihrer jeweiligen Email-Adresse ein SpotCam Konto registrieren. Die geteilte SpotCam wird nicht angezeigt werden, wenn man sich über eine Facebook Konto anmeldet.

Öffentlich

1. Veröffentlichen: Mit dieser Funktion kann jeder Ihr SpotCam Video in der "Now on Air" Sektion einsehen.
- Share my SpotCam video on MySpotCam.com.
2. Teilen auf: Sie können das Video Ihrer SpotCam auch auf Facebook oder Twitter teilen.

Film erstellen



1. Normales Video: Wählen Sie den Zeitraum, den Sie speichern möchten über die gelben Balken aus.
 - ⚠ Hinweis: Die maximale Länge für einzelne Filme ist 10 Minuten.
2. Zeitraffer-Video: Erstellen Sie aus dem aufgenommenen Videomaterial ein Zeitraffer-Video.
 - 2.1 Sie können ein Zeitraffer-Video aus dem gesamten Videomaterial erstellen oder den gewünschten Zeitraum einfach selbst auswählen.
- 2.2 Wählen Sie das Video-Aufnahme-Intervall.


Photo-taking Interval :
- 2.3 Wir werden die Videolänge berechnen und anzeigen, bevor Sie diese exportieren können.

Estimated maximum video length : 0 Hours 0 Minutes 4 Seconds

- Technischer Support
- Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, bitte kontaktieren Sie uns unter: support@mynspotcam.com
- Sie können außerdem unser Online-Support-Center für weitere Hilfe besuchen: <http://www.mynspotcam.com/welcome/support>


Hardware

Kamera (SpotCam HD, SpotCam HD Pro)

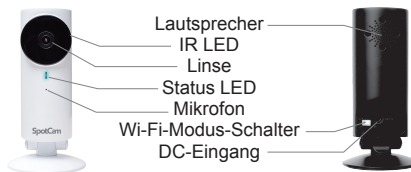

- Zubehör
1. Stromkabel
 2. Wandmontagesatz

Kamera (SpotCam HD Eva)

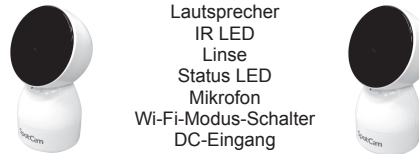

- Zubehör
1. Stromkabel
 2. Wandmontagesatz

Haftungsausschluss

Dieses Dokument dient als Betriebsanleitung. SpotCam macht keine Zusicherungen oder gibt Gewährleistungen oder Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Betriebsanleitung. Es können jederzeit Aktualisierungen und Änderungen an dieser Betriebsanleitung vorgenommen werden. Es ist die Verantwortung des Benutzers sich auf unseren Webseiten über solche Neuerungen des Produkts zu informieren. Weder SpotCam noch Kooperationspartner, leitende Angestellte, Mitarbeiter oder Vertreter haften für Vertragsbruch, unerlaubte Handlungen oder auf andere Weise entstandene Verluste, Schäden, Verletzungen, Haftungen, Kosten oder Ausgaben jeglicher Art, spezielle, direkte Schäden oder Folgeschäden, die aus oder im Zusammenhang mit dem Gebrauch des Handbuchs resultieren. Dies gilt ohne Einschränkung.


- ⚠ Hinweis: Bitte halten Sie die SpotCam außerhalb der Reichweite von Kindern.

Installation

Registrierung:
Registrieren Sie sich auf der SpotCam Webseite [Webseite](http://www.mynspotcam.com)


- ⚠ Hinweis: Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner, falls Sie keine

Erste Installation über die Webseite

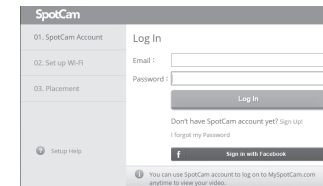

1. Schalten Sie Ihre SpotCam ein.
2. Gehen Sie auf die SpotCam-Webseite und klicken Sie auf „SpotCam hinzufügen“
3. Führen Sie die Datei „Add_SpotCam“ aus, welche auf der SpotCam Webseite heruntergeladen werden kann.
4. Klicken Sie auf „Starten Sie jetzt“.
5. Melden Sie sich bei Ihrem SpotCam Konto an.
6. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten, um die Installation abzuschließen.

Erste Installation über die Android App

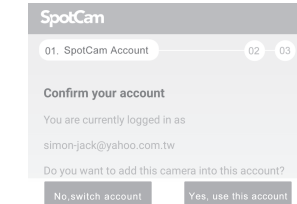

1. Laden Sie die SpotCam Android App herunter und führen Sie diese aus.

EN
FR
DE
JP
TC



- Melden Sie sich bei Ihrem SpotCam Konto an.
- Erweitern Sie das Menü in Ihrer App und klicken Sie auf „SpotCam hinzufügen.“
- Bestätigen Sie, wenn das Konto angezeigt wird, für das Sie die SpotCam installieren möchten.
- Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten, um die Installation abzuschließen.

Erste Installation über die iOS App


- Laden Sie die SpotCam iOS App herunter und führen Sie diese aus.
- Melden Sie sich bei Ihrem SpotCam Konto an
- Erweitern Sie das Menü in Ihrer App und klicken Sie auf „SpotCam hinzufügen.“
- Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten, um die Installation abzuschließen.

Kamera montage

Für die Montage Ihrer SpotCam können Sie den mitgelieferten Wandmontagesatz verwenden

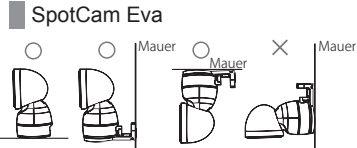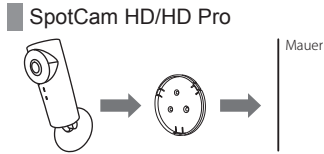

Benutzeroberfläche

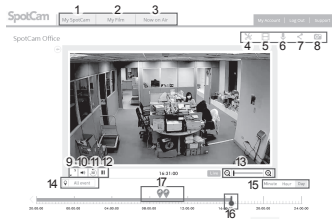


- Meine SpotCam: Zeigt alle SpotCams an, welche auf Ihrem Konto installiert wurden.
- Mein Film: Zeigt alle Zeitraffer- und normalen Videos an, die Sie bisher erstellt haben.


- Now on Air: Zeigt alle öffentlichen SpotCams an.
- Einstellungen: Stellen Sie alle Kamerafunktionen ein (Details im nächsten Kapitel).
- Film erstellen: Erstellen Sie ein Zeitraffer- oder normales Video aus den aufgenommenen Daten.
- Sprechen: Starten Sie die 2-Wege-Audiofunktion.
- Teilen: Teilen Sie Ihr SpotCam Video mit einem anderen SpotCam Nutzer.
- Snapshot: Erstellen Sie ein Bild mit Ihrer SpotCam.
- Vollbild
- Lautstärke
- Geben Sie das Video von vor 30 Sekunden wieder.
- Starten/Pausieren des Videos.
- Digitaler Zoom ein-/ausschalten.
- Alarmfilter
- Einheit der Zeitleiste
- Zeitleiste: Ziehen Sie das rote Symbol, um die Wiedergabe ab diesem Zeitpunkt zu starten.
- Alarmsymbol: Blau bedeutet eine Bewegung wurde registriert, Rot bedeutet ein Geräusch wurde registriert.

Funktionalität


Allgemeine Einstellungen

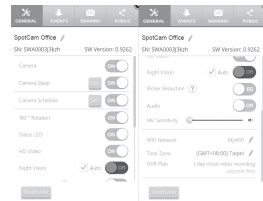

- Kamera: Ein->Kamera aktivieren, Aus->Kamera deaktivieren
- Kamera Schlafmodus: Die "Alarmfunktion" sollte aktiviert werden.
 - Das "Einstellen" Symbol erscheint, nachdem diese Funktion aktiviert wurde.
- Der Anwender kann nun die Aufwachkonditionen der Kamera einstellen.

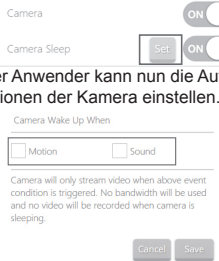

- Kamerazeitplan: Deaktivieren Sie die Videoaufnahme für eine bestimmte Zeitspanne.
 - Das "Einstellen" Symbol erscheint nach dem die Funktion aktiviert wurde.

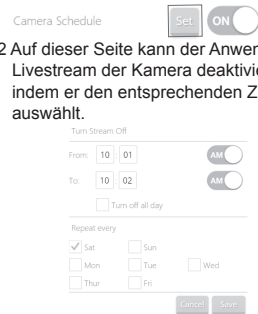


- 180°Rotation: Rotieren Sie das Bild der Kamera um 180°.
- Status-LED: Ein-/Ausschalten der Status-LED
 - LED An: SpotCam ist aktuell ausgeschaltet.
 - LED-Licht leuchtet konstant lila (Mix aus Blau und Orange).
- SpotCam startet. Bitte warten Sie einen Moment.
- Schnelles blaues Blinken: SpotCam arbeitet im Klientmodus und ist bereits mit Ihrem WLAN verbunden. Die SpotCam versucht sich nun mit Ihrem Cloud-Server zu verbinden.
- Langsames blaues Blinken: SpotCam arbeitet im Klientmodus, aber sie kann sich nicht mit Ihrem Wlan-Router verbinden.

- ⚠ Hinweis:** Die Kamera-LED blinkt einmal pro Sekunde blau, wenn sie schnell blinkt und alle zwei Sekunden, wenn sie langsam blinkt.
- Konstantes Blau: SpotCam ist erfolgreich mit dem WLAN verbunden und ist einsatzbereit.
 - HD-Auflösung: Deaktivieren Sie diese Funktion, um zu einer Auflösung von 640X480P zu wechseln.
 - Nachtsicht: Ist grundsätzlich aktiviert, kann jedoch manuell ein- und ausgeschaltet werden.
 - Flimmern reduzieren: Ist unter Umständen notwendig, je nachdem wo Sie Ihre SpotCam installiert haben, damit die korrekte Frequenz von 50 / 60Hz wiedergegeben wird.
 - Audio: Ein- / Ausschalten des Mikrofons der Kamera.
 - Mikrofon Lautstärkeregelung: Stellen Sie die Empfindlichkeit des Mikrofons der Kamera ein.

- WLAN Netzwerk-> Schalten Sie die Kamera auf AP-Modus und installieren Sie die Kamera wieder neu, wenn Sie Ihre WLAN-Verbindung ändern möchten.
- Zeitzone: Wählen Sie die richtige Zeitzone, um die korrekte Zeit anzuzeigen.
- NVR-Plan (Network Video Recording/Cloud-Aufzeichnung): Erweitern Sie Ihren SpotCam-NVR-Plan auf 3/7/30 Tage.

Alarme

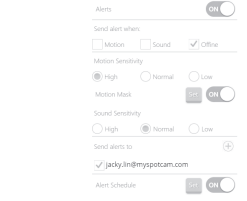

- Alarme: Ein-/Ausschalten des Alarms.
- Senden eines Alarms, bei: Stellen Sie eine Bedingung für die Übermittlung eines Alarms ein.
- Bewegungsempfindlichkeit: Stellen Sie die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung ein. Bei einer höheren Empfindlichkeit werden kleinere Bewegungen einen Alarm auslösen.
- Bewegungsmaske: Stellen Sie einen Bereich im Bild ein, innerhalb welchem keine Bewegungsmeldung gemacht werden soll.
 - Das "Einstellen" Symbol erscheint nach dem die Funktion aktiviert wurde.
 - Wählen Sie den Bildbereich, der bei der Bewegungserkennung vernachlässigt werden soll.



- Geräuschempfindlichkeit: Passen Sie die Empfindlichkeit der Geräuscherkennung an.
- larme senden an: Sendet eine Nachricht an eine bestimmte Email-Adresse, wenn ein Ereignis registriert wurde.
- ⚠ Hinweis: Sie können nur über die Web-Oberfläche eine weitere E-Mail-Adresse hinzufügen.
- Alarm-Zeitplan: Deaktivieren der Alarm-Funktion zu einem bestimmten Zeitpunkt.
 - Das "Einstellen" Symbol erscheint nach dem die Funktion aktiviert wurde.



EN
FR
DE
JP
TC