



Logitech® Stereo Headset H111 Setup Guide



Deutsch	8
Italiano	18
Nederlands	33
Svenska	38



Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie sich für das Logitech® Stereo Headset H111 entschieden haben. Schließen Sie Ihr neues Headset an die Buchse Ihres Computers, Tablets oder Smartphones an und verwenden Sie es mit einer Internet-Anwendung für Live-Videogespräche, mit einem Media-Player oder mit Computerspielen.

 Einrichtung


1



2



3

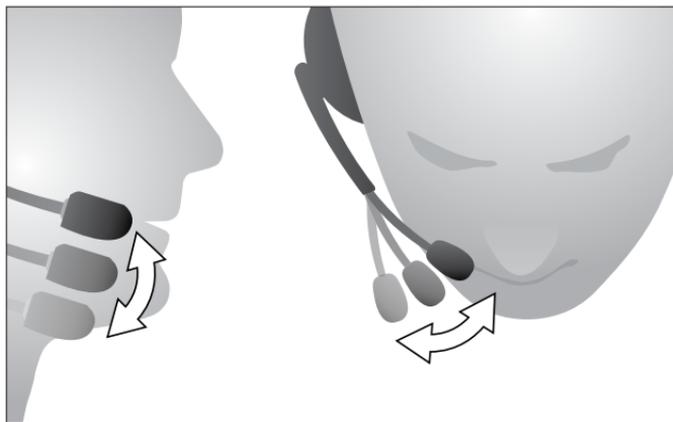

Probleme bei der Einrichtung:

Mit dem Ton stimmt etwas nicht? Überhaupt kein Ton?

- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker fest in die Kopfhörer- und Mikrofonbuchse Ihres Computers, Tablets oder Smartphones eingesteckt ist.
- Erhöhen Sie die Lautstärke für die Audioeingabe und -ausgabe in den Audioeinstellungen des Betriebssystems und der Anwendung.
- Trennen Sie die USB-Audiogeräte vom Computer.
- Legen Sie in der Systemsteuerung „Sounds und Audiogeräte“ die Soundkarte Ihres Computers als Standardaudiogerät fest
- und starten Sie die Anwendung neu, die Sie mit dem Headset verwenden möchten.

Unter www.logitech.com/support finden Sie Anweisungen zur Konfiguration Ihrer Audiogeräte im Betriebssystem.

Gehörschutz:

Hinweise zur Vermeidung von Hörschäden

Der Einsatz von Kopfhörern, Ohrhörern oder Headsets bei hoher Lautstärke kann zu bleibenden Gehörschäden führen. Je höher die Lautstärke ist, desto schneller können Schäden auftreten.

So stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Pegel ein:

- Schalten Sie das Gerät bei niedrigster Lautstärke ein.
- Erhöhen Sie die Lautstärke langsam, bis der Ton angenehm, deutlich und verzerrungsfrei ist.
- Stellen Sie die Lautstärke nicht so hoch ein, dass Sie Unterhaltungen und andere Geräusche von ähnlicher Lautstärke um Sie herum nicht mehr wahrnehmen.

Wenn Sie einen angenehmen Pegel gefunden haben, belassen Sie die Einstellung so. Wenn Ohrenrauschen auftritt, Sie sich unwohl fühlen oder Stimmen nur gedämpft wahrnehmen, verringern Sie die Lautstärke oder schalten Sie das Gerät aus. Sie sollten außerdem Ihr Gehör untersuchen lassen.

Weitere Informationen finden Sie auf der entsprechenden Produktseite unserer Website (www.logitech.com).

Contenuto della confezione



Grazie.

Grazie per aver acquistato Logitech® Stereo Headset H111. Dopo aver collegato la nuova cuffia con microfono alla presa del computer, tablet o smartphone, è possibile utilizzarla con lettori multimediali, giochi e con l'applicazione per chiamate su Internet preferita.

Installazione di 


1



2



3

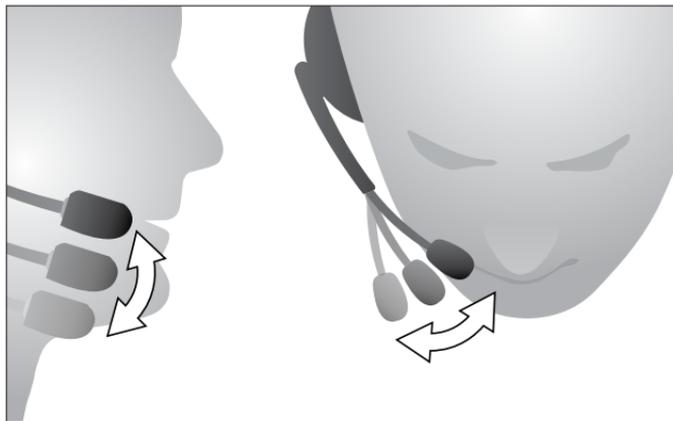

Assistenza per la configurazione: L'audio non viene riprodotto correttamente oppure non viene riprodotto affatto.

- Accertarsi che lo spinotto sia inserito correttamente nell'ingresso singolo per cuffie e microfono del computer, tablet o smartphone.
- Aumentare il volume dell'audio in entrata e dell'audio in uscita nel sistema operativo e nell'applicazione.
- Scollegare i dispositivi audio USB dal computer.
- Impostare la scheda audio del computer come dispositivo audio predefinito nel pannello di controllo audio, quindi riavviare l'applicazione con cui si desidera utilizzare la cuffia con microfono.

Per istruzioni su come configurare i dispositivi audio nel sistema operativo, consultare la pagina www.logitech.com/support.

Protezione dell'udito: consigli di ascolto per evitare danni all'udito

L'ascolto tramite cuffie o auricolari a volumi elevati può essere causa di perdita permanente dell'udito. I tempi in cui si possono verificare danni all'udito sono tanto più brevi quanto più alto è il livello del volume di ascolto.

Per stabilire un livello di volume non dannoso:

- Accendere il dispositivo con il livello di volume minimo impostato.
- Aumentare gradualmente il livello del volume fino a quando non viene emesso un suono nitido e piacevole, senza distorsioni.
- Evitare di regolare il volume a un livello tale da impedire l'ascolto di conversazioni e altri rumori simili nelle vicinanze.

Una volta stabilito un livello di volume piacevole, non modificarlo. Se si sentono tintinnii, suoni sgradevoli o conversazioni smorzate, ridurre il livello del volume o interrompere l'ascolto. Si consiglia inoltre un controllo dell'udito.

Per ulteriori informazioni, vedere la pagina del supporto tecnico del prodotto sul sito Web di Logitech all'indirizzo www.logitech.com.

 Inhoud van de doos

Dank u wel!

Hartelijk dank voor de aanschaf van Logitech® Stereo Headset H111. Steek uw nieuwe headset in de aansluiting op uw computer, tablet of smartphone, en gebruik de headset met uw favoriete toepassing voor internetbellen, met mediaspelers of games.

-setup


1



2



3

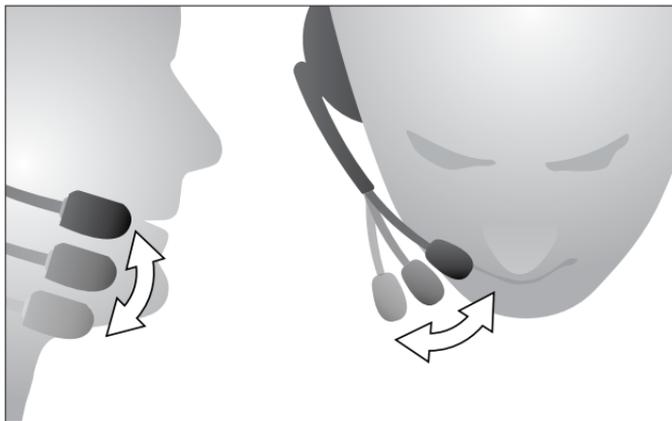

Hulp bij de set-up:

Geen goed geluid? Hoort u helemaal geen geluid?

- Controleer of de stekker stevig in de enkele hoofdtelefoon- en microfoonaansluiting van uw computer, tablet of smartphone zit.
- Verhoog het volume van de geluidsinvoer en -uitvoer in het besturingssysteem en de toepassing.
- Ontkoppel de USB-geluidsapparaten van uw computer.
- Stel de geluidskaart van uw computer in als standaardapparaat via het geluidsconfiguratiescherm
- en start vervolgens de toepassing die u met de headset wilt gebruiken, opnieuw op.

Ga naar www.logitech.com/support voor instructies over het configureren van uw geluidsapparaten binnen het besturingssysteem.

Bescherm uw gehoor:

Luisteradvies om gehoorschade te voorkomen

Wanneer u via een koptelefoon, earbuds of een headset naar geluid met een hoog volume luistert, kan dit permanent gehoorverlies veroorzaken. Hoe hoger het volume, des te sneller uw gehoor aangetast kan worden.

Zo bepaalt u wat een veilig volumeniveau is:

- Zet de volumeregelaar op de laagste stand wanneer u uw apparatuur start.
- Verhoog het volume geleidelijk tot u een aangenaam, duidelijk en vervormingsvrij niveau bereikt.
- Zet het volume niet zo hoog dat u gesprekken en andere soortgelijke geluiden om u heen niet meer kunt horen.

Zodra u een comfortabel geluidsniveau hebt gevonden, laat u de regelaar op dat niveau staan. Als uw oren piepen, het geluid ongemak veroorzaakt of spraak gedempt klinkt, verlaagt u het volume of stopt u met luisteren en laat u uw gehoor testen.

Zie de productondersteuningspagina op de Logitech-website www.logitech.com voor meer informatie.

 Innehåll



Tack!

Tack för att du valde Logitech® Stereo Headset H111. Anslut ditt nya headset till uttaget på datorn, surfplattan eller smarttelefonen och använd den med din favoritapplikation för internettelefoni, mediaspelare eller spel.

Installation av 


1



2



3

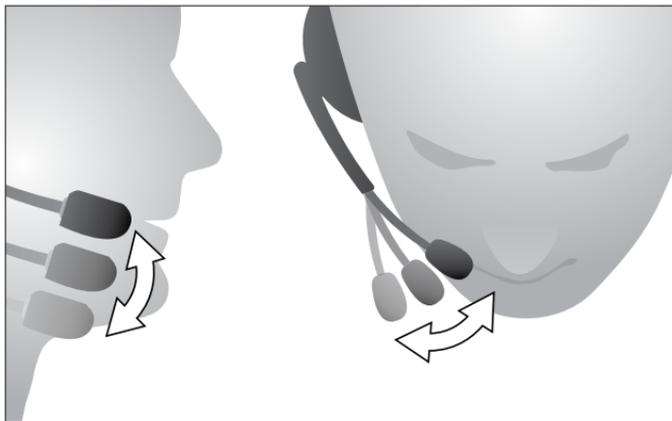

Installationshjälp:

Låter det inte bra? Hör du inget ljud alls?

- Kontrollera att kontakten är ordentligt infogad i det enskilda hörlurs- och mikrofonuttaget på datorn, surfplattan eller smarttelefonen.
- Öka volymen för ingående och utgående ljud i operativsystemet och i programmet.
- Koppla ur ljudenheter med USB-anslutning från datorn.
- Ställ in datorns ljudkort som standardljudenhet i ljudinställningspanelen
- och starta sedan om det program du vill använda med headsetet.

Besök www.logitech.com/support för information om hur du konfigurerar ljudenheter i operativsystemet.

Var rädd om hörseln:

Råd om hur du undviker hörselskador

När man lyssnar på hög volym i hörlurar, öronsnäckor eller headset finns det risk för permanenta hörselskador. Ju högre volym, desto snabbare påverkas hörseln.

Så här fastställer du en säker volym:

- Starta uppspelningen med volymen inställd på den lägsta nivån.
- Höj långsamt volymen tills du hör ljudet klart och tydligt utan distorsion/fövrängning.
- Undvik att höja volymen så mycket att du inte hör samtals och liknande ljud omkring dig.

När du har ställt in en behaglig ljudnivå behåller du den inställningen. Om det piper i öronen, om du upplever obehag eller om du uppfattar tal som dämpat ska du sänka volymen eller avbryta lyssnandet och låta undersöka din hörsel.

Mer information finns på sidan för produktsupport på Logitechs webbplats (www.logitech.com).



www.logitech.com/support/H111

© 2015 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000494.003