






Sat-ZF-Verteilsystem (4 x Sat-ZF) Multischalter

EXR 2508 20510030
EXR 2554 20510037
EXR 2558 20510031

Multischalter

- Kaskadierfähiger Multischalter zur Verteilung von vier Sat-Ebenen und terrestrischer Signale auf viele Receiver
- Je Receiver nur eine Niederführung notwendig (für Twin-Receiver zwei Niederführungen)
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, low/high, von jedem Receiver aus
- Umschaltung über das Koaxial-Kabel mit 14/18 V und 0/22-kHz-Signalfrequenz
- Integrierter Verstärker für geringe Anschlussdämpfungen im Sat-Bereich
- Integrierte Preemphase zum Entzerren der Kabeldämpfung
- Empfangsmöglichkeit des terrestrischen Bereiches auch bei ausgeschaltetem Sat-Receiver
- Terrestrischer Bereich: 5-862 MHz, passiv
- Hohe Entkopplung zwischen den Ausgängen
- Fernspeisemöglichkeit über die Eingänge horizontal low. Alle anderen Eingänge sind spannungsfrei (dadurch Betrieb mit UAS 485/585 möglich)
- Für die Innenmontage

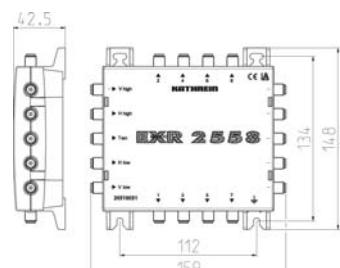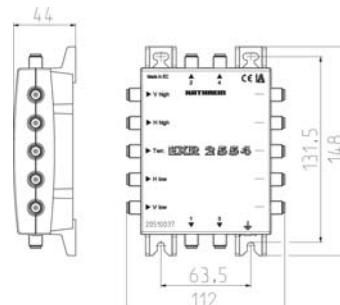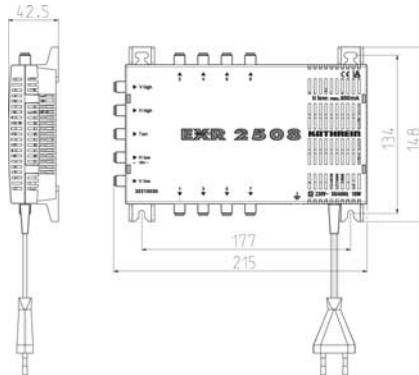

EXR 2508

- Multischalter für 8 Anschlüsse, mit integriertem Netzteil
- Niedrige Leistungsaufnahme durch hocheffizientes, kurzschlussfestes Schaltnetzteil
- Erweiterungsfähig mit EXR 2554/2558

EXR 2554

- Multischalter Durchgang zur Anlagenerweiterung um jeweils vier Anschlüsse
- Es können bis zu 8 EXR 2554/2558 kaskadiert werden

EXR 2558


- Multischalter Durchgang zur Anlagenerweiterung um jeweils acht Anschlüsse
- Es können bis zu 8 EXR 2554/2558 kaskadiert werden

Technische Daten


Typ		EXR 2508		EXR 2554		EXR 2558	
Bestell-Nr.		20510030		20510037		20510031	
Teilnehmeranschlüsse		8		4		8	
Eingänge		1 x terr.	4 x Sat-ZF	1 x terr.	4 x Sat-ZF	1 x terr.	4 x Sat-ZF
Frequenzbereiche	MHz	5-862	950-2150	5-862	950-2150	5-862	950-2150
Durchgangsdämpfung	dB	-	-	3,5	1,0 → 2,5 ¹⁾	3,5	1,0 → 2,5 ¹⁾
Anschlussdämpfung ¹⁾	dB	15 → 17	5 → 0	18 → 20	5 → 0	18 → 20	5 → 0
Entkopplung horiz./vert.	dB	-	25	-	25	-	25
Entkopplung Teilnehmer	dB	40	25	40	25	40	25
Entkopplung Stamm	dB	-	-	-	40	-	40
Max. Ausgangspegel ²⁾	dBµV	-	110	-	109	-	109
Steuerung Eingang vert./horiz.	V	12-14,5/16-19					
Steuerung Low-/High-Band	kHz	0/22					
Stromaufnahme/Teilnehmer	mA	20					
Eingangsnennspannung	V	230		-		-	
Zulässiger Eingangsspannungsbereich	V	198-253		-		-	
Eingangsnennleistung (800/-150/-0-mA-Last)	W	18/4,7/1,7		-		-	
Spannung sekundär ³⁾	V	18		-		-	
Max. Fernspeisestrom gesamt ³⁾	mA	800		-		-	
Max. zul. Fernspeisestrom pro Stamm	mA	-		1000		1000	
Schutzkategorie/Schutzart		II (schutzwertig)/IP 30		IP 30		IP 30	
Zul. Umgebungstemperatur	°C	- 20 bis + 55		- 20 bis + 55		- 20 bis + 55	
Anschlüsse		F-Connectoren		F-Connectoren		F-Connectoren	
Abmessungen (B x H x T)	mm	215 x 148 x 43		112 x 148 x 43		159 x 148 x 43	
Verpackungs-Einheit/Gewicht	St./kg	1 (10) / 0,65		1 (10) / 0,xx		1 (10) / 0,45	

¹⁾ Frequenzabhängige Dämpfung²⁾ SAT nach EN 60728-3, 35-dB-IMA³⁾ Über Eingang horizontal low

Anlagenbeispiele

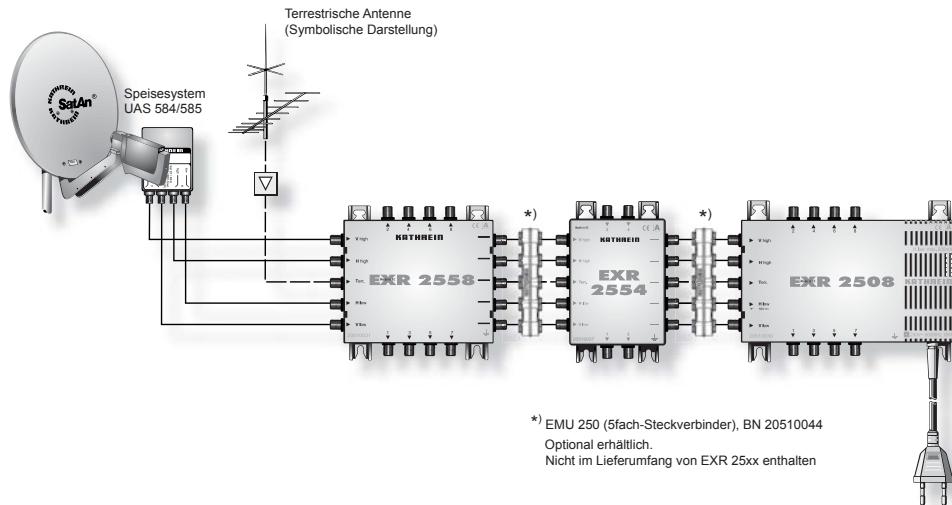

936.3443/A/0409/2-4d

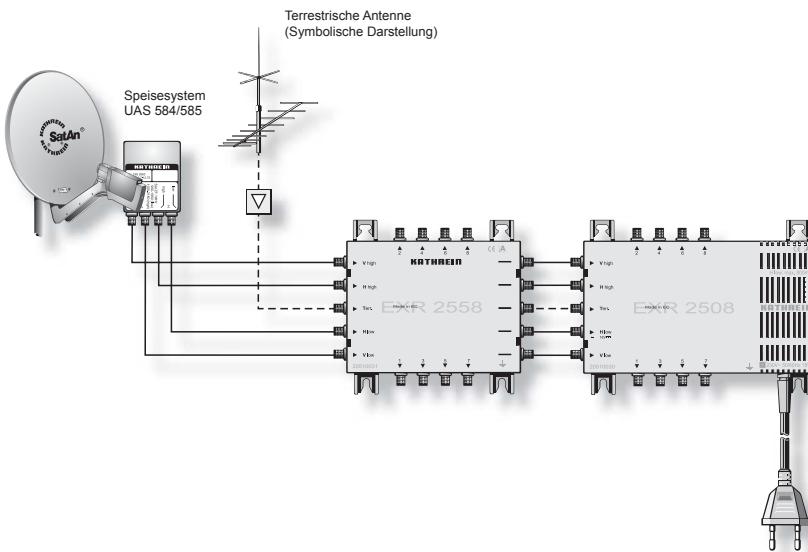

936.3443/A/0509/3-4d

Montage und Sicherheitshinweise


- Die beschriebenen Geräte dienen ausschließlich der Installation von Satelliten-Empfangsanlagen.
- Jegliche anderweitige Nutzung oder die Nichtbeachtung dieses Anwendungshinweises hat den Verlust der Gewährleistung bzw. Garantie zur Folge.
- Die Geräte dürfen nur in trockenen Innenräumen montiert werden. Nicht auf oder an leicht entzündlichen Materialien montieren.
- Die Geräte sind mit einer Potenzial-Ausgleichsleitung (Cu, mindestens 4 mm²) zu versehen.
- Die Sicherheitsbestimmungen der jeweils aktuellen Normen EN 60728-11 und EN 60065 sind zu beachten.
- Befestigungsmittel: Holzschrauben, max Ø: 4,5 mm
- Verbindungsstecker: HF-Stecker 75 Ω (Serie F) nach EN 61169-24.
- **Nicht benutzte Teilnehmerausgänge sind mit 75-Ω-Widerständen (z. B. EMK 03) abzuschließen.**

**Stromführendes Gerät EXR 2508**

- Nicht öffnen oder am Gerät manipulieren!
- Bei Arbeiten an der Anlage immer Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Auf ausreichenden Abstand achten! Nach allen Seiten mind. 5 cm!
- Das Gerät darf nicht an der Decke montiert werden.
- Für die Geräteentwärmung muss freie Luftzirkulation möglich sein. Überhitzungsgefahr!
- Zulässige Umgebungstemperatur -20 bis +55°C

Achtung:

- Auf das Netzgerät dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände gestellt werden.
- Das Netzgerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt sein.
- Der Netzstecker muss ohne Schwierigkeiten zugänglich und benutzbar sein.
- Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz getrennt werden.
- Der Netzstecker muss deshalb ohne Schwierigkeiten zugänglich sein.
- Bei größerem Durchmesser des Kabel-Innenleiters als 1,2 mm bzw. Grat können die Gerätebuchsen zerstört werden.

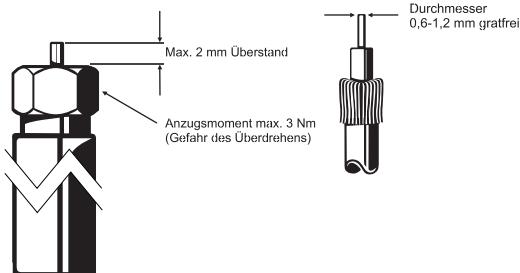

Elektronische Geräte gehören *nicht in den Hausmüll*, sondern müssen - gemäß Richtlinie 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsorgt werden.

Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.



Sat-IF distribution system (4 x sat-IF) Multi-switch

EXR 2508 20510030
EXR 2554 20510037
EXR 2558 20510031

Multi-switch

- Cascadable multi-switch for distribution of four satellite levels and terrestrial signals across multiple receivers
- Only one downlink per receiver needed (two for twin receivers)
- Independent selection of horizontal/vertical, low/high, for each receiver
- Switchable via the coaxial cable with 14/18 V and 0/22 kHz signal frequency
- Integral amplifier for low attenuation in satellite signal band
- Integral pre-emphasis to equalise cable attenuation
- Terrestrial signals also receivable even when sat receiver switched off
- Terrestrial band: 5-862 MHz, passive
- High degree of insulation between outputs
- Can be remote fed via the horizontal low inputs. All other inputs are voltage-free (enabling operation with UAS 485/585)
- For indoor installation

EXR 2508




- Multi-switch for 8 connections, with integral power supply unit
- Low power consumption based on high-efficiency short-circuit-proof switch-mode power supply unit
- Extendable with EXR 2554/2558

EXR 2554

- Multi-switch loop-through for system extension with four connections each
- Up to 8 EXR 2554/2558 units can be connected in cascade

EXR 2558

- Multi-switch loop-through for system extension with eight connections each
- Up to 8 EXR 2554/2558 units can be connected in cascade

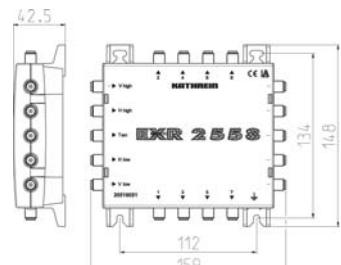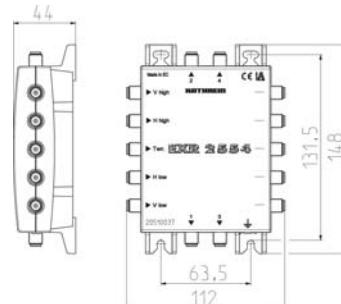
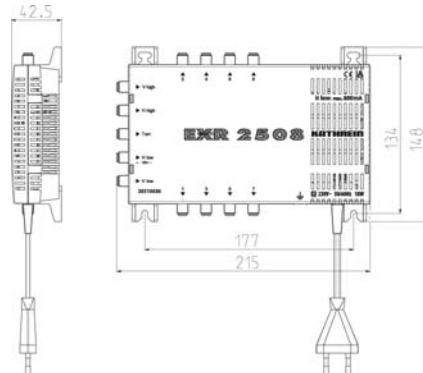


Technical data

Type		EXR 2508		EXR 2554		EXR 2558	
Order no.		20510030		20510037		20510031	
Subscriber connections		8		4		8	
Inputs		1 x terr.	4 x sat-IF	1 x terr.	4 x sat-IF	1 x terr.	4 x sat-IF
Frequency ranges	MHz	5-862	950-2150	5-862	950-2150	5-862	950-2150
Through loss	dB	-	-	3.5	1.0 → 2.5 ¹⁾	3.5	1.0 → 2.5 ¹⁾
Connection loss ¹⁾	dB	15 → 17	5 → 0	18 → 20	5 → 0	18 → 20	5 → 0
Horizontal/vertical isolation	dB	-	25	-	25	-	25
Subscriber decoupling	dB	40	25	40	25	40	25
Trunk decoupling	dB	-	-	-	40	-	40
Max. output level ²⁾	dBuV	-	110	-	109	-	109
Vertical/horizontal input control	V	12-14.5/16-19					
Low/High band control	kHz	0/22					
Current consumption per subscriber	mA	20					
Nominal input voltage	V	230		-		-	
Rated input voltage range	V	198-253		-		-	
Nominal input power (800/150/0 mA load)	W	18/4.7/1.7		-		-	
Secondary voltage ³⁾	V	18		-		-	
Max. total remote feed current ³⁾	mA	800		-		-	
Max. remote feed current per trunk	mA	-		1000		1000	
Protection class/protection type		II (insulated)/IP 30		IP 30		IP 30	
Permissible ambient temperature	°C	- 20 to + 55		- 20 to + 55		- 20 to + 55	
Connections		F connectors		F connectors		F connectors	
Dimensions (W x H x D)	mm	215 x 148 x 43		112 x 148 x 43		159 x 148 x 43	
Packing unit/weight	pc./kg	1 (10)/0.65		1 (10)/0.xx		1 (10)/0.45	

¹⁾ Frequency-dependent attenuation²⁾ SAT to EN 60728-3, 35 dB IMA³⁾ Via horizontal low input

System example

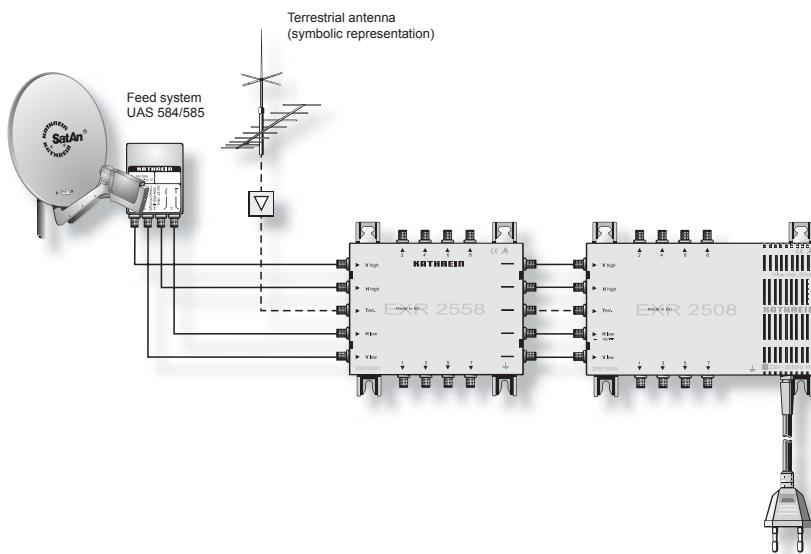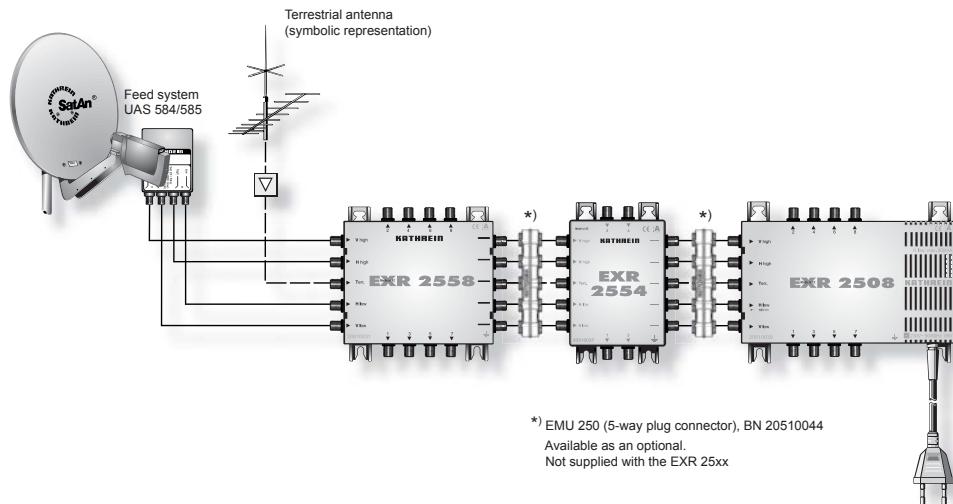

Installation and safety instructions


- The equipment described is designed solely for the installation of satellite receiver systems.
- Any other use, or failure to comply with these instructions, will result in voiding of warranty cover.
- The equipment may only be installed in dry indoor areas. Do not mount on or against highly combustible materials.
- The equipment must be provided with an earthing wire (Cu, at least 4 mm²).
- The safety regulations set out in the current EN 60728-11 and EN 60065 standards must be complied with.
- Fixings: Wood screws, max Ø: 4.5 mm
- Connectors: RF plug 75 Ω (series F) to EN 61169-24.
- **Unused subscriber ports should be closed off with 75 Ω resistors (e.g. EMK 03).**

**Current-carrying device EXR 2508**

- Do not open or tamper with the unit!
- When working on the system always unplug the mains plug from the wall socket!
- Ensure adequate clearance! Clearance all round at least 5 cm!
- The unit must not be mounted on the ceiling.
- Free circulation of air must be possible to discharge the heat emitted by the unit. Risk of overheating!
- Permissible ambient temperature -20 to +55°C

Important:

- No liquid-filled items may be placed on top of the power supply unit.
- The power supply unit must not be exposed to dripping or splashing water.
- The mains plug must be easily accessible and operable.
- The only reliable method of disconnecting the unit from the mains is to unplug it.
Therefore the mains plug must be easily accessible.
- If the inner cable conductor diameter is
greater than 1.2 mm or in case of burr, the device
sockets may be destroyed.

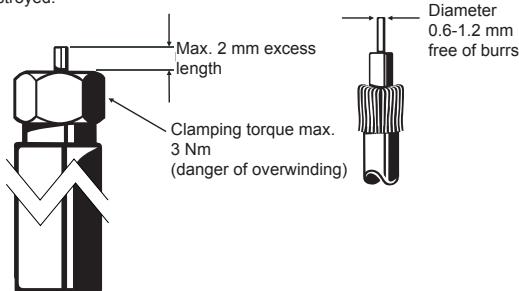

Electronic equipment is *not* household waste in accordance with directive 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL dated 27th January 2003 on used electrical and electronic equipment, it must be disposed of properly.

At the end of its service life, take this unit for disposal to an appropriate official collection point.





Système de distribution FI Sat (4 x FI Sat) Commutateurs multiples

EXR 2508 20510030
EXR 2554 20510037
EXR 2558 20510031

Commutateurs multiples

- Commutateurs multiples avec possibilité de mise en cascade pour la distribution de quatre niveaux satellite et signaux terrestres sur de nombreux récepteurs
- Un seul câble de descente nécessaire par récepteur (deux câbles de descente dans le cas des récepteurs Twin)
- Possibilité de choisir indépendamment horizontale/verticale, basse/haute depuis chaque récepteur
- Commutation via le câble coaxial avec 14/18 V et une fréquence du signal de 0/22 kHz
- Amplificateur intégré pour des atténuations de raccordement réduites dans la plage satellite
- Préaccentuation intégrée pour compensation de l'atténuation de câble
- Possibilité de réception de signaux terrestres même lorsque le récepteur satellite est désactivé
- Plage terrestre : 5-862 MHz, passive
- Découplage élevé entre les sorties
- Possibilité de tél'alimentation via les entrées horizontale basse.
Toutes les autres entrées sont sans tension (donc compatibilité avec UAS 485/585)
- Pour montage en intérieur

EXR 2508


- Commutateur multiple pour 8 raccordements, avec bloc d'alimentation intégré
- Faible puissance absorbée grâce à un bloc d'alimentation très performant et à l'épreuve des courts-circuits
- Extension possible avec EXR 2554/2558

EXR 2554

- Passage commutateur multiple pour l'extension d'installations avec respectivement quatre raccordements
- Jusqu'à 8 EXR 2554/2558 peuvent être mis en cascade

EXR 2558

- Passage commutateur multiple pour l'extension d'installations avec respectivement huit raccordements
- Jusqu'à 8 EXR 2554/2558 peuvent être mis en cascade


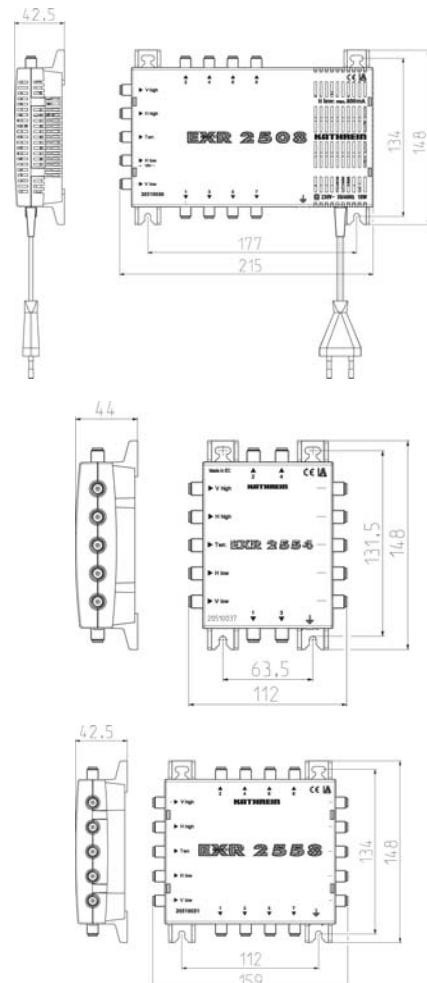


Caractéristiques techniques

Type		EXR 2508		EXR 2554		EXR 2558	
Référence		20510030		20510037		20510031	
Raccordements d'abonnés		8		4		8	
Entrées		1 x terr.	4 x FI Sat	1 x terr.	4 x FI Sat	1 x terr.	4 x FI Sat
Plages de fréquences	MHz	5-862	950-2150	5-862	950-2150	5-862	950-2150
Affaiblissement de transmission	dB	-	-	3,5	1,0 → 2,5 ¹⁾	3,5	1,0 → 2,5 ¹⁾
Atténuation de raccordement ¹⁾	dB	15 → 17	5 → 0	18 → 20	5 → 0	18 → 20	5 → 0
Découplage horiz./vert.	dB	-	25	-	25	-	25
Découplage abonnés	dB	40	25	40	25	40	25
Découplage ligne principale	dB	-	-	-	40	-	40
Niveau de sortie max. ²⁾	dBuV	-	110	-	109	-	109
Commande entrée vert./horiz.	V	12-14,5/16-19					
Commande bande basse/haute	kHz	0/22					
Consommation/abonné	mA	20					
Tension nominale d'entrée	V	230		-		-	
Plage de tension d'entrée admissible	V	198-253		-		-	
Puissance nominale d'entrée (charge 800/150/0 mA)	W	18/4,7/1,7		-		-	
Tension secondaire ³⁾	V	18		-		-	
Courant de téléalimentation total max. ³⁾	mA	800		-		-	
Courant max. adm. de téléalimentation par ligne principale	mA	-		1000		1000	
Classe/degré de protection		II (double isolation)/IP 30		IP 30		IP 30	
Température ambiante adm.	°C	-20 à +55		-20 à +55		-20 à +55	
Raccordements		Connecteurs F		Connecteurs F		Connecteurs F	
Dimensions (l x h x p)	mm	215 x 148 x 43		112 x 148 x 43		159 x 148 x 43	
Unité d'emballage/Poids	u./kg	1 (10)/0,65		1 (10)/0,xx		1 (10)/0,45	

¹⁾ Atténuation en fonction de la fréquence²⁾ SAT selon EN 60728-3, 35-dB-IMA³⁾ Par entrée horizontale basse

Exemple d'installation

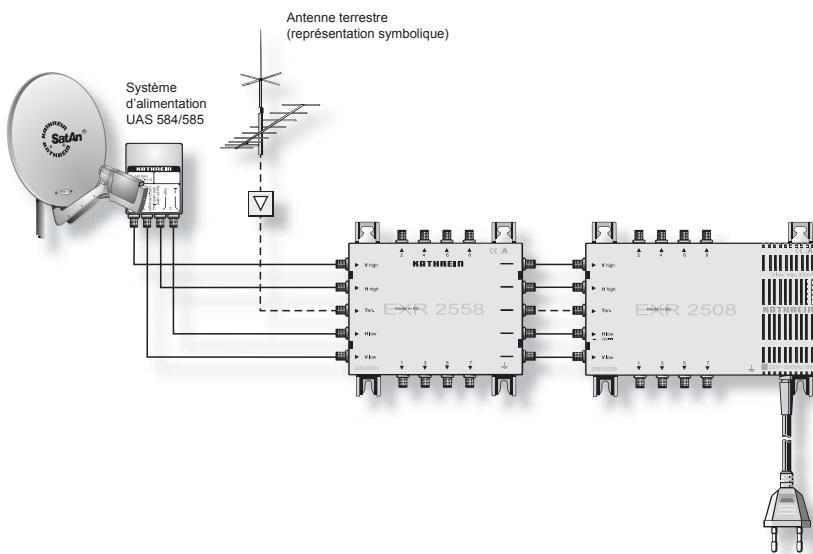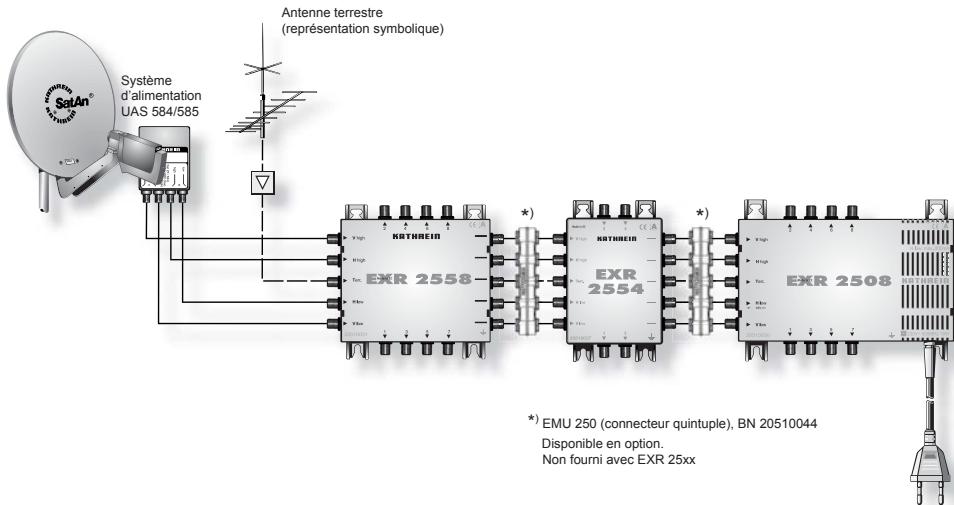

Consignes de montage et de sécurité


- Les appareils décrits sont exclusivement destinés à l'installation d'équipements récepteurs satellite.
- Tout autre usage, de même que le non respect des présentes consignes, entraînera l'annulation de la garantie.
- Les appareils ne doivent être montés que dans des environnements intérieurs non humides. Ne pas les installer sur ou à proximité de matériaux facilement inflammables.
- Les appareils doivent être munis d'une ligne équipotentielle (Cu, au moins 4 mm²).
- Observer les consignes de sécurité des normes EN 60728-11 et EN 60065.
- Dispositifs de fixation : vis à bois, Ø max. : 4,5 mm
- Connecteurs : connecteurs HF 75 Ω (série F) selon EN 61169-24.
- **Les sorties abonnés inutilisées doivent être chargées par des résistances de 75 Ω (par ex. EMK 03).**

**Appareil sous tension EXR 2508**

- Ne pas ouvrir ou manipuler l'appareil !
- Systématiquement débrancher la fiche secteur de la prise avant d'intervenir sur l'installation !
- Veiller à une ventilation adéquate ! 5 cm min. sur chaque face !
- L'appareil ne doit pas être fixé au plafond.
- L'évacuation de la chaleur de l'appareil suppose une circulation suffisante de l'air. Risque de surchauffe !
- Température ambiante admissible -20 à +55°C

Attention :

- Ne poser aucun objet contenant du liquide sur le bloc d'alimentation.
- Préserver l'appareil électrique des gouttes ou des projections d'eau.
- La fiche secteur doit rester facilement accessible.
- Ne débrancher l'appareil du secteur qu'en tirant sur la fiche secteur.
La fiche secteur doit donc être facilement accessible.
- Si le diamètre du conducteur interne est supérieur à 1,2 mm ou en présence d'ébarbures, les connecteurs femelles de l'appareil sont susceptibles d'être endommagés.

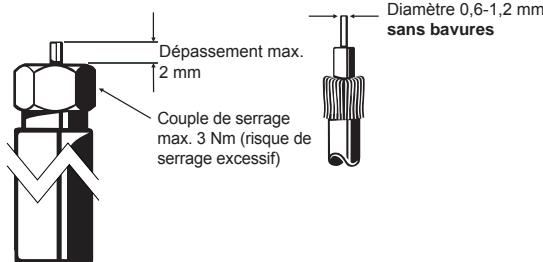

Les appareils électroniques *ne sont pas des déchets domestiques* et doivent à ce titre, conformément au règlement 2002/96/CEE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 27 janvier 2003 portant sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, être éliminés comme il se doit.

Veuillez remettre cet appareil, lorsqu'il sera hors d'usage, à un point de collecte officiel spécialement prévu à cet effet.



Sistema di distribuzione Sat-Fi (4 x Sat-Fi) Commutatori multipli

EXR 2508 20510030
EXR 2554 20510037
EXR 2558 20510031

Commutatori multipli

- Commatutatori multipli collegabili in cascata per la distribuzione di quattro livelli satellitari e segnali terrestri su molti ricevitori
- Per ogni ricevitore è necessario un solo cavo di discesa (per i ricevitori Twin sono necessari due cavi di discesa)
- Possibilità di selezione orizzontale/verticale, low/high da ogni ricevitore
- Comutazione attraverso il cavo coassiale con 14/18 V e frequenza segnale 0/22 kHz
- Amplificatore integrato per ridotte attenuazioni di collegamento nel campo satellitare
- Preenfasi integrata per equalizzare l'attenuazione del cavo
- Possibilità di ricezione del campo terrestre anche con il ricevitore satellitare spento
- Campo terrestre: 5-862 MHz, passivo
- Elevato disaccoppiamento tra le uscite
- Possibilità di alimentazione a distanza attraverso gli ingressi orizzontali low.
Tutti gli altri ingressi sono senza tensione (possibilità di utilizzo con UAS 485/585)
- Per il montaggio interno

EXR 2508


- Commatutore multiplo per 8 collegamenti, con alimentatore integrato
- Ridotto assorbimento di potenza grazie all'alimentatore a commutazione altamente efficiente e protetto contro i cortocircuiti
- Possibilità di espansione con EXR 2554/2558

EXR 2554

- Commatutore multiplo di transito per l'espansione dell'impianto rispettivamente di quattro collegamenti
- È possibile collegare in cascata fino a 8 EXR 2554/2558

EXR 2558

- Commatutore multiplo di transito per l'espansione dell'impianto rispettivamente di otto collegamenti
- È possibile collegare in cascata fino a 8 EXR 2554/2558


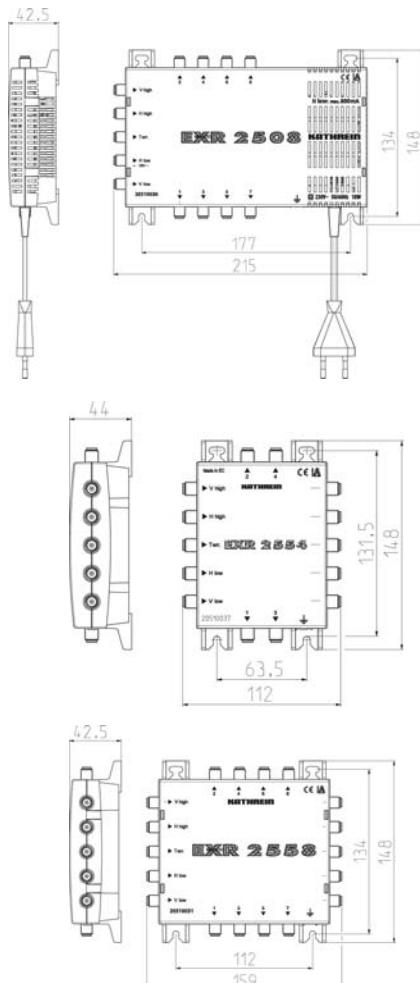


Dati tecnici

Tipo		EXR 2508		EXR 2554		EXR 2558	
N. d'ordine		20510030		20510037		20510031	
Collegamenti utenti		8		4		8	
Ingressi		1 x terr.	4 x Sat-Fi	1 x terr.	4 x Sat-Fi	1 x terr.	4 x Sat-Fi
Campi di frequenza	MHz	5-862	950-2150	5-862	950-2150	5-862	950-2150
Attenuazione passante	dB	-	-	3,5	1,0 → 2,5 ¹⁾	3,5	1,0 → 2,5 ¹⁾
Attenuazione di collegamento ¹⁾	dB	15 → 17	5 → 0	18 → 20	5 → 0	18 → 20	5 → 0
Disaccoppiamento orizz./vert.	dB	-	25	-	25	-	25
Disaccoppiamento utenti	dB	40	25	40	25	40	25
Disaccoppiamento tronco	dB	-	-	-	40	-	40
Livello di uscita max. ²⁾	dBµV	-	110	-	109	-	109
Controllo ingresso vert./orizz.	V	12-14,5/16-19					
Controllo banda Low/High	kHz	0/22					
Corrente assorbita/utente	mA	20					
Tensione nominale d'ingresso	V	230		-		-	
Intervallo di tensione d'ingresso ammesso	V	198-253		-		-	
Potenza nominale d'ingresso (carico 800/150/0 mA)	W	18/4,7/1,7		-		-	
Tensione secondaria ³⁾	V	18		-		-	
Corrente di telealimentazione max. totale ³⁾	mA	800		-		-	
Corrente di telealimentazione max. cons. per tronco	mA	-		1000		1000	
Classe di protezione/tipo di protezione		II (isolamento protettivo)/IP 30		IP 30		IP 30	
Temperatura ambiente cons.	°C	da -20 a +55		da -20 a +55		da -20 a +55	
Collegamenti		Connettori F		Connettori F		Connettori F	
Dimensioni (L x A x P)	mm	215 x 148 x 43		112 x 148 x 43		159 x 148 x 43	
Unità d'imballaggio/peso	Pz./kg	1 (10)/0,65		1 (10)/0.xx		1 (10)/0,45	

¹⁾ Attenuazione dipendente dalla frequenza²⁾ SAT conforme a EN 60728-3, 35-dB-IMA³⁾ Attraverso l'ingresso orizzontale low

Esempio di impianto

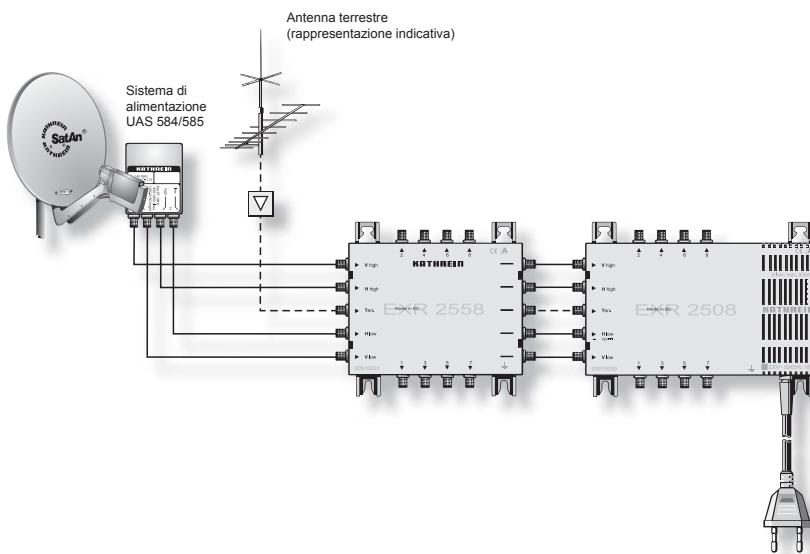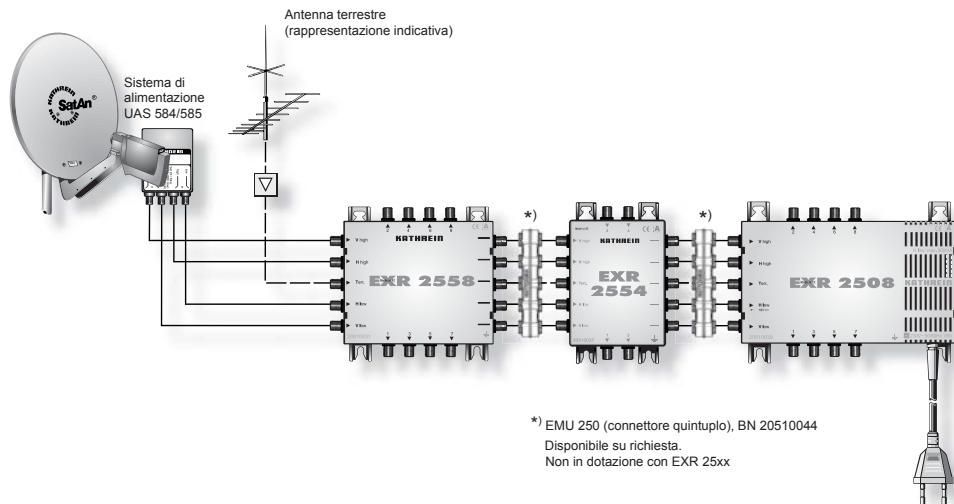

Informazioni di montaggio e di sicurezza


- Gli apparecchi descritti servono esclusivamente per l'installazione di impianti di ricezione satellitare.
- Qualsiasi altro utilizzo o la mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso comporta la perdita della garanzia legale o commerciale.
- Gli apparecchi possono essere montati soltanto all'interno di locali asciutti. Non montare su o nei pressi di materiali facilmente infiammabili.
- Dotare gli apparecchi di una linea di collegamento equipotenziale (Cu, minimo 4 mm²).
- Osservare le prescrizioni di sicurezza delle norme attuali EN 60728-11 e EN 60065.
- Mezzi di fissaggio: viti autofilettanti, Ø max.: 4,5 mm
- Connettore: AF 75 Ω (serie F) secondo EN 61169-24.
- **Le uscite utenti non utilizzate devono essere chiuse con resistenze da 75 Ω (per es. EMK 03).**

**Apparecchio sotto tensione EXR 2508**

- Non aprire o manipolare l'apparecchio!
- Durante i lavori sull'impianto disinserire sempre la spina di rete dalla presa!
- Rispettare sempre una sufficiente distanza di sicurezza! Da tutti i lati almeno 5 cm!
- Non montare l'apparecchio sul soffitto.
- Per raffreddare l'apparecchio l'aria deve poter circolare liberamente. Pericolo di surriscaldamento!
- Temperatura ambiente consentita da -20 a +55°C

Attenzione:

- Non appoggiare oggetti pieni di liquidi sull'alimentatore.
- Non esporre l'alimentatore a gocce o schizzi di acqua.
- La spina di rete deve essere facilmente accessibile e utilizzabile.
- L'apparecchio può essere scollegato dalla rete elettrica soltanto disinserendo la spina di rete. Pertanto la spina di rete deve essere facilmente accessibile.
- In caso di diametri del conduttore interno del cavo superiori a 1,2 mm e/o in presenza di bava è possibile che le prese dell'apparecchio vengano danneggiate in modo irreparabile.

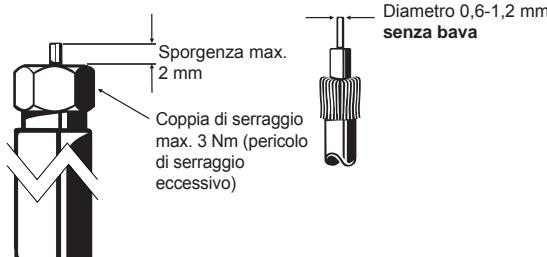

Gli apparecchi elettronici *non vanno smaltiti nei rifiuti urbani*, bensì in maniera appropriata conformemente alla direttiva 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Quando questo apparecchio non servirà più, portarlo presso uno degli appositi centri di raccolta locali.



Sistema de distribución Sat-Fi (4 x Sat-Fi) Comutadores múltiples

EXR 2508 20510030
EXR 2554 20510037
EXR 2558 20510031

Comutadores múltiples

- Comutadores múltiples aptos para conexión en cascada para la distribución de cuatro niveles Sat y señales terrestres entre muchos receptores
- Se requiere sólo un conductor de bajada por receptor (dos conductores de bajada para los receptores Twin)
- Posibilidad independiente de selección de horizontal/vertical, low/high, desde cada receptor
- Comutación vía cable coaxial con 14/18 V y frecuencia de señal de 0/22 kHz
- Amplificador integrado para atenuaciones de conexión reducidas en el área de satélites
- Preacentuación integrada para la corrección de la atenuación del cable
- Es posible recibir la gama terrestre incluso estando desconectado el receptor de satélite
- Área terrestre: 5-862 MHz, pasiva
- Alto grado de desacoplamiento entre las salidas
- Posibilidad de alimentación remota a través de las entradas horizontales low.
Todas las demás entradas están libres de tensión (esto permite el funcionamiento con UAS 485/585)
- Para el montaje en el interior

EXR 2508


- Comutador múltiple para 8 conexiones, con unidad de alimentación integrada
- Poco consumo de potencia gracias a una unidad de alimentación conmutada altamente eficiente a prueba de cortocircuitos
- Ampliable con EXR 2554/2558

EXR 2554

- Paso de comutador múltiple para la ampliación de la instalación con cuatro conexiones respectivamente
- Se pueden conectar en cascada hasta 8 EXR 2554/2558

EXR 2558



- Paso de comutador múltiple para la ampliación de la instalación con ocho conexiones respectivamente
- Se pueden conectar en cascada hasta 8 EXR 2554/2558

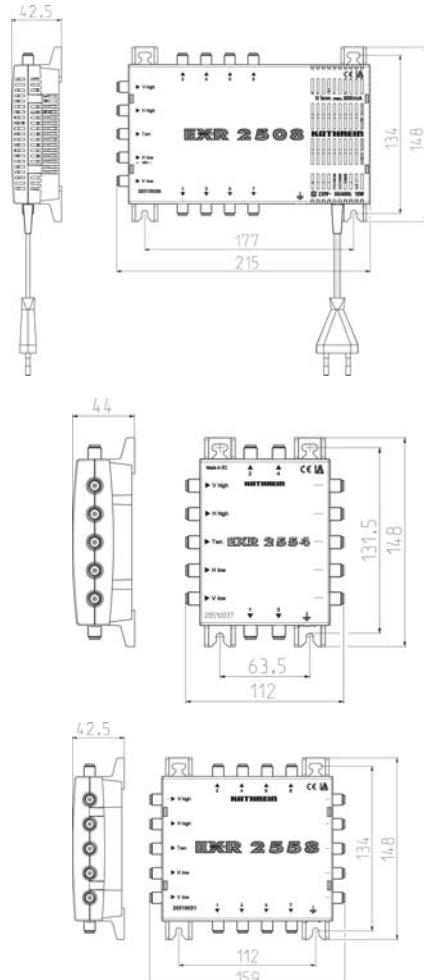

Datos técnicos

Tipo		EXR 2508		EXR 2554		EXR 2558	
Ref.		20510030		20510037		20510031	
Conexiones de usuarios		8		4		8	
Entradas		1 x terr.	4 x Sat-Fi	1 x terr.	4 x Sat-Fi	1 x terr.	4 x Sat-Fi
Gamas de frecuencia	MHz	5-862	950-2150	5-862	950-2150	5-862	950-2150
Pérdida de transmisión	dB	-	-	3,5	1,0 → 2,5 ¹⁾	3,5	1,0 → 2,5 ¹⁾
Atenución de la conexión ¹⁾	dB	15 → 17	5 → 0	18 → 20	5 → 0	18 → 20	5 → 0
Desacoplamiento horiz./vert.	dB	-	25	-	25	-	25
Desacoplamiento de usuarios	dB	40	25	40	25	40	25
Desacoplamiento de la línea principal	dB	-	-	-	40	-	40
Nivel de salida máx. ²⁾	dBµV	-	110	-	109	-	109
Control entrada vert./horiz.	V	12-14,5/16-19					
Control banda Low/High	kHz	0/22					
Consumo de corriente/abonado	mA	20					
Tensión nominal de entrada	V	230		-	-	-	-
Margen de tensión de entrada admisible	V	198-253		-	-	-	-
Potencia nominal de entrada (800/150/0 mA de carga)	W	18/4,7/1,7		-	-	-	-
Tensión secundaria ³⁾	V	18		-	-	-	-
Corriente alimentación remota máx. total ³⁾	mA	800		-	-	-	-
Corriente de alim. remota máx. admisible por línea principal	mA	-		1000	1000	1000	1000
Clase protección/tipo protección		II (aislamiento protección)/ IP 30		IP 30		IP 30	
Temperatura ambiente admisible	°C	- 20 a + 55		- 20 a + 55		- 20 a + 55	
Conexiones		Conectores F		Conectores F		Conectores F	
Medidas (an x al x prof)	mm	215 x 148 x 43		112 x 148 x 43		159 x 148 x 43	
Unidad de embalaje/peso	piezas/kg	1 (10)/0,65		1 (10)/0,xx		1 (10)/0,45	

¹⁾ Atenución en función de la frecuencia²⁾ SAT según EN 60728-3, 35-dB-IMA³⁾ A través de entrada horizontal low

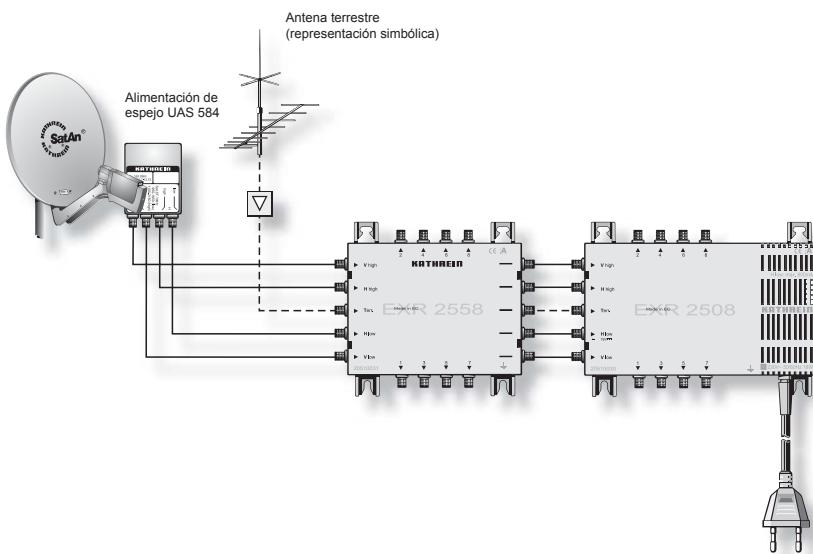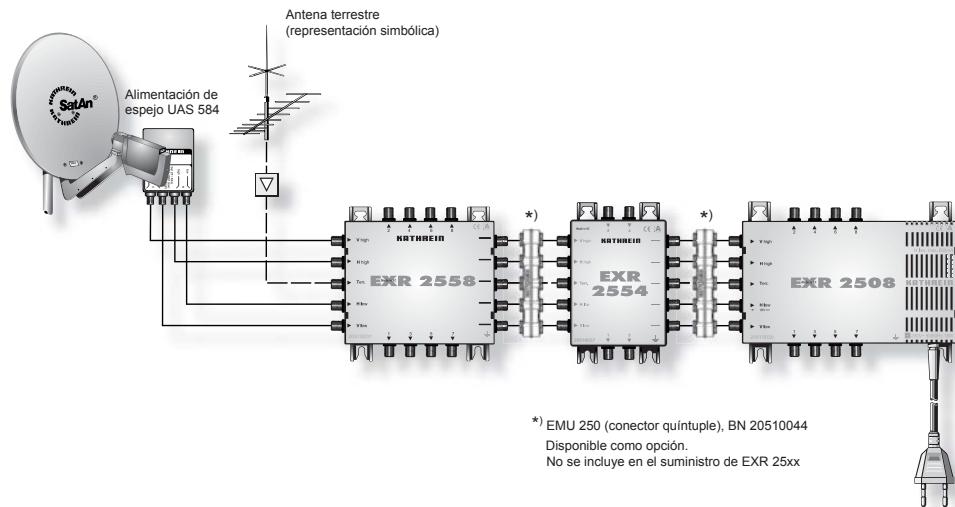Ejemplo de una instalación

Montaje e instrucciones de seguridad

- Los equipos descritos sirven exclusivamente para instalar sistemas de recepción de satélite.
- Cualquier otro uso o el incumplimiento de estas instrucciones de uso tendrán como consecuencia la pérdida de la garantía.
- Los equipos sólo deben montarse en interiores secos. No deben montarse sobre o junto a materiales fácilmente inflamables.
- Los equipos deben proveerse de un cable de compensación de potencial (Cu, mínimo 4 mm²).
- Deben tenerse en cuenta las disposiciones de seguridad de las normas respectivas actuales EN 60728-11 y EN 60065
- Medios de fijación: Tornillos para madera, máx. Ø: 4,5 mm
- Clavija de conexión: Conector de HF 75 Ω (serie F) según EN 61169-24.
- **Las salidas de usuario que no se utilizan deben cerrarse con resistencias de 75 Ω (p. ej., EMK 03).**


**Aparato conductor de corriente eléctrica EXR 2508**

- ¡No abrir ni manipular el equipo!
- ¡Al realizar trabajos en la instalación, desenchufar siempre el conector de red de la toma de corriente!
- ¡Cerciorarse de que hay suficiente espacio! ¡Como mínimo, 5 cm!
- El aparato no se debe montar en el techo.
- Es necesario que haya circulación libre de aire para el enfriamiento del aparato. ¡Peligro de recalentamiento!
- Temperatura ambiente permitida -20 hasta +55°C

Atención:

- No se debe colocar sobre la fuente de alimentación ningún objeto que contenga líquido.
- La fuente de alimentación no debe entrar en contacto con gotas ni rocío de agua.
- Se debe poder acceder libremente al conector de red, y éste debe poder utilizarse sin problemas.
- El aparato sólo se puede desconectar de la red eléctrica desenchufando el conector de red.
Se debe poder acceder por ello sin problemas al conector de red.

- En caso de conductores interiores del cable de diámetro superior a 1,2 mm o bien si existe rebaba, pueden resultar destruidos los conectores hembra de los aparatos.

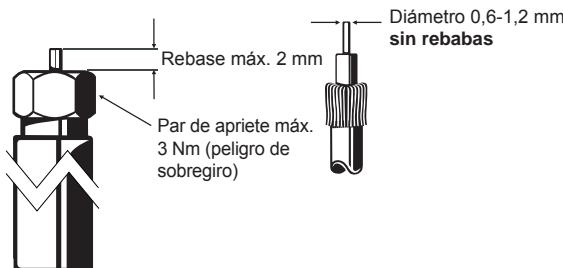

Los aparatos electrónicos *no se deben tirar a la basura doméstica*. Según la directiva 2002/96/CE del PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 27 de enero de 2003, relativa a aparatos eléctricos y electrónicos usados, se tienen que eliminar correctamente como residuos.

Una vez termine la vida útil de este aparato, entréguelo en los puntos de recogida públicos previstos al efecto, para su gestión como residuo.