



Številka izdelka 001396671

**Techno Line MA 10410 Internetna
vremenska postaja, 100 m, od -39,9 do +59,9
°C, od 20 do 95**




Uvod

Čestitamo vam za nakup te vremenske postaje, ki v enem napravi združuje inovativen dizajn in kakovost. Vremenska postaja zagotavlja podatke o uri, datumu, koledarju, notranji in zunanji temperaturi

, vlažnost zraka v notranjih in zunanjih prostorih ter zgodovino atmosferskega tlaka. Ta naprava bo odpravila situacije, v katerih morate ugibati, kakšne so vremenske razmere. S prebiranjem tega navodila za uporabo boste bolje razumeli vremensko postajo in vse njene funkcije.


Značilnosti

Vremenska postaja

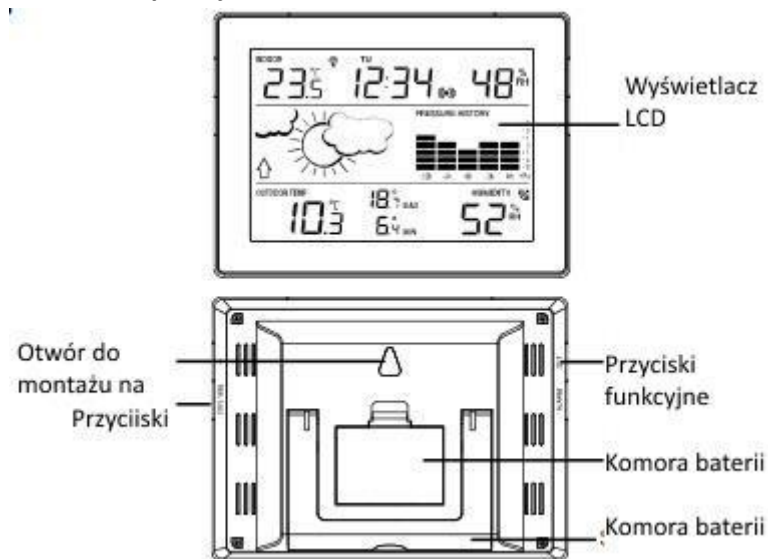

- Radijsko nadzorovan čas z možnostjo ročnega nastavljanja
- Nastavitve za vklop/izklop sprejema časa
- Prikaz dneva v tednu, datuma in meseca (leto samo v načinu nastavitvev)
- Možnost izbire časovnega pasu (-2h do +5h)
- Nastavitve poletnega časa (DST)
- Prikaz temperature v stopinjah Celzija (°C)
- Prikaz notranje temperature z zapisom MIN/MAX
- Prikaz zunanje temperature z najnižjimi in najvišjimi vrednostmi ter časom in datumom zajema
- Vse vrednosti MIN/MAX je mogoče izbrisati
- Prikaz notranje in zunanje vlažnosti v RH
- Vremenska napoved z indikatorjem vremenskih trendov
- Zgodovina relativnega zračnega tlaka za zadnjih 12 ur
- Nastavitve kontrasta LCD zaslona
- Kazalnik nizke baterije
- Lahko se namesti na steno ali uporabi stojalo

Zunanji senzor temperature in vlažnosti

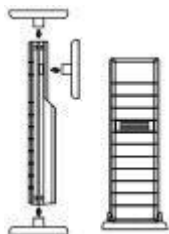


- Daljinski prenos zunanje temperature in vlažnosti z vremensko postajo na frekvenci 868 MHz
- Možnost namestitve na steno
- Namestite na zaščiteno mesto. Izogibajte se neposredni izpostavljenosti dežju in soncu.

Nastavitev

Opomba: Vremenska postaja sprejema podatke le iz enega zunanjega senzorja

1. Najprej vstavite baterije v senzor (glejte poglavje »Kako vstaviti in zamenjati baterije v zunanjem senzorju« spodaj).
2. V 30 sekundah po vklopu senzorja vstavite baterije v vremensko postajo (glejte poglavje »Kako vstaviti baterije v vremensko postajo« spodaj). Ko so baterije na mestu, se vsi segmenti LCD zaslona se bo za kratek čas zasvetil in zazvonil bo kratek pisk. Nato se bodo prikazali notranja temperatura, vlažnost in čas 0:00. Če se ti podatki ne prikažejo na LCD-zaslону v 60 sekundah, odstranite baterije in počakajte 60 sekund, preden jih ponovno vstavite. Ko se prikažejo podatki o notranjih meritvah, lahko nadaljujete z naslednjim korakom.
3. Po vstavitvi baterij bo vremenska postaja začela sprejemati podatke iz oddajnika. Podatki o zunanji temperaturi in vlažnosti se morajo prikazati na vremenski postaji. Če se to ne zgodi v 2 minutah, je treba baterije odstraniti iz obeh naprav in ponovno nastaviti, kot je opisano v koraku 1.
4. Za zagotovitev učinkovitega prenosa 868 MHz mora biti razdalja med vremensko postajo in senzorjem manjša od 100 metrov (glejte informacije v poglavju »Nastavitve« in „sprejem frekvence 868 MHz“).
5. Ko se testno obdobje za sprejem zunanjih podatkov konča, se simbol stolpa DCF poleg zaslonom ure v zgornjem levem kotu. To pomeni, da je ura zaznavila trenutni radijski signal in poskuša ga sprejeti. Ko je časovni kod sprejet, se simbol DCF radijskega stolpa neprekinjeno sveti in prikaže se trenutni čas.


Vstavljanje in zamenjava baterij v vremenski postaji

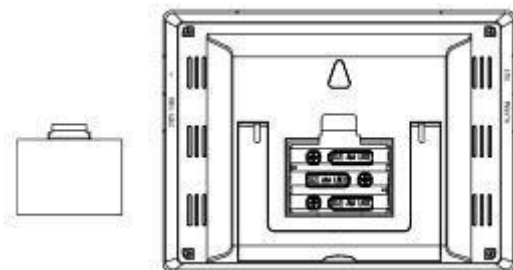

Vremenska postaja uporablja 3 baterije AAA, IEC LR3, 1,5 V. Za vstavljanje in zamenjavo baterij sledite tem korakom:

1. Vstavite prst ali drug predmet v prostor na sredini prostora za baterije in dvignite pokrov.
2. Vstavite baterijo in pazite na pravilno polariteto (glejte oznake).
3. Namestite pokrovček baterijskega predela.

Vstavljanje in zamenjava baterij v zunanjem senzorju temperature in vlažnosti

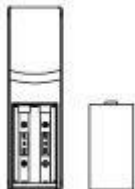

Zunanji senzor temperature in vlažnosti uporablja 2 bateriji AA, IEC LR6, 1,5 V. Za vstavljanje in zamenjavo baterij sledite tem korakom:

1. Odstranite pokrovček prostora za baterije tako, da ga s palcem potisnete navzgor.
2. Vstavite baterije in pazite, da je polariteta pravilna (glejte oznake v prostoru za baterije).
3. Ponovno namestite pokrovček prostora za baterije na napravo.

Opomba

Pri zamenjavi baterij v vsaki napravi je treba vse naprave ponastaviti po postopku za konfiguracijo vseh naprav. To je potrebno zaradi naključnega varnostnega koda, ki je dodeljen oddajniku ob vklopu. Ta kod mora vremenska postaja prejeti in shraniti v prvih 3 minutah po vklopu senzorja.

Dodajanje naprave v mobilni alarmni sistem

(potreben je mobilni alarmni vmesnik, ki se prodaja ločeno)

Odprite aplikacijo, ki se bo prikazala. Tapnite »Dodaj nov senzor« in skenirajte QR kodo na zadnji strani naprave MA 10410. Nastavite ime senzorja. Da nastavite ime, izberite senzor in tapnite ikono svinčnika v zgornjem desnem kotu levega dela.

Opomba:

Na mobilne alarme se prenašajo samo podatki o zunanji in notranji temperaturi ter notranji in zunanji vlagi.

DCF radijsko nadzorovani čas

Osnova za radijsko krmiljen čas je cezijeva atomska ura, ki jo upravlja Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig in ima časovno odstopanje manj kot eno sekundo na milijon let. Čas je kodiran in se prenaša iz Mainflingena blizu Frankfurta prek signala DCF-77 (77,5 kHz) z dometom prenosa približno 1500 km. Vaša radijsko krmiljena vremenska postaja sprejema ta signal in ga obdeluje, da prikaže natančen čas pozimi in poleti. Kakovost sprejema je v veliki meri odvisna od vaše geografske lege.

Normalnih okoliščinah v radiju 1500 km od Frankfurta ne bi smelo biti težav s sprejemom.

Sprejem DCF poteka dvakrat dnevno, ob 2:00 in 3:00 zjutraj. Če sprejem ob 3:00 zjutraj ni uspešen, se naslednji poskus sprejema opravi čez eno uro in tako naprej do 6:00 zjutraj, dokler

signal ni pravilno sprejet. Če sprejem do 6:00 zjutraj ni uspešen, bo naslednji poskus sprejema opravljen naslednji dan ob 2:00 zjutraj.


Če simbol radijskega stolpa utripa, vendar čas ni nastavljen, ali če simbol radijskega stolpa sploh ne prikaže, upoštevajte naslednje:

- Priporočena razdalja od virov motenj, kot so računalniški monitorji ali televizorji, naj bo vsaj 1,5 do 2 metra.
- V prostorih z armiranobetonskimi konstrukcijami (kletih, nadgradnjah) je sprejeti signal naravno oslabljen. V skrajnih primerih postavite napravo blizu okna in jo usmerite proti oddajniku v Frankfurtu.
- Ponoči so atmosferske motnje običajno manj izrazite in sprejem je mogoč v večini primerov. En sam dnevni sprejem je dovolj za ohranjanje natančnosti manj kot 1 sekunde.

Funkcije gumbov

Vremenska postaja:

Vremenska postaja ima 4 enostavne funkcionalne gumbe

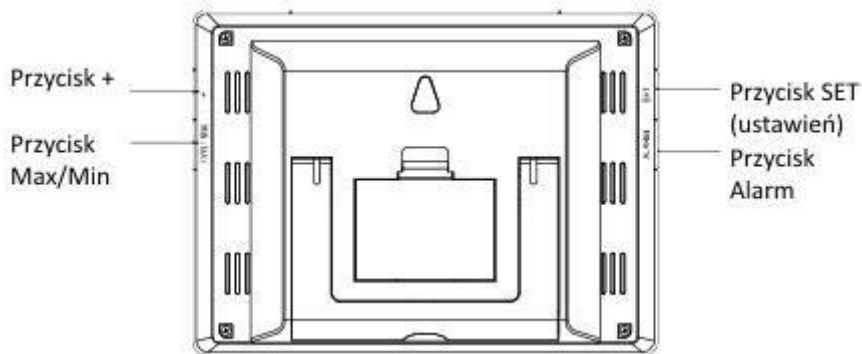

Gumb SET

- Pritisnite in držite 2 sekundi, da vstopite v ročne nastavitvene načine: kontrast LCD-ja, časovni pas, vklop/izklop sprejema časa, vklop/izklop poletnega časa, ročne nastavitve časa in koledarja
- Za ustavitev zvočnega alarma + gumb
- Za povečanje/spremembo vrednosti v načinu nastavitvev
- Za preklap med prikazom časa/datuma/vlažnosti/sekund
- Za ustavitev zvočnega alarma

Gumb MIN/MAX

- Za preklap med notranjo in zunanjo temperaturo MIN/MAX
- Za zmanjšanje/spremembo vrednosti v načinu nastavitvev
- Pritisnite in držite 3 sekunde, da ponastavite vse notranje/zunanje najvišje/najnižje temperature na trenutne nastavitve
- Za ustavitev zvočnega alarma


Gumb ALARM

- Za vklop/izklop alarma in prikaz časa alarma
- Pritisnite in držite 2 sekundi, da vstopite v način nastavitve alarma

- Za ustavitev zvočnega alarma
- Za izhod iz ročnega načina nastavitve

LCD zaslon

LCD zaslon je razdeljen na 3 dele za prikaz informacij o času/koledarju, notranjih podatkih, vremenski napovedi, zgodovini tlaka in zunanjih podatkih.

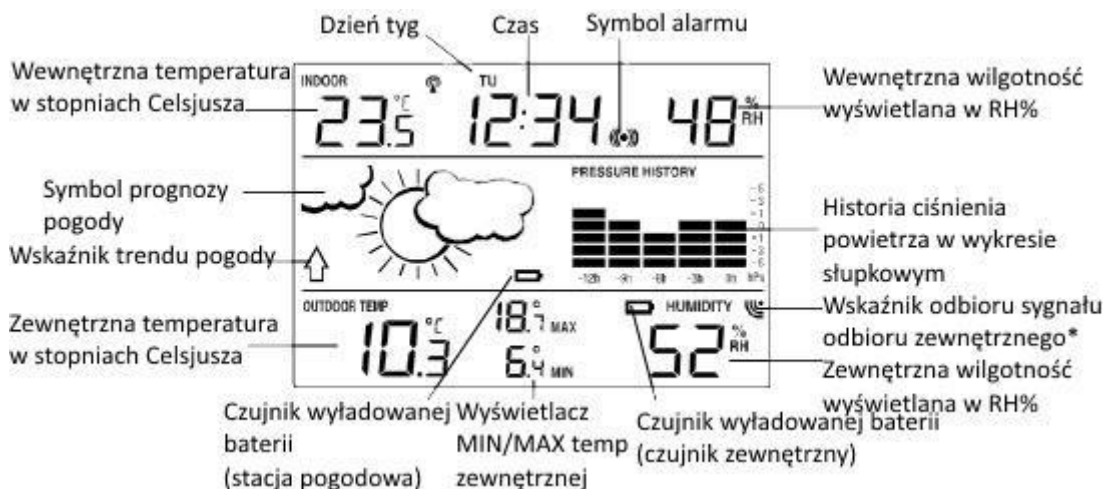

*Ko vremenska postaja pravilno sprejme signal, se vklopi simbol zunanjega prenosa. (Če sprejem ni uspešen, se simbol na LCD zaslonu ne prikaže). Uporabnik lahko enostavno preveri, ali je bil zadnji sprejem uspešen (simbol vklopljen) ali ne (simbol izklopljen).

Ročne nastavitve

Naslednje nastavitve lahko spremenite s pritiskom in pridržanjem gumba SET:

- Kontrast LCD zaslona
- Nastavitve časovnega pasu
- Nastavitve sprejema časa Vkllop/Izklop
- Nastavitve poletnega časa DST Vkllop/Izklop
- Ročne nastavitve časa
- Nastavitve koledarja

Nastavitve kontrasta LCD-zaslona



Kontrast LCD-zaslona lahko nastavite na 8 stopenj, od LCD0 do LCD7 (privzeta nastavitve je LCD 4):

1. Stopnja kontrasta LCD-zaslona bo začela utripati
2. Z gumbom + ali MIN/MAX nastavite želeno stopnjo kontrasta.
3. Nastavitve potrdite s tipko SET in nadaljujte z nastavitvami časovnega pasu

Nastavitve časovnega pasu



Privzeto je časovni pas na vremenski postaji nastavljen na „0“. Če želite nastaviti drug časovni pas:

1. Trenutni časovni pas bo začel utripati.
2. Časovni pas nastavite s tipkama + ali MIN/MAX. Razpon je od -2 ur do +5 ur v 1-urnih intervalih.
3. Nastavitve potrdite s tipko SET in nadaljujte z nastavitvami za vklop/izklop sprejema časa.

Nastavitve za vklop/izklop sprejema časovnega signala

Na mestih, kjer ni mogoče sprejemati časovnega signala DCF-77, je mogoče funkcijo sprejema časa DCF-77 izklopiti (OFF). Ura bo nato delovala kot običajna kvarčna ura. (Privzeta nastavitve je „1“ = ON)



1. Na LCD-zaslonu bo začela utripati številka „1“.
2. S tipkama + ali MIN/MAX izklopite (OFF) („0“ = OFF) funkcijo sprejema časa.
3. Potrdite nastavitve s tipko SET in nadaljujte z nastavitvami za vklop/izklop poletnega časa (DST).

Opomba:

- Če je funkcija sprejema časa ročno izklopljena (OFF), ura ne bo sprejemala DCF časa, dokler ne bo funkcija sprejema DCF časa ponovno vklopljena.

- Simbol za sprejem časa  in simbol DCF se ne bosta prikazala na LCD-zaslonu.

Nastavitve vklopa/izklopa poletnega časa (DST)



Funkcijo poletnega časa (DST) lahko vklopite ali izklopite (ON/OFF). Privzeta nastavitve je „1“ = Vklopljeno.

1. Številka »1« bo začela utripati na LCD zaslonu.
2. S tipkama + ali MIN/MAX izklopite (OFF) (0 = OFF) funkcijo poletnega časa.
3. Nastavitve potrdite s tipko SET in nadaljujte z ročnim nastavljanjem časa.

Pomembno:

Ta funkcija je na voljo le, če so nastavitve za sprejem časa izklopljene „0“.

- Nastavitev poletnega časa „1“ (ON): ura samodejno izračuna poletni čas v načinu ure kot običajna kvarčna ura. Poletni čas se začne zadnjo nedeljo v marcu in konča zadnjo nedeljo v oktobru.

- Nastavitev poletnega časa „0“ (IZKLOPLJENO): funkcija DST je onemogočena in ura ne podpira samodejne spremembe časa.

Če je nastavitev sprejema časa vklopljena „1“, nastavite poletni čas na „1“ (vklopljeno): sprememba časa bo posodobljena s signalom DCF-77 (če je mogoč pravilni sprejem signala).

Če je nastavitev poletnega časa „0“ (IZKLOPLJENO): Čas bo prenesen prek signala DCF-77, vendar ura ne bo samodejno odštevala DST.

Ročna nastavitve časa

Če vremenska postaja ne more zaznati signala DCF (npr. zaradi motenj, oddaljenosti prenosa itd.), lahko čas nastavite ročno. Ura bo nato delovala kot običajna kvarčna ura.



1. Številka ure bo začela utripati.
2. Uporabite gumbe + ali MIN/MAX za nastavitev ur. Za hitrejšo nastavitev časa pritisnite in držite gumb.
3. Pritisnite gumb SET, da nastavite minute. Številke minut bodo začele utripati.
4. Uporabite gumbe + ali MIN/MAX za nastavitev minut. Gumba pridržite dlje, da nastavite hitreje.
5. Nastavitve potrdite s tipko SET in nadaljujte z nastavitvijo koledarja.

Opomba:

- Naprava bo še naprej poskušala sprejeti signal, tudi če je bil čas nastavljen ročno. Ko bo signal sprejet, bo ročno nastavljeni čas samodejno spremenjen v sprejeti čas. Med sprejemanjem bo utripal simbol radijskega stolpa. Če sprejem ni uspešen, simbol radijskega stolpa ne bo prikazan, vendar bo poskus sprejema ponovljen naslednji dan.

- Simbol radijskega stolpa  in simbol „DCF“ se po ročni nastavitvi ne bosta prikazala na LCD-zaslону.

Nastavitve koledarja

Ustawienia kalendarza



1. Številka leta bo začela utripati. Možne so nastavitve od 2011 do 2025 (privzeta nastavitve je 2011).

2. Za nastavitev leta uporabite gumb + ali MIN/MAX. Za hitrejšo nastavitev gumb pridržite dlje.
3. Pritisnite gumb SET, da potrdite in nadaljujte z nastavitvijo meseca.
4. Številka meseca bo začela utripati. Za nastavitev meseca uporabite gumb + ali MIN/MAX. Za hitrejšo nastavitev pritisnite in pridržite gumb.
5. Pritisnite gumb SET, da vnesete nastavitev datuma.
6. Številka datuma bo začela utripati. Z gumboma + ali MIN/MAX nastavite datum. Za hitrejšo nastavitev datuma pritisnite in držite gumb.
7. Nastavitve potrdite s tipko SET in zaprite način ročnega nastavljanja.

Opomba:

Dan v tednu se samodejno prikaže nad uro v skrajšani obliki (ponedeljek do nedelja):

PON / TOR / SRE / ČET / PET / SOB / NED.

Za izhod iz ročnega načina nastavitve

Če želite kadarkoli med ročnim nastavljanjem zapustiti način ročnega nastavljanja, pritisnite gumb ALARM. Naprava se bo vrnila v normalni način prikazovanja časa.

Nastavitve alarma

Nastavitev alarma:

1. Pritisnite in držite gumb ALARM 3 sekunde, dokler se ne prikaže čas alarma.
2. Številke ur bodo začele utripati. Uporabite gumb + ali MIN/MAX, da nastavite ure. Pridržite gumb, da hitreje nastavite čas.
3. Ponovno pritisnite gumb ALARM in številke minut bodo začele utripati. Uporabite gumb + ali MIN/MAX za nastavitev minut. Gumb pritisnite in pridržite, da čas nastavite hitreje.
4. Pritisnite gumb ALARM, da potrdite nastavitve.

Opomba:

Za vklop/izklop funkcije alarma enkrat pritisnite gumb ALARM. Simbol alarma bo pokazal, da je alarm vklopljen.

Alarm traja 2 minuti. Za ustavitev alarmnega signala pritisnite kateri koli gumb.

Simboli vremenske napovedi

Simboli vremenske napovedi v drugem delu LCD-zaslona se lahko prikažejo v naslednjih kombinacijah:



Pri kakršni koli nenadni ali znatni spremembi tlaka se simboli vremena posodobijo in natančno prikazujejo spremembo vremena. Če se simbol napovedi ne spremeni, to pomeni, da se zračni tlak ni spremenil ali pa je bila sprememba premajhna, da bi jo vremenska postaja registrirala. Vendar se simbol e, ki predstavlja sončno vreme ali dež, oblačnost ne bo spremenil, če se vreme izboljša (simbol sonca) ali poslabša (simbol dežja), ker simboli prikazujejo določene skrajnosti.

Simboli, ki prikazujejo vremensko napoved, ne bodo nujno prikazovali dejanskih vremenskih razmer. Na primer, če je trenutno vreme značilno z visoko oblačnostjo in je prikazan simbol dežja, to ne pomeni, da je izdelek pokvarjen, ker ne dežuje. To preprosto pomeni, da se je zračni tlak znižal in da se bo vreme poslabšalo, vendar to ne pomeni nujno, da bo deževalo.

Opomba:

Po konfiguraciji vremenske postaje je treba upoštevati napovedi vremena za naslednjih 12–24 urah. To bo vremenski postaji dalo dovolj časa, da zbira podatke o zračnem tlaku na konstantni višini in tako zagotovi najbolj natančno vremensko napoved.

Natančnost vremenske napovedi ni nikoli zagotovljena. Funkcija vremenske napovedi ocenjuje natančnost na približno 75 % zaradi različnih območij delovanja, za katera je bila zasnovana naprava. Na mestih, kjer so značilne nenadne vremenske spremembe (npr. nenadna sprememba iz sončnega v deževno vreme), bo vremenska postaja natančnejša kot na mestih, kjer je vreme večino časa nespremenljivo (npr. ves čas je sončno).

Če se vremenska postaja prestavi na lokacijo, ki je znatno višja ali nižja od prejšnje lokacije (npr. iz pritličja v zgornja nadstropja hiše), je treba vremensko napoved za naslednjih 12–24 ur prezreti. Na ta način vremenska postaja ne bo zamenjala nove lokacije namestitve za možno spremembo zračnega tlaka, ko je v resnici resnično gre za rahlo spremembo nadmorske višine.

Vremenska napoved in trend tlaka se ne prenašata na mobilne alarme in ju je mogoče prebrati le na zaslonu.

Kazalnik trenda vremena

Kazalnik vremenskih trendov (na levi strani vremenskih simbolov) deluje v povezavi z vremenskimi simboli. Ko se kazalnik dvigne, to pomeni, da se zračni tlak se dviga in vreme se bo izboljšalo, ko pa indikator pade, se zračni tlak znižuje in vreme se lahko poslabša.


Ob upoštevanju tega lahko opazujete spremembo vremena ali pričakujete spremembo. Če se na primer indikator zniža skupaj s simboli sonca in oblakov, bi bila zadnja opazna sprememba vremena, ko je bilo sončno (samo simbol sonca). Zato bo naslednja sprememba vremena označena s simboli oblakov in dežja, ker indikator kaže navzdol.

Opomba:

Ko indikator vremenskih trendov zazna spremembo zračnega tlaka, se ta trajno prikaže na LCD-zaslону.

Zgodovina atmosferskega tlaka (elektronski barometer s trendom barometričnega tlaka)

Desna stran drugega dela zaslona prikazuje graf zgodovine zračnega tlaka.

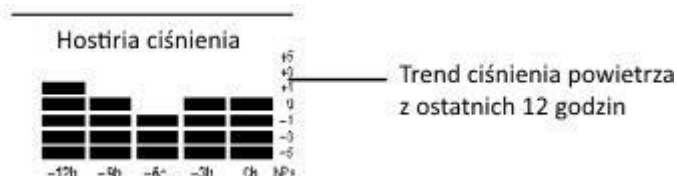

Stolpični grafikon prikazuje zgodovino gibanja zračnega tlaka v zadnjih 12 urah, v 7 intervalih: 0h, -3h, -6h, -9h in -12h. „0h“ predstavlja trenutno polno uro merjenja zračnega tlaka.

Stolpci predstavljajo tlak v „hPa“ v določenem času ($0, \pm 1, \pm 3, \pm 5$). Simbol »0« na sredini te lestvice je enak trenutnemu tlaku, vsaka sprememba ($\pm 1, \pm 3, \pm 5$) pa prikazuje, kako visok ali nizek je tlak, izmerjen v »hPa« – prej izmerjeni tlak se primerja s trenutnim tlakom.

Če se palica na grafu dviga, to pomeni, da se vreme izboljšuje zaradi povečanja zračnega tlaka. Če palica pada, to pomeni, da je tlak padel in se vreme lahko poslabša v primerjavi s trenutnim časom „0h“.

Opomba:


- Da bi dobili natančne meritve trendov barometričnega tlaka, mora vremenska postaja delovati na isti nadmorski višini (tj. ne sme se jo prestaviti, na primer, iz pritličja v drugo nadstropje hiše). Če pa se naprava prestavi na drugo mesto, je treba naslednjih 12 ur meritev ignorirati odčitki za naslednjih 12 ur.

- Na raven atmosferskega tlaka, prikazano na palicah, lahko vplivajo temperaturne spremembe in je navedena le v informativne namene

- Vrednosti na grafu se ne prenašajo na mobilne alarme in jih je mogoče prebrati le na zaslonu.

Zapisi notranje temperature/vlažnosti

Podatki o notranji temperaturi in vlažnosti se samodejno prikažejo v prvem delu zaslona.

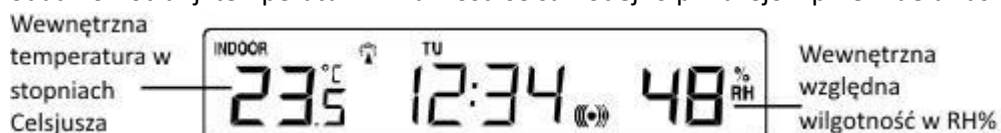

Zunanje meritve temperature/vlažnosti

Zadnji del LCD-zaslona prikazuje zunanjo temperaturo in vlažnost ter indikator sprejema.




Preklapljanje in ponastavitev najvišjih/najnižjih podatkov za temperaturo Pregled

najvišjih/najnižjih podatkov za temperaturo

Večkrat pritisnite gumb MIN/MAX, da si zaporedoma ogledate najnižje in najvišje vrednosti notranje in zunanje temperature.

Opomba:

Meritve najnižje/najvišje temperature prikazujejo tudi čas in datum snemanja.

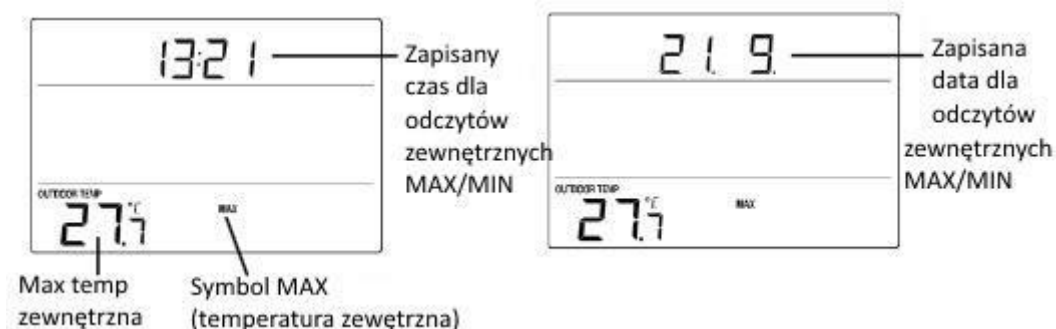

Ponastavitev podatkov o najnižji in najvišji temperaturi

Pritisnite gumb MIN/MAX za 3 sekunde, da ponastavite vse notranje in zunanje temperature na trenutno temperaturo.

Informacije o zunanjem senzorju

Na domet zunanjega senzorja lahko vpliva temperatura. Pri nizkih temperaturah se lahko razdalja prenosa podatkov zmanjša. To je treba upoštevati pri nastavljanju in namestitvi senzorja. Baterije lahko prav tako zmanjšajo moč zunanjega senzorja.

Preverjanje sprejema 868 MHz

Če podatki o zunanji temperaturi in vlažnosti niso prejeti v 3 minutah po konfiguraciji naprave (ali če se med normalnim delovanjem na zunanjem delu vremenske postaje vedno prikaže simbol »--_«), preverite naslednje točke:


1. Razdalja med vremensko postajo in senzorji mora biti vsaj 2 metra od vseh virov motenj, kot so računalniški monitorji ali televizorji.
2. Izogibajte se namestitvi senzorjev v neposredni bližini kovinskih okenskih okvirjev.
3. Uporaba drugih električnih naprav, kot so slušalke ali zvočniki, ki delujejo na frekvenci frekvenci signala 868 MHz, lahko prepreči pravilno oddajanje ali sprejemanje signala. Tudi sosedje, ki uporabljajo elektronske naprave, ki delujejo na frekvenci signala 868 MHz, lahko povzročajo motnje.

Opomba:

Ko je signal 868 MHz pravilno sprejet, ne odpirajte pokrova baterijskega prostora senzorja ali vremenske postaje, saj se lahko baterije izmaknejo iz kontaktov in povzročijo napačno ponastavitev naprave. Če se to zgodi po nesreči, ponastavite vse naprave (glejte odstavek »nastavitev« zgoraj), sicer lahko pride do težav s prenosom. Območje prenosa je do približno 100 metrov od zunanjega senzorja do vremenske postaje (v odprt prostor). Vendar je to odvisno od okolice in morebitnih motenj. Če kljub tem opazovanjem sprejem ni mogoč, ponastavite vse naprave (glejte poglavje »Nastavitev« zgoraj).

Nastavitev vremenske postaje

Vremensko postajo lahko namestite na stojalo ali na steno. Pred namestitvijo na steno preverite, ali je mogoče sprejemati zunanje meritve na želenih lokacijah.

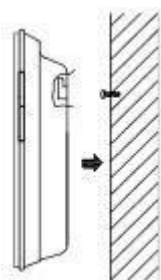Namestitev na steno

1. Na želeno steno pritrdite vijake (niso priloženi), tako da glava vijaka ostane približno 5 mm od stene.
2. Vremensko postajo namestite na vijak z uporabo montažne luknje na zadnji strani postaje. Vremensko postajo nežno potegnite navzdol, da se vijak zaskoči na svoje mesto.

Namestitev s stojalom


Zložljivi stojalo se nahaja na zadnji strani. Stojalo raztegnite iz spodnjega roba vremenske postaje pod predalom za baterije. Ko je stojalo raztegnjeno, postavite vremensko postajo na želeno mesto.

Namestitev zunanjega senzorja

Zunanji senzor je treba namestiti na zavetno mesto. Izogibajte se izpostavljanju neposrednemu dežju ali soncu.


Zunanji senzor lahko postavite na katero koli ravno površino ali namestite na steno s pomočjo nosilca, ki se lahko uporablja kot stenski nosilec ali stojalo.

na steno s pomočjo nosilca, ki lahko služi kot stenski nosilec ali stojalo.

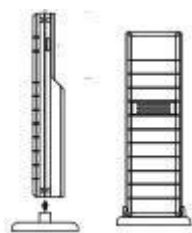

Namestitev na steno

1. Nosilec pritrdite na želeno steno z vijaki in sorniki.
2. Namestite in pritrdite senzor na nosilec.

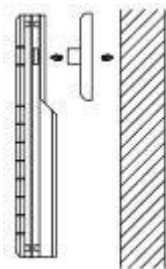

Opomba:

Preden pritrdite zunanji senzor na stensko podlago, namestite vse naprave na želeno mesto, da se prepričate, da so meritve zunanje temperature in vlažnosti pravilne. Če signal ni sprejet, rahlo spremenite položaj zunanjega senzorja ali vremenske postaje, saj lahko to pomaga pri sprejemanju signala.

Čiščenje in vzdrževanje

- Izogibajte se močnim vibracijam ali udarcem, saj lahko poškodujejo napravo in povzročijo netočne napovedi in meritve.
- Za čiščenje zaslona in ohišja uporabljajte samo mehko, vlažno krpo. Ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistil, saj lahko opraskajo LCD-zaslon ali ohišje.
- Naprave ne potaplajte v vodo.
- Takoj odstranite vse izrabljene baterije, da preprečite iztekanje in poškodovanje naprave. Baterije zamenjajte samo z novimi baterijami istega tipa.
- Ne poskušajte naprave popraviti sami. Napravo vrnite v prodajno mesto, kjer jo bo popravil usposobljen tehnik. Odpiranje in spreminjanje naprave lahko razveljavi garancijo.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim ali nenadnim temperaturnim spremembam, saj to lahko povzroči nenadne spremembe v napovedih in odčitkih ter zmanjša natančnost podatkov.

Odpravljanje težav

Če se odčitki senzorja ne prikažejo v aplikaciji, preverite, ali sveti zelena LED lučka na vratih. Če ne, preverite, ali:

- Je vmesnik pravilno priključen na vtičnico usmerjevalnika in vklopljen
- Ponovno zaženite postajo tako, da odstranite baterije in jih ponovno vstavite, da se naprava ponovno zažene.
- Preverite, ali je vaš telefon povezan z internetom.
- Signal lahko oslabijo debele stene ali stropi. Napravo postavite v bližino vrat in poiščite primerno mesto za namestitev.

Za več informacij in podrobna navodila glejte razdelek „Info“ v aplikaciji ali obiščite www.mobile-alerts.eu

Izjava o skladnosti je na voljo na: www.mobile-alerts.eu/technoline/doc

Tehnične specifikacije

Priporočeno območje delovne temperature 5 °C do 40 °C

Območje merjenja temperature

Notranja -9,9 °C do +59,9 °C s koraki po 0,1 °C
(Simbol »OF.L« se prikaže zunaj območja) Zunanji
..... od -39,9 °C do +59,9 °C s koraki po
0,1 °C

(Simbol »OF.L« se prikaže, če je temperatura zunaj območja, simbol » se prikaže, če ni signala oddajnika)

Območje merjenja vlažnosti

Notranji razpon vlažnosti 20 % do 95 % s 1-odstotnimi koraki

(Prikaže » - «, če je temperatura OL.F ; prikaže »19 %«, če je < 20 %, in 96 %, če je > 95 %)

Zunanji razpon vlažnosti 1 % do 99 % v korakih po 1

(Prikaže „-“, če je zunanja temperatura OF.L; prikaže 1 %, če je < 1 %, in 99 %, če je > 99 %)

Interval preverjanja podatkov

Interval preverjanja notranje temperature vsake 2 minuti

Interval preverjanja notranje temperature vsake 2 minuti

Prenos podatkov na vmesnik vsakih 6 minut

Območje prenosa (na odprtem prostoru) do 100 metrov (na odprtem prostoru)

Poraba energije (priporočene alkalne baterije)

Vremenska postaja X AAA, IEC, LR3, 1,5 V

Zunanji senzor x AAA, IEC, LR6, 1,5 V

Dimenzije (D x Š x V)

Vremenska postaja 170,8 x 28,3 x 127 mm

Zunanji senzor 38,2 x 21,2 x 128,3 mm