

# SuperSquare-Laser 4



DE

EN

NL

DA

FR

ES

IT

PL

FI

PT

SV

NO

TR

RU 02

UK 06

CS 10

ET 14

LV 18

LT 22

RO 26

BG 30

EL 34

SL 38

HU 42

SK 46



Laser

630-660 nm

**Laserliner®**



Просим Вас полностью прочитать инструкцию по эксплуатации и прилагаемую брошюру „Информация о гарантии и дополнительные сведения“. Соблюдать содержащиеся в этих документах указания. Этот документ необходимо сохранить и передать при передаче лазерного устройства.

### **Лазер для линий под углом 90°**

- 4 четко видимых лазерных луча прекрасно подходят для выравнивания плитки.
- Вертикальное и горизонтальное нивелирование на стенах
- Благодаря накладной кромке и опорной поверхности можно легко и точно укладывать напольную плитку.
- Аккуратность и точность при работе на любых поверхностях – в том числе со штифтами
- Уровни для юстировки прибора
- Точность угла:  $\pm 0,5$  мм / м

### **Общие указания по технике безопасности**

- Прибор использовать только строго по назначению и в пределах условий, указанных в спецификации.





Лазерное излучение!  
Избегайте попадания луча в глаза!  
Класс лазера 2  
 $< 1 \text{ мВт} \cdot 630\text{-}660 \text{ нм}$   
EN 60825-1:2014

- Внимание: Запрещается направлять прямой или отраженный луч в глаза.
- Запрещается направлять лазерный луч на людей.
- Если лазерное излучение класса 2 попадает в глаза, необходимо закрыть глаза и немедленно убрать голову из зоны луча.
- Ни в коем случае не смотреть в лазерный луч при помощи оптических приборов (лупы, микроскопа, бинокля, ...).
- Не использовать лазер на уровне глаз (1,40 - 1,90 м).
- Во время работы лазерных устройств закрывать хорошо отражающие, зеркальные или глянцевые поверхности.
- В местах общего пользования по возможности ограничивать ход лучей с помощью ограждений и перегородок и размещать предупреждающие таблички в зоне действия лазерного излучения.
- Любые манипуляции с лазерным устройством (его изменения) запрещены.
- Этот прибор не игрушка. Не допускать его попадания в руки детей.

## 1 Установка батарей

Откройте отделение для атари (8) и установите батареи с соблюдением показанной полярности. Не перепутайте полярность.

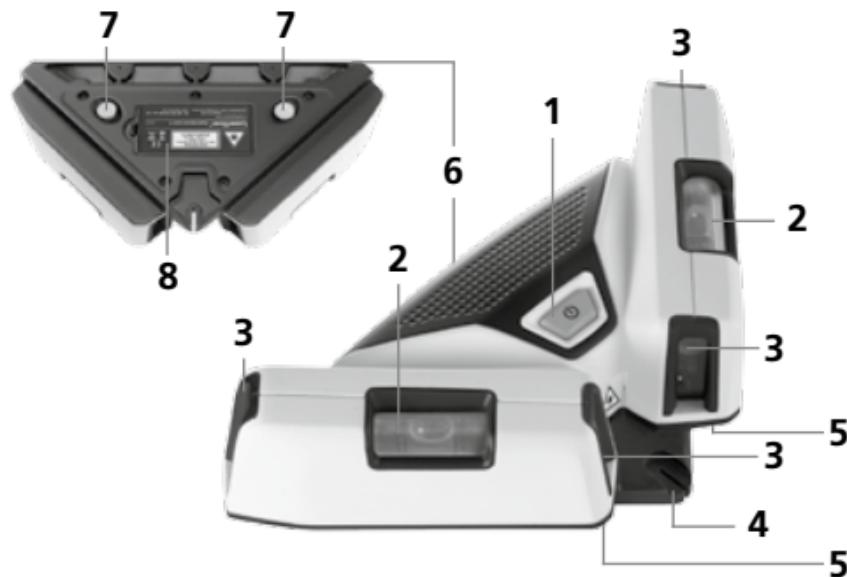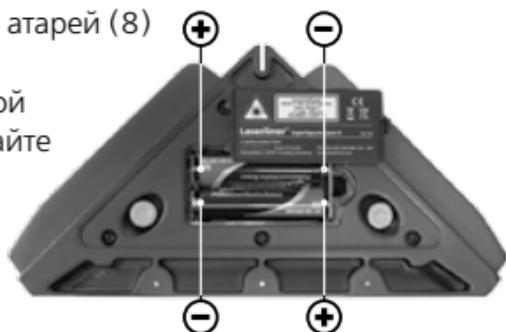

**1** Двухпозиционный выключатель

**2** Уровни для использования на стене

**3** Окно для выхода лазерного луча

**4** 90° опорная кромка

**5** Опорная поверхность

**6** Опорная кромка

**7** Штифты

**8** Отделение для батарей

## 2 Использование на полу

Включите прибор с помощью двухпозиционного выключателя (1). Лазерные лучи создают на полу четыре отметки под углом 90°. Эти линии позволяют просто и точно укладывать облицовочную плитку. Опорная кромка под углом 90° (4) и опорная поверхность (5) упрощают выравнивание первой плитки на полу.




### 3 Использование на стене

Для горизонтального и вертикального нивелирования разместить прибор на стене. Затем выставить прибор с помощью уровней.

### 4 Крепление на стене

1. Установить прибор на стену.
2. Вставить специальные штифты в предусмотренные для них отверстия.

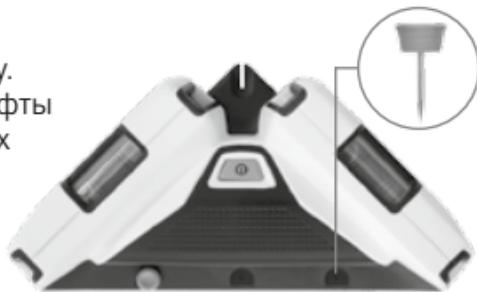

Регулярно проверяйте калибровку перед спользованием, после перевозки или длительного хранения.

### 5 Проверка вертикальной линии

Закрепите на стене отвес со шнуром длиной мин. 2,5 м, при этом отвес должен свободно качаться. Включить прибор, направить лучи на отвес и выровнять уровни (2). Точность прибора находится в допустимых пределах, если отклонение луча лазера от шнура отвеса на превышает 0,5 мм / м длины.

#### Технические характеристики

Точность угла	± 0,5 мм / м
Рабочий диапазон (зависит от яркости освещения в комнате)	15 м
Длина волны лазера	630-660 нм
Класс лазеров / Выходная мощность линейного лазера	2 / < 1 мВт
Источник питания/ срок работы элементов питания	2 x 1,5В АА / 15 ч.
Рабочая температура	0°C...+50°C
Температура хранения	-10°C...+70 °C
Размеры (Ш x В x Г)	200 x 48 x 100 мм
Вес (с батарейки)	240 г

Подлежит техническим изменениям без предварительного извещения 12.2016

# SuperSquare-Laser 4

## Правила и нормы ЕС и утилизация

Прибор выполняет все необходимые нормы, регламентирующие свободный товарооборот на территории ЕС.

Данное изделие представляет собой электрический прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов и утилизации в разобранном виде в соответствии с европейской директивой о бывших в употреблении электрических и электронных приборах.

Другие правила техники безопасности и ополнительные инструкции см. по адресу:

**[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)**





Повністю прочитайте цю інструкцію з експлуатації та брошуру «Гарантія й додаткові вказівки», що додається. Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Цей документ зберігати та докладати до лазерного пристрою, віддаючи в інші руки.

## **Лазерний прилад для проекціонування ліній під кутом 90°**

- 4 добре помітні лазерні лінії чудово підходять для вирівнювання плитки.
- Вертикальне та горизонтальне нівелювання стін
- Використання присувного кутника та опорної поверхні дозволяє легко розташовувати плитку для підлоги.
- Чисте застосування на всіх поверхнях – навіть із штифтами
- Поземниці для юстирування приладу
- Кутова точність:  $\pm 0,5 \text{ мм} / \text{м}$

### **Загальні вказівки по безпеці**

- Використовуйте прилад виключно за призначеннями в межах заявлених технічних характеристик.





Лазерне випромінювання!  
Не спрямовувати погляд на промінь!  
Лазер класу 2  
 $< 1 \text{ мВт} \cdot 630-660 \text{ нм}$   
EN 60825-1:2014

- Увага: Не дивитися на прямий чи відбитий промінь.
- Не наводити лазерний промінь на людей.
- Якщо лазерне випромінювання класу 2 потрапить в око, щільно закрити очі та негайно відвести голову від променя.
- Забороняється дивитися на лазерний промінь або його дзеркальне відображення через будь-які оптичні прилади (лупу, мікроскоп, бінокль тощо).
- Під час використання приладу лазерний промінь не повинен знаходитися на рівні очей (1,40 - 1,90 м).
- Поверхні, які добре відбивають світло, дзеркальні або блискучі поверхні повинні затулятися під час експлуатації лазерних пристрій.
- Під час проведення робіт поблизу автомобільних доріг загального користування на шляху проходження лазерного променя бажано встановити огорожі та переносні щити, а зону дії лазерного променя позначити попереджувальними знаками.
- Не дозволяється внесення будь-яких змін (модифікація) в конструкцію лазерного пристрію.
- Цей прилад не є іграшкою, зберігати в місцях, недоступних для дітей.

## 1 Установлення батарейок

Відкрити відсік для батарейок (8) і вклсти батарейки згідно з позначками. Зважати при цьому на правильну полярність.

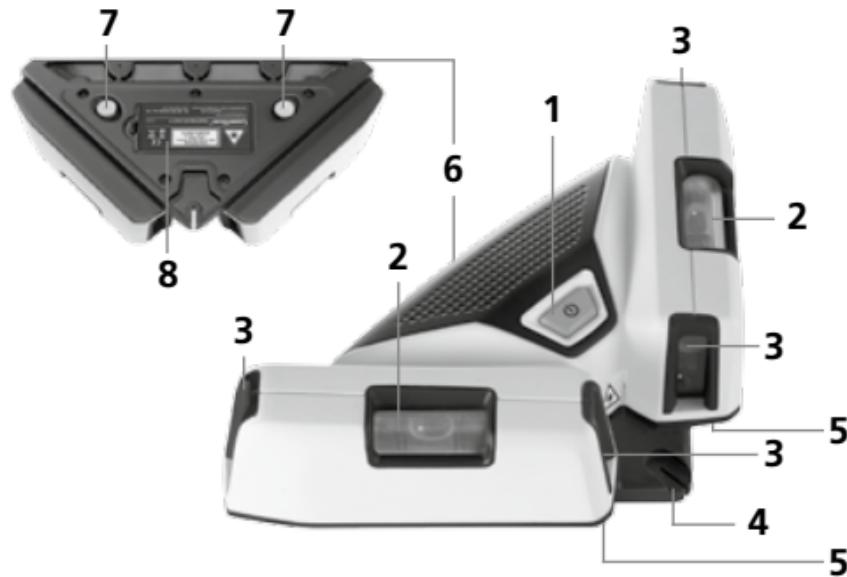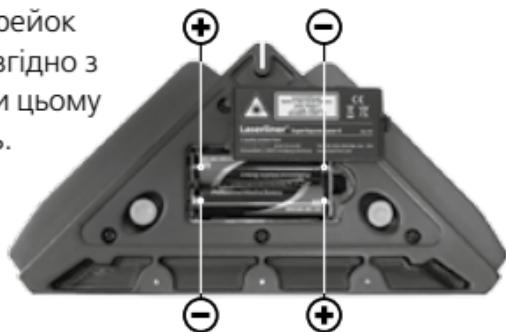

- 1** Кнопка ввімкнення/  
вимкнення
- 2** Поземники для настінних  
використань
- 3** Вихідне віконце лазера

- 4** Присувний кутник
- 5** Опорна поверхня
- 6** Присувний кутник
- 7** Штифти
- 8** Батарейний відсік

## 2 Використання на підлозі

Увімкнути прилад кнопкою ввімкнення/  
вимкнення (1). Наразі лазерні лінії  
утворюють на підлозі кут у 90°. За  
ними можна просто й точно укладати  
плитки. Присувний кутник (90°) (4)  
і опорна поверхня (5) полегшують  
вирівнювання першої плитки для  
підлоги.




### **3 Застосування на стіні**

Для вирівнювання горизонтальних та вертикальних ліній установіть пристрій на стіну. Відрегулюйте пристрій за допомогою нівелірів.

### **4 Кріплення на стіні**

1. Приклести прилад до стіни.
2. Вставити крізь передбачені отвори спеціальні штифти.

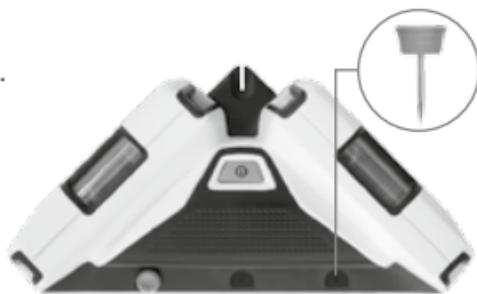

Регулярно перевіряти точність перед використанням, після транспортування та тривалого зберігання.

### **5 Перевірка вертикальної лінії**

Прикріпити на стіні прямовис із виском довжиною 2,5 м, причому прямовис має вільно гойдатися. Увімкнути прилад, спрямувати лінії на прямовис і вирівняти поземниці (2). Точність знаходитьться в межах допуску, якщо відхилення між лазерною лінією та виском становить не більше 0,5 мм на м.

#### **Технічні характеристики**

Кутова точність	± 0,5 мм / м
Робочий діапазон (залежить від освітленості)	15 м
Довжина хвилі лазера	630-660 нм
Клас лазера / вихідна потужність лінійного лазера	2 / < 1 мВт
Електропотреблення / ресурс	2 шт. 1,5 В АА / 15 години
Робоча температура	0 °C...+50 °C
Температура зберігання	-10 °C...+70 °C
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	200 x 48 x 100 мм
Маса (з батареїки)	240 г

Право на технічні зміни збережене 12.2016

# SuperSquare-Laser 4

## Нормативні вимоги ЄС щодо утилізації

Цей пристрій задовольняє всім необхідним нормам щодо вільного обігу товарів в межах ЄС.

Згідно з європейською директивою щодо електричних і електронних пристрій, що відслужили свій термін, цей пристрій як електроприлад підлягає збору та утилізації окремо від інших відходів.

Детальні вказівки щодо безпеки та додаткова інформація на сайті: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Kompletně si přečtěte návod k obsluze a přiložený sešit „Pokyny pro záruku a dodatečné pokyny“. Postupujte podle zde uvedených instrukcí. Tuto dokumentaci je nutné uschovat a v případě předání laserového zařízení třetí osobě se musí předat zároveň se zařízením.

## 90° Liniový laser

- 4 dobře viditelné čárové paprsky se výborně hodí k vyrovnávání dlaždic.
- Vertikální a horizontální nivelace na stěně
- Díky příložným hranám a styčné ploše lze snadno upravovat polohu dlaždic na zemi
- Čisté použití pro všechny povrchy – i se kolíčky
- Libely pro seřízení přístroje
- Úhlová přesnost:  $\pm 0,5$  mm / m

## Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Používejte přístroj výhradně k určenému účelu použití v rámci daných specifikací.





Laserové záření!  
Nedívajte se do paprsku!  
Laser třídy 2  
 $< 1 \text{ mW} \cdot 630\text{-}660 \text{ nm}$   
EN 60825-1:2014

- Pozor: Nedívajte se do přímého nebo odraženého paprsku.
- Nemiřte laserovým paprskem na lidi.
- Pokud laserové záření třídy 2 zasáhne oči, je nutné vědomě zavřít oči a ihned hlavu odvrátit od paprsku.
- Nikdy nesledujte laserový paprsek ani jeho odrazy optickými přístroji (lupou, mikroskopem, dalekohledem, ...).
- Nepoužívejte laser ve výšce očí (1,40 ... 1,90 m).
- Během provozu laserových zařízení se musí zakrýt hodně reflexní, zrcadlící nebo lesklé plochy.
- Ve veřejných provozních prostorách pokud možno omezte dráhu paprsku zábranami a dělicími stěnami a označte laserovou oblast výstražnými štítky.
- Manipulace (změny) prováděné na laserovém zařízení jsou nepřípustné.
- Tento přístroj není hračka a nepatří do rukou dětem.

## 1 Vložení baterií


Otevřete přihrádku na baterie (8) a podle instalačních symbolů vložte baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu.

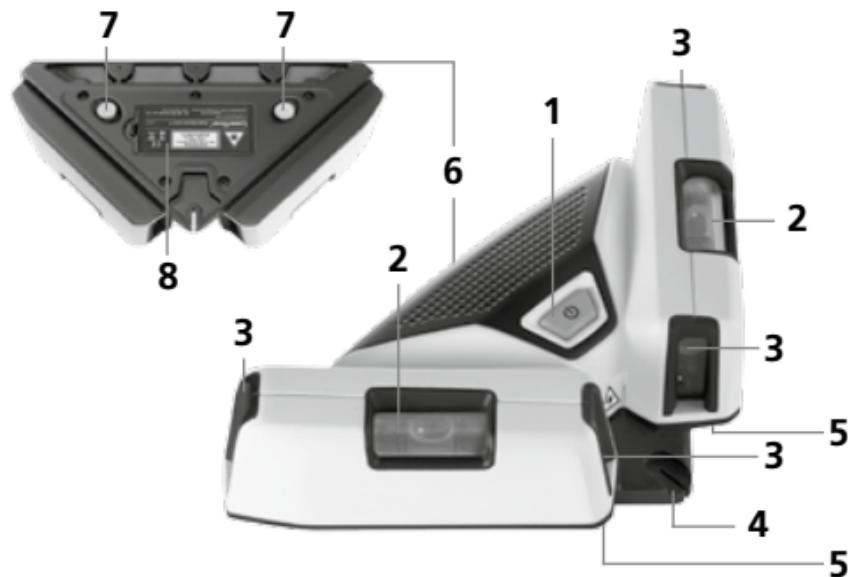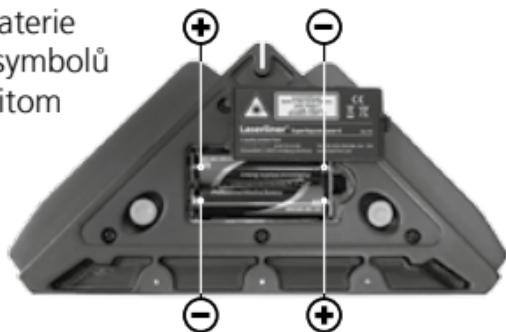

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1 Spínač ZAP/VYP                     | 5 Styčná plocha        |
| 2 Libely pro použití na stěnu        | 6 Příložná hrana       |
| 3 Okno pro výstup laserového paprsku | 7 Kolíčky              |
| 4 Příložná hrana s úhlem 90°         | 8 Přihrádka na baterie |

## 2 Použití na podlahách

Přístroj zapněte spínačem ZAP/VYP (1). Čárové paprsky nyní vytvoří na podlaze čtyři značky v úhlu 90°. Podle nich lze snadno a přesně pokládat dlaždice. Vyrovnání první podlahové dlaždice usnadňuje příložná hrana 90° (4) a styčná plocha (5).

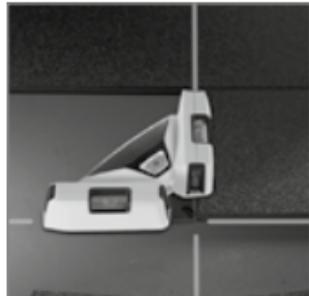


### **3 Použití na stěně**

Pro horizontální a vertikální nivelači dejte přístroj na stěnu. Potom přístroj pomocí libel vyrovnejte.

### **4 Připevnění na stěnu**

1. Umístěte přístroj na stěnu.
2. Speciální kolíčky prostrčte určenými otvory.

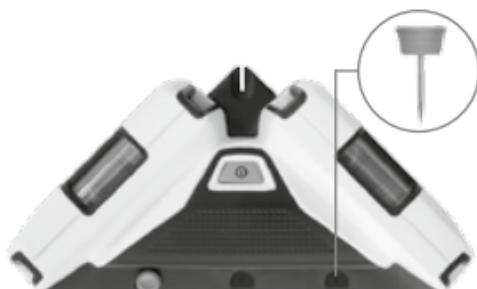

Před použitím, po přepravě a po dlouhém skladování pravidelně kontrolujte přesnost.

### **5 Kontrola vertikální linie**

Na stěnu připevněte olovniči se šňůrou dlouhou min. 2,5 m, olovnice by se přitom měla volně kýtav. Zapněte přístroj, nasměrujte paprsky na olovniči a obě libely (2) vyrovnejte. Přesnost je v toleranci, pokud odchylka mezi linií laseru a šňůrou olovnice není větší než  $\pm 0,5$  mm / m.

#### **Technické parametry**

Úhlová přesnost	$\pm 0,5$ mm / m
Pracovní dosah (závisí na jasu v prostoru)	15 m
Vlnová délka laseru	630-660 nm
Třída laseru / Výstupní výkon čárového laseru	2 / < 1 mW
Napájení / provozní doba	2 x 1,5V AA / 15 h
Pracovní teplota	0°C...+50°C
Teplota skladování	-10°C...+70°C
Rozměry (Š x V x H)	200 x 48 x 100 mm
Hmotnost (včetně baterie)	240 g

Technické změny vyhrazeny 12.2016

# SuperSquare-Laser 4

## Ustanovení EU a likvidace

Přístroj splňuje všechny potřebné normy pro volná pohyb zboží v rámci EU.

Tento výrobek je elektrický přístroj a musí být dděleně vytříděn a zlikvidován podle evropské směrnice pro použití elektrické a elektronické přístroje.

Další bezpečnostní a dodatkové pokyny najdete na: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Lugege kasutusjuhend ja kaasasolev brošür „Garantii- ja lisajuhised” täielikult läbi. Järgige neis sisalduvaid juhiseid. Käesolev dokument tuleb alles hoida ja laserseadise edasiandmisel kaasa anda.

## 90° joonlaser

- 4 hästi nähtavat laserkiirt sobivad suurepäraselt keraamiliste plaatide väljajoondamiseks.
- Vertikaalne ja horisontaalne nivelleerimine seinal
- Paigaldatud toetuservade ja toetuspindadega saab keraamilisi põrandaplaate hõlpsalt positsioneerida.
- Puhas kasutus kõigil pealispindadel – ka tihtidega
- Libellid seadme häälestamiseks
- Nurktäpsus:  $\pm 0,5$  mm / m

## Üldised ohutusjuhised

- Kasutage seadet eranditult spetsifikatsioonide piires vastavalt selle kasutusotstarbele.





Laserkiirgus!  
Mitte vaadata laserkiirt!  
Laseriklass 2  
 $< 1 \text{ mW} \cdot 630\text{-}660 \text{ nm}$   
EN 60825-1:2014

- Tähelepanu: Ärge vaadake otsesesse või peegelduvasse kiirde.
- Ärge suunake laserkiirt inimeste peale.
- Kui klassi 2 laserkiirgus satub silma, siis tuleb silmad teadlikult sulgeda ja pea kohe kiire eest ära liigutada.
- Ärge vaadelge laserkiirt ega refleksiöone kunagi optiliste seadmetega (luup, mikroskoop, pikksilm, ...).
- Ärge kasutage laserit silmade kõrgusel (1,40 ... 1,90 m).
- Hästi reflektoerivad, peegeldavad või läikivad pinnad tuleb laserseadiste käitamise ajal kinni katta.
- Piirake avalikes liikluspiirkondades kiirte teekonda võimaluse korral tõkete ja seadistavate seintega ning tähistage laseri piirkond hoiatussiltidega.
- Manipulatsioonid (muudatused) on laserseadisel keelatud.
- Antud seade pole mänguasi ega kuulu laste kätte.

## 1 Patareide sisestamine

Avage patareilaegas (8) ja sisestage patareid vastavalt installatsioonisümbolitele. Jälgige seejuures õiget polaarsust.

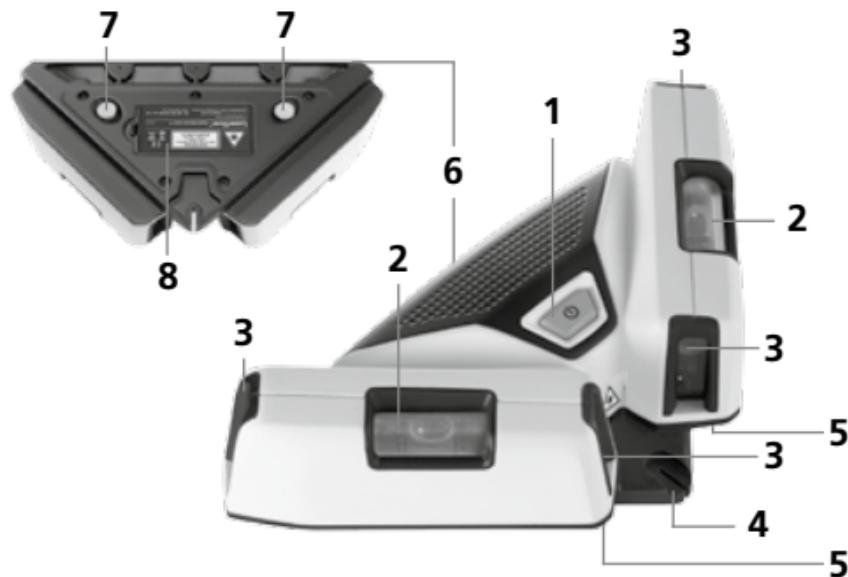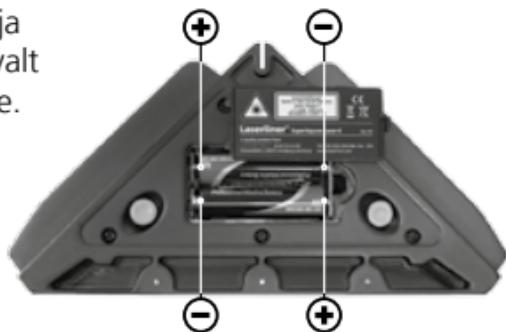

**1** SISSE-/VALJA-lülit

**2** Libellid seinarakenduste jaoks

**3** Laseri väljumisaken

**4** 90° asetusser

**5** Toetuspind

**6** Toetusser

**7** Tihvtid

**8** Patareilaegas

## 2 Rakendused põrandal

Lülitage seade SISSE-/VÄLJA-lülitiga (1) sisse. Laserjooned moodustavad nüüd põrandale 90° nurga all neli märgistust. Nende abil saate lihtsalt ja täpselt põrandaplaate paigaldada. 90° toetusser (4) ja toetuspind (5) hõlbustavad esimese keraamilise põrandaplaadi väljajoondamist.




### 3 Rakendused seinal

Pange seade horisontaalseks ja vertikaalseks nivelleerimiseks seinale. Seejärel joondage seade libellide abil välja.

### 4 Kinnitamine sauna külge

1. Pange seade vastu sauna.
2. Pistke spetsiaaltihvtid läbi ettenähtud avade.

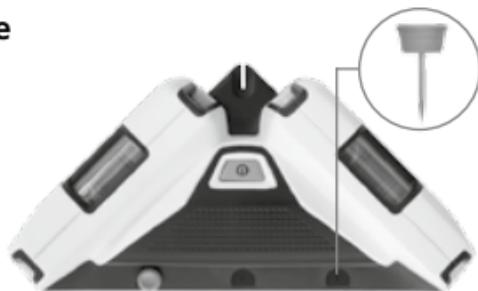

Kontrollige regulaarselt enne kasutamist, pärast transportimist ja pikajalist ladustamist seadme täpsust.

### 5 Vertikaalse joone kontrollimine

Kinnitage seinale min 2,5 m pikkuse nöoriga vabalt pendeldav rippllood. Lülitage seade sisse, suunake jooned ripplloodile ja joondage libellid (2) välja. Täpsus on tolerantsi piires, kui laserkiire ja loodimisnööri vaheline hälve ei ole suurem kui 0,5 mm / m.

#### Tehnilised andmed

Nurktäpsus	± 0,5 mm / m
Tööraadius (sõltub ruumi valgustatusest)	15 m
Laseri lainepeikkus	630-660 nm
Joonlaseri laseriklass / väljundvõimsus	2 / < 1 mW
Voolutoide / töökestus	2 x 1,5V AA / 15 h
Töötemperatuur	0°C...+ 50°C
Ladustamistemperatuur	-10°C...+ 70°C
Mõõtmed (L x K x S)	200 x 48 x 100 mm
Kaal (koos patareiga)	240 g

Õigus tehniliksteks muudatusteks reserveeritud 12.2016

# SuperSquare-Laser 4

## ELi nõuded ja utiliseerimine

Seade täidab kõik nõutavad normid vabaks kaubavahetuseks EL-i piires.

Käesolev toode on elektriseade ja tuleb vastavalt Euroopa direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta eraldi koguda ning kõrvaldada.

Edasised ohutus- ja lisajuhised aadressil:

[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Lūdzam pilnībā iepazīties ar Lietošanas instrukciju un pievienoto materiālu „Garantija un papildu norādes”. Levērot tajās ietvertos norādījumus. Šis dokuments jāsaglabā, un tas ir nododams tālāk kopā ar lāzera ierīci.

## 90° līniju lāzers

- 4 labi saskatāmās lāzera līnijas ir lieliski piemērotas flīžu izlīmeņošanai.
- Vertikāla un horizontāla izlīmeņošana pie sienas
- Ar īpašajām apmalēm un atbalsta virsmu vienkāršā veidā iespējams ieklāt grīdas flīzes.
- Vienkāršs pielietojums uz visām virsmām – arī ar tapām
- Līmeņrāži ierīces izlīmeņošanai
- Leņķa precizitāte:  $\pm 0,5$  mm / m

## Vispārīgi drošības norādījumi



- Lietojiet ierīci vienīgi paredzētajam mērķim attiecīgo specifikāciju ietvaros.



- Uzmanību: Neskatieties tiešā vai atstarotā lāzera starā.
- Nevērsiet lāzera staru uz cilvēkiem.
- Ja 2 klasses lāzera stars trāpa acīs, acīs tūdaļ apzināti jāaizver un galva jāpagriež prom no stara.
- Neskatieties lāzera starā vai tā atstarojumā ar optiskiem līdzekļiem (lupu, mikroskopu, tālskati, ...).
- Neizmantojiet lāzeru acu augstumā (1,40 ... 1,90 m).
- Strādājot ar lāzera ierīcēm, apsedziet reflektējošas un spīdīgas virsmas, kā arī spoguļvirsmas.
- Sabiedriskās vietās ierobežojiet lāzera starus cik vien iespējams, izmantojot norobežojumus un aizslietņus, un markējiet lāzera darbības diapazonu ar brīdinājuma plāksnītēm.
- Lāzera ierīces manipulācijas (izmaiņas) nav atļautas.
- Šī ierīce nav rotālieta, sargiet to no bērniem.

## 1 Bateriju ielikšana

Atveriet bateriju nodalījumu (8) un ievietojiet baterijas atbilstoši norādītajiem simboliem. Ievērojet pareizu polaritāti.

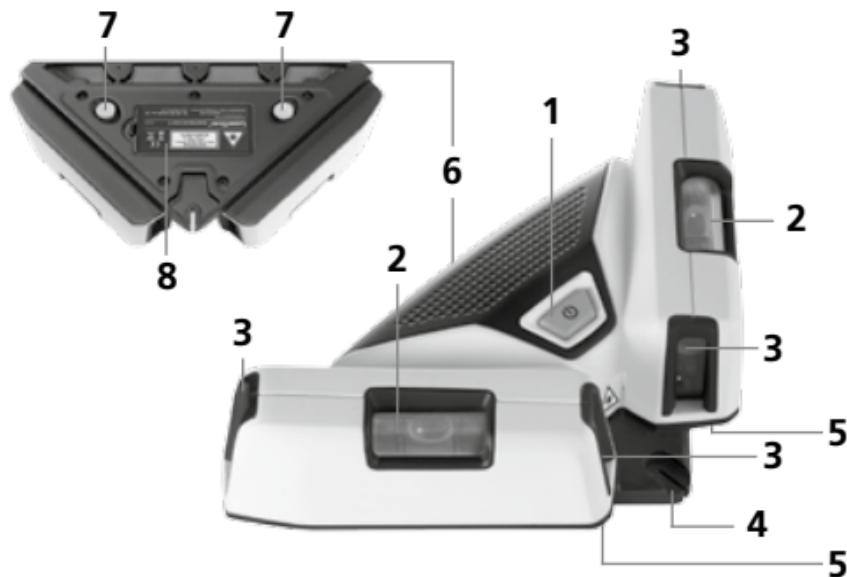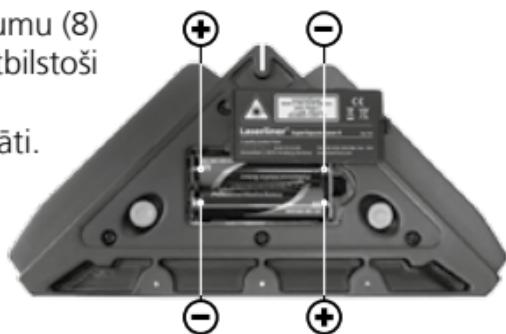

**1** Slēdzis IESLEGT/IZSLEGT

**2** Limeņrāži izmantošanai uz sienas

**3** Lāzerstara lodziņš

**4** 90° apmale

**5** Atbalsta virsma

**6** Apmale

**7** Tapas

**8** Bateriju nodalījums

## 2 Izmantošana uz grīdas

Ieslēdziet ierīci ar slēdzi IESLĒGT/IZSLĒGT (1). Tagad lāzera līnijas uz grīdas veido 90° lenķi. Pateicoties tām, flīzes var ieklāt vienkārši un precīzi. 90° apmale (4) un atbalsta virsma (5) atvieglo pirmās grīdas flīzes izlīmeņošanu.




### 3 Izmantošana uz sienas

Lai veiktu horizontālo un vertikālo nivelēšanu, novietojiet ierīci pie sienas. Pēc tam ar līmenrāžu palīdzību nolīmenojiet ierīci.

### 4 Piestiprināšana pie sienas

1. Pielieciet ierīci pie sienas.
2. Speciālās tapas ievietojiet tām paredzētajos caurumos.

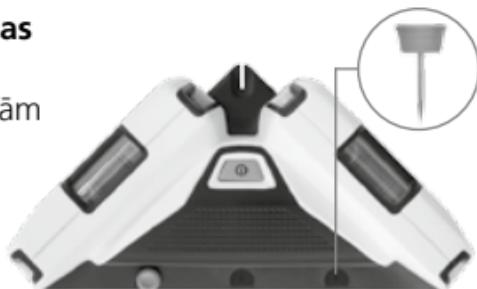

Pirms lietošanas, pēc transportēšanas un ilgākas uzglabāšanas regulāri pārbaudiet precizitāti.

### 5 Vertikālās līnijas pārbaude

Nostipriniet pie sienas atsvaru vismaz 2,5 m garā auklā, atsvaram ir brīvi jāšūpojas. Ieslēdziet ierīci, pavērsiet līnijas uz atsvaru un noregulējiet līmenrāžus (2). Precizitāte ir pielaides robežās, ja starpība starp lāzera staru un atsvara auklu nav lielāka par 0,5 mm / m.

#### Tehniskie dati

Leņķa precizitāte	± 0,5 mm / m
Darbības rādiuss (atkarībā no telpas gaišuma)	15 m
Lāzera vilņu garums	630-660 nm
Lāzera klase / izeja / līniju lāzers	2 / < 1 mW
Strāvas padeve / darbības laiks	2 x 1,5V AA / 15 h
Darba temperatūra	0°C...+50°C
Glabāšanas temperatūra	-10°C...+70°C
Mērījumi (p x a x d)	200 x 48 x 100 mm
Svars (ieskaitot baterijas)	240 g

Iespējamas tehniskas izmaiņas 12.2016

# SuperSquare-Laser 4

## ES-noteikumi un utilizācija

Lerīce atbilst attiecīgajiem normatīviem par brīvu preču apriti ES.

Konkrētais ražojums ir elektroiekārta. Tā utilizējama atbilstīgi ES Direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

Vairāk drošības un citas norādes skatīt:

[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Perskaitykite visą pateikiamą dokumentą „Nuorodos dėl garantijos ir papildoma informacija“. Laikykites čia esančių instrukcijos nuostatų. Šis dokumentas turi būti laikomas ir perduodamas kartu su lazeriniu įrenginiu.

## 90° spindulių lazeris

- 4 gerai matomos lazerio linijos puikiai tinka plytelių padėčiai nustatyti.
- Vertikalus ir horizontalus niveliavimas ant sienos
- Su įtaisytomis atraminėmis briaunomis ir paviršiumi tampa paprasta išdėstyti grindų plyteles.
- Geras pritaikymas visiems paviršiams – taip pat ir su kaiščiais
- Gulsčiukai prietaiso nustatymui
- Kampo tikslumas:  $\pm 0,5 \text{ mm / m}$

## Bendrieji saugos nurodymai

- Prietaisą naudokite išskirtinai tik pagal specifikacijoje nurodytą paskirtį.





Lazerio spinduliavimas!  
Nežiūrekite į lazerio spindulį!  
Lazerio klasė 2  
 $< 1 \text{ mW} \cdot 630\text{-}660 \text{ nm}$   
EN 60825-1:2014

- Dėmesio: Nežiūrekite į tiesioginj ar atspindėtą spindulį.
- Nenukreipkite lazerio spindulio į asmenis.
- Jeigu 2 klasės lazerio spindulys nukreipiama į akis, būtina greitai užsimerkti ir nusukti galvą į šoną.
- Niekada nežiūrekite į lazerio spindulį per optinius prietaisus (didinamajį stiklą, mikroskopą, žiūroną ir t. t.).
- Nenaudokite lazerio akių aukštysteje (1,40 – 1,90 m).
- Eksplotuojant lazerio įrenginiu, reikia uždengti atspindinčius, veidrodinius ar blizgius paviršius.
- Viešose vietose lazerio kelią apribokite atitvarais ir sienelėmis, o lazerio veikimo zoną paženklinkite jspėjamaisiais ženklais.
- Neleidžiama atlikti lazerinės įrangos darbų (techninių pakeitimų).
- Šis prietaisas nėra žaislas, juo žaisti vaikams draudžiama.

## 1 Baterijų įdėjimas

Atidarykite baterijų dėtuvę (8) ir įdėkite baterijas, atsižvelgdami į rengimo simbolius. Laikykites tinkamo poliškumo.

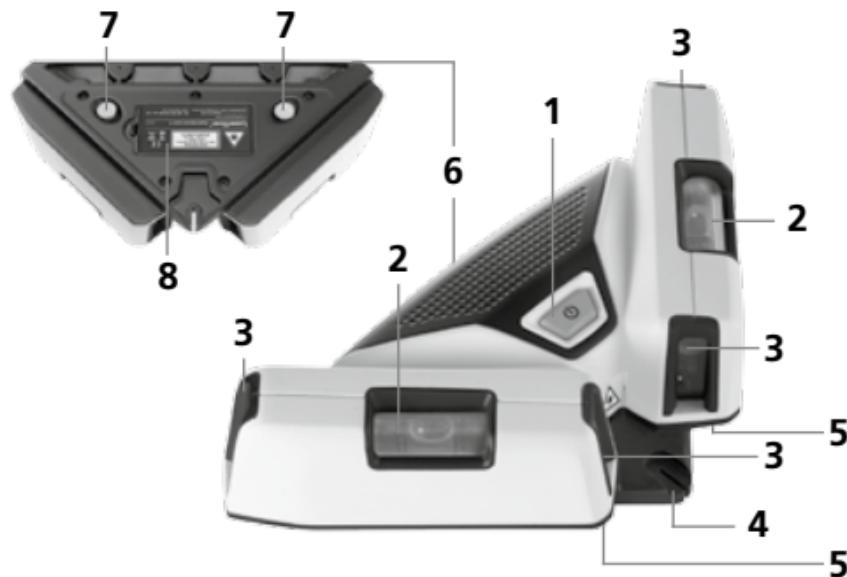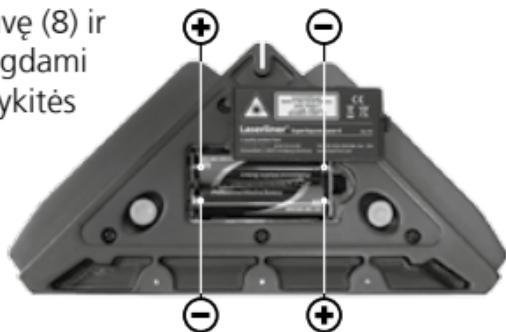

**1** Jungiklis JUNGTA /

IŠJUNGTA

**2** Gulsčiukai, skirti naudoti  
ant sienų

**3** Lazerio spindulio langelis

**4** 90° atraminė briauna

**5** Paklojimo paviršius

**6** Atraminė briauna

**7** Kaiščiai

**8** Baterijų dėtuvė

## 2 Naudojimas ant grindų

Junkite prietaisą JUNGIMO / IŠJUNGIMO jungikliu (1). Lazerio linijos sudaro ant grindų keturias žymas 90° kampu.

Sekant šiomis linijomis galima paprastai ir tiksliai kloti plytelės. Atraminė 90° briauna (4) ir paklojimo paviršius (5) palengvina pirmosios grindų plytelės paklojimą.




### 3 Naudojimas ant sienos

Norėdami atlikti horizontalaus ir vertikalaus niveliavimo darbus, pridėkite aparatą prie sienos. Tada sulgyiuokite prietaisą naudodami gulsčiukus.

### 4 Tvirtinimas ant sienos

1. Pridėkite prietaisą prie sienos.
2. Ikiškite specialius kaiščius į numatytas skyles.

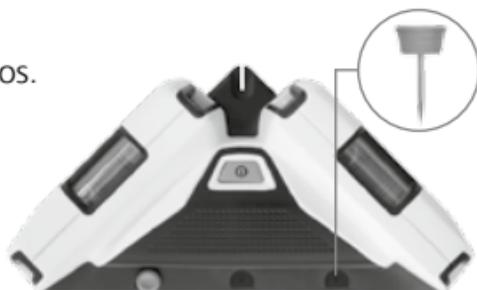

Prieš naudodami prietaisą, reguliarai tikrinkite jo tikslumą, ypač po transportavimo ir ilgesnio sandėliavimo.

### 5 Vertikalios linijos kontrolė

Prie sienos pritvirtinkite svambalą su 2,5 m ilgio virvele taip, kad svarelis laisvai švytuotų. Ijunkite prietaisą, nukreipkite linijas į svambalą ir sureguliuokite gulsčiukus (2). Tikslumas yra paklaidos ribose, jei lazerio spindulio nuokrypis svarelio virvelės atžvilgiu yra ne didesnis kaip  $\pm 0,5 \text{ mm / m}$ .

#### Techniniai duomenys

Kampo tikslumas	$\pm 0,5 \text{ mm / m}$
Darbinės ribos (priekiausio nuo patalpos apšvietimo)	15 m
Lazerio bangų ilgis	630-660 nm
Lazerio klasė / linijinio lazerio išeinamoji galia	2 / < 1 mW
Maitinimo šaltinis ir eksploatacijos trukmė	2 x 1,5V AA / 15 val.
Darbinė temperatūra	0°C...+50°C
Sandėliavimo temperatūra	-10°C...+70°C
Matmenys (P x A x G)	200 x 48 x 100 mm
Masė (kartu su baterijas)	240 g

Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimius 12.2016

# SuperSquare-Laser 4

## ES nuostatos ir utilizavimas

Prietaisas atitinka visus galiojančius standartus, reglamentuojančius laisvą prekių judėjimą ES.

Šis produktas yra elektros prietaisas ir pagal Europos Sajungos Direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, turi būti surenkamas atskirai ir utilizuojamas aplinką tausojamuoju būdu.

Daugiau saugos ir kitų papildomų nuorodų rasite:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Citiți integral instrucțiunile de exploatare și caietul însoțitor „Indicații privind garanția și indicații suplimentare”. Urmați indicațiile din cuprins. Aceste instrucțiuni trebuie păstrate și la predarea mai departe a dispozitivului laser.

### **Laser cu linii în unghi de 90°**

- Cele 4 linii laser bine vizibile sunt deosebit de potrivite pentru alinierea faianței.
- Nivelarea verticală și orizontală la perete
- Prin intermediul canturilor de aşezare montate și a suprafeței de aşezare plăcile de gresie se pot poziționa facil.
- Utilizare curată pe toate suprafețele – și cu șifturile
- Nivelă pentru ajustarea aparatului
- Exactitatea unghiului:  $\pm 0,5$  mm / m

### **Indicații generale de siguranță**



- Utilizați aparatul exclusiv conform destinației sale de utilizare cu respectarea specificațiilor.



- Atenție: Nu priviți direct sau în raza reflectată.
- Nu îndreptați raza laser spre persoane.
- Dacă raza laser clasa 2 intră în ochi, aceștia trebuie închiși conștient și capul trebuie îndepărtat imediat din dreptul razei.
- Nu priviți niciodată în raza laser sau reflectia acesteia cu instrumente optice (lupă, microscop, binoclu, ...).
- Nu utilizați laserul la înălțimea ochilor (1,40 ... 1,90 m).
- Suprafețele care reflectă bine, care oglindesc sau lucioase trebuie acoperite în timpul exploatarii dispozitivelor laser.
- În domeniile de trafic public limitați calea razei pe cât posibil cu ajutorul limitărilor de acces și pereți mobili și marcați zona laser cu indicatoare de avertizare.
- Manipularile (modificările) dispozitivelor laser sunt nepermise.
- Acest aparat nu este o jucărie și nu are voie să ajungă în mâinile copiilor.

## 1 Introducerea bateriilor

Se deschide compartimentul de baterii (8) și se introduc bateriile conform simbolurilor de instalare. Se va acorda atenție polarității corecte.

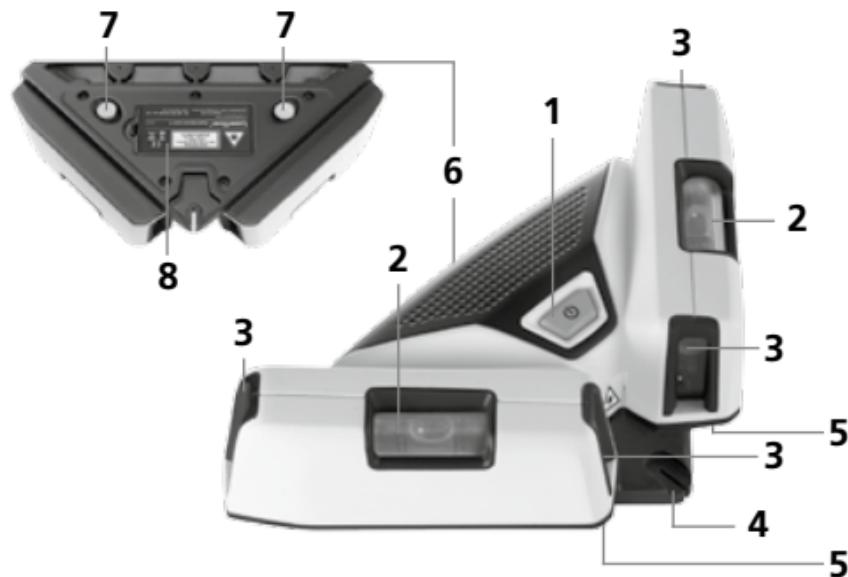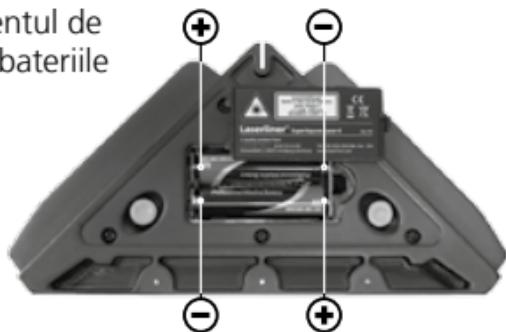

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>1</b> Întrerupător PORNIT/OPRIT           | <b>5</b> Suprafață de așezare |
| <b>2</b> Nivele pentru utilizările la perete | <b>6</b> Cant de așezare      |
| <b>3</b> Geam rază laser                     | <b>7</b> Știfturi             |
| <b>4</b> Margine de dispunere 90°            | <b>8</b> Compartiment baterii |

## 2 Utilizări la nivelul pardoselii

Se pornește aparatul de să întrerupătorul PORNIT/OPRIT (1). Liniile laser creează acum patru marcaje în unghi de 90° pe pardoseală. Cu ajutorul acestora, plăcile de acoperire a pardoselii pot fi dispuse simplu și exact. Cantul de așezare de 90° (4) și suprafața de așezare (5) facilitează alinierarea primei plăci de gresie.




### 3 Utilizarea la perete

Pentru nivelarea pe orizontală și verticală aparatul se așează la perete. La final aparatul se aliniază cu ajutorul nivelei.

### 4 Fixare la perete

1. Aparatul se așează pe perete.
2. Știfturile speciale se introduc prin găurile special prevăzute.

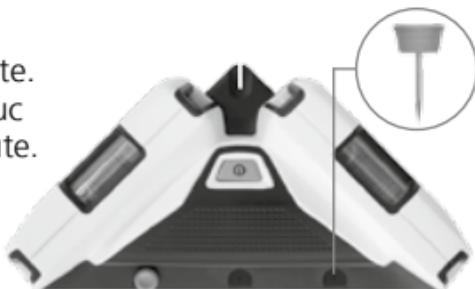

Verificați în mod regulat exactitatea înainte de utilizare, după transportare sau depozitare îndelungată.

### 5 Verificarea liniei verticale

Pe perete se fixează o greutate cu o sfoară de min 2,5 m, greutatea trebuie să penduleze liber. Se pornește aparatul, se orientează liniile în funcție de verticală și se aliniază nivelele (2). Exactitatea se încadrează în toleranță dacă deviația dintre linia laser și sfoara cu greutate nu este mai mare de 0,5 mm / m.

#### Date tehnice

Exactitatea unghiului	± 0,5 mm / m
Domeniu de lucru (în funcție de luminozitatea încăperii)	15 m
Lungime undă laser	630-660 nm
Clasă laser / putere inițială laser liniar	2 / < 1 mW
Alimentare tensiune / durată funcționare	2 x 1,5V AA / 15 h
Temperatură de lucru	0°C...+ 50°C
Temperatură de depozitare	-10°C...+ 70°C
Dimensiuni (L x Î x A)	200 x 48 x 100 mm
Greutate (incl. baterii)	240 g

Ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări tehnice 12.2016

# SuperSquare-Laser 4

## Prevederile UE și debarasarea

Aparatul respectă toate normele necesare pentru circulația liberă a mărfii pe teritoriul UE.

Acum produs este un aparat electric și trebuie colectat separat și debarasat în conformitate cu normativa europeană pentru aparate uzate electronice și electrice.

Pentru alte indicații privind siguranța și indicații suplimentare vizitați: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Прочетете изцяло ръководството за експлоатация и приложената брошура „Гаранционна и допълнителна информация“. Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Този документ трябва да се съхранява и да се предаде при предаване на лазерното устройство.

## 90° линеен лазерен нивелир

- 4-те ясно видими лазерни линии са изключително подходящи за нивелиране на плочки.
- Вертикално и хоризонтално нивелиране на стената
- С вградените опорни ръбове и повърхност е възможно лесно позициониране на плочките на пода.
- Чисто приложение на всички повърхности – също със щифтове
- Либели за регулиране на уреда
- Точност на ъгъла:  $\pm 0,5 \text{ mm / m}$

## Общи инструкции за безопасност

- Използвайте уреда единствено съгласно предназначението за употреба в рамките на спецификациите.





Лазерно лъчение!  
Не гледайте срещу лазерния  
лъч! Лазер клас 2  
 $< 1 \text{ mW} \cdot 630\text{-}660 \text{ nm}$   
EN 60825-1:2014

- Внимание: Не гледайте в директния или отразения лъч.
- Не насочвайте лазерния лъч към хора.
- Ако лазерно лъчение от клас 2 попадне в окото, очите трябва съзнателно да се затворят и главата веднага да се премести настрани от лъча.
- Никога не гледайте лазерния лъч или неговото отражение с оптични прибори (лупа, микроскоп, далекоглед, ...).
- Не използвайте лазера на нивото на очите ( $1,40 \dots 1,90 \text{ m}$ ).
- По време на работа с лазерни устройства силно отразявящите, огледалните или гланцовите повърхности трябва да се покриват.
- На места с обществен трафик по възможност ограничавайте пътя на лъча чрез капаци или преносими стени и обозначете зоната на лазера с предупредителни табели.
- Манипулации (промени) по лазерното устройство не са разрешени.
- Този уред не е играчка и не трябва да попада в ръцете на деца.

## 1 Поставяне на батериите

Отворете гнездото за батерии (8) и поставете батерийите според инсталационните символи. При това следете за правилна полярност.

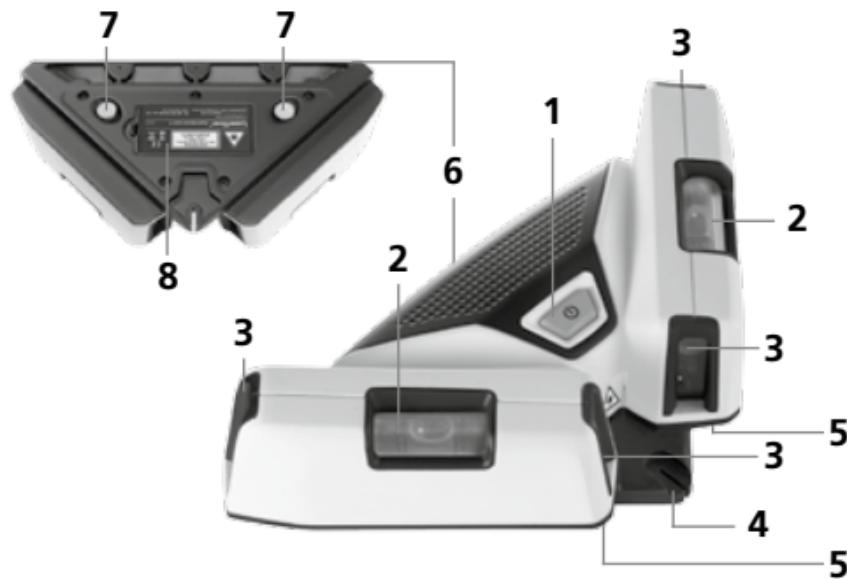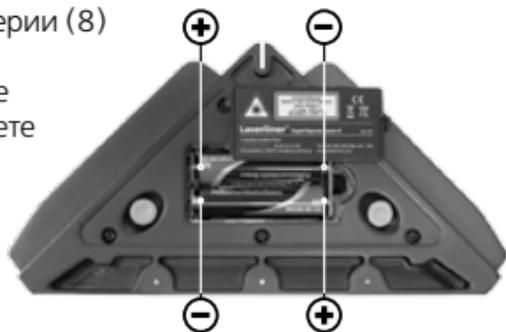

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b> Превключвател ВКЛ/ИЗКЛ     | <b>4</b> 90° опорен ръб      |
| <b>2</b> Либели за стени приложения | <b>5</b> Опорна повърхност   |
| <b>3</b> Изходен прозорец на лазера | <b>6</b> Опорен ръб          |
|                                     | <b>7</b> Шифтове             |
|                                     | <b>8</b> Батерийно отделение |

## 2 Приложения върху пода

Включете уреда с превключвателя ВКЛ/ИЗКЛ (1). Сега лазерните линии образуват четири маркировки с ъгъл 90° на пода. С тях може лесно и точно да се полагат керамични подови площи. 90° опорен ръб (4) и опорната повърхност (5) улесняват подравняването на първите плоочки на пода.




### 3 Приложения върху стената

За хоризонтално и вертикално нивелиране поставете уреда на стената. След това подравнете уреда с помощта на либелите.

### 4 Закрепване към стената

1. Поставете уреда на стената.
2. Пъхнете специалните щифтове през предвидените отвори.

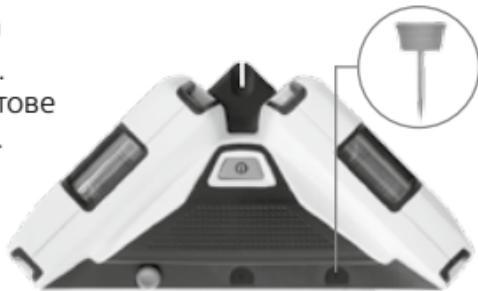

Редовно проверявайте точността преди употреба, след транспортиране и след продължително съхранение.

### 5 Проверка на вертикалната линия

Закрепете към стената отвес с дълъг 2,5 м шнур, отвесът следва да се движи свободно мащово. Включете уреда, насочете линиите върху отвеса и подравнете либелите (2). Точността се намира в рамките на допуска, когато отклонението между линията на лазера и шнура на отвеса не е по-голямо от 0,5 mm / m.

#### Технически характеристики

Точност на ъгъла	± 0,5 mm / m
Работен диапазон (зависи от осветеността на помещението)	15 m
Дължина на вълната на лазера	630-660 nm
Клас на лазера / изходяща мощност Линеен лазер	2 / < 1 mW
Електрозахранване / продължителност на работа	2 x 1,5V AA / 15 ч.
Работна температура	0°C...+50 °C
Температура на съхранение	-10°C...+70 °C
Размери (Ш x В x Д)	200 x 48 x 100 mm
Тегло (вкл. батерии)	240 g

Запазва се правото за технически промени 12.2016

# SuperSquare-Laser 4

## ЕС-разпоредби и изхвърляне

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (OEEO).

Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес:

[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος „Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις“. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να φυλάσσονται και να παραδίδονται μαζί με τη συσκευή λέιζερ στον επόμενο χρήστη.

### Λέιζερ γραμμών 90°

- Οι 4 εξαιρετικά εμφανείς γραμμές λέιζερ ενδείκνυνται ιδιαίτερα για την ευθυγράμμιση πλακιδίων.
- Κάθετη και οριζόντια χωροστάθμηση στον τοίχο
- Με τις ακμές και την επιφάνεια τοποθέτησης μπορούν να τοποθετηθούν πλακίδια δαπέδου ευκολότερα.
- Τέλεια εφαρμογή σε όλες τις επιφάνειες – επίσης με πείρους
- Αεροστάθμες για την ρύθμιση της συσκευής
- Ακρίβεια γωνίας: ± 0,5 mm / m

### Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με τον σκοπό χρήσης εντός των προδιαγραφών.





Ακτινοβολία λέιζερ!  
Μην κοιτάτε απευθείας στην ακτίνα!  
Κατηγορία λέιζερ 2  
< 1 mW · 630-660 nm  
EN 60825-1:2014

- Προσοχή: Μην κοιτάτε κατευθείαν στην ακτίνα ή στην αντανάκλασή της.
- Μην στρέφετε την ακτίνα του λέιζερ σε άτομα.
- Σε περίπτωση πρόσπτωσης ακτίνας λέιζερ κατηγορίας 2 στο μάτι, κλείστε τα μάτια σας και μετακινήστε το κεφάλι αμέσως μακριά από την ακτίνα.
- Ποτέ μην κοιτάτε την ακτίνα λέιζερ ή τις αντανακλάσεις με οπτικές συσκευές (φακός, μικροσκόπιο, κιάλια, ...).
- Μη χρησιμοποιείτε το λέιζερ στο ύψος των ματιών (1,40 ... 1,90 m).
- Επιφάνειες που καθρεφτίζουν και είναι γυαλιστερές πρέπει να καλύπτονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διατάξεων λέιζερ.
- Περιορίζετε σε δημόσιους χώρους κυκλοφορίας τις ακτίνες λέιζερ με φράκτες και τοίχους και τοποθετείτε προειδοποιητικές πινακίδες.
- Απαγορεύονται οι τροποποιήσεις (αλλαγές) της διάταξης του λέιζερ.
- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε μακριά τα παιδιά.

## 1 Τοποθέτηση των μπαταριών

Ανοίξτε τη θήκη μπαταρίας (8) και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τα σύμβολα εγκατάστασης. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα.

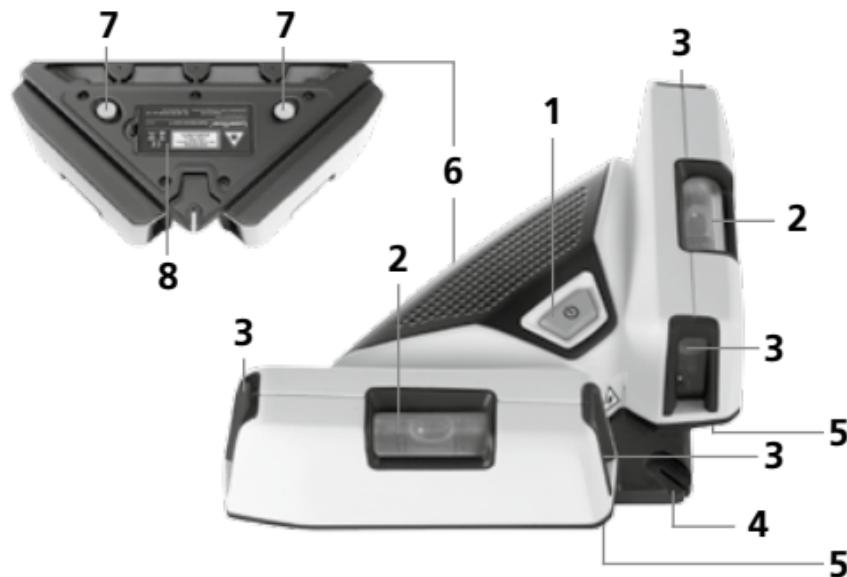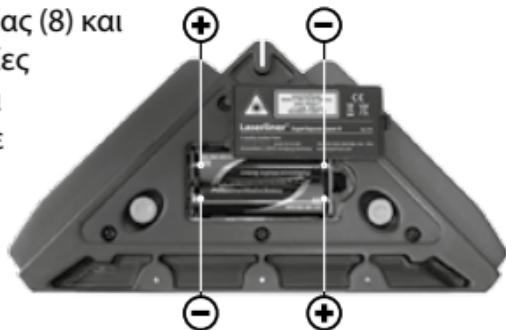

1 Διακόπτης ON/OFF

2 Αεροστάθμες για εφαρμογές τοίχου  
3 Παράθυρο εξόδου λέιζερ  
4 Ακμή τοποθέτησης 90°

5 Επιφάνεια τοποθέτησης

6 Ακμή τοποθέτησης

7 πείροι

8 Θήκη μπαταριών

## 2 Εφαρμογές στο δάπεδο

Ενεργοποιήστε τη συσκευή με τον διακόπτη ON/OFF (1). Οι γραμμές λέιζερ παράγουν τώρα τέσσερα σημάδια υπό γωνία 90° στο δάπεδο.

Με αυτές είναι εφικτή η απλή και ακριβής τοποθέτηση πλακιδίων. Η ακμή τοποθέτησης 90° (4) και η επιφάνεια τοποθέτησης (5) διευκολύνει την ευθυγράμμιση του πρώτου πλακιδίου δαπέδου.




### 3 Εφαρμογές στον τοίχο

Για την οριζόντια και κάθετη χωροστάθμηση πρέπει να τοποθετηθεί η συσκευή στον τοίχο. Στη συνέχεια ευθυγραμμίστε τη συσκευή με τη βοήθεια των αεροσταθμών.

### 4 Στερέωση στον τοίχο

- Τοποθετήστε τη συσκευή στον τοίχο.
- Τοποθετήστε τους ειδικούς πείρους στις προβλεπόμενες οπές.

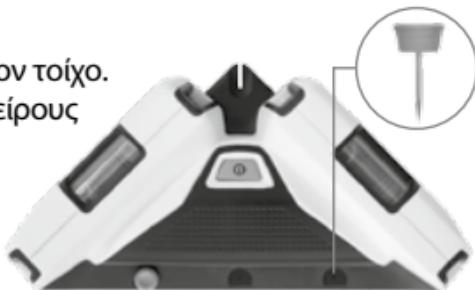

Ελέγχετε τακτικά την ακρίβεια πριν από τη χρήση, μετά από μεταφορές και μεγάλο χρονικό διάστημα αποθήκευσης.

### 5 Έλεγχος της κάθετης γραμμής

Στον τοίχο στερεώστε ένα κατακόρυφο ζύγι με ένα κορδόνι μήκους τουλ. 2,5 m, το ζύγι θα πρέπει να αιωρείται ελεύθερα. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, στρέψτε τις γραμμές προς το ζύγι και ευθυγραμμίστε τις αεροστάθμες (2). Η ακρίβεια είναι εντός ανοχών, εάν η απόκλιση μεταξύ της γραμμής λέιζερ και του κορδονιού του ζυγιού δεν ξεπερνά τα 0,5 mm / m.

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακρίβεια γωνίας	± 0,5 mm / m
Περιοχή λειτουργίας (εξαρτάται από τη φωτεινότητα του χώρου)	15 m
Μήκος κύματος λέιζερ	630-660 nm
Κατηγορία λέιζερ / ισχύς εξόδου γραμμικού λέιζερ	2 / < 1 mW
Τροφοδοσία ρεύματος / διάρκεια λειτουργίας	2 x 1,5V AA / 15 h
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C...+ 50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C...+ 70 °C
Διαστάσεις (Π x Γ x Β)	200 x 48 x 100 mm
Βάρος (με μπαταρίες)	240 g

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών 12.2016

# SuperSquare-Laser 4

## Κανονισμοί ΕΕ και απόρριψη

Η συσκευή πληροί όλα τα αναγκαία πρότυπα για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εντός της ΕΕ.

Το παρόν προϊόν είναι μία ηλεκτρική συσκευή και πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να απορρίπτεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών.

Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και πρόσθετες υποδείξεις στην ιστοσελίδα: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





V celoti preberite navodila za uporabo in priloženo knjižico „Napotki o garanciji in dodatni napotki“. Upoštevajte vsebovana navodila. Ta dokument je treba shraniti in ga izročiti novemu lastniku ob predaji laserske naprave.

## 90° linijski laser

- 4 dobro vidljive laserske črte so idealne za poravnavanje ploščic.
- Navpično in vodoravno poravnavanje na steni
- S pomočjo prislonskih robov in naležnih površin je mogoče enostavno polaganje talnih ploščic.
- Čista uporaba na vseh površinah - tudi s posebnimi zatiči
- Vodne tehtnice za nastavitev naprave
- Natančni koti:  $\pm 0,5 \text{ mm / m}$

## Splošni varnostni napotki

- Napravo uporabljajte izključno v skladu z njenim namenom in tehničnimi specifikacijami.





Lasersko sevanje!  
Ne gledati v žarek.  
Laser razreda 2  
 $< 1 \text{ mW} \cdot 630\text{-}660 \text{ nm}$   
EN 60825-1:2014

- Pozor: Ne glejte v neposredni ali odsevni žarek.
- Laserskega žarka ne usmerjati v osebe.
- Če vam lasersko sevanje 2. razreda pride v oči, je treba oči zapreti in glavo takoj umakniti iz žarka.
- Laserskega žarka ali odsevov nikoli ne opazujte z optičnimi napravami (povečevalno steklo, mikroskop, daljnogled, ...).
- Laserja ne uporabljajte na višini oči (1,40 ... 1,90 m).
- Dobro odsevne, zrcalne ali sijoče površine je treba med uporabo laserske naprave prekriti.
- Na območju javnega prometa pot žarka po možnosti omejite z zaporami in pregradnimi zidovi in ga označite z opozorilnimi tablami.
- Manipulacije (spremembe) na laserski napravi niso dovoljene.
- Ta naprava ni igrača in ne sodi v roke otrok.

# SuperSquare-Laser 4

## 1 Vstaviti baterije

Odprite predal za baterije (8) in baterije vstavite skladno s simboli za namestitev. Pri tem bodite pozorni na pravilno polarnost.

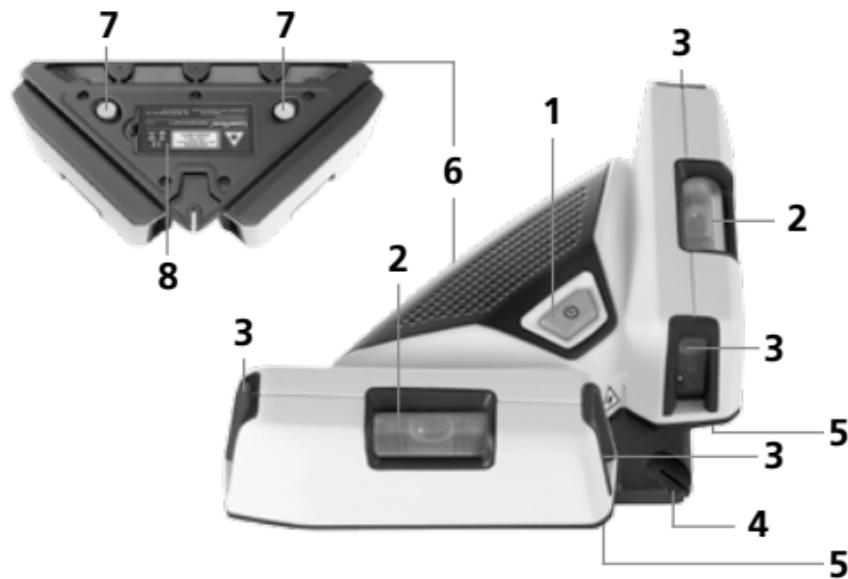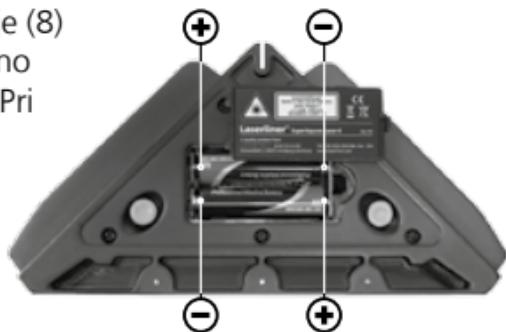

**1** Stikalo za VKLOP / IZKLOP

**2** Vodne tehnice za stensko uporabo

**3** Izhodno okno laserja

**4** 90° prislonski rob

**5** Naležna površina

**6** Prislonski rob

**7** Posebnimi zatiči

**8** Prostor za baterijo

## 2 Uporaba na tleh

Napravo vključite s stikalom za VKLOP/IZKOP (1). Laserske linije bodo sedaj na tlej projicirale štiri oznake pod kotom 90°. S temi lahko enostavno in natančno položite ploščice. 90-stopinjski prislonski kot (4) in naležna površina (5) poenostavijo poravnavanje prve talne ploščice.




### **3 Uporaba na steni**

Za vodoravno in navpično poravnavanje napravo prislonite na steno. Nato napravo poravnajte s pomočjo vodnih tehtnic.

### **4 Pritrditev na steno**

1. Napravo prislonite na steno.
2. Zatiče vtaknite skozi predvidene luknje.

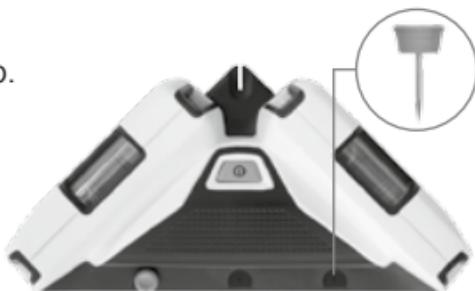

Redno pred vsako uporabo, po transportu in po daljšem času neuporabe preverite natančnost naprave.

### **5 Preverjanje navpične črte**

Na steno z najm. 2,5 m dolgo vrvjo pritrdite svinčnico, ki mora prosti nihati. Vključite napravo, linije usmerite na svinčnico in poravnajte vodne tehtnice (2). Natančnost je znotraj tolerance, če odstopanje med lasersko linijo in vrvico svinčnice ni večja od 0,5 mm / m.

#### **Tehnični podatki**

Natančni koti	± 0,5 mm / m
Delovno območje (odvisno od svetlosti prostora)	15 m
Valovna dolžina laserja	630-660 nm
Razred laserja / Izhodna moč linijskega laserja	2 / < 1 mW
Električno napajanje / Čas delovanja	2 x 1,5V AA / 15 h
Delovna temperatura	0°C...+50°C
Temperatura skladiščenja	-10°C...+70°C
Dimenzije (Š x V x G)	200 x 48 x 100 mm
Teža (vklj. z baterijami)	240 g

Tehnične spremembe pridržane 12.2016

# SuperSquare-Laser 4

## EU-določila in odstranjevanje med odpadke

Naprava ustreza vsem potrebnim standardom za prosto prodajo blaga v EU.

Ta izdelek je elektronska naprava in jo je treba zbirati in odstraniti ločeno v skladu z evropsko Direktivo za odpadno elektronsko in električno opremo.

Nadaljnje varnostne in dodatne napotke najdete pod: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Olvassa el végig a kezelési útmutatót és a mellékelt „Garanciális és egyéb útmutatások” c. füzetet. Kövesse az abban foglalt utasításokat. A jelen dokumentációt meg kell őrizni, és a lézeres készülék továbbadásakor mellékelni kell az eszközhöz.

## 90°-os vonallézer

- A 4 jól látható lézervonal kiválóan alkalmas burkolólapok beállításához.
- Függőleges és vízszintes fali szintezés
- A felszerelt illesztőelekkel és a felfekvő felülettel a padlólapok egyszerűen pozicionálhatók.
- minden felületen tisztán alkalmazható - speciális stiftekkel is
- Libellák a készülék előzetes beállításához
- Szög pontosság:  $\pm 0,5$  mm / m

## Általános biztonsági útmutatások

- A készüléket kizárolag a rendeltetési célnak megfelelően, a specifikációkon belül használja.





Lézersugárzás!  
Ne nézzen a sugárba!  
2. osztályú lézer  
 $< 1 \text{ mW} \cdot 630\text{-}660 \text{ nm}$   
EN 60825-1:2014

- Figyelem: Ne nézzen a közvetlen vagy a visszaverődő sugárba.
- Ne irányítsa a lézersugarat személyekre.
- Ha 2. osztályú lézer éri a szemet, tudatosan be kell csukni és azonnal el kell mozdítani a fejet a sugár útjából.
- Soha ne nézzen a lézersugárba vagy a visszavert sugarakba optikai eszközökkel (nagyító, mikroszkóp, távcső stb.).
- Ne használja a lézert szemmagasságban (1,40 ... 1,90 m).
- A jól visszaverődő, tükröződő vagy csilllogó felületeket lézeres készülékek üzemeltetésekor le kell takarni.
- A közúti közlekedés által használt területeken a sugár útját lehetőleg elkerítéssel és falakkal kell korlátozni, és a lézer tartományát figyelmeztető táblákkal kell jelölni.
- A lézer berendezést tilos manipulálni (módosításokat végezni rajta).
- A készülék nem játékszer, és nem gyermekek kezébe való.

## 1 Elemek behelyezése

Nyissa fel az elemtártó rekesz fedelét (8), és helyezze be az elemeket a telepítési jelölések szerint. Ennek során ügyeljen a helyes polaritásra.

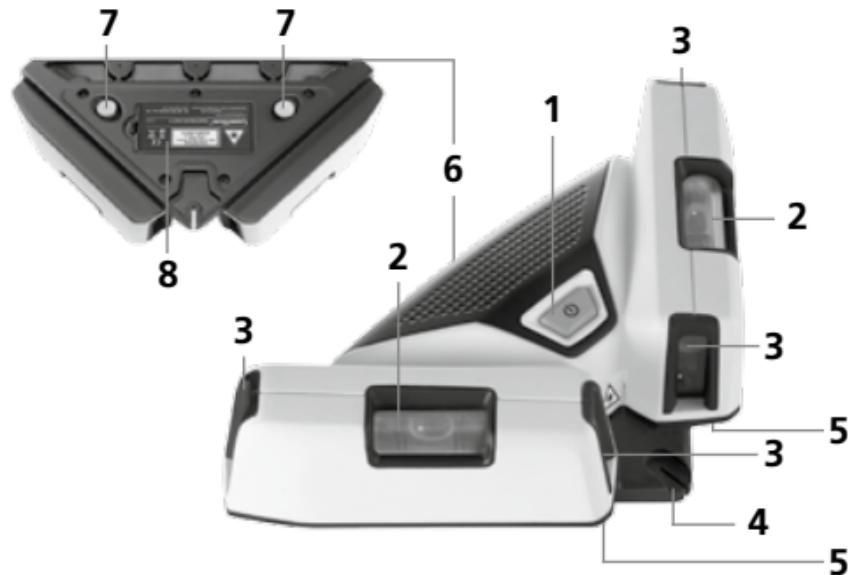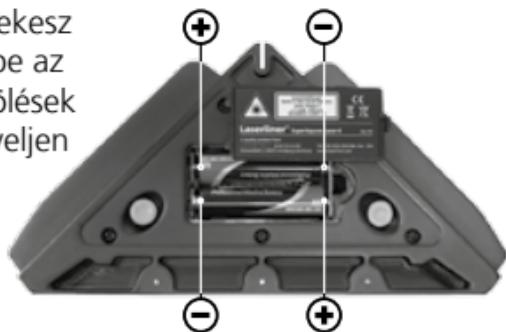

**1** BE/KI kapcsoló

**2** Libellák fali alkalmazásokhoz

**3** A lézer kilépő ablaka

**4** 90°-os illesztőél

**5** Felfekvő felülettel

**6** Illesztőél

**7** Speciális stiftekkel

**8** Elemtartó rekesz

## 2 Alkalmazások padlón

Kapcsolja be a készüléket az (1) BE/KI kapcsolóval. Ekkor a lézervonalak a padlón négy jelölést hoznak létre 90°-os szögben. Ezek segítségével a padlólapok egyszerűen és pontosan lerakhatók. A (4) 90°-os illesztőél és az (5) felfekvő felület megkönnyíti az első padlólap beigazítását.




### 3 Alkalmazások falon

Vízszintes és függőleges szintezéshez helyezze a készüléket a falhoz. Ezt követően állítsa be a készüléket a libellák segítségével.

### 4 Falra rögzítés

1. Helyezze a készüléket a falhoz.
2. Dugja át a stifteteket az előirányzott lyukakon.

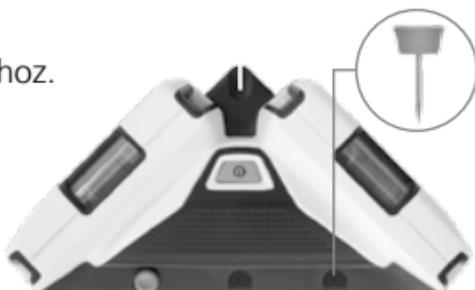

Rendszeresen ellenőrizze a pontosságot használat előtt, szállítás és huzamos tárolás után.

### 5 A vízszintes vonal ellenőrzése

Erősítsen egy függőánt min. 2,5 m hosszú zsinórral a falra; a függőónak szabadon kell tudnia lengeni. Kapcsolja be a készüléket, állítsa a vonalakat a függőónra, és állítsa be a (2) libellákat. A pontosság akkor van a tűrésen belül, ha a lézervonal és a függőón zsinórja közötti eltérés nem nagyobb 0,5 mm / m értéknél.

#### Műszaki adatok

Szögpontosság	± 0,5 mm / m
Működési tartomány (a helyiség világosságától függően)	15 m
Lézer hullámhossz	630-660 nm
Lézer osztály / A vonallézer kimeneti teljesítménye	2 / < 1 mW
Áramellátás / Üzemelési idő	2 x 1,5V AA / 15 h
Működési hőmérséklet	0°C...+50°C
Tárolási hőmérséklet	-10°C...+70°C
Méretek (Sz x Ma x Mé)	200 x 48 x 100 mm
Tömeg (elemekkel együtt)	240 g

A műszaki módosítások jogá fenntartva 12.2016

# SuperSquare-Laser 4

## EU-rendeletek és ártalmatlanítás

A készülék megfelel az EU-n belüli szabad forgalmazásra vonatkozó minden szükséges szabványnak.

Ez a termék egy elektromos készülék és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelv szerint szelektíven kell gyűjteni és ártalmatlanítani.

További biztonsági és kiegészítő útmutatások:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Prečítajte si celý návod na obsluhu a priloženú brožúru „Pokyny k záruke a dodatočné inštrukcie“. Dodržiavajte pokyny uvedené v týchto podkladoch. Tieto podklady si uschovajte a pri postúpení laserového zariadenia ďalším osobám ich odovzdajte spolu so zariadením.

## 90° Lineárny laser

- 4 dobre viditeľné laserové čiary sa perfektne hodia na vyrovnanie dlaždíc.
- Vertikálne a horizontálne niveličovanie na stene
- Pomocou upevnených príložných hrán a dosadacej plochy sa podlahové dlaždice dajú jednoducho umiestniť.
- Čisté použitie na všetkých povrchoch – aj s hrotmi
- Libely na prednastavenie prístroja
- Presnosť uhla:  $\pm 0,5 \text{ mm / m}$

## Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Prístroj používajte výlučne na predpísaný účel v rámci danej špecifikácie.





Laserové žiarenie!  
Nepozerajte sa do lúča.  
Laser triedy 2  
 $< 1 \text{ mW} \cdot 630\text{-}660 \text{ nm}$   
EN 60825-1:2014

- Pozor: Nepozerajte sa do priameho alebo odrazeného lúča.
- Laserový lúč nesmerujte na osoby.
- Ak laserové žiarenie triedy 2 zasiahne oči, oči vedome zatvorite a hlavu okamžite odkloňte zo smeru lúča.
- Laserový lúč alebo odrazy nikdy nepozorujte pomocou optických prístrojov (lupa, mikroskop, ďalekohľad, ...).
- Laser nepoužívajte vo výške očí (1,40 ... 1,90 m).
- Plochy, ktoré dobre odrážajú svetlo a lesknú sa, dobre reflekujúce plochy sa musia počas prevádzky laserových zariadení zakryť.
- Vo verejných dosahoch dopravy obmedzte dráhu lúčov podľa možností uzatváracími zariadeniami a celostenovými panelmi a laserovú oblasť označte výstražnými tabuľkami.
- Manipulácie (zmeny) na laserovom zariadení sú neprípustné.
- Tento prístroj nie je hračka a nepatrí do rúk deťom.

# SuperSquare-Laser 4

## 1 Vloženie batérií

Otvorte priečinok na batérie (8) a podľa inštalačných symbolov vložte batérie. Dbajte pritom na správnu polaritu.

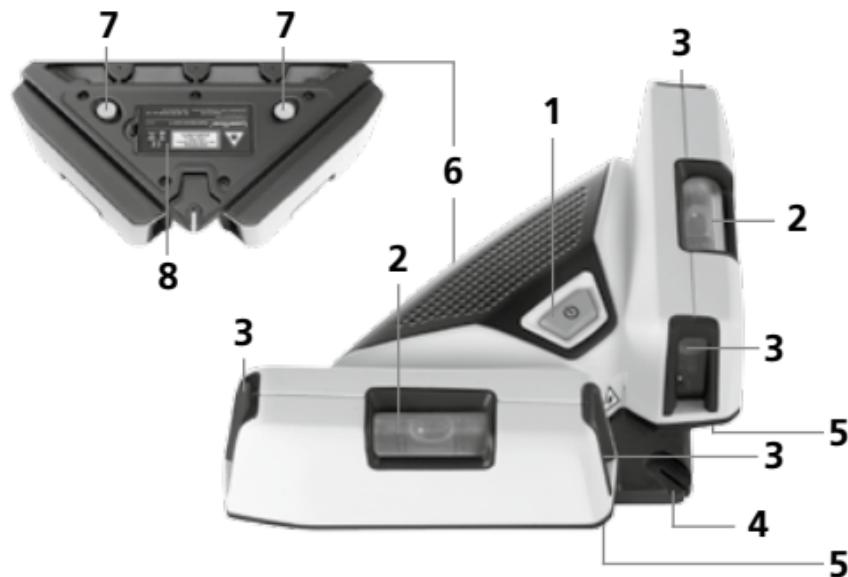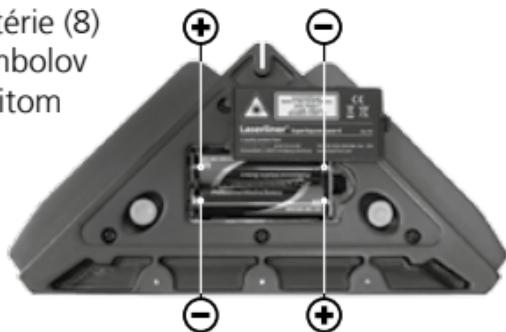

- 1 Spínač ZAP / VYP
- 2 Libely pre použitie na stene
- 3 Priezor na výstup laserových lúčov
- 4 90° príložná hrana

- 5 Dosadacia plocha
- 6 Príložná hrana
- 7 Hrotsy
- 8 Batériový priečinok

## 2 Použitie na podlahe

Prístroj zapnite pomocou spínača ZAP/VYP (1). Laserové čiary vytvoria na podlahe štyri indikátory v 90° uhle. Pomocou nich môžete dlaždice klášť jednoducho a presne. 90° príložná hrana (4) a dosadacia plocha (5) uľahčujú vyrovnanie prvej podlahovej dlaždice.




### 3 Použitie na stenu

Na horizontálne a vertikálne nivelovanie prístroj priložte k stene. Potom prístroj pomocou vodováh vyrovajte.

### 4 Upevnenie na stenu

1. Prístroj nasadťte na stenu.
2. Hroty zasuňte do predurčených dierok.

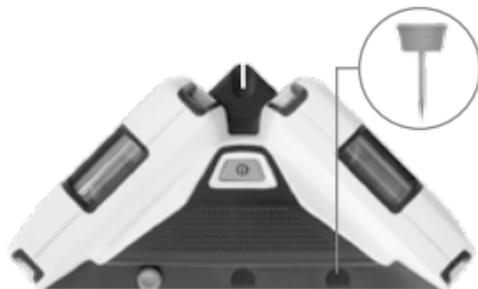

Kalibráciu kontrolujte pravidelne pred použitím prístroja, po jeho preprave a po dlhšom skladovaní.

### 5 Kontrola vertikálnej línie

Na stenu pripojte olovnicu s aspoň 2,5 m dlhou šnúrou, olovica by sa mala pritom voľne vykyvovať. Prístroj zapnite, čiary nasmerujte na olovnicu a vyrovajte libely (2). Presnosť je v rámci tolerancie, ak odchýlka medzi líniou lasera a šnúrou olovnice nie je väčšia ako 0,5 mm / m.

#### Technické údaje

Presnosť uhla	± 0,5 mm / m
Pracovný rozsah (závislý od svetlosti priestoru)	15 m
Vlnová dĺžka lasera	630-660 nm
Trieda lasera / Výstupný výkon líniového lasera	2 / < 1 mW
Napájanie prúdom / Životnosť	2 x 1,5V AA / 15 hod.
Prevádzková teplota	0°C...+ 50°C
Teplota skladovania	-10°C...+ 70°C
Rozmery (Š x V x H)	200 x 48 x 100 mm
Hmotnosť (vrátane batérií)	240 g

Technické zmeny vyhradené 12.2016

# SuperSquare-Laser 4

## Ustanovenie EÚ a likvidácia

Prístroj splňa všetky potrebné normy pre voľný pohyb tovaru v rámci EÚ.

Tento výrobok je elektrické zariadenie a musí byť separátne zhromažďovaný a likvidovaný v súlade s európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

Ďalšie pokyny k bezpečnosti a doplnkové pokyny nájdete na: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





## SuperSquare-Laser 4

# SuperSquare-Laser 4



---

## SERVICE



### **Umarex GmbH & Co. KG**

– Laserliner –

Möhnenstraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

[laserliner@umarex.de](mailto:laserliner@umarex.de)

Rev. 1216

---

Umarex GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2  
59757 Arnsberg, Germany  
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333  
[www.laserliner.com](http://www.laserliner.com)



**Laserliner®**