

Ⓧ **Bedienungsanleitung**

USB3.0-Kartenleser

Best.-Nr. 1405808

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt kann an einen USB-Port eines Computers angeschlossen werden und dient dort zum Lesen und Beschreiben von dazu geeigneten Speicherkarten.

Die Sicherheitshinweise und alle anderen Informationen dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt zu beachten.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Kartenleser
- Bedienungsanleitung

→ **Aktuelle Bedienungsanleitungen:**

1. Öffnen Sie die Internetseite www.conrad.com/downloads in einem Browser oder scannen Sie den rechts abgebildeten QR-Code.
2. Wählen Sie den Dokumententyp und die Sprache aus und geben Sie dann die entsprechende Bestellnummer in das Suchfeld ein. Nach dem Start des Suchvorgangs können Sie die gefundenen Dokumente herunterladen.



Symbol-Erklärungen



Dieses Symbol weist Sie auf besondere Gefahren bei Handhabung, Betrieb oder Bedienung hin.

→ Das „Pfeil“-Symbol steht für spezielle Tipps und Bedienhinweise.

Sicherheitshinweise



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie.

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet. Öffnen/Zerlegen Sie es nicht!
- Das Produkt ist nur für den Betrieb in trockenen, geschlossenen Innenräumen vorgesehen, es darf nicht feucht oder nass werden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses kann für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.

Speicherkarte einsetzen/entnehmen

→ Bevor Sie den Kartenleser an einen USB-Port anstecken, sollten Sie die Speicherkarte einsetzen. Andernfalls ist der Einschub aufgrund des verschiebbaren USB-Steckers nur schwer zugänglich.

Setzen Sie eine Speicherkarte in den Einschub des Kartenlesers ein. Achten Sie beim Einstecken auf die richtige Orientierung der Speicherkarte, wenden Sie beim Einstecken der Speicherkarte keine Gewalt an!

Soll eine Speicherkarte wieder aus dem Kartenleser entnommen werden (oder der Kartenleser vom Computer abgesteckt werden), so warten Sie, bis alle Lese-/Schreibzugriffe auf die Speicherkarte beendet sind. Ziehen Sie erst dann die Speicherkarte aus dem Kartenleser heraus bzw. trennen Sie den Kartenleser vom USB-Port.



Wird die Speicherkarte während einem Lese-/Schreibzugriff herausgezogen (oder der Kartenleser vom Computer abgesteckt), so können die Daten auf der Speicherkarte beschädigt werden, möglicherweise ist danach sogar eine neue Formatierung der Speicherkarte erforderlich.

Inbetriebnahme, Anschluss

Stecken Sie zuerst wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben eine Speicherkarte in den Einschub des Kartenlesers.

Schieben Sie den USB-Stecker nach vorn heraus und verbinden Sie den Kartenleser anschließend mit einem USB3.0-Port Ihres Computers. Der Computer braucht dabei nicht ausgeschaltet werden.

→ Durch den verschiebbaren Verschluss kann der USB-Stecker beim Transport des Kartenlesers hineingeschoben werden, er ist dadurch vor Beschädigungen geschützt.

Das Betriebssystem erkennt neue Hardware und installiert die benötigten Treiber automatisch; sie sind Bestandteil des Betriebssystems.

Auslesen/Beschreiben von Speicherkarten

Eine in den Kartenleser eingesteckte Speicherkarte wird wie ein herkömmliches Wechseldatenträger-Laufwerk eingebunden. Beispielsweise mit dem Dateimanager von Windows können Sie die Daten auf der Speicherkarte auslesen (oder Daten auf die Speicherkarte ablegen), genauso wie von einer USB-Festplatte oder einem USB-Stick gewohnt.

Die maximal erreichbare Geschwindigkeit beim Auslesen/Beschreiben einer Speicherkarte ist abhängig von der von Ihnen verwendeten Speicherkarte.

Tipps zu SDXC-Speicherkarten

Damit SDXC-Speicherkarten mit Windows XP verwendet werden können, ist ein Update von Windows XP erforderlich. Nur so wird das „exFAT“-Dateisystem von SDXC-Speicherkarten unterstützt.

Das Update ist bei www.microsoft.com herunterzuladen. Geben Sie in die Suchleiste Ihres Internetbrowsers z.B. die Suchbegriffe „exfat windows xp“ ein, um das Update dort zu finden.

Bei Windows Vista müssen Sie mindestens das Service-Pack 1 installieren, damit SDXC-Speicherkarten vom Kartenleser unterstützt werden.

Neuere Windows-Versionen unterstützen das „exFAT“-Dateisystem von SDXC-Speicherkarten direkt (z.B. Windows 7 oder höher).

Wartung und Reinigung

Das Produkt ist für Sie wartungsfrei. Überlassen Sie eine Wartung oder Reparatur einem Fachmann, zerlegen Sie es nicht.

Für eine Reinigung können Sie ein sauberes, weiches, trockenes Tuch verwenden. Staub lässt sich sehr leicht mit einem sauberen, weichen Pinsel und einem Staubsauger entfernen.

Verwenden Sie keine aggressiven, chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel, da es hierbei zu Verfärbungen oder gar zu Materialveränderungen der Oberfläche kommen kann.

Entsorgung



Das Produkt gehört nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften; geben Sie es z.B. bei einer entsprechenden Sammelstelle ab.

Technische Daten

Betriebsspannung.....	5 V/DC über USB
USB-Standard.....	USB3.0 (kompatibel mit USB2.0/1.1)
Geeignete Speicherkarten	microSD/microSDHC/microSDXC
Umgebungsbedingungen.....	Temperatur 0 °C bis +40 °C, Luftfeuchte 20% bis 80% relativ, nicht kondensierend
Abmessungen (L x B x H).....	50 x 20 x 8 mm
Gewicht.....	7 g

GB Operating instructions

USB3.0 Card Reader

Item no. 1405808

Intended use

The product can be plugged into a computer's USB port and it is designed for reading and writing to appropriate memory cards.

Always observe the safety instructions and all other information included in these operating instructions.


This product complies with the applicable national and European requirements. All names of companies and products are the trademarks of the respective owners. All rights reserved.

Package contents

- Card Reader
- Operating instructions

→ **Up-to-date operating instructions:**

1. Open www.conrad.com/downloads in a browser or scan the displayed QR code.
2. Select document type and language and enter the item number into the search field. After submitting the query you can download displayed records.

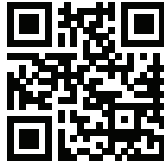

Explanation of symbols



This symbol indicates specific risks associated with handling, operation or use.



The "arrow" symbol indicates special tips and operating information.

Safety instructions



Damage due to not following these operating instructions will void the warranty! We do not assume any liability for any resulting damage!

We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper use or non-compliance with the safety instructions. In such cases, the warranty will be null and void.

- The unauthorised conversion and/or modification of the product is not permitted for safety and approval reasons (CE). Do not open/disassemble!
- The product should be used only in dry indoor areas; it must not get wet or damp.
- The product is not a toy and should be kept out of the reach of children.
- Do not leave the packaging material unattended since this may become a dangerous plaything for children.
- Handle the product with care; it can be damaged by impacts, blows, or accidental falls, even from a low height.

Inserting/removing the memory card



Insert the memory into the card reader before plugging the card reader into the USB port. If you fail to do so, access to the slot becomes difficult due to the relocatable USB connector.

Insert a memory card into the appropriate slot of the card reader. Pay attention to the correct orientation when inserting the memory card; do not use force!

If you wish to remove the memory card from the card reader (or to disconnect the card reader from the computer), wait until all read/write accesses to the memory card are completed. Only then remove the memory card from the card reader or unplug the card reader from the USB port.



If the memory card is removed during read/write access (or the card reader is disconnected from the computer), the data on the memory card can be damaged. The memory card may possibly even require subsequent re-formatting.

Getting started, connection

Insert first a memory card into the card reader's slot as described above.

Slide out the USB plug and then connect the card reader to the USB 3.0 port of your computer. The computer does not need to be switched off.



When carrying the card reader, the USB plug is slid in and is thus protected against damage.

The operating system of your computer will detect the new hardware, and automatically install the required drivers; they are already present in the operating system.

Reading from/writing to memory cards

A memory card inserted into the card reader will be integrated in the same way as a conventional removable media drive. For example, with the Windows File Manager you can now read the data on the memory card (or store data on the memory card) in the same way as you use a USB hard drive or a USB stick.

The maximum speed attainable when reading / writing a memory card depends on your memory card.

Tips for SDXC memory cards

In order to use SDXC memory cards with Windows XP, an update of Windows XP is required. Only then will the "exFAT" file system of SDXC memory cards be supported.

You can download the update at www.microsoft.com. Enter search terms like "exfat windows xp" into the search bar of your Internet browser to find the update.

With Windows Vista you have to install the service pack 1 in order for the card reader to support SDXC cards.

Newer versions of windows directly support the "exFAT" file system of SDXC memory cards (e.g. Windows 7 or higher).

Maintenance and cleaning

The product is maintenance-free. Let a specialist do the repair or maintenance work. Do not disassemble it.

You can use a clean, dry, soft cloth for cleaning. Dust can be very easily removed with a soft, clean brush and a vacuum cleaner.

Do not use aggressive chemical or scouring cleaning agents, as this may lead to discolouration or changes in the material on the surface.

Disposal



The product must not be disposed of with the household waste.

Dispose of the product at the end of its serviceable life in accordance with the current statutory requirements; e.g., return it to any suitable collection point.

Technical data

Operating voltage.....	5 V/DC via USB
USB standard.....	USB3.0 (USB2.0/1.1 compatible)
Suitable memory cards.....	microSD/microSDHC/microSDXC
Ambient conditions.....	Temperature 0 °C to +40 °C, air humidity 20% to 80% relative, non-condensing
Dimensions (L x W x H)	50 x 20 x 8 mm
Weight.....	7 g

F **Mode d'emploi**

Lecteur de carte USB3.0

N° de commande 1405808

Utilisation conforme

Ce produit peut être branché à un port USB d'un ordinateur. Il sert à la lecture et l'écriture de cartes mémoire adaptées.

Respectez impérativement les consignes de sécurité et toutes les autres informations de ce mode d'emploi.


Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms de société et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Étendue de la livraison

- Lecteur de cartes
- Mode d'emploi

→ Mode d'emploi actualisé :

1. Ouvrez la page Internet www.conrad.com/downloads dans votre navigateur ou scannez le code QR indiqué à droite.
2. Sélectionnez le type de document et la langue puis saisissez le numéro de commande correspondant dans le champ de recherche. Une fois la recherche commencée, vous pouvez télécharger les documents trouvés.

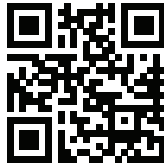

Explication des symboles



Ce symbole indique les risques spécifiques lors du maniement, du service et de l'utilisation.



Le symbole de la « flèche » renvoie à des conseils et à des consignes d'utilisation particuliers.

Consignes de sécurité



Tout dommage résultant d'un non-respect du présent mode d'emploi entraîne l'annulation de la garantie ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs !

De même, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'une manipulation de l'appareil non conforme aux spécifications ou d'un non-respect des présentes consignes. Dans de tels cas, la garantie prend fin.

- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il est interdit de modifier la construction ou de transformer l'appareil de son propre gré. Ne l'ouvrez pas et ne le démontez pas !
- Le produit n'est conçu que pour une utilisation dans des locaux intérieurs fermés et secs ; il ne doit ni prendre de l'humidité, ni être mouillé.
- Ce produit n'est pas un jouet ; gardez-le hors de la portée des enfants.
- Ne laissez jamais le matériel d'emballage sans surveillance, il peut devenir un jouet dangereux pour les enfants.
- Ce produit doit être manipulé avec précaution, les chocs, les coups ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.

Mise en place/retrait de la carte mémoire

→ Avant de brancher le lecteur de cartes sur un port USB, vous devez insérer la carte mémoire. Sinon, l'emplacement est difficilement accessible en raison de la fiche USB coulissante.

Insérez une carte mémoire dans l'emplacement du lecteur de cartes. Lors de l'insertion veillez à la bonne orientation de la carte mémoire. Ne forcez pas lorsque vous insérez la carte mémoire !

Si une carte mémoire doit être retirée à nouveau du lecteur de carte (ou que le lecteur de carte doit être débranché de l'ordinateur), patientez alors jusqu'à ce que tous les accès en lectures ou écritures aient pris fin. Retirez d'abord la carte mémoire hors du lecteur de cartes ou débranchez le lecteur de cartes du port USB.



Si une carte mémoire est retirée pendant un accès en écriture ou en lecture (ou que le lecteur de carte est débranché de l'ordinateur), alors les données de la carte mémoire peuvent être endommagées. Un nouveau formatage de la carte mémoire sera même peut-être nécessaire.

Mise en service/Branchement

Comme décrit dans la section précédente, insérez une carte mémoire dans l'emplacement du lecteur de cartes.

Faites glisser la fiche USB vers l'avant puis connectez le lecteur de cartes avec un port USB3.0 de votre ordinateur. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire d'éteindre l'ordinateur.



La fermeture coulissante permet de rentrer la fiche USB pendant le transport du lecteur de cartes ; de cette façon, elle est donc protégée contre les dommages.

Le système d'exploitation reconnaît le nouveau matériel et installe automatiquement le pilote requis ; les pilotes font déjà partie du système d'exploitation.

Lecture ou écriture de cartes mémoire

Une carte mémoire insérée dans le lecteur de cartes apparaît comme tout autre lecteur de disque amovible conventionnel. À l'aide du gestionnaire de fichiers de Windows, il est possible p. ex. de lire des données se trouvant sur la carte mémoire (ou d'y enregistrer des données), exactement de la même manière que sur un disque dur USB ou sur une clé USB.

La vitesse maximale de lecture ou d'écriture d'une carte mémoire dépend de la carte mémoire que vous utilisez.

Conseils pour les cartes SDXC

Pour pouvoir utiliser des cartes mémoire SDXC avec Windows XP, une mise à jour de Windows XP est nécessaire. Seul le système de données « exFat » des cartes mémoire SDXC sera alors pris en charge.

Le programme de mise à jour peut être téléchargé à l'adresse www.microsoft.com. Dans la barre de recherche de votre navigateur Web, entrez p. ex. des mots tels que « exfat windows xp » pour trouver le programme de mise à jour.

Avec Windows Vista, vous devez installer au moins le Service-Pack 1 pour que le lecteur de cartes puisse prendre en charge des cartes SDXC.

Les versions récentes de Windows sont directement compatibles avec le système de données « exFAT » des cartes mémoire SDXC (p. ex. Windows 7 ou plus récent).

Maintenance et nettoyage

Le produit ne nécessite aucun entretien. L'entretien ou la réparation ne doivent être effectués que par un spécialiste ou un atelier agréé.

Vous pouvez utiliser un chiffon propre, sec et doux pour le nettoyage. La poussière peut être éliminée très facilement avec un pinceau propre et doux et avec un aspirateur.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, chimiques ou abrasifs, car cela peut causer des décolorations ou même des modifications du matériau de la surface.

Élimination



Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.

Il convient de procéder à l'élimination du produit au terme de sa durée de vie conformément aux prescriptions légales en vigueur ; éliminez l'appareil dans un centre de recyclage.

Caractéristiques techniques

Tension de service.....	5 V/CC via USB
Norme USB.....	USB3.0 (compatible avec USB2.0/1.1)
Cartes mémoires appropriées.....	microSD/microSDHC/microSDXC
Conditions ambiantes.....	Température : de 0 °C à + 40 °C ; humidité relative de l'air : de 20% à 80% sans condensation
Dimensions (L x P x H).....	50 x 20 x 8 mm
Poids.....	7 g

USB3.0-kaartlezer

Bestelnr. 1405808

Beoogd gebruik

Het product kan op een USB-poort van een computer worden aangesloten en dient daar voor het lezen en beschrijven van daarvoor geschikte geheugenkaarten.

Volg te allen tijde de veiligheidsaanwijzingen en alle andere informatie in deze gebruiksaanwijzing op.


Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Omvang van de levering

- Kaartlezer
- Gebruiksaanwijzing

→ Geactualiseerde gebruiksinstructies:

1. Open www.conrad.com/downloads in een browser of scan de afgebeelde QR-code.
2. Kies het documenttype en de taal en vul het productnummer in het zoekveld in. Nadat u de zoekopdracht heeft uitgevoerd, kunt u de weergegeven documenten downloaden.

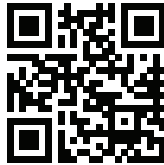

Pictogramverklaringen



Dit pictogram duidt op speciale gevaren bij het hanteren, gebruiken en bedienen.

→ Het "pijl"-pictogram wijst op speciale tips en bedieningsaanwijzingen.

Veiligheidsaanwijzingen



Bij beschadigingen, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt de waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk!

Wij zijn niet verantwoordelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of door het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen. In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.

- Om veiligheids- en keuringsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen van het product niet toegestaan. Open/demonteer het apparaat niet!
- Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik in gesloten, droge ruimtes binnenshuis; het mag niet vochtig of nat worden.
- Het product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd liggen, dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
- Behandel het product voorzichtig; door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoogte - kan het beschadigd raken.

Geheugenkaart plaatsen/verwijderen

→ Plaats eerst de geheugenkaart, voordat u de kaartlezer in een USB-poort steekt. Het slot is anders moeilijk toegankelijk vanwege de verschuifbare USB-stekker.

Steek een geheugenkaart in het slot van de kaartlezer. Let bij het insteken op de juiste richting van de geheugenkaart, gebruik bij het insteken van de geheugenkaart geen geweld!

Indien een geheugenkaart weer uit de kaartlezer moet worden genomen (of de kaartlezer van de computer moet worden losgekoppeld), wacht dan, tot alle lees-/schrijfactie op de geheugenkaart zijn voltooid. Trek pas dan de geheugenkaart uit de kaartlezer, of koppel de kaartlezer los van de USB-poort.



Als de geheugenkaart tijdens een lees- of schrijfactie eruit wordt getrokken (of de kaartlezer uit de computer gehaald), dan kunnen de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken, mogelijk zelfs is daarna zelfs een nieuwe formattering van de geheugenkaart noodzakelijk.

Ingebruikname, aansluiting

Steek eerst, zoals beschreven in de vorige paragraaf, een geheugenkaart in het slot van de kaartlezer.

Schuif de USB-stekker er naar voren toe uit en verbind de kaartlezer aansluitend met een USB3.0-poort van uw computer. De computer hoeft daarbij niet uitgeschakeld te worden.

→ Door de verschuifbare afsluiting kan de USB-stekker tijdens het transport van de kaartlezer naar binnen worden geschoven. Hierdoor is hij beschermd tegen beschadigingen.

Het besturingssysteem herkent nieuwe hardware en installeert de benodigde stuurprogramma's automatisch; zij zijn onderdeel van het besturingssysteem.

Geheugenkaarten aflezen/beschrijven

Een in de kaartlezer ingevoerde geheugenkaart wordt als een normale verwisselbare schijf geïntegreerd. U kunt bijvoorbeeld met Windows Verkenner de gegevens op de geheugenkaarten aflezen (of gegevens op de geheugenkaarten opslaan), net zoals u dat van een harde schijf of een USB-stick gewend bent.

De maximaal bereikbare snelheid bij het aflezen/beschrijven van een geheugenkaart is afhankelijk van de door u gebruikte geheugenkaarten.

Aanwijzingen voor de SDXC-geheugenkaarten

Opdat SDXC-geheugenkaarten met Windows XP gebruikt kunnen worden, is een update van Windows XP noodzakelijk. Alleen zo wordt het "exFAT"-bestandssysteem van SDXC-geheugenkaarten ondersteund.

De update kan bij www.microsoft.com worden gedownload. Voer in de zoeklijst van uw internetbrowser bijv. de zoekterm "exfat windows xp" in, om de update daar te vinden.

Bij Windows Vista moet u minimaal het Service-Pack 1 installeren, zodat SDXC-geheugenkaarten door de kaartlezer ondersteund worden.

Nieuwere Windows-versies ondersteunen het "exFAT"-bestandssysteem van SDXC-geheugenkaarten direct (bijv. Windows 7 of hoger).

Onderhoud en schoonmaken

Het product vergt geen onderhoud. Laat onderhoud of reparatie enkel door een vakman uitvoeren, nooit demonteren.

Maak het schoon met een schone, droge, zachte doek. U kunt stof zeer gemakkelijk met een schone en zachte borstel, en een stofzuiger verwijderen.

Gebruik geen agressieve, chemische of schurende reinigingsmiddelen, want deze kunnen verkleuringen of zelfs materiaalveranderingen van het oppervlak veroorzaken.

Verwijdering



Het product hoort niet bij het huishoudelijk afval.

Het product dient aan het einde van zijn levensduur volgens de geldende wettelijke voorschriften te worden verwijderd. Lever het bijv. in bij het betreffende inzamelpunt.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	5 V/DC via USB
USB-standaard	USB3.0 (compatibel met USB2.0/1.1)
Geschikte geheugenkaarten	microSD/microSDHC/microSDXC
Omgevingsvoorwaarden	temperatuur 0 °C tot +40 °C, relatieve luchtvochtigheid 20% tot 80%, niet condenserend
Afmetingen (L x B x H)	50 x 20 x 8 mm
Massa	7 g