

**ATTENZIONE:** leggere le istruzioni prima dell'utilizzo.  
**WARNING:** read the instructions carefully before use.  
**ATTENTION:** lire attentivement les instructions avant l'usage.  
**ACHTUNG:** die Anweisungen bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen.  
**ADVERTENCIA:** leer atentamente las advertencias antes el uso de aparato.

تذكرة: اقرأ على الأجهزة قبل الاستخدام.



**ATENÇÃO:** ler atentamente as instruções antes da utilização.  
**POZOR:** před použitím si přečtěte návod k obsluze.  
**PAŽNJA:** Procijate upute prije upotrebe.  
**ВНИМАНИЕ:** Перед началом использования оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации!  
**POZOR:** Před užíváním přečtěte návod k užívání za uporabu.  
**UWAGA:** przed użyciem przeczytaj instrukcję.  
**UZMANIBU!** Pirms putekļsūcēja lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.  
**Pozor:** před použitím si prosím přečtěte tyto pokyny.  
**UPOZORNENIE:** pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie.

<b>ASPIRAPOLVERE, ASPIRALIQUIDI</b>	<b>IT</b>	pag. 8
<b>WET &amp; DRY VACUUM CLEANER</b>	<b>EN</b>	pag. 10
<b>ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE</b>	<b>FR</b>	page 12
<b>NAß-UND TROCKENSAUGER</b>	<b>DE</b>	Seite 14
<b>ASPIRADORA, ASPIRALÍQUIDO</b>	<b>ES</b>	pág. 16
<b>ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO</b>	<b>PT</b>	pág. 18
<b>USISIVAČ, USISIVAČ TEKUČINE</b>	<b>HR</b>	str. 20
<b>ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>	<b>RU</b>	стр. 22
<b>SESALEC ZA PRAH, SESALEC ZA TEKOČINE</b>	<b>SL</b>	str. 24
<b>ODKURZACZ DO PYŁÓW I CIECZY</b>	<b>PL</b>	str. 26
<b>PUTEKĻSŪCĒJS ŠĶIDRUMU UN SAUSU NETĪRUMU SAVĀKŠANAI</b>	<b>LV</b>	Ipp. 28
شفاطة الماء والغبار	<b>AR</b>	١٥٢
<b>VYSAVAČ PRACHU, VYSAVAČ KAPALIN</b>	<b>CS</b>	str. 36
<b>VYSÁVAČ PRACHU/VYSÁVAČ TEKUTÍN</b>	<b>SK</b>	str. 38


Technical data plate




①

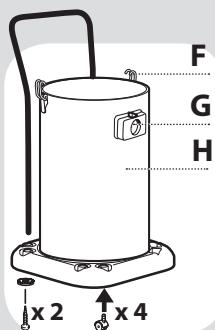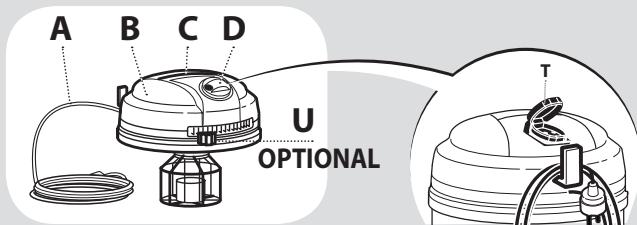


mod. 165 IF, 265 IF  
255 X, 255 XE

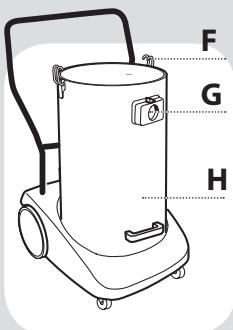

mod. 265 IR  
mod. 365 IR

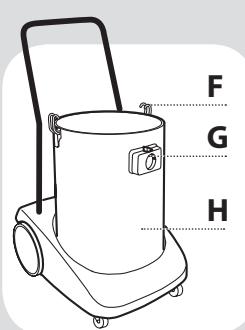


mod. 278 IF

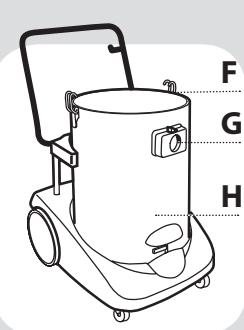

mod. 378 IR

②

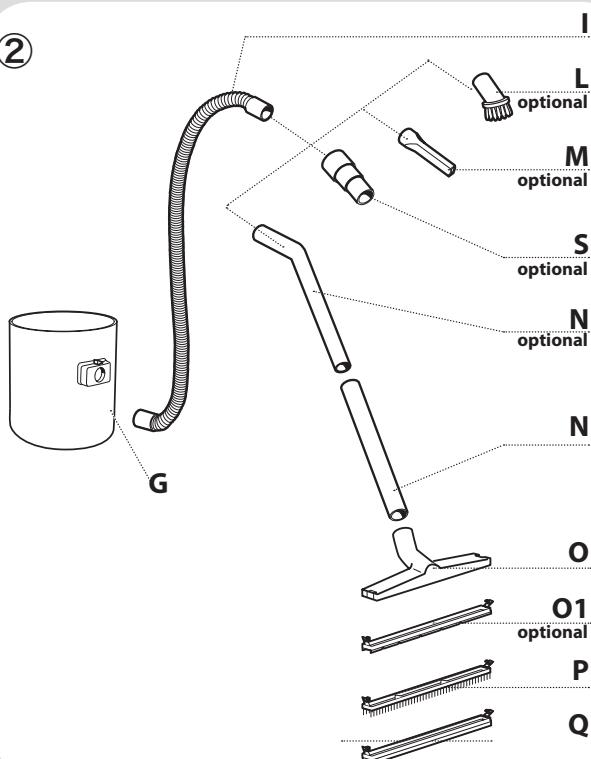

**IT** In base al modello si possono verificare delle differenze nella fornitura.

**EN** Depending on the model, there are differences in the scopes of delivery. **FR** Suivant le modèle, la fourniture peut varier. **DE** Je nach Modell gibt es Unterschiede im Lieferumfang. **ES**

Según el modelo, hay diferencias en el contenido suministrado. **PT** Consoante o modelo, existem diferenças no volume de fornecimento. **HR** Odvisno od modela mogu doći do razlike u op-


skrbi. **RU** В данном руководстве по эксплуатации дано описание прибора с максимальной комплектацией.

Комплектация отличается в зависимости от модели. **SL** Lahko pride do razlik pri različnih modelih


**PL** W zależności od modelu istnieją różnice w zakresie dostawy. **LV** Atkaribā no putekļsūcēja modeļa, komplektācija var atšķirties. **CS** V závislosti na modelu se liší obsah dodávky. **SK** V závislosti na modelu sa lísi obsah balenia.

**(3)**

- IT** Aspirazione polveri
- EN** Dry suction
- FR** Aspiration poussiere
- DE** Trockensaugen
- ES** Aspiración de polvo
- PT** Aspiração de poeiras
- HR** Usisivanje prašine
- RU** Сухая уборка
- SL** Sesanje prahu
- PL** Zasysanie pyłów
- LV** Sausu netīrumu sūkšana
- CS** Vysávání prachu
- SK** Vysávač prachu

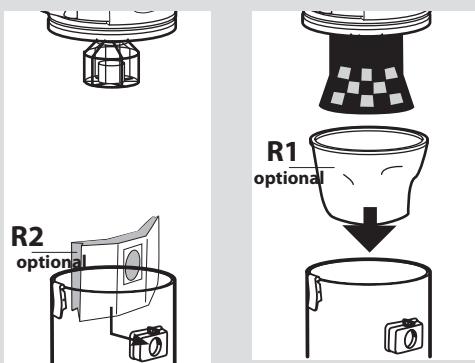**(4)**


- IT** Aspirazione liquidi
- EN** Liquid suction
- FR** Aspiration liquides
- DE** Naß-saugen
- ES** Aspiración de líquidos
- PT** Aspiração de líquidos
- HR** Usisivanje tekućine
- RU** Влажная уборка
- SL** Sesanje tekočine
- PL** Zasysanie ciecz
- LV** Šķidruma sūkšana
- CS** Vysávání kapalin.
- SK** Vysávač tekutín

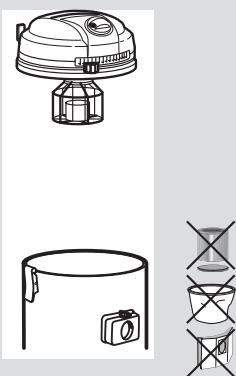**OPTIONAL**

- IT** SE PRESENTE
- EN** IF PRESENT
- FR** SI INCLUSE
- DE** WENN VORHANDEN
- ES** SI ESTUVIERA PRESENTE
- PT** SE PRESENTE
- HR** opcija: AKO SU PRISUTNI


- RU** ЕСЛИ ЕСТЬ
- SL** OPCIJA: Če so prisotna
- PL** JEŻELI WYSTĘPUJE
- LV** pec izveles - Ja ietilpst komplektācijā
- CS** JE-LI PŘÍTOMNÁ
- SK** AK JE K DISPOZÍCII

⑤

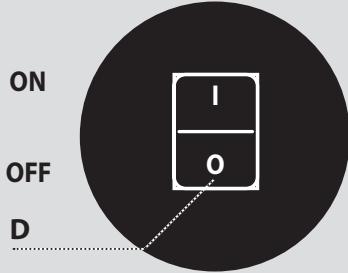

mod. 165 IF

⑥

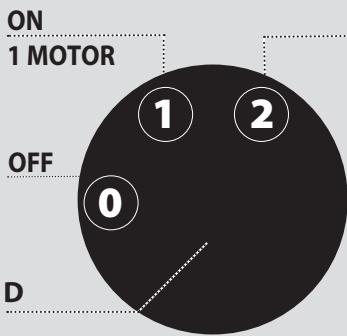


ON  
1 MOTOR

ON  
2 MOTORS


mod. 265 IF  
mod. 265 IR  
mod. 255 X  
mod. 278 IF

⑦

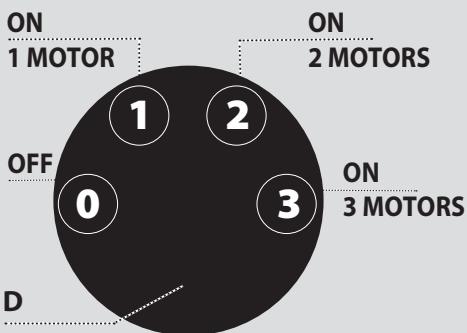

mod. 365 IR  
mod. 378 IR

⑧

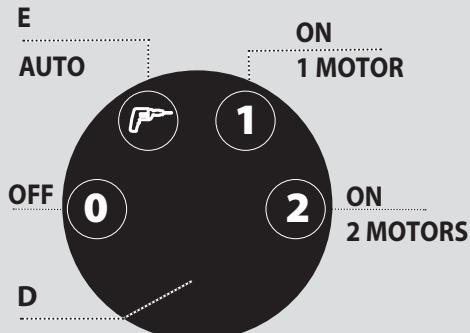


ON  
1 MOTOR



ON  
2 MOTORS

OPTIONAL:  
mod. 165 IF, 265 IF, 265 IR, 255 XE

9

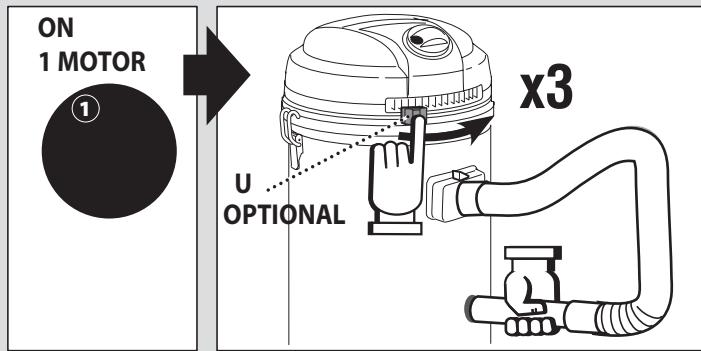

10

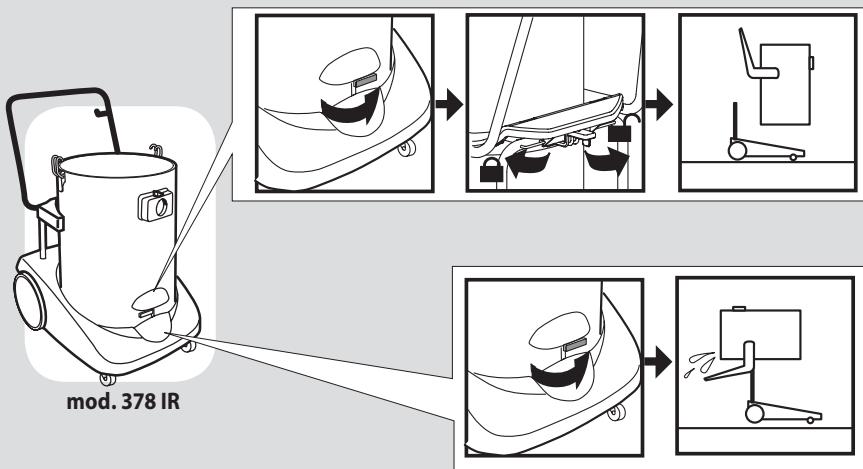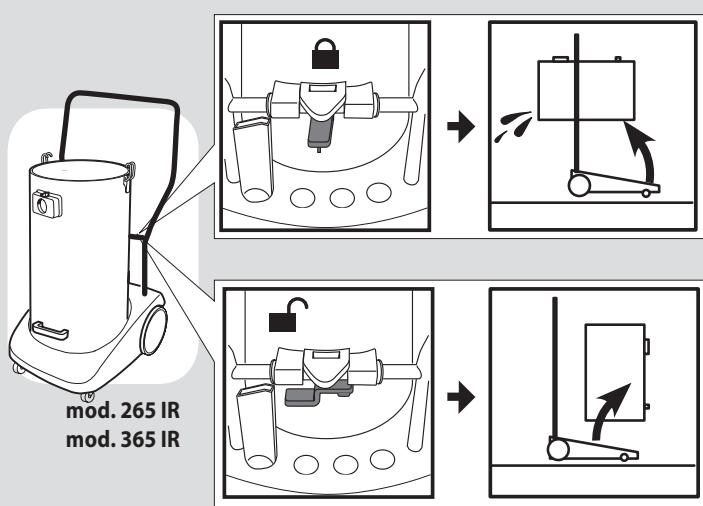

## OPTIONAL

IT MODELLI CON PRESA

EN OUTLET MODELS

FR MODÈLES À PRISES

DE MODELLE MIT STECKDOSE

ES MODELOS CON TOMA

PT MODELOS COM TOMADA DE AR

HR UTIKAČ ZA ELEKTRIČNE ALATE- OPCIJA

RU Модели с электророзеткой


SL OPCIJA Modeli z vtikačem

PL MODELE Z CHWYTE

LV MODEJĀM AR KONTAKTROZETI

CS MODELY SE ZDÍRKOU

SK Zásuvka pre elektrické náradie

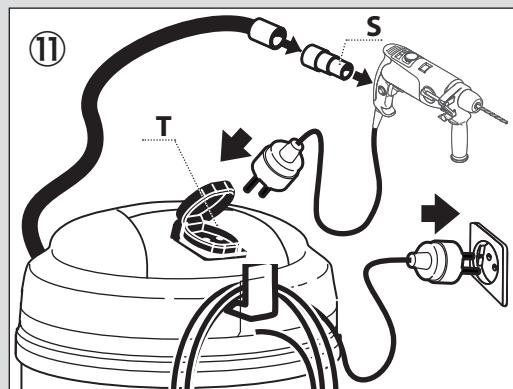

IT 1-Connettere il tubo flex all'elettrotensile tramite l'adattatore.

2-Connettere la spina dell'elettrotensile nella presa **T** dell'aspirapolvere.

3-Posizionare l'interruttore **D** su **E (AUTO)**.

4-L'aspiratore si accende automaticamente all'accensione dell'utensile.

5-Lo spegnimento dell'aspiratore avviene allo spegnimento dell'elettrotensile. In alcuni modelli lo spegnimento è ritardato.

EN

1-Connect the flexible hose to electric-tool by adapter.

2-Connect the power plug of electric-tool to the socket **T** on the vacuum.

3-Select the **E (AUTO)** of switch **D**

4-The vacuum switching start when the power-tool switching ON.

5-The vacuum switching off is automatic to the electric tool switching off.

Only model switching off is delayed.

FR

1-Branchez le tuyau flexible à l'électro-outil via l'adaptateur.

2-Brancher la fiche de l'électro-outil dans la prise dell'aspirateur **T**.

3-positionner le interrupteur **D** sur **E (AUTO)**.

4-L'aspirateur se met en marche où activer de votre électro-outil.

5-L'arrêt de l'aspirateur est automatique à l'arrêt de l'électro-outil.

L'arrêt de l'aspirateur est différé dans certains modèles.

DE

1- Verbinden Sie den Flex-Schlauch am Elektrowerkzeug durch den Adapter

2- Verbinden Sie den Stecker des Elektrowerkzeugs an der Steckdose **T** des Nass- und Trockensaugers

3- Schalter **D**: wählen Sie Position **E (AUTO)**

4- Der Nass- und Trockensauber schaltet sich automatisch ein, wenn das Elektrowerkzeug eingeschaltet wird.

5- Das Nass- und Trockensauber abgeschaltet wird, wenn das Elektrowerkzeug abgeschaltet wird. Das Löschen des Nass- und Trockensaubers wird verzögert, nur in einigen Modellen.

ES

1-Conecte la manguera flexible y adaptador a la herramienta eléctricas.

2-Conecte la enchufe de la herramienta eléctricas en la toma **T** de la aspiradora.

3-Situar el interruptor **D** en posición **E (AUTO)**.

4-la aspiradora se pondrá en funcionamiento automáticamente cuando la herramienta eléctricas se pondrá en funcionamiento.

5-El aspirador arranca automáticamente cuando la herramienta eléctrica arranca. El aspirador arranca de modo retardado en algunos modelos

PT

1-Ligar a mangueira flexível e adaptador para utensílio elétrico.

2-Conecte o plugue da utensílio elétrico na tomada de **T** localizada no corpo do aspirador.

3-Coloque o interruptor **D** na posição **E (AUTO)**.

4-O aspirador será executado automaticamente quando utensílio elétrico são colocadas em operação.

5-O desligamento do aspirador ocorre automaticamente quando são desliga o utensílio elétrico.

O desligamento do aspirador ocorre de maneira retardada em alguns modelos.

**HR**

- Priklučite črijevo flex i adapter na električni alat preko adaptéra.
- Priklučite utikač električnega alata v utičnicu **T** od usisivača.
- Postavite stikalo **D** na **E** (auto) .
- Usisivač se uklopi avtomatično kad uklopite električni alat.
- Usisivač se ugasne kad ugasite električni alat. Kod nekih modela ima malo zakasnitve.

**RU**

Чтобы активизировать функцию электрической розетки для инструмента, установите выключатель **D** в положение (**I**) **ON** и выключатель **E** в положение (**0**) **OFF**. Включите вилку электроинструмента в розетку пылесоса. Пылесос автоматически начнет работу при включении электроинструмента.

**⚠** Даже когда выключатель **D** находится в положении (**I**) **ON**, розетка для электроинструмента активна.

**SL**

- Priklučite flex cev in adapter na električni aparat preko adaptéra.
- Priklučite vtikač električnega aparata v vtičnico T od sesalca.
- Postavite stikalo D na E ( avto)
- Sesalec se vklopi avtomatično ko vklopite električni aparat
- Sesalec se ugasne ko izklopite električni aparat. Pri nekaterih modelih ima malo zakasnitve

**PL**

- Przyłączyć wąż do elektronarzędzia za pomocą przejściówka.
- Wtyczkę elektronarzędzia włożyć w gniazdko T ssawy.
- Wyłącznik D umieścić na E (AUTO) .
- Ssawa włączy się automatycznie po włączeniu elektronarzędzia.
- Wyłączenie ssawy następuje po wyłączeniu elektronarzędzia. W niektórych modelach wyłączenie następuje z opóźnieniem.

**LV**

Lai putekļsūcējam pieslēgtu elektroinstrumentu un aktivizētu putekļu sūkšanu no elektroinstrumenta putekļu izmešanas atveres:

- Izmantojot caurules savienojuma pāreju, pievienojet lokano cauruli pie elektroinstrumenta putekļu izmešanas atveres.
- Pievienojiet elektroinstrumenta kontaktdakšu putekļsūcēja kontaktrozetei **T**.
- Pavirziet slēdzi **D** pozīcijā **E** (AUTO) .
- Pēc putekļu sūkšanas pieslēguma aktivizēšanas, ieslē- dzot pievienoto elektroinstrumentu, tiks automātiski izslēgta putekļu un netīrumu sūkšana no elektroinstrumenta putekļu izmešanas atveres.
- Izslēdzot pievienoto elektroinstrumentu, automātiski tiks izslēgta putekļu un netīrumu sūkšana no elektroinstrumenta putekļu izmešanas atveres (dažiem modeļiem izslēdzas aizkavēti).

**CS**

- Připojte flexibilní hadici k elektrickému náradí přes adaptér **S**.
- Zástrčku elektrického náradí připojte k elektrické zásuvce vysavače **T**.
- K aktivování funkce automatického zapnutí / vypnutí vysavače při zapnutí elektrického náradí je třeba přepínač **D** uvést do polohy **E (AUTO)**.
- Vysavač zapne při zapnutí elektrického náradí přímo automatika.
- Vysavač vypne automaticky po vypnutí elektrického náradí přímo automatika. U některých modelech je vypnutie oneskorené.

**SK**

- Pripojte flexibilnú hadicu k elektrickému náradiu prostredníctvom adaptéru **S**.
- Zástrčku elektrického náradia pripojte do elektrickej zásuvky vysávača **T**.
- Pre aktiváciu funkcie automatického zapnutia / vypnutia vysávača pri zapnutí elektrického náradia, navolte pozíciu **E (AUTO)**  pomocou prepínača **D**.
- Vysávač bude spustený automaticky pri spustení elektrického náradia.
- Vysávač sa vypne automaticky pri vypnutí nástroja. U niektorých modelov je vypnutie oneskorené.

**DESCRIZIONE E MONTAGGIO**

(vedi fig. ①②③)

- A** Cavo elettrico
- B** Testata motore
- C** Maniglia per il trasporto
- D** Interruttore ON/OFF generale:
  - 0** Interruttore OFF
  - 1** Interruttore ON 1 motore
  - 2** Interruttore ON 2 motori
  - 3** Interruttore ON 3 motori
- E** Interruttore Presa elettrotensili
- F** Ganci per la chiusura testata/fusto
- G** Bocchettone di aspirazione
- H** Fusto
- I** Tubo flex

- L** Pennello rotondo
- M** Lancia diritta
- N** Tubo prolunga
- O** Corpo porta accessori
- O1** Accessorio moquette (tappeti) - optional
- P** Accessorio setolato (pavimenti)
- Q** Accessorio per liquidi
- R1** Filtro (aspirazione polvere) - optional
- R2** Filtro in carta da applicare direttamente sul bocchettone di aspirazione - optional
- S** Adattatore elettrotensili - optional
- T** Presa elettrotensili - optional
- U** SCUOTIFILTRO

**UTILIZZO PREVISTO**

- Questo apparecchio è adatto anche per uso collettivo, per esempio, negli alberghi, nelle scuole, negli ospedali, nelle fabbriche, nei negozi, negli uffici ci e nei residence.
- Può essere usato come aspiratore per liquidi e aspiratore a secco.
- La non osservanza delle suddette condizioni provoca il decadimento della garanzia.

staccare la spina dalla presa di corrente.

- ⚠ Controllare l'apparecchio prima di ogni utilizzo.
- ⚠ Quando l'apparecchio è in funzione, evitare di mettere l'orifizio di aspirazione vicino a parti delicate del corpo come occhi, bocca, orecchie.
- ⚠ Il prodotto non deve essere usato dai bambini o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanti di adeguata esperienza e conoscenza, finché non siano state adeguatamente addestrate o istruite.
- ⚠ I bambini, anche se controllati, non devono giocare con il prodotto.
- ⚠ Prima dell'uso l'apparecchio deve essere montato correttamente in ogni sua parte.
- ⚠ Accertarsi che la presa sia conforme alla spina dell'apparecchio.
- ⚠ Non afferrare mai la spina del cavo elettrico con le mani bagnate.
- ⚠ Accertarsi che il valore di tensione indicato sul blocco motore corrisponda a quello della fonte di energia cui si intende collegare l'apparecchio.
- ⚠ Non aspirare sostanze infiammabili (es. cenere del camino e fuligine), esplosive, tossiche o pericolose per la salute.
- ⚠ Non lasciare incustodito l'apparecchio funzionante.
- ⚠ Togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio o quando rimane incustodito o alla portata di bambini o di persone non coscienti dei loro atti.
- ⚠ Non tirare mai o alzare l'apparecchio utilizzando il cavo elettrico.
- ⚠ Non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia né lavarlo con getti d'acqua.
- ⚠ In ambienti umidi (ad es. il bagno) l'apparecchio deve essere collegato solo a prese di corrente fornite di interruttore differenziale. Per eventuali dubbi rivolgersi ad un elettricista.
- ⚠ Controllare scrupolosamente se cavo, spina o parti dell'apparecchio risultano danneggiate ed in tal

**Simboli****ATTENZIONE!** Prestare attenzione per motivi di sicurezza.**IMPORTANTE****OPTIONAL: SE PRESENTE****Doppio isolamento (SE PRESENTE):** è una protezione supplementare dell'isolamento elettrico.**SICUREZZA****AVVERTENZE GENERALI**

⚠ I componenti l'imballaggio possono costituire potenziali pericoli (es. sacco in plastica) riporli quindi fuori della portata dei bambini e altre persone o animali non coscienti delle loro azioni.

⚠ Gli utilizzatori devono essere adeguatamente istruiti all'uso di questo apparecchio.

⚠ Ogni utilizzo diverso da quelli indicati sul presente manuale può costituire pericolo pertanto deve essere evitato.

⚠ Utilizzare la presa utensile presente sull'apparecchio (solo per gli apparecchi dotati di presa utensile) solo per gli scopi specificati nel manuale istruzione

⚠ Prima di svuotare il fusto, spegnere l'apparecchio e

**caso non utilizzare assolutamente l'apparecchio ma rivolgersi al Servizio Assistenza per la sua riparazione.**

**⚠ Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal costruttore oppure dal servizio assistenza, oppure da personale qualificato al fine di evitare situazioni di pericolo.**

**⚠** Nel caso vengano utilizzate prolunghe elettriche assicurarsi che queste appoggino su superfici asciutte e protette da eventuali spruzzi d'acqua.

**⚠** Prima di aspirare i liquidi, verificare la funzionalità del galleggiante. Quando si aspirano liquidi, quando il fusto è pieno, l'apertura di aspirazione viene chiusa da un galleggiante e si interrompe il processo di aspirazione. Spegnere l'apparecchio, staccare la spina e svuotare il fusto. Assicurarsi regolarmente che il galleggiante (dispositivo di limitazione del livello dell'acqua) sia pulito e senza segni di danneggiamento.

**⚠** In caso di ribaltamento si raccomanda di rialzare l'apparecchio prima di spegnerlo.

**⚠** Spegnere immediatamente l'apparecchio in caso di fuoriuscita di liquido o schiuma.

**⚠ Non usare l'apparecchio per aspirare acqua da recipienti, lavandini, vasche, ecc.**

**⚠** Non usare solventi e detergenti aggressivi.

**⚠** Manutenzioni e riparazioni devono essere effettuate sempre da personale specializzato; le parti che eventualmente si guastassero vanno sostituite solo con ricambi originali.

**⚠** Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni causati a persone, animali o cose in seguito al mancato rispetto di queste istruzioni o se l'apparecchio viene usato in modo irragionevole.

## UTILIZZO (vedi fig. ③④⑤⑥⑦⑧)

- Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione (0) OFF e collegare l'apparecchio ad una presa di corrente idonea.

- La macchina deve essere sempre mantenuta su una base orizzontale, in modo sicuro e stabile.
- Inserire il filtro adatto all'uso.

**⚠** Non lavorare mai senza aver montato i filtri.

- Utilizzare gli accessori più adatti per l'uso richiesto.
- Posizionare l'interruttore su (I) ON per accendere l'apparecchio.

- Quando la funzione è terminata, mettere l'interruttore su (0) OFF e staccare la spina dalla presa di corrente.

- L'utilizzo dell'apparecchio in concomitanza con polveri particolarmente fini (dimensione minore di 0,3 µm) richiede l'adozione di specifici filtri forniti in opzione (Hepa).

**⑨ Scuotifiltro pneumatico U :** In caso di diminuzione della potenza aspirante, azionare rapidamente lo scuotifiltro U alcune volte.

## CURA E MANUTENZIONE ⑩⑪

L'apparecchio non richiede manutenzione.

**⚠** Collegare l'apparecchio dalla rete elettrica, **staccando la spina dalla presa elettrica**, prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia.

- Pulire la parte esterna della macchina con uno straccio asciutto.
- Spostare l'apparecchio solo afferrando la maniglia di trasporto che si trova sulla testa del motore.
- Conservare l'apparecchio e gli accessori in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

**⚠** Prima di svuotare il fusto, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente

## PULIZIA DEI FILTRI R1

1- Smontare il filtro

2- Scuotere il filtro

**⚠** Dopo l'operazione di pulizia del filtro, verificare lo stato di idoneità per un successivo utilizzo. In caso di danneggiamento o rottura, sostituirlo con un filtro originale.

## CONDIZIONI DI GARANZIA

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia da difetti di fabbricazione in conformità alle normative vigenti applicabili nei vari Paesi.

La garanzia decorre dalla data di acquisto.

Sono esclusi dalla garanzia: le parti soggette a normale usura, le parti in gomma, spazzole di carbone, i filtri, gli accessori e gli optional; i danni accidentali, per trasporto, per incuria o inadeguato trattamento, per uso ed installazione errati o impropri.

La garanzia non contempla la pulizia degli organi funzionanti, delle incrostazioni, dei filtri e ugelli in genere.

## SMALTIMENTO

 Qualche proprietario di un apparecchio elettrico o elettronico, la legge (conformemente alla direttiva UE 2002/96/CE del 27 gennaio 2003) le vieta di smaltire questo prodotto o i suoi accessori elettrici / elettronici come rifiuto domestico solido urbano e le impone invece di smaltilo negli appositi centri di raccolta. È possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore mediante l'acquisto di un prodotto nuovo, equivalente a quello da smaltire

**DESCRIPTION AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

see fig. ①②③

A	Electrical power cord	I	Flexible hose	S	Power tools adapter (models with socket outlet) - optional
B	Motor head	L	Round brush	T	Socket for Power tools- optional
C	Carrying handle	M	Straight lance		
D	ON/OFF MAIN Switch	N	Tube	U	Filter shaker
0	OFF MAIN Switch	O	Accessory holder		
1	ON Switch (1 MOTOR)	O1	Accessory carpet - optional		
2	ON Switch (2 MOTORS)	P	Accessory (floor dry suction)		
3	ON Switch (3 MOTORS)	Q	Accessory (floor liquid suction)		
E	ON Switch (socket outlet)	R1	Filter (dry suction) - optional		
F	Suction inlet	R2	Paper bag to fit directly on the suction inlet - optional		
G	Head on tank locks				
H	Tank				

**INTENDED USE**

- This appliance is suitable for commercial use, for example in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices and rental businesses.
- The appliance is intended for use as a wet and dry vacuum cleaner. For Indoor Use Only.
- Failure to comply with the above mentioned conditions will lead to cancellation of the guarantee.

**SYMBOLS**

**CAUTION!** It is important to be careful of the following items.

**IMPORTANT****OPTIONAL: IF PRESENT**

**Double insulated (IF PRESENT):** supplementary insulation is applied to the basic insulation to protect against electric shock in the event of failure of the basic insulation.

**SAFETY****GENERAL WARNING**

- ⚠ Components used in packaging (if plastic bags) can be dangerous keep away from children and animals.
- ⚠ Operators shall be adequately instructed on the use of these machines.
- ⚠ The use of this machine for anything not specified in this manual may be dangerous and must be avoided.
- ⚠ Only use the socket outlet on the appliance for purposes specified in the instruction manual. (note: this is only for appliances provided with socket outlet).
- ⚠ Before emptying the tank, switch off the machine and disconnect the plug from the socket outlet.
- ⚠ Always check the appliance before use.
- ⚠ The suction nozzle should be kept away from the body, especially delicate areas such as eyes, ears and mouth.
- ⚠ The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- ⚠ Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- ⚠ The equipment should be correctly assembled before use.
- ⚠ Ensure that power sockets used are correct for the machine
- ⚠ **Never grasp the mains plug with wet hands.**
- ⚠ **Check that voltage indicated on the rating plate is the same as the supply voltage.**
- ⚠ **These machines are not suitable for vacuuming health endangering dusts or inflammable/explosive substances (like ash and soot).**
- ⚠ Never leave the equipment unattended whilst in use.
- ⚠ Never carry out any maintenance on the machine without first disconnecting from the mains supply or when it is left unattended or reachable by children or disableds.
- ⚠ The power cord should not be used to pull or lift the machine.
- ⚠ The machine should never be immersed and never use water jet against the appliance to clean it.
- ⚠ **When using the machine in wet rooms (e.g. in the bathroom) only connect it to sockets which are connected in series with a ground fault circuit interrupter. In case of doubt, consult an electrician.**
- ⚠ **Periodically examine the power cord and machine for damage. If any damage is found, do not use**

**the appliance but contact your service centre for repair.**

**△ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service centres or similarly qualified people in order to avoid a hazard.**

**△ If an extension cord is used, the plug and socket must be of watertight construction.**

**△ Before vacuuming liquids, check the float functions correctly. When vacuuming liquids, and when the tank is full, a float closes the suction opening, and the vacuum operation is interrupted. Then switch off the machine, disconnect the plug and empty the tank. Regularly clean the water level limiting device (float) and examine it for signs of damages.**

**△ If the machine overturns, it would be recommended to stand it up before switching off.**

**△ If foam or liquid escape from the appliance, switch off immediately.**

**△ The equipment should not be used to vacuum water from containers lavatories, tubs, etc.**

**△ Aggressive solvents or detergents should not be used.**

**△ Service and repairs must be carried out by qualified personnel only. Only use manufacturer original spare parts for service repair.**

**△ The manufacturer cannot be held responsible for any damage/injury caused to persons, animals or property caused by misuse of the appliance, not in compliance with manual instructions.**

## USE

(see fig. ③④⑤⑥⑦⑧)

- Be sure that switch is in off position (0) OFF and connect the machine to a suitable socket.

- The machine must be always kept on horizontal bases, in a safe and stable way.

- Insert the suitable filters for the proper use.

**△ Never use the appliance without filters.**

- Use the most suitable accessories for the requested usage.

- Put switch on (I) ON position in order to start the machine.

- When job is over, switch off (0) OFF and keep away the plug from the socket.

- If the appliance is used with especially fine dust (size below 0.3 µm) the filter supplied will require cleaning more frequently. For especially demanding applications, the use of specific filters supplied as an optional (Hepa) may be necessary.

**⑨ Pneumatic filter shaker U : If there should be a reduction in the suction power, operate quickly the filter reset lever U several times to reset the filter .**

## CARE AND MAINTENANCE ⑩⑪

The unit is maintenance-free.

**△ The machine shall be disconnected from its power source, by removing the plug from the socket-outlet, during cleaning or maintenance**

- Clean the exterior part of the machine with a dry cloth.
- Move the appliance only by catching the carrying handle located on the motor head.
- Store the appliance and the accessories in a dry safe place, out of the reach of children.

**△ Before emptying the tank, switch off the machine and disconnect the plug from the socket outlet.**

## FILTER CLEANING

1- Remove the filter R1

2- Filter shaker R1

**△ Once the filter has been cleaned, check whether it is suitable for further use. If it has been damaged or broken, replace it with an original filter.**

## WARRANTY CONDITIONS

All our machines are subjected to strict tests and are covered against manufacturing defects in accordance with applicable regulations. The warranty is effective from the date of purchase.

The following are not included in the warranty: - Parts subject to normal wear. - Rubber parts, charcoal, filters and the accessories and optional accessories. - Accidental damage, caused by transport, neglect or inadequate treatment, incorrect or improper use and installation failing - The warranty shall not cover any cleaning operations to which the operative components may be subjected, such as clogged nozzles and filter blocked due to limestones.



## DISPOSAL (WEEE)

As the owner of electrical or electronic equipment, the law (in accordance with the EU Directive 2002/96/EC of 27 January 2003) prohibits you from disposing of this product or its electrical / electronic accessories as municipal solid waste and obliges you to make use of the appropriate waste collection facilities.

The product can be disposed of by returning it to the distributor when a new product is purchased. The new product must be equivalent to that being disposed of.

## FR Traduction des instruction originales

### DESCRIPTIF ET MONTAGE

(voir fig. ①②③)

- A** Câble électrique
- B** Tête moteur
- C** Poignée de transport
- D** Interrupteur ON/OFF principal
- 0** Interrupteur OFF principal
- 1** Interrupteur ON 1 MOTEUR
- 2** Interrupteur ON 2 MOTEUR
- E** Interrupteur ON prise-electro-outil
- F** Crochets de fermeture tête/cuve
- G** Connecteur d'aspersion
- H** Cuve
- I** Tuyau flexible

**L** Brosse ronde

**M** Suceur plat

**N** Tuyau

**O** Support raclette

**O1** Raclette moquette - en option

**P** Raclette (sol/raclette pour aspiration poussière)

**Q** Raclette (sol/raclette pour aspiration liquides)

**R1** Filtre (aspiration poussière) - en option

**R2** Sac papier à appliquer directement sur le connecteur d'aspersion - en option

**S** Adaptateur pour outils électriques

**T** Prise pour outils électriques

**U** Vibreur de filtre

### UTILISATION PRÉVUES

- Cet appareil est indiqué par un emploi collectif, par exemple, dans les auberges, les écoles, les hôpitaux, les usines, les magasins, les bureaux et les résidences.
- Cet appareil est destiné à aspirer les salissures mouillées et sèches.
- Le non respect des conditions indiquées ci-dessus entraîne la perte de la garantie.

### SYMBOLES



**ATTENTION!** Redoublez d'attention pour des motifs de sécurité.



**IMPORTANT**



**OPTIONAL: SI INCLUE (voir carton)**



**Double isolation** (si inclue): il s'agit d'une protection supplémentaire pour l'isolation électrique

de mettre l'orifice d'aspersion près d'une partie délicate du corps comme les yeux, la bouche ou les oreilles.

⚠ Le produit ne peut être utilisé par des enfants ou autres personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales seraient limitées ou par des personnes dont l'expérience et/ou la maîtrise ne seraient pas optimales. Ceci reste valable jusqu'au moment où ces personnes auront été correctement instruites et formées.

⚠ Les enfants, même sous contrôle parental, ne peuvent jouer avec le produit.

⚠ Avant l'utilisation, l'appareil doit être monté correctement dans son ensemble.

⚠ Vérifier que la prise murale soit conforme à la fiche de l'appareil.

⚠ Ne saisissez jamais la fiche mâle avec les mains mouillées.

⚠ Vérifier que la valeur de la tension indiquée sur le bloc moteur corresponde à la source d'énergie à laquelle on entend relier l'appareil.

⚠ Ne pas aspirer de substances inflammables (comme la cendre de la cheminée ou la suie), explosives, toxiques ou nocives pour la santé.

⚠ Ne pas laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance.

⚠ Enlever toujours la fiche de la prise de courant avant d'effectuer quelque intervention que ce soit sur l'appareil, ou, quand celui-ci reste sans surveillance ou à la portée des enfants ou des personnes non responsables de leurs actes.

⚠ Ne pas tirer ou soulever l'appareil en utilisant le câble électrique.

⚠ Ne pas immerger l'appareil dans l'eau pour le nettoyer ni le laver avec un jet d'eau.

⚠ Si l'appareil doit fonctionner dans des locaux humides (par ex. dans une salle de bain) ne le raccordez qu'à des prises femelles protégées par un disjoncteur différentiel. En cas de doute, consultez un électricien agréé.

⚠ Contrôler scrupuleusement si le câble électrique,

### SECURITÉ AVERTISSEMENTS

⚠ Les composants de l'emballage peuvent constituer des dangers potentiels (exemple: le sac en plastique) qui doivent être maintenus hors de portée des enfants et autres personnes ou animaux non responsables de leurs actes.

⚠ Les utilisateurs doivent être suffisamment formés pour utiliser cet appareil.

⚠ Toute utilisation autre que celle indiquée sur le présent manuel peut constituer un danger qui peut donc être évité.

⚠ N'utilisez la prise-electro-outils présente sur l'appareil (uniquement pour les appareils équipés d'une prise électriques) que pour les utilisations précisées dans le manuel d'instructions.

⚠ Avant de vider le réservoir, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.

⚠ Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.

<sup>12</sup> ⚠ Quand l'appareil est en fonctionnement, il faut éviter

**la fiche ou des parties isolées de l'appareil ne soient pas endommagées et dans un tel cas ne pas utiliser l'appareil mais s'adresser au Service Après Vente pour sa réparation.**

**△ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**

△ Dans le cas où une rallonge électrique viendrait à être utilisée, il faut s'assurer que cet ajout soit sur des surfaces sèches et protégé des projections éventuelles d'eau.

△ Avant d'aspirer les liquides, vérifiez le fonctionnement du flotteur. Lorsque des liquides sont aspirés et que le bidon est plein, l'ouverture de l'aspiration est fermée par un flotteur et le processus d'aspiration s'interrompt. Eteignez l'appareil, débranchez-le et videz le bidon. Assurez-vous régulièrement que le flotteur (dispositif de limitation du niveau de l'eau) est propre et non endommagé

△ En cas de renversement, il faut recommander de relever l'appareil avant de l'éteindre.

△ Eteindre immédiatement l'appareil en cas d'écoulement de liquide ou de mousse.

**△ Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer l'eau de récipients, éviers bassins, etc.**

△ Ne pas utiliser des solvants ou des détergents agressifs.

△ L'entretien et les réparations doivent être assurés par des personnes spécialisées; les pièces qui éventuellement sont endommagées seront remplacées par des pièces de rechange d'origine.

△ Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages causés aux personnes, animaux ou choses par suite de manque de respect de ces instructions ou si l'appareil a été utilisé d'une façon anormale.

## UTILISATION

voir fig. ③④⑤⑥⑦⑧

- S'assurer que l'interrupteur soit en position (0) OFF et brancher l'appareil à une prise de courant appropriée.

- L'appareil doit être en position horizontale, sur un plan stable et sûr.

- Utiliser les filtres correspondants à l'usage prévu.

△ Ne jamais utiliser l'appareil sans avoir monté les filtres.

- Monter les accessoires plus adaptés à l' usage prévu.

- Placer interrupteur sur (I) ON pour allumer l' appareil.

- Une fois terminé le travail placer l'interrupteur sur (0) OFF et enlever la prise de courant.

- L'aspiration de poussières particulièrement fines (inférieures à 0,3 µm) nécessite un nettoyage plus fréquent du filtre en dotation. Pour des conditions d'exercice difficiles, l'adoption de filtres spéciaux, disponibles en option, (Hepa) peut s'avérer nécessaire.

⑨ **Vibreur de filtre pneumatique U :** En cas de diminution de la puissance d'aspiration, actionnez rapidement plusieurs fois le levier U de réarmement du filtre .

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN (voir fig. ⑩⑪)

L'appareil n'exige aucun entretien particulier.

△ Débrancher l'appareil avant toute intervention de nettoyage et d'entretien.

- Nettoyer la partie extérieure de l'appareil avec un chiffon sec
- Deplacer l'appareil seulement en utilisant la poigné de transport propre.
- Garder l'appareil et les accessoires dans un endroit sec et sûre, hors des enfants .

△ Avant de vider le réservoir, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.

## NETTOYEUR LE FILTRE RI

1- Démonter le filtre

2- Vibreur de filtre

△ Après avoir nettoyé le filtre, vérifiez qu'il est en bon état. S'il est cassé ou endommagé, remplacez-le par un filtre d'origine.

## CONDITIONS DE GARANTIE

Tous nos appareils ont été soumis à de nombreux essais et sont sous garantie pour tous les défauts de fabrication conformément aux normes en vigueur. La garantie s'applique à partir de la date d'achat du produit. Sont exclus de la garantie: Les parties sujettes à normale usure; Les composants en gomme, les balais de carbons, les filtres, les accessoires et les accessoires sont en option. - Les dommages accidentels dus au transport, à négligence et à une utilisation incorrecte, provoqués par une mise en place impropre ou incorrect. - La garantie n'envisage pas le nettoyage des organes de fonctionnement, des filtres et buses obstrué des incrustations, es bloquées à cause de résidus calcaires.

## ÉLIMINATION

En tant que propriétaire d'un appareil électrique ou électronique, la loi (conformément à la directive UE 2002/96/CE du

27 janvier 2003) vous défend d'éliminer ce produit ou ses accessoires électriques/électroniques comme un déchet domestique solide

urbain et vous impose au contraire de l'éliminer dans les centres de collecte prévus à cet effet.

On peut éliminer le produit directement du distributeur moyennant l'achat d'un nouveau produit, équivalent à celui que l'on doit éliminer.

**BESCHREIBUNG UND MONTAGE**

(S. ABB. ①②③)

- A** Gerätekabel  
**B** Motorkopf  
**C** Transporthandgriff  
**D** EIN/AUS-Schalter  
**0** AUS-Schalter  
**1** EIN-Schalter (1 Motor)  
**2** EIN-Schalter (2 Motoren)  
**3** EIN-Schalter (3 Motoren)  
**E** EIN-Schalter (Steckdose für Elektrogeräte)  
 - Optional  
**F** Haken zum Kopf-/Fass-schließen  
**G** Saugstutzen  
**H** Behälter  
**I** Saugschlauch

- L** Rundbürste  
**M** Gerade Lanze  
**N** Verlängerungsrohr  
**O** Allzweckdüse  
**01** Zubehör Teppichbürste - Optional  
**P** Zubehör (Trockensaugen)  
**Q** Zubehör (für Flüssigkeiten)  
**R1** Filter (Trockensaugen) - Optional

- R2** Papierfilter nur zum  
Trockensaugen - Optional

- S** Adapter für Elektrogeräte - Optional  
**T** Steckdose für Elektrogeräte - Optional  
**U** Filterruettler

**BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH**

- Dieses Gerät ist auch für die kommerzielle Verwendung geeignet, zum Beispiel in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Geschäften, Büros und im Vermietgeschäft.
- Sie können dieses Gerät wie Nass und Trockensauger benutzen.
- Die Nichtbefolgung der obengenannten Bedingungen hat den Verfall der Garantie zur Folge.

**SYMBOLE**

**ACHTUNG!** Wichtiger Hinweis, der aus Sicherheitsgründen zu beachten ist.



**WICHTIG**



**OPTIONAL: WENN VORHANDEN**



**Doppelisolierung (WENN VORHANDEN):** sie ist einen zusätzlichen Schutz der elektrischen Isolierung dieses Produkt verlangt keine Erdung.

**SICHERHEIT****WARNHINWEISE**

⚠ Verpackungsteile können gefährlich sein (z.B. die Plastikhülle) - daher nicht in Reichweite von Kindern und anderen Personen, die sich ihrer Handlungen nicht bewußt sind oder Tieren aufbewahren.

⚠ Der Bediener soll über den Gebrauch dieser Maschinen angemessen belehrt werden.

⚠ Jeder Gebrauch des Gerätes, der in dieser Anleitung nicht beschrieben ist, kann gefährlich sein und muß daher vermieden werden.

⚠ Benutzen Sie den Werkzeuganschluss am Gerät (nur für Geräte, die mit Werkzeuganschluss ausgestattet sind) nur für die im Handbuch erläuterten Zwecke.

⚠ Bevor ausleeren, schalten sie das Gerät aus und ziehen sie den Stecker aus der Steckdose.

⚠ Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem Gebrauch.

⚠ Wenn das Gerät arbeitet, sorgfältig darauf achten, daß

die Saugdüse nicht an eine empfindliche Körperstelle gehalten wird, wie Augen, Mund oder Ohren.

⚠ Das Produkt darf nicht von Kinder und Personen mit körperlicher Behinderung, Sinnes oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, außer wenn ihnen Aufsicht oder Anweisung gegeben worden ist.

⚠ Kinder Aufsicht dürfen trotzdem nicht mit dem Produkt spielen.

⚠ Vor dem Gebrauch muß das Gerät mit allen Teilen korrekt zusammengesetzt werden.

⚠ Überprüfen Sie, ob Steckdose und Gerätestecker zusammenpassen.

⚠ **Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.**

⚠ **Das Gerät nur dann anschließen, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.**

⚠ **Keine leicht entflammbaren (z.B. Asche oder Ruß aus dem Kamin), explosiven, giftigen oder gesundheitsschädlichen Stoffe aufsaugen.**

⚠ Niemals das Gerät an der Anschlußleitung ziehen oder hochheben.

⚠ Vor jeder Wartung, Reinigung, dem Filterwechsel und nach dem Gebrauch das Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen oder Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, nicht in der Reichweite von Kindern oder Personen lassen, die sich ihrer Handlungen nicht bewußt sind.

⚠ Das in Betrieb befindliche Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.

⚠ Das Gerät zur Reinigung nicht in Wasser tauchen oder mit einem Wasserstrahl reinigen.

⚠ **Gerät in feuchten Räumen, z. B. im Badezimmer, darf nur an Steckdosen mit vorgesetztem Fl-Schutzschalter angeschlossen werden. Für eventuelle Zweifel wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur.**

⚠ **Sorgfältig überprüfen, ob die Netzanschußleitung, das Gehäuse oder andere Teile des Gerätes beschädigt sind; falls ja, das Gerät keinesfalls be-**

**nutzen und Reparatur beim Kundendienst verlassen.**

⚠ Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder qualifiziertes Personal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

⚠ Falls elektrische Verlängerungen benutzt werden, immer sicherstellen, daß diese für die entsprechende Anwendung geeignet sind.

⚠ Kontrollieren Sie vor dem Aufsaugen von Flüssigkeiten die Funktionstüchtigkeit des Schwimmers. Beim Absaugen von Flüssigkeiten mit vollem Fass, wird die Absaugöffnung durch einen Schwimmer geschlossen und der Absaugvorgang wird unterbrochen. Schalten Sie das Gerät dann aus, trennen Sie es vom Stromnetz und entleeren Sie das Fass. Überprüfen Sie regelmäßig, dass der Schwimmer (Vorrichtung für die Begrenzung des Wasserstands) sauber und ohne Anzeichen von Beschädigungen ist.

⚠ Falls das Gerät umgekippt ist, Gerät sofort ausschalten, Netzstecker ziehen und erst dann das Gerät richtig aufstellen.

⚠ Das Gerät sofort ausschalten und Netzstecker ziehen, wenn Flüssigkeit oder Schaum austritt.

⚠ Niemals das Gerät benutzen, um Wasser aus Behältern, Waschbecken, Wannen etc. abzusaugen.

⚠ Keine aggressiven Lösungsmittel oder Reinigungsmittel verwenden.

⚠ Service und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden; Defekte Teile des Gerätes dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden

⚠ Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schaden an Personen oder Gegenständen, verursacht durch falschen Gebrauch des Gerätes oder durch Nichtbeachtung der in dieser Anleitung gegebenen Instruktionen.

## BEDIENUNG

S. ABB. ③④⑤⑥⑦⑧

- Kontrollieren Sie, dass der Schalter auf (0) OFF steht. Es wird empfohlen, das Gerät an einem Stromkreis mit FI-Schutzschalter anzuschließen.
- Das Gerät darf nicht auf Halterungen, Sockeln oder ähnlichen Unterlagen abgestellt werden, sondern lediglich auf ebenen, festen Flächen platziert werden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne die geeigneten Filter.

⚠ Niemals arbeiten, ohne die Filter eingebaut zu haben.

- Benutzen Sie das Gerät mit dem für den jeweiligen Zweck geeigneten Zubehör.
- Schalten Sie den Schalter auf (I) ON um das Gerät einzuschalten.
- Wenn Sie Ihre Arbeit beenden bzw. unterbrechen möchten, stellen Sie den Schalter auf die Position (0) OFF. Ziehen Sie den Stecker stets aus der Netzdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Die Verwendung des Gerätes bei besonders feinen Stäuben (unter 0,3 µm) erfordert eine häufigere Reinigung des mitgelieferten Filters. Bei Verwendungen in schwerwiegenden Fällen kann sich der Einsatz von

spezifischen optional gelieferten Filtern als notwendig erweisen (Hepa).

⑨ Automatischer **Filterruettler U** : Bei Abnahme der Saugleistung, betätigen Sie mehrmals den **U** Hebel zum Rücksetzen des Filters schnell.

## WARTUNG / REINIGUNG

( S. ABB. ⑩⑪)

Das Gerät muss nicht gewartet werden.

⚠ Das Gerät vom Stromnetz trennen, bevor Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

- Reinigen Sie das Äußere von Gerät mit einem trockenen Tuch
- Das Gerät darf nur über den Handgriff geführt werden.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, frostsicheren, für Kinder unzugänglichen Ort.

⚠ Bevor sie die Trommel ausleeren, schalten sie das Gerät aus und ziehen sie den Stecker aus der Steckdose.

## FILTERREINIGUNG R1

1- Den Filter abmontieren

2- Filter schütteln

⚠ Nach dem Reinigen des Filters überprüfen Sie, ob er noch für eine weitere Benutzung geeignet ist. Bei Beschädigung oder Bruch ersetzen Sie ihn durch einen Original-Filter.

## GARANTIE

Alle unsere Geräte wurden sorgfältigen Prüfungen unterzogen. Die Garantie deckt gemäß der herrschenden Vorschriften Fabrikationsfehler ab. Die Garantie gilt vom Verkaufsdatum an. Von der Garantie ausgeschlossen sind: - die sich bewegenden, der Abnutzung unterliegenden Teile - Gummiträger, Kohlebürsten, Filter, Zubehör und Optional-Zubehörteile. - Zufällige Schäden und Schäden, die durch Transport, Nachlässigkeit oder falsche Behandlung, falsche und zweckentfremdete Benutzung und Installation verursacht werden. - Die Garantie beinhaltet nicht die ggf. erforderliche Reinigung der funktionstüchtigen Teile, der verstopften Düsen und Filter, blockierte Düsen durch Verkalkung.

## ENTSORGUNG

 Das Gesetz (gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EG vom 27.Januar 2003) verbietet dem Besitzer eines elektrischen oder elektronischen Gerätes, dieses Produkt oder dessen elektrisches/elektronisches Zubehör als allgemeinen Hausmüll zu entsorgen und macht ihm zur Auflage, das Gerät bei einer entsprechenden Sammelstellen zu entsorgen. Das Produkt kann auch direkt bei dem Händler, bei dem man ein neues, dem zu entsorgenden gleichwertiges Produkt erwirbt, entsorgt werden.

**DESCRIPCION Y MONTAJE**

(ver fyg. ①②③)

- A** Cable eléctrico con enchufe
- B** Cabezal motor
- C** Maneja para el transporte
- D** Interruptor general ON/OFF
  - 0** Interruptor general OFF
  - 1** Interruptor ON (1 motore)
  - 2** Interruptor ON (2 motores)
  - 3** Interruptor ON (3 motores)
- E** Interruptor ON Toma corriente para herramienta eléctricas
- F** Ganchos para el cierre cabezal/deposito
- G** Entrada de aspiración
- H** Deposito exterior
- I** Manguera flexible

- L** Cepillo combinado
- M** Lanza directa
- N** Tubo
- O** Cuerpo porta accesorios
- O1** accesorios para alfombras-optional
- P** accesorio (aspirador de polvo)
- Q** accesorio (aspirador de líquidos)
- R1** Filtro (aspirador de polvo) - optional
- R2** Bolsa de papel para colocar directamente en el depósito - optional

- S** Adaptador para herramientas eléctricas - opcional
- T** Toma corriente para herramienta eléctricas - opcional
- U** Sacudidor de filtro

**USO PREVISTO**

- Este equipo es apto también para uso colectivo, por ejemplo, en hoteles, colegios, hospitales, fábricas, negocios, oficinas y residencias.
- El aparato ha sido diseñado para su aplicación como aspirador de líquidos y de polvos.
- La inobservancia de dichas condiciones provoca la caducidad de la garantía.

- △ Comprobar el aparato antes de cada utilización.
- △ Cuando el aparato esté en funcionamiento, no acercar el tubo de aspiración a partes delicadas del cuerpo (ojos, boca o orejas). Pueden ser dañados.
- △ El producto no debe ser usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no posean experiencia y conocimiento apropiados, hasta que no hayan sido capacitadas o instruidas adecuadamente.
- △ Los niños no deben jugar con el producto aún bajo supervisión.
- △ Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que todos los componentes están correctamente montados.
- △ Comprobar que la clavija se adapta perfectamente al enchufe.
- △ **No asir nunca el enchufe con las manos húmedas.**
- △ Comprobar que el voltaje indicado en la parte superior del cabezal es el mismo que proporciona la toma de corriente.
- △ **No aspirar sustancias inflamables (por ejemplo cenizas de la chimenea y hollín), explosivas, tóxicas o nocivas para la salud.**
- △ No dejar nunca el aparato enchufado ni en funcionamiento si no se utiliza.
- △ Recordar siempre desconectar el aparato antes de intentar cualquier reparación. No dejar el aparato en funcionamiento sin vigilancia, puede ser utilizado por niños o personas no conscientes de su actos.
- △ No utilizar el cable eléctrico para levantar o desenchufar el aparato.
- △ Para la limpieza, no sumergir nunca el aparato en agua ni lavar el mismo aparato con chorros de agua.
- △ **Conectar el aparato en recintos o habitaciones húmedas (por ejemplo el cuarto de baño) sólo si las tomas de corriente están provistas de un interruptor diferencial. En caso de duda consulte a su**

**SÍMBOLOS**

-  **¡ATENCIÓN!** Prestar atención por motivos de seguridad.
-  **IMPORTANTE**
-  **OPTIONAL: SI ESTUVIERA PRESENTE** (ver embalaje)
-  **Doble aislamiento** (SI ESTUVIERA PRESENTE): es una protección adicional aislamiento eléctrico.

**SEGURIDAD****ADVERTENCIAS GENERALES**

- △ Los componentes del embalaje pueden ser peligrosos, mantener pues fuera del alcance de los niños, animales o cualquier persona no consciente de sus actos.
- △ Los usuarios deben estar adecuadamente entrenado para utilizar este dispositivo
- △ Evitar cualquier uso de la máquina que no esté especificado en este manual, ya que puede ser peligroso.
- △ Utilizar la toma presente en el equipo (sólo para aquellos equipos dotados de toma) sólo para aquellos fines especificados en el manual de instrucciones
- △ Antes de vaciar el contenedor, apagar el aparato y desenchufar la clavija de la toma de corriente.

**electricista.**

⚠ **Comprobar que el cable eléctrico, enchufe o cualquier otra parte del aparato no están dañados. En caso de que lo estuviera, no utilizarlo, y ponerse en contacto con el Servicio Técnico para su reparación.**

⚠ Si el cable de alimentación resulta dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por el servicio técnico o bien por personal cualificado con el fin de evitar que se generen peligros.

⚠ Siempre que se utilicen extensiones (alargos) para el cable eléctrico, comprobar que estén siempre en superficies secas y protegidas de chorros de agua.

⚠ Antes de aspirar los líquidos, comprobar que el flotador funcione correctamente. Cuando se aspiran líquidos, cuando el tonel esté lleno, la apertura de aspiración es cerrada por una boya y se interrumpe el proceso de aspiración. Apagar el equipo, desenchufar y vaciar el tonel. Asegurarse con regulación de que la boya (dispositivo de limitación del nivel de agua) esté limpio y que no presenta daños.

⚠ En caso de que el aparato vuelque, levantarlo antes de desconectar.

⚠ En caso de que saliera líquido o espuma, desconectar inmediatamente.

⚠ **Nunca debe utilizar el aparato para recoger agua de containers, lavabos, tubos, etc.**

⚠ No utilizar nunca disolventes agresivos o detergentes.

⚠ El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. Cualquier parte rota o en mal estado debe ser sustituida con piezas originales.

⚠ El fabricante no se hace responsable de cualquier daño causado a personas, animales o cosas, por una incorrecta utilización del aparato, o bien por no respetar las indicaciones especificadas en este manual.

## USO

ver fig. ③④⑤⑥⑦⑧

- Asegurarse que el interruptor este en posición (0) OFF y conectar el aparato en una toma de corriente adecuada.
- El aparato debe ser posicionado sobre un plano horizontal de modo estable y seguro.
- Nunca trabajar sin haber colocado los filtros
- Montar los accesorios más correctos para el uso previsto.
- Posicionar el interruptor (I) ON para encender el aparato.
- Una vez terminado el trabajo posicionar en (0) OFF y desconectar el enchufe eléctrico de la conexión de corriente
- El uso del aparato simultáneamente con polvos particularmente finos (dimensión menor a

0,3 μm) implica adoptar filtros específicos suministrados a pedido (Hepa).

⑨ **Sacudidor de filtro pneumático U** : En caso de disminución de la potencia de aspiración, accionen rápidamente la palanca U de restablecimiento filtro varias veces.

## MANTENIMIENTO /LIMPIEZA (ver fig. ⑩⑪)

El aparato no necesita mantenimiento.

⚠ **XX ATENCIÓN:** Desconectar el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de intervención de mantenimiento y limpieza.

- Limpie el exterior del aparato con un paño seco.
- Mueva el aparato para agarrar el asa de transporte.
- Mantener el aparato y los accesorios en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

⚠ Antes de vaciar el contenedor, apagar el aparato y desenchufar la clavija de la toma de corriente.

## LIMPIEZA DEL FILTRO R1

- 1 - Sacar el filtro
- 2 - Sacudir el filtro

⚠ Despues de limpiar el filtro, comprobar la idoneidad para el uso futuro. En el caso de dañado o roto, cámbielo por un filtro original.

## CONDICIONES DE GARANTÍA

Nuestros aparatos han sido sometidos a pruebas precisas y están cubiertos por una garantía por defecto de fabricación de acuerdo a las normas vigentes. La garantía comienza desde la fecha de compra.

**La garantía no incluye:** - Las partes sujetas a desgaste. - Piezas de goma, las escobillas de carbón, filtros, accesorios y accesorios opcionales. - Los daños accidentales, causados por el transporte, negligencia o tratamiento inadecuado y consecuentes a un uso o una instalación erróneos o impropios - La garantía no contempla la eventual limpieza de los órganos funcionantes, boquillas obstruidas, filtros bloqueados para los residuos de caliza.

## ELIMINACIÓN

Como propietario de un aparato eléctrico o electrónico , la ley (conforme a la directiva UE 2002/96/CE del 27 de enero de 2003) le prohíbe eliminar este producto o sus accesorios eléctricos / electrónicos como residuo doméstico sólido urbano y le impone eliminarlo en los centros apropiados de recogida. Puede también eliminar el producto directamente en el establecimiento de su vendedor mediante la compra de uno nuevo, equivalente al que debe eliminar.

**Descrição e Montagem**

(ver fig ①②③)

**A** Cabo elétrico com ficha**B** Bloco do motor**C** Alça para transporte**D** Interruptor geral ON/OFF**0** Interruptor geral OFF**1** Interruptor ON (1 motor)**2** Interruptor ON (2 motor)**3** Interruptor ON (3 motor)**E** Interruptor ON MODELOS COM TOMADA DE AR para ferramenta elétrica**F** Fechos para fixação do bloco do motor ao tanque**G** Entrada de aspiração no tanque**H** Tanque**I** Mangueira flexível**L** Pincel redondo**M** Lança direta**N** Tubo**O** Corpo porta acessórios**O1** Acessórios para tapetes - opcional**P** Escova acessórios (pisos/ acessórios para poeiras)**Q** Escova acessórios

(pisos/acessórios para líquidos)

**R1** Filtro (aspiração de poeiras) - opcional

eléctricas

(modelos com tomada de ar)

**T** Tomada para ferramenta (modelos com tomada de ar)**U** Sacudidor de filtro**R2** Saco de papel para ligar directamente à

entrada de aspiração - opcional

**S** Adaptador para ferramentas

## &gt; UTILIZAÇÃO PREVISTA

- Este aparelho também é apto para o uso comercial, por exemplo, nos hotéis, nas esolas, nos hospitais, nas fábricas, nas lojas, nos escritórios e nas casas residenciais.
- O aparelho foi desenhado para sua aplicação como aspirador de pó e de líquido.
- A inobservância às condições anteriormente mencionadas acarreta no decaimento da garantia.

## &gt; SÍMBOLOS

**ATENÇÃO!** Informação importante a ser tida em consideração por motivos de segurança.

**IMPORTANTE**

**OPTIONAL: SE PRESENTE**

**Duplo isolamento (SE PRESENTE):** é uma proteção suplementar de isolamento elétrico.

**SEGURANÇA  
ADEVERTÊNCIAS GERAIS**

Os componentes da embalagem (como sacos de plástico) podem ser potencialmente perigosos. Não devem estar ao alcance de crianças ou outras pessoas e animais que não tenham consciência dos seus actos.

O produto deve ser usado por pessoas tiverem sido adequadamente treinadas ou instruídas.

Qualquer utilização do equipamento não especificada neste manual poderá ser perigosa, devendo por isso ser evitada.

Utilizar a tomada com dispositivo colocada no aparelho (sómente para aparelhos dotados com tomada e dispositivo) sómente para os objectivos especificados no

manual de instruções.

- Antes de esvaziar o recipiente de colecta, desligar o aparelho e tirar a ficha da tomada de corrente.
- Controlar o aparelho antes do uso.
- Quando a máquina está em funcionamento, ter cuidado para não posicionar os acessórios de aspiração perto de partes delicadas do corpo como os olhos, boca e ouvidos.
- O produto não deve ser usado por crianças ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de adequada experiência e conhecimento, enquanto não tiverem sido adequadamente treinadas ou instruídas.
- As crianças, mesmo se mantidas sob controlo, não devem brincar com o produto.
- Antes da sua utilização, o equipamento deve ser ligado correctamente a todos os acessórios.
- Verificar se a tomada de electricidade é compatível com a ficha da máquina.
- Nunca pegar a ficha de rede com as mãos molhadas.
- Verificar se a voltagem do motor corresponde à voltagem da rede disponível para ligação do equipamento.
- Não aspirar substâncias inflamáveis (por exemplo cinzas da chaminé e fuligem), explosivas, tóxicas ou nocivas para a saúde.
- Nunca deixar o equipamento a trabalhar sem vigilância.
- Tirar sempre a ficha da tomada de corrente antes de efectuar qualquer intervenção no aparelho ou quando este permanece sem vigilância ou ao alcance de crianças ou de pessoas não conscientes dos próprios actos.
- Nunca puxar ou levantar o equipamento pelo cabo eléctrico.
- Não mergulhar a máquina em água para limpeza.
- Ligar o aparelho em recintos húmidos, p. ex. em

**quartos de banho, só a uma tomada de corrente com disjuntor de corrente de defeito intercalado. Em caso de dúvida, consultar um electricista.**

**△ Verificar regularmente o estado de conservação do cabo eléctrico, ficha e outras partes do equipamento. Se existirem componentes danificados, não deverá utilizar o equipamento (assistência técnica).**

**△ Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substiuído pelo fabricante, ou pelo serviço de assistência ou por pessoal qualificado para evitar perigos.**

**△ No caso de utilizar uma extensão eléctrica, tomar as devidas precauções para que a mesma esteja sempre sobre superfícies secas.**

**△ Antes de aspirar os líquidos, verificar que a bóia funcione perfeitamente. Quando se aspiram líquidos, quando o tambor estiver estiver cheio, a abertura de aspiração é fechada com um flutuante e interrompe-se o processo de aspiração. Desligar o aparelho, desengatar a ficha e esvaziar o tambor. Certificar-se regularmente que o flutuante (dispositivo de limitação do nível da água) esteja limpo e sem sinais de danos.**

**△ No caso de tombar, é recomendável levantar a máquina antes de a desligar.**

**△ Desligar imediatamente o aparelho em caso de vazamento de líquido ou espuma.**

**△ Não utilizar o aparelho para aspirar água de recipientes tais como: pias, lavatórios, banheiras, vascas, etc.**

**△ Não usar solventes ou detergentes agressivos.**

**△ Qualquer reparação deverá ser feita por pessoal qualificado. No caso de substituição de peças, deverá colocar peças de origem.**

**△ O fabricante não é responsável por danos em pessoas ou objectos, causados por uso indevido do aparelho ou por não respeitar as instruções deste manual.**

## USE

(ver a fig. ③④⑤⑥⑦⑧)

- Verifique se o interruptor está coloque em (0) OFF e ligar o equipamento a uma tomada adequada.
- A máquina deve ser mantida numa base horizontal, segura e estável.
- Insira o filtro adequado para o uso.

**△ Jamais operar sem antes haver montado os filtros.**

**• Use os acessórios adequados para utilização como necessária.**

**• Coloque o interruptor em (I) ON para ligar o aparelho.**

**• Quando a função terminar, coloque o interruptor em (0) OF e desligue o aparelho, sempre tirar a ficha da tomada de corrente.**

**• A utilização do aparelho juntamente com pó particularmente finos (dimensão menor de 0,3 µm) requer uma maior periodicidade de limpeza do filtro fornecido. Para empregos difíceis pode-se tornar necessário o uso de filtros específicos fornecidos como opcional (Hepa).**

**⑨ Sacudidor de filtro pneumático e inversão de fluxo U:**

Em caso de perda de poder de sucção, puxe a alavanca para redefinir U filtro várias vezes.

## CUIDADO E MANUTENÇÃO (ver a fig. ⑩⑪)

O aparelho não requer manutenção.

**△ Desconectar o aparelho da rede eléctrica antes de realizar qualquer intervenção de manutenção e limpeza.**

- Limpe o exterior de aparelho com um pano seco..
- Mova o aparelho apenas segurando a alça.
- Manter o aparelho e acessórios em um local seco e seguro, fora do alcance das crianças.

**△ Antes de esvaziar o recipiente de colecta, desligar o aparelho e tirar a ficha da tomada de corrente.**

## LIMPEZA DE FILTRO R1

1- Desligar o filtro

2- Periodicamente agitar o filtro

**△ Se o filtro está danificado ou molhado não usar. No caso o filtro está danificado deve ser substiuído com o filtro de origem.**

## CONDIÇÕES DA GARANTIA

Todos os nossos aparelhos foram submetidos a cuidadosas inspecções e tem cobertura de garantia por defeitos de fabricação em conformidade à normativa vigente. Esta garantia é válida desde a data de compra do aparelho.

**Não são cobertos pela garantia:** - peças e componentes móveis e sujeitos a desgaste - Peças de borracha, escovas de carvão, acessórios e acessórios optional. - Danos accidentais ou de transporte, danos provocados por incúria, por uma utilização e/ou por uma instalação erradas, incorrectas, indevidas.- A garantia também não cobre a limpeza eventualmente necessária de peças e componentes em condições de utilização, como filtros e bicos entupidos, maquinhas bloqueadas por causa de formação de calcário.



## DESCARTE

Como proprietário de um aparelho eléctrico ou electrónico, a lei (em conformidade com a directiva UE 2002/96/CE de 27 de Janeiro de 2003) proíbe de eliminar este produto ou os seus acessórios eléctricos/electrónicos como resíduo doméstico sólido urbano, mas o mesmo deve ser eliminado nos apropriados centros de recolha. O produto pode ser directamente eliminado pelo distribuidor se for adquirido um novo aparelho equivalente àquele que deve ser eliminado.

**Opisi i montaža**

(gleđaj sliku ①②③)

- A** Električni kabel
- B** Glava motora
- C** Ručka za transport
- D** Glavno stikalo ON/OFF
- O** Stikalo OFF
- 1** Stikalo ON 1 motor
- 2** Stikalo ON 2 motora
- 3** Stikalo ON 3 motori
- E** Stikalo za električne alate
- F** Kuke za zatvor glave motora/posude
- G** Ulaž za črijevo usisivanja
- H** Posuda
- I** Črijevo flex

- L** Okrugla šoba
- M** Ravna šoba
- N** Podalšek črijeva
- O** Držalo pribora
- O1** Pripomoček za tepihe - opcija
- P** Ščetkast pripomoček - podovi
- Q** Pripomoček za tekućine
- R1** Filter (usisivanje prašine) - opcija

**R2** Filter iz papira za montirati direktno na notranji strani ulaza za črijevo flex - opcija

- S** Adapter za električne alate - opcija
- T** Utikač za električne alate - opcija
- U** gumb za stresati filter

**NAMJENA**

- Ovaj usisivač se može koristiti i u hotelima, školama, bolnicama, trgovinama, pisarnama
- Možete ga koristiti i za usisivanje tekućine i za suho usisivanje
- Ako ga ne koristite kako kažu ova uputa za upotrebu, garancija se vama ne priznaje

- △ Prije svakog korištenja, provjerite usisivač.
- △ Ko usisivate ne staviti šobe na dijelove telesa kao su oči, ući, usta
- △ Usisivač nesme da se koristi od deca ili ljudi koji nemaju dobrih psihičnih sposobnosti
- △ Dijeca nesemju da se igraju sa usisivačem
- △ Prije korištenja mora biti usisivač pravilno montiran sa svim njegovim priborom
- △ Prepričajte se da je utikač pravilni za utičnicu usisivača
- △ Nikada ne dirajte kabla sa mokrimi rukama!!
- △ Nikada ne usisivajte zapaljive tekućine, toksične, eksplozivne, opasne za zdravje
- △ Usisivača ne puštajte da radi bez kontrole
- △ Prije radnje na/u usisivaču ga obavezno izklopite iz električne, to napravite i kada nije nikо kod njega.
- △ Nikada ga ne vuči za električni kabel
- △ Ne ga staviti pod vodo ili ga prati sanjom
- △ U vlažnim prostorima (kopatila) mora biti usisivač uključan sa diferencialnim stikalom.
- Ako imate pitanja okrenite se na vašog električara.
- △ Provjerite kabel, vtičak, vtičnicu da nije poškodovana. Ako vidite da ima nešto obavezno se okrenite na vaš servis da ga promijenijo. Promijeni ga lahko samo ovlašteni servis
- △ Ako koristite podaljšak, prepričajte se da nije na mokrom podu ili da ne dolazi voda do njega.
- △ Prije korištenja usisivača za usisivanje tekućine

**SIMBOLI**

 **PAŽNJA!** Budite pozorni zbog sigurnostnih razloga.

 **VAŽNO**

 **OPCIJA:** Ako postoji

 **Dvojna izolacija (ako postoji):** To je dodatna protekcija elek. izolacije.

**PAŽNJE I UPUTA**

- △ Dijelovi u embalaži mogu biti opasni (npr. plastična kesa) zato jih spravite daleko od dijeca i životinja
- △ Koristnici moraju biti pravilno obrazovani prije koristenja usisivača
- △ Svako nepravilno korištenje može biti opasno, zato prije pročitajte upustva
- △ Stikalo za električne alate (samo oni koji ga imaju) koristite samo na namene koji pišu u upustvu
- △ Prije nego izpraznite posudu, ugasite usisivač i izklopite iz utičnice.

provjerite plovak. Kada se usisivaju tekućine i posuda se napuni, plovak zaustavi usisivanje. Ugasite usisivač, izklopite ga iz utikača i izpraznite posudu. Provjerite ako je plovak čist ili poškodovan.

△ U slučaju da se usisivač preokrene, odmah ga okrenite i poslje ugasite.

△ Ugasite usisivač odmah ako počnije da izlazi tekućina ili pjena

△ Ne koristite usisivača za usisivanje vode u rezervarima, potonućima, cisternama,

△ Ne koristiti agresivne šampone

△ Popravki i vzdrževanja mora radit samo osobe koje su specijalizirane. Dijelovi moraju biti promjenjeni samo sa originalni.

△ Fabrika nije odgovorna za poškodbe osoba, životinje ili reči ako niste sledili ovim uputoma.

## KORIŠTNJA

(gleđaj sliku ③④⑤⑥⑦⑧)

- Budite sigurni da stikalju je na (0) OFF i uključite usisivač v utičnicu

- Usisivač mora biti korišten samo v horizontali, na siguran i stabilan način

- Ustavite ustrezan filter

△ Nikada ne raditi bez filtra

- Koristite samo primeran pribor, zavisi šta očete usisivati.

- Postavite stikalju na (I) ON za uključiti usisivač

- Kada završite sa usisivačom, postavite stikalo na (0) OFF i izključite ga iz utikača.

- Ako koristite ua usisivanje prašine manje od 0,3 mikrona, morate staviti specifičan filter koji možete dobiti kod opciju

⑨ gumb za stresati filter **U**, ako vidite da usisivač ima manju snagu, stresite filter nekoliko puta.

## BRIGA I ODRŽAVANJE

(gleđaj sliku ⑩⑪)

Usisivač ne treba održavanja.

- Izklopite usisivač iz el. tuka prije nešto radite na usisivaču (čišćenje ali održavanje

- Počistite zunanje dijelove usisivača sa suho krpou

- Transport usisivača napravite samo tako da ga nosite sa ručkama koje su na glavi motora

- Čuvajte ga pred dijecama, i stavite ga nekdiye da nije vlažnu

△ Prije izpraznivanja posude ga izključite iz električnog tuka

## ČIŠĆENJE FILTRA R1

1 Razstaviti filter

2 Stresite filter

△ Prije ponovne montaže filtra provjerite ako je još dobar. Ako nije promjenite ga samo sa originalnim

## UVIJETI ZA GARANCIJU

Svi naši usisivači su bili pregledani i su pokriti sa garanciju na fabričke defekte kao po normativah sa svaki kraj posebje.

Garancija počne na dan ko kupite usisivač

V garanciju ne idu dijelovi koji su potrošni materjal, dijelovi iz gume, četke, filtri, pribor, opcije, namjenske okvare, kod trasporta ili napačno montažo.

Garancija ne krije čišćenje dijelova.

## RECIKLAŽA

 Kod lastnik električnog alata, zakon (po direktivama UE 2002/96CE od 27.

siječnja 2003) vama zabranji da ovaj alat i njegov pribor, bacite pod obične smeće. Ovaj alat morate staviti kod prikladnog otpada.

**ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИИ СБОРКИ**

(см.рис. ①②③)

- A** Электрокабель  
**B** Турбинный блок  
**C** Ручка для переноски  
**D** ВКЛ/ВЫКЛ главный выключатель ON/OFF  
**0** выключатель OFF/ ВЫКЛ  
**1** выключатель ON / ВКЛ (1 турбина)  
**2** выключатель ON / ВКЛ (2 турбина)  
**3** выключатель ON / ВКЛ (3 турбина)  
**E** выключатель для розетки для подключения электроинструмента  
**F** Разъем для подсоединения шланга  
**G** Фиксирующие защелки  
**H** Бак  
**I** Гибкий шланг

- L** Круглая щетка  
**M** Насадка  
**N** Трубка  
**O** Фиксатор вставок  
**O1** Щетка-насадка для уборки ковров- optional  
**P** Вставка для сухой уборки,  
**Q** Вставка для уборки жидкостей  
**R1** Фильтр (сухая уборка) - optional  
**R2** Бумажный мешок, - опция  
**S** Адаптер для электроинструмента- optional  
**T** розетку для подключения электроинструмента -optional  
**U** Пневматический шейкер фильтра

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:**

- Данное оборудование подходит для коммерческого использования: в отелях, школах, больницах, фабриках, магазинах, офисах, сдаваться в аренду.
- Оборудование предназначено для уборки сухих и жидких загрязнений.
- Несоблюдение условий эксплуатации ведет к отмене гарантийных обязательств производителя.

определенных настоящей инструкцией. (только для пылесосов со встроенной розеткой).

- ⚠ Прежде, чем освободить бак, выключите пылесос и вытащите штекер из розетки.
- ⚠ Всегда проверяйте оборудование перед использованием.
- ⚠ Пылесос не должен использоваться для чистки людей и животных всасывающее отверстие пылесоса далеко от тела. Носик всасывания должен держаться отдельно от тела, особенно тонкие области, такие как глаза, уши и рот.
- ⚠ Оборудование не должно использоваться детьми а также лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями, либо не имеющими должных знаний и опыта, в случае если они заранее не ознакомились с настоящей инструкцией.
- ⚠ Не позволяйте детям играть с оборудованием.
- ⚠ Оборудование должно быть правильно собрано перед использованием.
- ⚠ Убедитесь, что используемые электророзетки подходят для оборудования.
- ⚠ Никогда не беритесь за штекер влажными руками.
- ⚠ Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению указанному на заводской табличке оборудования.
- ⚠ Оборудование не разработано для сбора опасной для здоровья пыли, а также легко воспламеняемых или взрывоопасных веществ.
- ⚠ Никогда не оставляйте оборудование без присмотра во время использования.
- ⚠ Отключайте пылесос от сети перед обслуживанием, не оставляйте его в доступном для детей месте.
- ⚠ Кабель электропитания от сети не должен использоваться Для поднятия и перемещения оборудования.
- ⚠ Никогда не погружайте оборудование в воду и не используйте струю воды для очистки пылесоса.
- ⚠ При использовании оборудования в помещениях с повышенным уровнем влажности (например

**СИМВОЛЫ**

**ВНИМАНИЕ!** Для обеспечения безопасности будьте внимательны



**ВАЖНО**



**ЕСЛИ ЕСТЬ, ПРИ НАЛИЧИИ**



**ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ):**

Наличие основной и дополнительной изоляции. Дополнительная изоляция защищает от поражения электрическим током при повреждении основной изоляции

**БЕЗОПАСНОСТЬ****ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- ⚠ Упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты), могут быть опасными, хранить вне досягаемости детей и животных.
- ⚠ Операторы должны быть проинструктированы о правилах эксплуатации оборудования.
- ⚠ Использование оборудования не по назначению может привести к его поломке и к несчастному случаю.
- ⚠ Используйте встроенную розетку только в целях

- ванные комнаты) используйте для электропитания только розетки с заземлением. В случае сомнения проконсультируйтесь с электриком.
- △ Периодически исследуйте шнур питания пылесоса на предмет наличия повреждений. Если повреждение найдено, не используйте пылесос. Для ремонта свяжитесь с Вашим сервисным центром.
- △ В случае наличия повреждений на кабеле электропитания, его следует заменить у производителя, в авторизованном сервисном центре или у квалифицированных лиц, во избежание опасности.
- △ При использовании удлинителя убедитесь что он лежит в сухом месте и защищен от попадания воды.
- △ Прежде, чем собирать жидкости, проверьте работоспособность поплавкового клапана. При уборке жидкостей, когда бак полностью заполнен, поплавковый клапан прекращает работу пылесоса. В таком случае выключите машину, вытащите штепсель из розетки и освободите бак.
- △ В случае переворота пылесоса, необходимо отключить его от электропитания и затем вернуть в рабочее положение.
- △ Немедленно выключите пылесос в случае утечки из него жидкости или пены.
- △ Оборудование не должно использоваться, для сбора жидкости из контейнеров, туалетов, ванн, и т.д.
- △ Агрессивные растворители или моющие средства не должны использоваться.
- △ Обслуживание и ремонт оборудования должны выполняться только квалифицированным персоналом. Используйте для ремонта и обслуживания только оригинальные запасные части.
- △ Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный людям, животным, собственности, в случае неправильного использования не в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (см. рис. ③④⑤⑥⑦⑧)

- Убедитесь, что выключатель находится в от положения (0) OFF, и соедините машину с подходящей электророзеткой.
  - Оборудование должно всегда находиться в стабильном горизонтальном положении.
  - Для использования установите подходящие фильтры.
- △ Никогда не используйте оборудование без фильтров.
- Используйте наиболее подходящие аксессуары требуемые для решения поставленных задач.
  - Переключите выключатель в положение (-) ON для запуска оборудования.
  - Когда работа завершена, переключите выключатель в положение (0) OFF и выдерните штепсель электропитания из розетки.

- Если оборудование будет использоваться для сбора мелкодисперской пыли (размер менее чем 0.3 µm), то поставляемый с оборудованием фильтр будет требовать очистки более часто. В некоторых случаях является целесообразным использовать поставляемый как опция HEPA -фильтр.

- ⑨ Пневматический шейкер фильтра **U** : В случае потери мощности всасывания, активизирует быстро Пневматический шейкер фильтра **U трижды**.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ ⑩⑪

Оборудование является необслуживаемым.

- △ При обслуживании машина должна быть отключена от электропитания.
- Протрите внешнюю часть машины сухой тканью.
  - Используйте для переноски специальную ручку, расположенную на турбинном блоке.
  - Храните пылесос в сухом и безопасном месте, в недосгаемости от детей.

- △ Перед откачать всю Бак, переключите выключатель в положение (0) OFF и выдерните штепсель электропитания из розетки.

## ОЧИСТКА ФИЛЬТРА R1

### 1-Снять фильтр

### 2- шейкер фильтра

- △ После очистки проверьте фильтр на предмет пригодности для дальнейшего использования. Если фильтр сломан или на нем имеются повреждения, замените его новым оригинальным фильтром.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Данное оборудование прошло все необходимые тесты в соответствии с действующими нормами на обнаружение производственных дефектов. Гарантийный срок начинается с даты продажи оборудования пользователю. Гарантия НЕ распространяется на:

- Детали, вышедшие из строя вследствие естественного износа.
- Резиновые части, угольные фильтры, аксессуары.
- Случай повреждения оборудования в ходе транспортировки, неправильной эксплуатации, неправильной установки.
- Операции по очистке оборудования: забитые фильтры, известковый налет и т.д.

## УТИЛИЗАЦИЯ

 В соответствии с действующими нормами (директива ЕС 2002/96/ЕС от 27.01.03) запрещается утилизировать данный продукт или его электрические/электронные компоненты наряду с обычными твердыми отходами. Утилизация должна проводиться в соответствии с действующим законодательством

**Opisi in montaža**

(glej sliko ①②③)

**A** Električni kabel**B** Glava motorja**C** Ročka za transport**D** Glavno stikalo ON/OFF**0** Stikalo OFF**1** Stikalo ON 1 motor**2** Stikalo ON 2 motorja**3** Stikalo ON 3 motorji**E** Stikalo za električne aparate**F** Kljuke za zapah glave motorja/posode**G** Vhod za sesalno cev**H** Posoda**I** Flex cev**L** Okrogla šoba**M** Ravna šoba**N** Podaljšek cevi**O** Držalo pribora**O1** Pripomoček za tepihe-opcija**P** Ščetkast pripomoček -tla**Q** Pripomoček za tekočine**R1** Filter (sesanje prahu) - opcija**R2** Filter iz papirja za montirati direktno na notranji strani vhoda za cev flex -opcija**S** Adapter za električne aparate - opcija**T** Vtikač za električne aparate- opcija**U** Gumb za stresati filter**NAMEN**

- Sesalec se lahko koristi v hotelih, šolah, bolnicah, trgovinah, pisarnah,...
- Lahko ga koristite tudi za sesanje tekočine in za suho sesanje
- Če ga ne koristite kakor piše v teh navodilih za uporabo, garancija se vama ne prizna.

**SIMBOLI**

**POZOR!! Bodite pozorni zaradi varnostnih razlogov.**

**VAŽNO**

**OPCIJA:** Če obstaja

**Dvojna izolacija** (če obstaja): To je dodatna zaščita električne izolacije

**NAVODILA IN OPOZORILA**

⚠ Deli v embalaži so lahko nevarni (npr. plastična vreča) zato jih spravite daleč od otrok in živali

⚠ Uporabniki morajo biti pravilno izurjeni pred uporabo sesalca

⚠ Vsaka nepravilna uporaba je lahko nevarna, zato prej preberite navodila K Stikalo za električne aparate (samo tisti ki ga imajo) uporabite samo za namene kot piše v navodilih

⚠ Preden izpraznite posodo, ugasite sesalec in izklopite iz vtičnice.

⚠ Pred vsako uporabo, preglejte sesalec.

⚠ Ko sesate ne nastaviti šobe na dele telesa kot so oči, udi, usta

⚠ Sesalec ne smejo uporabljati otroci ali ljudi s slabimi psihičnimi sposobnostmi

⚠ Otroci se ne smejo igrati s sesalcem

⚠ Pred uporabo mora biti sesalec pravilno montiran z vsem njegovim priborom

⚠ Prepričajte se da je vtikač pravilni za vtičnico sesalca.

⚠ **Nikoli ne tikajte kabla z mokrimi rokami!!**

⚠ **Nikoli ne sesajte vnetljive tekočine, toksične, eksplozivne, neverne za zdravje**

⚠ **Sesalca ne pustite delovati brez nadzora.**

⚠ Pred delom na/v sesalcu ga obvezno izklopite iz elektrike, to naredite tudi kadar ni nikogar zraven sesalca.

⚠ Nikoli ne vlecite za električni kabel

⚠ Ne ga postaviti pod vodo in ga prati z njo.

⚠ V vlažnih prostorih ( kopalnice) mora biti sesalec vključen z diferencialnim stikalom. Če imate vprašanja se obrnite na vašega električarja.

⚠ **Preverite kabel, vtikač, vtičnico da ni poškodovana. Če vidite da ima okvaro obvezno se obrnite na vaš servis, da ga zamenjajo ali popravijo. Zamenja ga lahko samo pooblaščen servis**

⚠ Če uporabljate podaljšek, prepričajte se da ni na mokrih tleh ali da ne pride voda do njega.

⚠ Pred uporabo sesalca za sesanje tekočine preverite plovec. Kadar se sesajo tekočine in se posoda napolni, plovec zaustavi sesanje. Ugasnite sesalec, izklopite ga iz vtikača in izpraznite posodo. Preverite če je plovec čist ali poškodovan.

⚠ V slučaju da se sesalec prevrne, takoj ga ga obrnite in kasneje ugasnite.

⚠ Ugasite sesalec takoj če začne puščati tekočina ali pena.

⚠ **Ne uporabljate sesalca za sesanje vode v rezervoarjih, cisternah,...**

- △ Ne uporabljate agresivne detergente
- △ Popravila in vzdrževanja mora narediti samo Specializirano osebje. Deli morajo biti zamenjani samo z originali.
- △ Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe oseb, živali ali predmetov, če niste sledili tem navodilom.

### **UPORABA (glej sliko ③④⑤⑥⑦⑧)**

- Bodite sigurni da stikalo je na (0) OFF in vključite sesalec v vtičnico
- Sesalec obvezno uporabite samo v horizontali, na siguren in stabilen način
- Vstavite ustrezni filter
- △ Nikoli ne delajte brez filtra
- Uporabite samo primeren pribor, glede na kaj hočete sesati.
- Postavite stikalno na (I) ON za vključiti sesalec K. Kadar zaključite s sesanjem, postavite stikalo na (0) OFF in ga izključite iz vtičača. K Če uporabljate sesalec za sesanje prahu manjši od 0,3 mikrona, morate nastaviti specifičen filter katerega lahko dobite kot opcijo.
- ⑨ gumb za stresati filtra U, če vidite da sesalec ima manjšo moč, stresite filter nekoliko krat.

### **NEGA IN VZDRŽEVANJEE ⑩⑪**

- △ Sesalec nima potrebe po vzdrževanju
- Izklopite sesalec iz el. napeljav pred delom na sesalcu (čiščenje ali vzdrževanje)
- Počistite zunanje dele sesalca s suho krpo.
- Transport sesalca opravite samo tako da ga nosite z ročajem montiranim na glavi motorja
- Čuvajte ga pred otroci, in ga shranujte v suhem prostoru.
- △ Pred praznjenjem posode ga izključite iz električnega toka

### **ČIŠČENJE FILTRA R1**

- 1 Razstaviti filter
- 2 Stresite filter Pred ponovno montažo filtra preverite če je še dober.
- △ Če ni ga zamenjajte samo z originalnim

### **NAVODILA ZA GARANCIJO**

Vsi naši sesalci so bili pregledani in so pokriti z garancijo na tovarniške okvare kot po normativih za vsako državo posebej. Garancija začne na dan ko kupite sesalec. V garancijo ne grejo deli kateri

so potrošni material, deli iz gume, ščetke, filtri, pribor, opcije, namenske okvare, pri transportu ali napačno montažo. Garancija ne krije čiščenje delov..

### **RECIKLAŽA**

 Kod lastnik električnega aparata, zakon ( po direktivah UE 2002/96CE od 27. januarja 2003) vam prepoveduje da ta aparat in njegov pribor, zavržete pod običajne smeti. Aparat morate reciklirati na zbirnih odpadih.

**OPIS I MONTAŻ**

(zobacz rys. ①②③)

A	Kabel elektryczny
B	Uchwyt do transportu
C	Górna pokrywa silnika
D	Główny wyłącznik ON/OFF
0	Główny wyłącznik OFF
1	Wyłącznik ON 1 motor
2	Wyłącznik ON 2 motor
3	Wyłącznik ON 3 motor
E	Wyłącznik ON/OFF (modele z chwytem)
F	Mocowania zamknięcia górnej pokrywy/pojemnika
G	Otwór ssący
H	Pojemnik
I	Rura giętka

L	Pędzelek, okrągły szczotki -opcja
M	Ssawka prosta
N	Rura przedłużacz
O	Korpus uchwytu akcesoriów wykładzina
O1	akcesoria do podłóg (dywany)-opcja
P	akcesoria do podłóg (do kurzu)-opcja
Q	akcesoria do podłóg (dla cieczy)-opcja
R1	Filtr (zasysanie pyłów) -opcja
R2	Filtr papierowy do włożenia bezpośrednio do otworu ssania (zasysanie pyłów) -opcja
S	Redukcja dla narzędzi elektrycznych (modele z chwytem)-opcja
T	Chwyt elektronarzędzia (modele z chwytem)-opcja
U	Przycisk filtra shakerze

**PRZEWIDZIANE UŻYTKOWANIE**

- Urządzenie to nadaje się również do użytkowania na dużych powierzchniach, na przykład w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i w ośrodkach wczasowych.
- Może być użyty jako odkurzacz do cieczy lub odkurzacz do pyłów.
- Nieprzestrzeganie niniejszych warunków powoduje wygaśnięcie gwarancji.

**SYMBOLE****UWAGA! Zachować ostrożność ze względów bezpieczeństwa.****WAŻNE****JEŚLI OBECNY****Podwójna izolacja (JEŚLI OBECNA):** jest dodatkowym zabezpieczeniem izolacji elektrycznej.**BEZPIECZEŃSTWO  
OSTRZEŻENIA OGÓLNE**

⚠ Komponenty opakowania mogą okazać się niebezpieczne (np. worek plastikowy), z tego powodu należy trzymać je z dala od dzieci i innych osób o ograniczonych zdolnościach umysłowych lub zwierząt. Użytkownicy muszą zostać odpowiednio poinstruowani o obsłudze urządzenia.

⚠ Każde użytkowanie inne, niż przewidziane w niniejszej instrukcji może być niebezpieczne i należy go unikać.

⚠ Używać chwytu narzędzia znajdującego się na urządzeniu (tylko dla urządzeń wyposażonych w chwyt narzędzia) tylko do celów podanych w instrukcji obsługi.

⚠ Przed opróżnieniem pojemnika należy wyłączyć urząd-

- dzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdką.
- ⚠ Skontrolować urządzenie przed każdym użyciem.
- ⚠ Podczas działania urządzenia należy unikać zbliżania wlotu rury do delikatnych części ciała, takich jak oczy, usta, uszy.
- ⚠ Produkt nie może być używany przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, lub które nie mają odpowiedniego doświadczenia lub znajomości, do momentu, w którym nie zostaną przeszkolone.
- ⚠ Dzieci, nawet jeśli pod kontrolą, nie mogą bawić się urządzeniem.
- ⚠ Przed użyciem urządzeniem, musi zostać ono prawidłowo zmontowane.
- ⚠ Upewnić się, że gniazdko jest odpowiednie do wtyczki urządzenia.
- ⚠ **Nigdy nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękami.**
- ⚠ **Upewnić się, że wartość napięcia wskazana na bloku silnika odpowiada napięciu źródła energii, do którego chce się podłączyć urządzenie.**
- ⚠ **Nie zasysać substancji łatwopalnych (np. popiół z kominka, sadza), wybuchowych, toksycznych lub niebezpiecznych dla zdrowia.**
- ⚠ Nie pozostawiać działającego urządzenia bez opieki.
- ⚠ Wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdką przed wykonyaniem jakiekolwiek interwencji na urządzeniu lub kiedy pozostaje bez opieki w zasięgu dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach umysłowych.
- ⚠ Nigdy nie ciągnąć lub podnosić urządzenia za kabel elektryczny.
- ⚠ Nie zanurzać urządzenia w wodzie, w celach czyszczania, ani nie myć go przy użyciu strumienia wody.
- ⚠ **W wilgotnych środowiskach (np. łazienka) urządzenie musi być podłączone tylko do gniazdek wyposażonych w wyłącznik różnicowy. W przypadku wątpliwości, należy zwrócić się do elektryka.**
- ⚠ **Sprawdzić dokładnie czy kabel, wtyczka lub części**

**urządzenia nie są uszkodzone, i gdyby tak było, nie używać absolutnie urządzenia, lecz zwrócić się do Serwisu w celu jego naprawy.**

△**Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez konstruktora lub serwis lub przez wykwalifikowany personel, w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji.**

△W przypadku użycia przedłużaczy elektrycznych, należy upewnić się, że położone są one na suchych powierzchniach, zabezpieczonych przed ewentualnym zmoczeniem.

△Przed rozpoczęciem zasysania cieczy należy sprawdzić funkcjonalność pływaka. Kiedy zasysa się ciecze, w momencie gdy pojemnik jest pełen, otwór zasysania zostaje zamknięty i zostaje przerwany proces zasysania. Wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i opróżnić pojemnik. Upewniać się regularnie, że pływak (urządzenie kontrolujące poziom wody) jest czysty i bez ślądów uszkodzenia.

△W przypadku przewrócenia się urządzenia, zaleca się podniesienie urządzenia przed jego wyłączeniem.

△W przypadku, gdy wylewa się ciecz lub pianę, należy natychmiast wyłączyć urządzenie.

△**Nie używać urządzenia w celu zasysania wody z pojemników, zlewów, wanien, itd.**

△Nie używać rozpuszczalników i agresywnych detergentów.

△Konserwacja i naprawy muszą być zawsze wykonane przez wyspecjalizowany personel; uszkodzone części należy wymienić tylko na oryginalne części zamienne.

△Producент zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za wypadki ludzi i zwierząt oraz uszkodzenia rzeczy spowodowane brakiem przestrzegania niniejszych instrukcji lub w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

## UŻYTKOWANIE (zobacz rys ③④⑤⑥⑦⑧)

- Upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji (0) OFF i podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- Maszyna musi zawsze znajdować się na poziomej podstawie, oparta w sposób bezpieczny i stabilny.
- Włożyć filtr odpowiedni do danego użytkowania.

△Nie pracować nigdy bez włożonych filtrów.

- Używać akcesoriów najbardziej nadających się do danego użytkowania.
- Ustawić wyłącznik na (I) ON, aby włączyć urządzenie.
- Po zakończonej pracy ustawić wyłącznik na (0) OFF i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Użytkowanie urządzenia w miejscach z bardzo drobnym pyłem (rozmiar mniejszy niż 0,3 µm) wymaga zastosowania odpowiednich filtrów dostarczonych w wyposażeniu (Hepa)
- (zobacz rys ⑨ ) Przycisk filtra shakerze U:

**Jeżeli nie powinno być zmniejszenie mocy ssania, działa filtr do resetowania dźwigni U kilka razy zresetować filtr.**

## DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

(zobacz rys ⑩⑪)

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

△Odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej, wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego, przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji konserwacji i czyszczenia.

- Wyczyścić zewnętrzną część maszyny przy pomocy suchej szmatki.
- Przenosić urządzenie tylko przy użyciu uchwytu znajdującego się na górnej pokrywie silnika.
- Przechowywać urządzenie i akcesoria w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od zasięgu dzieci.

△Odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej, wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego, przed opróżnić zbiornik

## CZYSZCZENIE FILTRA R1

- 1 - Usuń filtr
- 2 - Filtr wstrząsnąć

△ Po oczyszczeniu filtra, należy sprawdzić przydatność do wykorzystania w przyszłości. W przypadku uszkodzony, wymień go na oryginalny filtr.

## WARUNKI GWARANCJI

Wszystkie nasze urządzenia zostały poddane dokładnym odbiorom technicznym i posiadają gwarancję na wady fabryczne zgodnie z obowiązującymi normatywami, stosowanymi w różnych krajach.

Gwarancja zaczyna obowiązywać od daty nabycia.

Z gwarancji wyłączone są części zużywające się, części gumowe, szczotki węglowe, filtry, akcesoria i opcje; przypadkowe uszkodzenia spowodowane podczas transportu, przez nieuwagę o przez nieodpowiednie traktowanie, przez błędne lub nieprawidłowe użytkowanie i instalację. Gwarancja nie zastępuje ogólnego czyszczenia organów funkcjonowania, brudu, filtrów i dysz.

## SKŁADOWANIE

Do właściciela urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, ustanowionej (zgodna z dyrektywą UE 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003) zabrania składowania produktu i jego akcesoriów elektrycznych / elektronicznych jako odpadu domowego i nakłada obowiązek składowania go w odpowiednich punktach zbiórki odpadów specjalnych. Można składać produkt bezpośrednio u dystrybutora poprzez nabycie nowego produktu, ekwiwalentnego do składowanego

**Putekļus ūcēja montāžas un lietošanas instrukcija**

(skat. ①②③) \* – pēc izvēles

**A** Elektrotīkla kabelis**B** Elektromotora nosegvāks**C** Rokturis**D** Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

0 Ieslēgšanas slēdzis

1 Ieslēgšanas slēdzis (1 motors)

2 Ieslēgšanas slēdzis (2 motori)

3 Ieslēgšanas slēdzis (3 motors)

**E** Kontaktrozetes ieslēgšanas slēdzis

(tikai modeļiem ar kontaktrozeti)

**F** Putekļsūcēja nosegvāka fiksatori**G** Putekļu iesūkšanas atvere**H** Putekļsūcēja tvertne**I** Lokaņā caurule**L** Apaļā birste\***M** Uzgalis ar nošķeltu galu\***N** Caurule\***O** Birstes galva\***O1** Birstes galva (paklājiem)\***P** Cieto grīdas segumu birste (sausā netīrumu sūkšana)\***Q** Cieto grīdas segumu birste (šķidrumu sūkšana)\***R1** Filtrs (sausajai netīrumu sūkšanai)\***R2** Papīra maiss (pievienošanai putekļu sūkšanas atverei)\***S** Elektroinstrumenta putekļu izmēšanas atveres pāreja (tikai modeļiem ar kontaktrozeti)\***T** Kontaktrozete elektroinstrumentu pieslēgšanai (tikai modeļiem ar kontaktrozeti)\***U** Filtra krātītājs**PAREDZĒTAIS LIETOŠANAS MĒRKIS**

- Putekļsūcējs ir paredzēts cieto un mīksto grīdas segumu sausajai tīrīšanai un šķidrumu savākšanai individuālajai lietošanai mājsaimniecībā.
- Uzmanību! Putekļsūcējs nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.
- Ja šie lietošanas instrukcijas noteikumi netiek ievēroti, garantijas remonts precei tiek pilnībā liegts.

**APZĪMĒJUMI** **Uzmanību! Ievērojiet drošības norādījumus.****Svarīgi!****Ja ietilpst komplektācijā****Dubultā elektroizolācija (ja ietilpst komplektācijā):** papildu elektroizolācija nodrošina aizsardzību pret elektrošoku putekļsūcēja pamatizolācijas bojājuma gadījumā.**DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI****△** Neuzglabājiet plastmasas iepakojumus bērniem un dzīvniekiem pieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.**△** Pirms putekļsūcēja lietošanas obligāti izlaist lietošanas instrukciju.**△** Aizliegts putekļsūcēju izmantot citiem mērķiem, nekā tas paredzēts instrukcijā, jo tas var būt bīstami.**△** Kontaktrozeti elektroinstrumenta pieslēgšanai aizliegts izmantot citiem mērķiem, nekā tā paredzēta (tikai modeļiem ar kontaktrozeti).**△** Pirms putekļsūcēja aizliegts ievērtēt, iegremdējot ūdeni, vai mazgāt ar augstspiediena mazgātāju vai dārza šķūteni.

iztukšošanas izslēdziet putekļsūcēju un atvienojiet to no elektrotīkla.

**△** Pirms putekļsūcēja lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai tam nav redzami vizuāli bojājumi.**△** Nelieciet putekļsūcēja iesūkšanas cauruli pie ķermenja daļām, it īpaši jutīgām zonām, piemēram, acīm, ausim un mutes.**△** Putekļsūcēju drīkst lietot arī bērni, kas sasniegusi 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un garigajām spējām, ja viņi ir instruēti par drošu putekļsūcēja lietošanu un izprot darba riskus. Bērni, kas sasniegusi 8 gadu vecumu, putekļsūcēju drīkst lietot tikai pieaugušo pastāvīgā uzraudzībā. Putekļsūcēju nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 8 gadiem. Bēniem aizliegts spēlēties ar putekļsūcēju.**△** Pirms putekļsūcēja lietošanas to nepieciešams pareizi salikt.**△** Pārliecinieties, ka elektrotīkla kontaktrozete ir atbilstoša putekļsūcēja kontaktdakšai.**△** Uzmanību! Nekad neaiztieciet elektrotīkla kabeli ar mitrām rokām.**△** Uzmanību! Pārbaudiet, vai elektrotīkla spriegums sakrīt ar spriegumu, kas norādīts uz putekļsūcēja tehnisko datu plāksnītes.**△** Uzmanību! Putekļsūcējs nav paredzēts veselībai bīstamu putekļu un vielu sūkšanai, kā arī viegli uzliesmojošu / sprādzienbīstamu vielu sūkšanai (piemēram, pelnu un kvēpu sūkšanai).**△** Lietošanas laikā nekad neatstājiet ieslēgtu putekļsūcēju bez uzraudzības.**△** Pirms apkopiju veikšanas putekļsūcēju vienmēr atvienojiet no elektrotīkla. Nekad neatstājiet izslēgtu, bet elektrotīkla pievienotu putekļsūcēju bērnu vai personu ar attīstības traucējumiem tuvumā.**△** Neizmantojiet elektrotīkla kabeli, lai pārvietotu putekļsūcēju.**△** Putekļsūcēju aizliegts tirīt, iegremdējot ūdeni, vai mazgāt ar augstspiediena mazgātāju vai dārza šķūteni.

△ Lietojot putekļsūcēju mitrās telpās, piemēram, vannas istabā, to atļauts pievienot tikai pie kontaktrozes ar zemējumu. Ja rodas šaubas par kontaktrozes piemērotību, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.

△ Regulāri pārbaudiet elektrotikla kabeli un putekļsūcēju, vai tiem nav vizuāli redzami bojājumi. Ja konstatēti bojājumi, tad pārtrauciet lietot putekļsūcēju, notīriet to un nogādājet servisa centrā.

△ Ja putekļsūcējam ir bojāts elektrotikla kābelis, tā nomaiņu atļauts veikt tikai sertificētam servisa centram.

△ Ja putekļsūcēja pieslēgšanai elektrotiklam tiek izmantots pagarinātājs, tad pārliecinieties, ka pagarinātāja un kontaktrozetes savienojums atrodas uz sausas virsmas un ir pasargāts no ūdens šķakatām.

△ Pirms šķidrumu sūkšanas pārbaudiet, vai šķidruma tvertnes pludiņš funkcione un vai tvertne ir tukša. Šķidrumu savākšanas laikā, kad šķidruma tvertne ir pilna, pludiņš noslēgs iesūkšanas atveri un šķidruma savākšana tiks pārtraukta. Pēc tam izslēdziet putekļsūcēju, atvienojet to no elektrotikla un iztukšojet šķidruma tvertni. Regulāri tīriet šķidruma tvertnes līmeņa ierobežotāju – pludiņu un pārbaudiet, vai tam nav bojājumu.

△ Putekļsūcējs nav paredzēts šķidrumu sūk- nēšanai no tualetēm, vannām, u.c. rezervuāriem.

△ Putekļsūcējs nav paredzēts agresīvu šķidi- nātāju vai mazgāšanas līdzekļu sūkšanai.

△ Putekļsūcēja remonta atļauts veikt tikai autorizētā servisa centrā. Putekļsūcēja remonta atļauts izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.

△ Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkāda veida bojājumiem personām, dzīvniekiem vai ipašumam, ko izraisījusi nepareiza putekļsūcēja lietošana neatbilstoši lietošanas instrukcijai.

## LIETOŠANA

(skat. ③④⑤⑥⑦⑧ att.)

- Pārliecinieties, ka putekļsūcēja ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis ir izslēgtā pozīcijā (0) OFF un tikai tad pievienojet to elektrotikla kontaktrozetei.
- Putekļsūcēju vienmēr novietojet uz līdzēnas, stabilas un horizontālās virsmas.
- Putekļusūcējam izmantojiet tikai speciāli paredzētus filtrus.

△ Nekad nelietojet putekļsūcēju bez filtriem.

- Putekļsūcējam izmantojiet tikai oriģinālos piederumus un vadieties pēc to lietošanas norādījumiem.
- Lai ieslēgtu putekļsūcēju, pavirziet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi pozīcijā (I) ON.
- Kad darbs ar putekļsūcēju ir pabeigts, pavirziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi po- zīcijā (0) OFF un atvienojet to no elektrotikla.

△ Ja putekļsūcējs tiek lietots, lai uzsūktu ipaši smalkas putekļu daļījas (izmērs <0,3 µm), tad filtrs jātira biežāk. Šādu putekļu sūkšanai ieteicams izmantot HEPA filtrus.

## APKOPE UN UZGLABĀŠANA

(skat. ⑩⑪ att.)

△ Piezīme! Putekļsūcējam nav nepieciešama speciāla apkope.

- Uzmanību! Pirms tīrišanas vai uzglabāšanas atvienojet putekļsūcēju no elektrotikla.
- Pēc katras putekļsūcēja lietošanas reizes notīriet putekļsūcēja korpusu ar sausu drānu.
- Putekļsūcēju pārvietojet tikai, turot aiz roktura, kas atrodas pie putekļsūcēja motora nosegvāka.

△ Uzglabājet putekļsūcēju sausā, bērniem nepieejamā vietā.

## APKOPE UN UZGLABĀŠANA

△ Uzmanību! Pirms tīrišanas vai apkopes atvienojet putekļsūcēju no elektrotikla.

Lai iztīrtu filtru:

- 1- Nonemiet filtru.
- 2- Nokratiet putekļus no filtra.
- 3- Kad filtrs ir iztīrts, pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Ja filtrs ir bojāts, nomainiet to pret atbilstošu jaunu filtru.
- 3- levietojiet filtru atpakaļ.

## GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Visi putekļsūcēji ir rūpīgi pārbaudīti dažāda veida pārbaudēs, un garantija attiecas uz ražošanas defektiem. Garantija stājas spēkā no putekļsūcēja pirkšanas brīža. **Garantijā neietilpst šādi bojājumi:**

- Detaļas, kas tiek pakļautas dabiskajam nodilumam. - Gumijas detaļas, ogles filtri, piederumi un papildu piederumi. - Negadījuma izraisīti bojājumi, putekļsūcēju transportējot, nesaudzīgas lietošanas un nepareizas uzstādišanas izraisīti bojājumi. - Garantija nesedz kaļķakmens un citu nosēdumu, piemēram, aizsērējušu sprauslu un/vai aizsērējušu filtru, tīrišanas izdevumus. Putekļsūcēja garantija ir spēkā tikai gadījumā, ja putekļsūcējs tiek lietots mājsaimniecībā individuālajai lieto- šanai. Garantija nedarbojas gadījumā, ja putekļsūcēju izmanto profesionālās un saimnieciskās darbības veikšanā.

## UTILIZĀCIJA

 Saskaņā ar 2003. gada 27. janvāra ES direktīvu 2002/96/EC, putekļsūcēju un tā elektriskās / elektroniskās sastāvdalas aizliegts izmest sa- dzīves atkritumos. Ja putekļsūcējs kļuvis lietošanai nederīgs vai arī to vairs never salabot, nogādājet to kādā no atkritumu savākšanas vietām.





Page 10	<p><b>CONDIZIONI DI GARANZIA</b></p> <p>قد مرت لدينا كافةأدلةنا على اختبارات مكثفة وتحت الضمان عن أي عيوب التصنيع وفقاً للمعايير الحالية (الحد الأدنى 12 شهراً). الضمان يسري من تاريخ تسليم الجهاز ، بعد تقديم بطاقة الصندوق أو وصل أو فاتورة شراء أو دليل آخر و إذا استوجب تسليم جهازك أو التواجد للإصلاح بنفي إرفاق نسخة من بطاقة الصندوق أو الفاتورة . خلال فترة الضمان يقوم مركز المساعدة للصانع بالإصلاحات الضرورية في حالة سوء استخدام الجهاز يمكن أن يعزى إلى خلل في الصنع وليس إلى استعمالات غير مطابقة للتوجيهات الواردة في التعليمات المرفقة مع الجهاز. الضمان ينص على إصلاح أو استبدال القطع التي كانت الشركة المصنعة قد وضعت العيب نفسها. القطع المستبدلة تبقى في ملك الشركة المصنعة. إصلاح أو استبدال القطع التالفة لا تمدد فترة الضمان المطبقة على الجهاز، وعلى الوازم وتبقى مطبقة الضمانة على الجهاز.</p> <p>الصانع لا يتحمل أية مسؤولية عن الأضرار أو خلل في الجهاز أو جزء منها ، بسبب عدم الامتثال للتوجيهات ، والصيانة غير لائقة للجهاز ، وعدم الامتثال للمعايير والتوصيات الواردة في دليل التقنية المتوفرة مع الجهاز أو عن طريق استخدام قطع الغيار لوازم الأخرى لم تقدم من قبل الشركة المصنعة إن أي تدخل على الجهاز الذي أدلى به شخص غير مخول من قبل الشركة المصنعة باطلة الضمان.</p> <p>الضمان لا يغطي أجزاء تخضع لارتداء أثناء التشغيل العادي للجهاز. جميع التكاليف المتعلقة بطلبات المساعدة بموجب ضمانات غير المقبولة من قبل الشركة المصنعة لأنها لا يستجيب للشروط المتطلبة لهذا الغرض ستكون جميع المصارييف على كاهل الزبون.</p>
---------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● في حالة تفريغ راجع، ينبغي رفع الجهاز قبل إيقاف تشغيله.</li> <li>● إيقاف تشغيل الجهاز فوراً في حال تدفق السائل أو الرغوة.</li> <li>● عدم استخدام الجهاز لامتصاص صهاريج المياه ، والمصارف ، والأحواض ، وما إلى ذلك.</li> <li>● لا تستخدم المذيبات أو المنظفات القاسية .</li> <li>● يجب إجراء صيانة وإصلاح الأجزاء المعطوبة من قبل أشخاص متخصصون وتعوضها بقطع غير أصلية .</li> </ul>
Page 10	Col. D	<p>● الصانع لا تتحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي تلحق الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء نتيجة لعدم الامتثال لهذه التعليمات ، أو إذا تم استخدام الجهاز بطريقة غير طبيعية</p> <p>مستوى ضغط الصوت : LpA71 db (A)</p>
Page 10	Col D-bas	<p align="center"><b>CERTIFICATO DI CONFORMITA</b></p> <p align="center">شهادة المطابقة</p> <p align="right">الشركة الآتية: لافور: شارع ج كينيدي، 12 إيطاليا 46020 بيكونياكا (م ن) تشهد تحت مسؤوليتها أن الآلة:</p> <p align="right">منتج: شفاطة الماء والغبار نموذج: زوس دومينو 53</p> <p align="right">مطابقة للتعليمات</p> <p align="right">Windy , WD 255 X , WD 255 XE - <b>P82.0487</b></p> <p align="right">EN</p> <p align="right">2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC 2011/65/EC</p> <p align="right">والتغيرات المتالية وكذا للضوابط</p> <p align="right">EN 60335-1 EN 60335-2-2 EN 60335-2-69 EN 62233:2008</p> <p align="right">EN 55014-1:2006+A1:2009 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009. EN 61000-3-3:2008.</p> <p align="right">والتغيرات المتالية ب بيكونياكا في جيانيكارلو لانفريدي مدير عام</p>

Page 9	Bas G	<b>AVVERTENZE GENERALI</b>	تعليمات عامة
		<p>مكونات التعبئة والتغليف والمكونات يمكنها أن تشكل مخاطر محتملة (مثلا: كيس من البلاستيك التي يجب أن تبقى بعيداً عن متناول الأطفال وغيرهم من الأشخاص أو الحيوانات ليس مسؤولة عن أفعالها).</p> <p>أي استخدام آخر مما هو مذكور في هذا الدليل يمكن أن يكون الخطير الذي يمكن تجنبه.</p> <p>قبل تفريغ المهربيج ، إيقاف وفصل التيار عن المقياس.</p> <p>التحقق من المعدات قبل كل استعمال</p> <p>عند ما تكون الآلية متغيرة، فإنه يجب تجنب وضع مدخل الجذب بالقرب من جزء حساس من الجسم مثل العين والفم والأذنين.</p>	
Page 9	Bas D	<p>لا يمكن استخدام المنتج من قبل الأطفال أو أشخاص آخرين محدودي القوة البدنية والحسية أو العقلية، أو من طرف أشخاص ليست لهم الخبرة و / أو السيطرة على تصرفاتهم وذلك يبقى ساري المفعول إلى أن يتم تعليم وتقويم هؤلاء الأشخاص.</p> <p>الأطفال، حتى في ظل الرقابة الأبوية ، لا يمكن يمكنهم اللعب بالمنتج.</p> <p>قبل الاستخدام، يجب تثبيت الجهاز بشكل صحيح في مجمله.</p> <p>تأكد من أن منفذ يتوافق مع مواصفات الجهاز.</p> <p>لا تلامس المكونات بأيدي رطبة.</p> <p>مراقبة أن قيمة الضغط المشار في مجموعة المحرك تتوافق مصدر الطاقة الذي يعني ربط هذا الجهاز.</p> <p>عد جذب مواد قابلة للاشتعال (مثل رماد الموقد أو السنаж) ، المتغيرات أو السامة أو المضرة للصحة.</p> <p>عد ترك الجهاز مشعلًا بدون حراسة.</p>	
Page 10	Col. G	<p>دائماً إزالة الفيش من مأخذ التيار قبل القيام بأي تدخل مهما كان نوعه على الجهاز أو إذا بقي هذا الأخير بدون حراسة أو في متناول الأطفال أو الأشخاص الذين ليسوا مسؤولين عن أعمالهم.</p> <p>عد سحب أو رفع الجهاز باستخدام الحبل الكهربائي.</p> <p>عد زج الجهاز في الماء للتقطيف ولا غسله برمي من الماء.</p> <p>إذا استوجب استخدام الجهاز في غرف رطبة (على سبيل المثال في الحمام) لا تصلوه إلا بمواخذة اثنوية محممة بآلة فاصلة فارقة وفي حالة شيك، يجب استشارة كهربائي مرخص.</p> <p>التتأكد بعناية إن كان الحبل الكهربائي والفيش والأجزاء المنفصلة للجهاز ليست مصابة بأضرار وفي مثل هذه الحالة عدم استعمال الجهاز ولكن الاتصال بمصلحة الخدمة بعد البيع من أجل إصلاحه.</p> <p>في حالة استخدام حبل التهديد الكهربائي، يجب التتأكد أن هذه الإضافة تكون على الأسطح الباردة ومحممة من مرامي الماء المحتملة.</p> <p>قبل كنس السوائل، التتحقق من اشتغال المعمود.</p>	

Page 1		شفاطة الماء والغبار																						
Page 1	marge	انتباه: اقرأ التعليمات بكامل العناية قبل الاستعمال																						
Page 2	haut	انتباه: تصميمات الأجهزة المبينة أدناه هي محض إرشادية																						
Page 2	centre	نظام وقائي للتيارات استاتيكية من سلسلة في الآليات بمحتوى من انوکس																						
Page 2	Bas	مراقبة الموضع الصحيح للخطاف لإغلاق الرأس /الحاوي على الشفرة																						
Page 3	haut	نظام الوقاية التيارية القياسية من سلسلة في الأجهزة مع محتوى من الانوکس.																						
Page 3	centre	*امتصاص الغبار *																						
Page 3	Bas	*امتصاص السوائل*																						
Page 4	FR	<b>SMALTIMENTO</b> إقصاء التشريع (التوجيه الأوروبي EC/96/2002) ل التاريخ 27 يناير 2003 حول نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية DEEE وال تشريعات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ظهر ذلك يمنع على مالك جهاز كهربائي أو إلكتروني رمي هذا الأخير أو مكوناته ولوازمه الكهربائية / الإلكترونية مختلطة مع النفايات المنزلية. يرجى تسليم المعدات المستخدمة لنقط الجمع المجاني المشار إليها																						
Page 9	haut	<b>DESCRIZIONE E MONTAGGIO</b> <b>الوصف والتراكيب</b>  <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>G حامل مكشط</td> <td>A رأس محرك</td> </tr> <tr> <td>R جانب مسطح</td> <td>B قاطع ١ محرك</td> </tr> <tr> <td>S فرشة مستديرة</td> <td>C مصفى رغوة (جذب السوائل)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E مصفى (جذب الغبار)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>G خطافات إغلاق الرأس / دن</td> </tr> <tr> <td></td> <td>H وابل الجذب</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I دن</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L أنبوب لين</td> </tr> <tr> <td></td> <td>M أنبوب</td> </tr> <tr> <td></td> <td>O مكشط أرضي</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P مكشط لجذب السوائل</td> </tr> </tbody> </table>	G حامل مكشط	A رأس محرك	R جانب مسطح	B قاطع ١ محرك	S فرشة مستديرة	C مصفى رغوة (جذب السوائل)		E مصفى (جذب الغبار)		G خطافات إغلاق الرأس / دن		H وابل الجذب		I دن		L أنبوب لين		M أنبوب		O مكشط أرضي		P مكشط لجذب السوائل
G حامل مكشط	A رأس محرك																							
R جانب مسطح	B قاطع ١ محرك																							
S فرشة مستديرة	C مصفى رغوة (جذب السوائل)																							
	E مصفى (جذب الغبار)																							
	G خطافات إغلاق الرأس / دن																							
	H وابل الجذب																							
	I دن																							
	L أنبوب لين																							
	M أنبوب																							
	O مكشط أرضي																							
	P مكشط لجذب السوائل																							
Page 9	Centre G	<b>INDICAZIONI GENERALI</b> إشارات عامة   هذا الجهاز يهدف لامتصاص التراب والرطب والجاف.  استخدام الجهاز في الاتصال مع الغبار خاصة الناعم (أقل من 0.3 ملم) يتطلب اعتماد المرشحات الخصوصية المزودة كغبار (هيبا رمز. 5.212.0010).  عدم الامتثال للشروط المحددة أعلاه تؤدي إلى فقدان الضمان.																						

**POPIS A MONTÁŽ**

(viz obrázek ①②③)

\*: volitelný

<b>A</b>	Elektrická přívodní šňůra se zástrčkou
<b>B</b>	Hlava motoru
<b>C</b>	Rukojeť pro dopravu
<b>D</b>	Hlavní přepínač ON/OFF: 0 přepínač OFF 1 přepínač ON 1 motor 2 přepínač ON 2 motory 3 přepínač ON 3 motory E Přepínač zásuvky elektrického nářadí - *
<b>F</b>	Háčky k uzavření hlavy/nádoby
<b>G</b>	Sací otvor
<b>H</b>	Nádoba

<b>I</b>	Ohebná hadice
<b>L</b>	Kulatý kartáč
<b>M</b>	Rovný nástavec
<b>N</b>	Prodlužovací hadice
<b>O</b>	Držák na příslušenství/nástavec
<b>O1</b>	kartáč (na koberce) - * volitelný
<b>P</b>	kartáč (vysávání z prach)
<b>Q</b>	kartáč (vysávání z kapaliny)
<b>R1</b>	Filtr (vysávání z prachu) - * volitelný
<b>R2</b>	Papírový filtr, který se nasadí přímo na sací otvor - * volitelný
<b>S</b>	Adapter elektrického nářadí - * volitelný
<b>T</b>	Zásuvka pro elektrické nářadí. * volitelný
<b>U</b>	Spínač třebače filtru

**ÚCEL POUŽITÍ:**

- Tento přístroj je vhodný i pro použití ve velkokapacitních prostorách jako například hotelech, školách, nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích a rezidencích.
- Lze jej použít jako vysavač kapalin a vysavač za sucha.
- Nedodržení výše zmíněných podmínek má za následek pozbytí platnosti záruky.

**SYMBOLY**

**POZOR!** Věnujte pozornost bezpečnosním symbolům.

**DŮLEŽITÉ**

**Optional: JE-LI PŘÍTOMNÁ (jen možnost)**



**DVOJITÁ IZOLACE (pokud je): je dodatečnou ochranou elektrický izolátor**

**BEZPEČNOSTNÍ,  
OBECNÁ UPOZORNĚNÍ**

⚠1.Součásti obalového materiálu mohou být potenciálně nebezpečné předměty (např. igelitový sáček), proto je odstraňte z dosahu dětí a jiných osob či zvířat, které si nejsou vědomy svých činů.

⚠2.Uživatelé by mněli být vyučeni pro používání tohoto zařízení.

⚠3.Každé jiné použití, které není uvedeno v této příručce, může představovat nebezpečí, a proto je třeba se mu vyvarovat.

⚠4.Zdířku na zasunutí nástroje, kterou je přístroj vybaven umístěnou na přístroji (pouze u přístrojů vybavených zdířkou na zasunutí nástroje) používejte pouze k účelům uvedených v návodu k použití.

⚠5.Před vyprázdněním nádoby přístroj vypněte a

odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.

⚠6.Před každým použitím přístroj zkонтrolujte.

⚠7.Když je přístroj v chodu, nepřibližujte vysávací nástavec k citlivým částem těla jako například k očím, ústům nebo uším.

⚠8.Přístroj nesmí používat děti či osoby s oslabenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi a ty, které s použitím podobných přístrojů nemají odpovídající zkušenosť a nedisponují příslušnými vědomostmi, neboť nebyly vhodným způsobem zaučeny či vyškoleny.

⚠9.Přístroj není určen v tomu, aby si s ním hrály děti, i když jsou pod dozorem.

⚠10.Před použitím je třeba všechny části přístroje správně smontovat.

⚠11.Ujistěte se, že zásuvka odpovídá zástrčce přístroje.

⚠12.Nikdy se nedotýkejte zástrčky na elektrickém kabelu mokrýma rukama.

⚠13.Ujistěte se o tom, že hodnota napětí uvedená na motorové jednotce odpovídá výši napětí zdroje energie, do kterého hodláte přístroj zapojit.

⚠14.Nevysávejte hořlavé, výbušné, toxické a zdraví nebezpečné látky.

⚠15.Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.

⚠16.Před provedením jakéhokoli zásahu do přístroje nebo v případě, že přístroj zůstane bez dozoru či v dosahu dětí a osob, které si nejsou vědomy svých činů, odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.

⚠17.Nikdy netahejte za elektrický kabel přístroje ani přístroj za něj nezvedejte.

⚠18.Neponořujte přístroj do vody za účelem jeho omýtí ani jej nemýjte vstříkováním vody.

⚠19.Ve vlhkém prostředí (například v koupelně) lze přístroj zapojit pouze do elektrických zásuvek vybavených přerušovačem obvodu se zemním spojením. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na elektrikáře.

⚠20.Přečtěte zkontrolujte, zda kabel, zástrčka či součásti zařízení nejsou poškozeny, v opačném

**případě přístroj v žádném případě nepoužívejte a obraťte se na technický servis za účelem jejich opravy.**

△21.**Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisní službou, nebo vyškoleným personálem, aby se předešlo nebezpečí.**

△22. V případě použití elektrických prodlužovacích šnúr se ujistěte, že se nacházejí na suchém povrchu a jsou chráněny před případným namočením.

△23. Předtím, než začnete vysávat kapaliny, zkontrolujte, zda funguje plovák. Pokud při vysávání kapalin dojde k naplnění nádoby, plovák uzavře sací otvor a dojde k přerušení sacího procesu. Přístroj vypněte, odpojte jej z elektrické sítě a nádobu vyprázdněte. Pravidelně kontrolujte, zda je plovák (mechanismus sloužící k regulaci hladiny vody) čistý a nepoškozený.

△24. V případě převrácení přístroje před jeho opětovným zvednutím doporučujeme přístroj nejdříve vypnout.

△25. V případě, že z přístroje vychází kapalina nebo pěna, přístroj okamžitě vypněte.

△26. **Nepoužívejte přístroj k vysávání vody z nádob, umyvadel, van atd.**

△27. Nepoužívejte rozpouštědla ani silné čisticí.

△28. Údržba a opravy musí být vždy provedeny vyškoleným personálem; poškozené součásti je třeba vyměnit pouze za originální náhradní díly.

△29. Výrobce odmítá jakoukoli zodpovědnost za škody způsobené na osobách, zvířatech či věcech v důsledku nedodržení těchto instrukcí nebo v případě, že je přístroj použit nerozumným způsobem.

### **POUŽITÍ (viz obrázek ③④⑤⑥⑦⑧)**

- Zkontrolujte, jestli je vypínač v poloze (0) OFF a zapojte přístroj do vhodné elektrické zásuvky.
- Přístroj musí být umístěn na vodorovné ploše tak, aby jeho poloha byla stabilní a bezpečná.
- Nasadte filtr vhodný pro předpokládané použití.

△ Nikdy nezahajujte práci, pokud jste nenasadili filtry

- Nasadte příslušenství vhodné pro předpokládané použití.
- Přepněte vypínač na (-) ON, abyste zapnuli přístroj.
- Když je hotové funkce, jestli je vypínač v poloze (0) OFF e odpojte přístroj od přívodu elektrické energie.
- Při použití přístroje na vysávání zvlášť jemného prachu (o rozměrech menších než 0,3 mm) je třeba použít zvláštní filtry, jež byly na vyžádání dodány spolu s přístrojem (Hepa)

(viz obr. ⑨) případě, že sací výkon snížila. Opakovaně stiskněte odpovídající U -rukojet pro reaktivaci filtru tak, aby filtr je uvnitř zařízení třese.

### **PĚČE A ÚDRŽBA ⑩⑪**

Přístroj si nevyžaduje údržbu.

△ Před provedením jakéhokoliv údržbářského zásahu nebo čištění odpojte přístroj od přívodu elektrické energie.

- Očistěte vnější povrch stroje suchým hadříkem.
- Zařízení zvedněte za držadlo a přeneste je.
- Udržujte zařízení a příslušenství na suchém, bezpečném místě, mimo dosah dětí.

△ 5. Před vyprázdněním nádoby přístroj vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.

### **ČIŠTĚNÍ FILTR R1**

△ Před provedením jakéhokoliv údržbářského zásahu nebo čištění odpojte přístroj od přívodu elektrické energie.

1- Vyjměte filtr R1

2- třese filtro R1

△ Poté, co jste filtr vyčistili, zkontrolujte způsobilost přístroje k dalšímu použití. V případě, že došlo k poškození či zlomení filtru, jej vyměňte za nový originální filtr.

### **PODMÍNKY ZÁRUKY**

Veškeré naše přístroje byly podrobeny přísných zkouškách. Na výrobní vady se vztahuje záruka v souladu s platnými právními předpisy. Záruka začíná od data zakoupení mycího stroje.

**Záruka se nevztahuje na:** - části podléhající běžnému opotřebení. - Pryžové díly, uhlíkové kartáčky, filtry, příslušenství a zvláštní příslušenství. - škodám způsobeným nehodou, během přepravy, následkem nepozornosti nebo nevhodného zacházení, následkem chybné a nevhodné instalace - Záruka se nevztahuje na případné čištění fungujících součástí, filtry a jako jsou zanesené trysky, zablokování přístroje kvůli usazeninám vodního kamene

Přístroj je určen pouze pro amatérské a domácí použití a NE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ: ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA POUŽITÍ PRO SOUKROMÉ ÚČELY.

### **LIKVIDACE**

☒ Jako majitel elektrického nebo elektronického zařízení Vám zákon (v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/CE z 27. ledna 2003) zakazuje tento výrobek či jeho elektrické / elektronické příslušenství zlikvidovat jako pevný komunální odpad a nařizuje Vám jej odnést do zvláštních sběrných zařízení. Za účelem likvidace je možné výrobek odnést přímo distributorovi a zakoupit si výrobek nový, stejný jako ten, jenž je určen k likvidaci.

**POPIS A MONTÁŽ**

(viď obr ①②③)\* : voliteľné

A	Prívodný elektrický kábel so zástrčkou
B	Hlava motoru
C	Rukoväť na prenášanie
D	Vypínač ON/OFF:
0	Vypínač OFF
1	Vypínač ON 1 motor
2	Vypínač ON 2 motory
3	Vypínač ON 3 motory
E	Prepínač zásuvky elektrického náradia
F	Spony na uzavretie nádoby
G	Sací otvor
H	Nádoba

I	Ohybná hadica
L	Okrúhla kefa
M	Rovná hubica
N	Ohybná hadica
O	Nádstavec pre príslušenstvo
O1	pričinný pre koberec (pre prach)
P	pričinný pre podlahy (pre prach)
Q	pričinný pre podlahy (pre kvapaliny)
R1	Filter (pre prach) - *
R2	Papierové sáčky filter (pre prach) Papierový filter, ktorý sa nasadí priamo na sací otvor.*
S	Adaptér k elektrickému náradiu.- *
T	Zásuvka pre elektrické náradie *
U	Páka pre výmenu filtra

**POUŽITIE**

Oblasti využitia prístroja

- Tento prístroj je vhodný aj pre použitie v miestach s hromadným výskytom ľudí ako napríklad v hoteloch, školách, nemocničiach, kanceláriach alebo bytových domoch.
- Prístroj je možné použiť na vysávanie kvapalín a vysávanie nasucho.
- Nedodržanie horeuvedených pokynov môže spôsobiť vážne mechanické škody na čerpadle a stratu záruky.

**SYMBOLY****POZOR!** Z bezpečnostných dôvodov buďte veľmi opatrní.**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE****OPTIONAL: AK JE K DISPOZÍCII** (Voliteľné príslušenstvo)**Dvojitá izolácia (ak je):** je dodatočná ochrana elektrickej izolácie.**VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA**

⚠️01 Časti obalu môžu predstavovať možný zdroj nebezpečenstva (napr. igelitový sáčok). Uložte ich preto mimo dosah detí a iných osôb alebo zvierat, ktoré si neuvedomujú svoje konanie.

⚠️02 Užívateľia by mali byť vyškolení v používaní tohto zariadenia.

⚠️03 Akékoľvek iné použitie, ako je uvedené v tomto návode na použitie, môže byť nebezpečné, preto je potrebné sa mu vyhýbať.

⚠️04 Úchyt na nástroj nachádzajúci sa na prístroji (týka sa iba prístrojov, ktoré sú úchytom na nástroj vybavené) používajte iba na účely uvedené v návodu na použitie.

⚠️05 Pred vyprázdením nádrže prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického prúdu.

⚠️06 Pred každým použitím prístroj dôkladne skontrolujte.

⚠️07 Keď je prístroj v prevádzke, nepribližujte násávaciu trubicu k citlivým časťam tela ako sú oči, ústa, uši.

⚠️08 Výrobok nesmú používať deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez priemeraných skúseností a poznatkov, pokiaľ neboli k tomu vhodne vyučení alebo vyškolení.

⚠️09 Deti, aj keď sú pod dozorom, sa nesmú s výrobkom hrať.

⚠️10 Pred použitím prístroja musí byť každá jeho časť správne namontovaná na svoje miesto.

⚠️11 Uistite sa, či je zásuvka vhodná pre zástrčku prístroja.

⚠️12 Nikdy nechytajte zástrčku elektrického kábla mokrými rukami.

⚠️13 Uistite sa, aby sa hodnota napäťia uvedená na bloku motoru zhodovala s hodnotou zdroja elektrickej energie, na ktorú chcete zariadenie pripojiť.

⚠️14 Nikdy nevysávajte zápalné, výbušné, toxicke alebo zdraviu nebezpečné látky.

⚠️15 Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je zapnutý.

⚠️16 Vytiahnite vždy zástrčku z elektrickej zásuvky predtým, ako vykonáte akýkoľvek zákrok na prístroji alebo keď prístroj necháte bez dozoru alebo v blízkosti detí alebo osôb, ktoré si neuvedomujú svoje činy.

⚠️17 Nikdy netáhajte alebo nezdvíhajte prístroj za elektrický kábel.

⚠️18 Neponárajte prístroj do vody, keď ho chcete vycistiť a ani ho nečistite tak, že naň budete strieckať vodu.

⚠️19 Vo vlhkých priestoroch (napr. kúpelňa) musí byť prístroj pripojený len do elektric-

**kých zástrčiek, ktoré sú vybavené diferenciálnym vypínačom. V prípade pochybností sa obráťte na elektrikára.**

△20-21 Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisnou službou, alebo vyškoleným personálom, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

△22 V prípade, že použijete elektrické predĺžovacie káble, uistite sa, aby boli položené na suchom povrchu, chránenom pred prípadnými postrekmi vody.

△23 Pred vysávaním kvapalín skontrolujte funkčnosť plaváka. Ak pri vysávaní kvapalín dojde k naplneniu nádoby, plavák uzatvorí sací otvor a dojde k prerušeniu sacieho procesu. Prístroj vypnite, odpojte ho z elektrickej siete a nádobu vyprázdnite. Pravidelne kontrolujte, či je plavák (mechanizmus slúžiaci k regulácii hladiny vody) čistý a nepoškodený.

△24 Pokiaľ by sa prístroj prevrátil, doporučujeme, aby ste prístroj najskôr zdvihli a potom ho vypli.

△25 **V prípade úniku kvapaliny alebo peny prístroj okamžite vypnite..**

△26 Nepoužívajte prístroj na vysávanie vody z nádrží, umývadiel, vaní, atď.

△27 Nepoužívajte riedidlá a agresívne čistiace prostriedky.

△28 Údržbu a opravu prístroja musí vždy vykonávať kvalifikovaný personál; prípadné poškodené diely musia byť vymenené len za originálne náhradné diely.

△29 Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené na osobách, zvieratách alebo veciach nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode na použitie, v prípade, že bol prístroj použity nesprávnym spôsobom.

## POUŽITIE (pozri obr. ③④⑤⑥⑦⑧)

- Uistite sa, že je vypínač v polohe vypnutia (0) OFF a pripojte prístroj do vhodnej zásuvky.
- Stroj musí byť vždy na vodorovnom stabilnom a bezpečnom podklade.
- Vložte vhodné filtre pre správne použitie.
- △ Nikdy nepoužívajte vysávač bez filtrov.
- Použite najvhodnejšie príslušenstvo pre požadované použitie.
- Uveďte spínač do polohy (I) ON, čím prístroj zapnete.
- Po ukončení práce spínač vypnite (0) OFF a odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Ak spotrebič používate s obzvlášť jemným prachom (veľkosť pod 0,3 µm) dodaný filter bude vyzadovať častejšie čistenie. Pre zvlášť náročné aplikácie môže byť nevyhnutné použitie špecifických filtrov dodávaných ako voliteľné príslušenstvo (Hepa).

(pozri obr. ⑨) Automatický oklepávač filtra **U**:

prípade zníženia sacieho výkonu niekoľkokrát stlačte tlačidlo RESET filtra **U** pre resetovanie filtra.

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA (pozri obr. ⑩⑪)

Prístroj si nevyžaduje údržbu.

△Pred vykonaním akéhokoľvek základu spojeného s údržbou a čistením odpojte prístroj z prívodu elektrickej energie.

• Utrite zariadenie čistou handrou.

• Prístroj tăhajte za prepravnú rukoväť.

• Oddeľte prúdniciu od ručnej striekacej pištole, skladujte mimo dosahu detí.

△5 Pred vyprázdením nádrže prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického prúdu.

## ČISTENIE FILTRA (pozri obr. ⑨)

△Pri čistení alebo údržbe sa prístroj musí odpojiť od zdroja elektrickej energie, vytiahnutím zástrčky zo zásuvky

1- Vyberte filter **R1**

2- Oklepste filter **R1**

△ Akonáhle je filter vyčistený, skontrolujte, či je vhodný na ďalšie použitie. Ak by bol poškodený alebo porušený, vymeňte ho za iný originálny filter.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Všetky naše prístroje prešli dôkladnými úradnými skúškami. Na výrobné chyby sa vzťahuje záruka v súlade s platnými právnymi predpismi. Záručná doba začína plynúť od dátumu nákupu.

**Zo zárukysú vylúčené:** - Časti podliehajúce normálnemu opotrebovaniu. - Uhlíky a doplňujúce príslušenstvo. - Poškodenia vzniknuté nedopatrením, prepravou, nepozornosťou alebo neprimerným zaobchádzaním, nesprávnym alebo nevhodným používaním a inštaláciou a používaním, ktoré nie je v súlade s upozorneniami uvedenými v návode na použitie. - Záruka sa nevzťahuje na prípadné čistenie funkčných vnútorných prvkov, vkladov, upchaté filtre a trysky.

Vodný čistič je určený len na amatérské použitie a NIE NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE: ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA INÉ POUŽITIE AKO NA SÚKROMNÉ ÚČELY.

## LIKVIDÁCIA

☒ Ako vlastník elektrického alebo elektronického zariadenia (v súlade so smernicou EÚ 2002/96/

ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení a v súlade s vnútrosťami predpismi európskych členských štátov, ktorými sa uvedená smernica implementovala) nesmiete likvidovať tento spotrebič a jeho elektrické/elektronické príslušenstvo ako netriedený komunálny odpad. Naopak, musíte ho odovzdať v bezplatných zbernych strediskách.

**IT DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ EN CE DECLARATION OF CONFORMITY FR DECLARATION DE CONFORMITÉ CE DE CE-ERKLÄRUNGSBESCHEINIGUNG ES DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE PT DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE HR DEKLARACIJE CE O SKLADNOSTI RU ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ CE SL DEKLARACIJE CE O SKLADNOSTI PL DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE LV CE ATBILSTĪBAS DE KLĀRĀCIJA CS CE PROHLÁŠENÍ O SHODE SK CE-VYHLÁSENIE O ZHODE**



Lavorwash S.p.A  
via J.F.Kennedy, 12 – 46020 Pegognaga (MN) – Italy

IT Dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina: | EN Declares under its responsibility that the machine: | FR Atteste sous sa responsabilité que la machine: | DE Erklärt unter der eigenen Verantwortung die Maschine: | ES Declara bajo su propia responsabilidad que la máquina | PT Declara sob própria responsabilidade que a máquina: | HR Izjavljuje spodaj svoju odgovornost da je stroj: | RU Заявляем со всей ответственностью, что данное оборудование: | SL Izjavlja spodaj svojo odgovornost da je stroj: | PL Oświadczenie na własną odpowiedzialność, że urządzenie: | LV Ar pilnu atbilstību deklarējam , ka iekārta | CS Na vlastní zodpovědnost prohlašuje, že přístroj: | SK Prehlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj:

**IT PRODOTTO: ASPIRAPOLVERE, ASPIRALIQUIDI**

**EN PRODUCT: WET & DRY VACUUM CLEANER**

**FR PRODUIT: ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE**

**DE PRODUKT: NAß-UND TROCKENSAUGER**

**ES PRODUCTO: ASPIRADORA, ASPIRALÍQUIDO**

**PT PRODUTO: ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO**

**HR PRODUKT: Usisivač, usisivač tekućine**

**RU АППАРАТ: ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ**

**SL PRODUKT: PRAHU, SESALEC TEKOČINE**

**PL PRODUKT: ODKURZACZ DO PYŁÓW I CIECZY**

**LV PRODUKTS: PUTEKLSŪCĒJS ŠĶIDRUMU UN SAUSU NETĪRUMU SAVĀKŠANAI**

**CS VÝROBEK: VYSAVAČ PRÁCHU, KAPALIN**

**SK PRODUKT: VYSAVAČ PRACHU, TEKUTÍN**

**MODELLO-TIPO:**

**MODEL-TYPE:** Windy ,

**MODELE-TYP:** WD 255 X ,

**MODELO - TIPO:** WD 255 XE

**MODELO - TIPO:** -

**MODEL-TIP:** P82.0487

**МОДЕЛЬ-ТИП:**

**MODEL-TIP:**

**MODEL-TYPU:**

**MODELIS, TIPS :**

**MODEL-TYP:**

**MODEL-TYP:**

IT è conforme alle direttive CE e loro successive modificazioni, ed alle norme EN: | EN complies with directives EC, and subsequent modifications, and the standards EN: | FR est conforme aux directives CE et aux modifications successives ainsi qu'aux normes EN: | DE entspricht folgenden EG-Richtlinien einschließlich späteren Änderungen und EN-Normen: | ES está en conformidad con las directivas CE y sus sucesivas modificaciones y también con la norma EN: | PT está em conformidade com as directrizes EC e as suas sucessivas modificações bem como com as normas EN e as suas sucessivas modificações. | HR U skladu sa direktivama CE in nijhove naslednje spremembe na norme EN: | RU соответствует следующим стандартам и нормативным документам: | SL V skladu z direktivami CE in nijhove naslednje spremembe na norme EN: | PL jest zgodny z dyrektywami EC i ich późniejszymi zmianami, oraz z normami EN i ich późniejszymi zmianami: | LV Puteklsūcējs un tā pi eiderumi atbilst EK direktīvām un EN standartiem. | CS Odpovídá smernicím, následným zménám CE, a také normám EN. | SK Zodpovedá smerniciam, následným zmenám CE, a takisto normám EN

2006/42/EC	
2006/95/EC	
2014/35/EU from 20 april 2016	
2004/108/EC	
2014/30/EU from 20 april 2016	
2011/65/EU	

EN 60335-1  
EN 60335-2-2  
EN 60335-2-69  
EN 62233:2008

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009.  
EN 61000-3-3:2013.

IT Il fascicolo tecnico si trova presso EN Technical booklet at FR Dossier thecnique auprès de: DE Die technische Aktenbündel befindet sich bei ES El manual técnico se encuentra en: PT Processo técnico em: HR Tehnična navodila se dobijo na: RU Технические брошюры на SL Tehnična navodila se dobijo na: PL Dokumentacja techniczna znajduje się w firmie LV Tehnická dokumentácia je užívateľom: CS Technická dokumentace se nachází ve firmě SK Technická dokumentácia sa nachádza vo firme

IT Direttore generale EN General manager FR Directeur général DE Generaldirektor ES Director general PT Director general HR Generalni direktor RU Главный менеджер SL Generalni direktor PL Dyrektor główny LV Gene rádirkejtor CS Generální ředitel SK Generálny riaditeľ Giancarlo Lanfredi Pegognaga 17/02/2016 Lanfredi

Lavorwash S.p.A via J.F.Kennedy, 12 46020 Pegognaga (MN) – Italy

**LpA 79 dB(A)**

IT Livello pressione acustica EN Sound pressure level FR Niveau de pression acoustique DE Schalldruckpegel ES Nivel de ruido NL Geluidsdrukniveau PT Nível da pressão acústica HR Razina zvočnog tlaka RU Уровень звукового давления SL Jakost zvočnega tlaka PL Poziom ciśnienia akustycznego LV Skanas spiediena līmenis: CS Hlídina akustického tlaku SK Úroveň akustického tlaku

**0,10 m/s<sup>2</sup> · K (uncertainty) 0,5 m/s<sup>2</sup>**

IT Vibrazioni trasmesse all'utilizzatore EN Arm vibrations FR Vibrations transmises à l'utilisateur DE Effektivbeschleunigung Hand-Arm Vibrationswert ES Vibraciónes transmitidas al usuario NL Op de gebruiker overgebrachte trillingen PT Aceleração efectiva, valor relativo à vibração mão-braço. HR Vibracije prenošene na koristniku RU Бибрация, яка відчуває користувач SL Vibracije prenesene na uporabnika PL Vibracje przekazywane użytkownikowi LV Rokas vibrācijas CS Vibrace přenášené na uživatele SK Vibracie prenášané na užívateľa