



Inbetriebnahme 2



Sie können den Drucker mit einem PC/Smartphone/Tablet verbinden und Software installieren.

Haben Sie alle Schritte in **Inbetriebnahme 1** abgeschlossen? Bitte lesen Sie dieses Handbuch nach Abschluss der Druckereinrichtung in **Inbetriebnahme 1**.



PC (Windows/Mac OS)

1. Laden Sie die Setup-Datei herunter.

- Greifen Sie auf die folgende URL in Ihrem Webbrowser zu.
<http://canon.com/ijsetup>
- Klicken Sie auf **Einrichten (Set Up)**.
- Wählen Sie die Region aus, in der Sie das Produkt gekauft haben.
- Wählen Sie Ihr Produkt aus.
- Klicken Sie auf **Verbindung zu Computer, Smartphone oder Tablet (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.
- Wählen Sie das Betriebssystem aus.
- Klicken Sie auf **Herunterladen (Download)**, um die Setup-Datei von der Website herunterzuladen.

Windows PC-Benutzer: Sie können die Datei auch von der Installations-CD-ROM aus öffnen.

Der Bildschirm in 3 wird angezeigt, wenn Sie die Datei von der CD-ROM aus öffnen. Führen Sie die restlichen Schritte wie auf der Website aus.

- Öffnen Sie die heruntergeladene Datei und klicken Sie auf **Setup starten (Start Setup)**.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Einrichtung fortzufahren.

2. Wählen Sie die Verbindungsmethode.

- Wählen Sie die gleiche Methode wie in **Inbetriebnahme 1** aus.
- (W) Drahtlose LAN-Verbindung (Wireless LAN Connection)**
Verbinden Sie den Drucker mit einem Netzwerk, ohne Kabel zu verwenden.
 - (W) Drahtgebundene LAN-Verbindung (Wired LAN Connection)**
Verbinden Sie den Drucker über ein Ethernet-Kabel mit einem Netzwerk.
 - (W) USB-Verbindung (USB Connection)**
Verbinden Sie den Drucker mit Ihrem Computer über ein USB-Kabel. Dies ist die einfachste Möglichkeit. Sie können nur einen einzigen Drucker verbinden.

3. Installieren Sie die Software.

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Einstellung fortzufahren.
- Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie die Software aus, die Sie installieren möchten, und klicken auf **Weiter (Next)**.
- Nun ist Ihr Computer mit dem Drucker verbunden.

Smartphone/Tablet (iOS/Android)

1. Installieren Sie Canon PRINT Inkjet/SELPHY auf Ihrem Smartphone/Tablet.

- iOS**: Suchen Sie "Canon PRINT" in App Store.
 - Android**: Suchen Sie "Canon PRINT" in Google Play.
- Sie können auch auf die Website zugreifen, indem Sie den Code auf der rechten Seite scannen.

2. Überprüfen Sie die Konfiguration Ihres Netzwerks.

- Haben Sie in **Inbetriebnahme 1** Drahtlose LAN-Verbindung ausgewählt? Aktivieren Sie Wi-Fi auf Ihrem Smartphone oder Tablet, bevor Sie beginnen.
- Verwendung eines Wireless Router **A**
- Keine Verwendung/Verfügbarkeit eines Wireless Router (Direkte Verbindung des Druckers mit dem Gerät über WLAN-Verbindung) **B**
- Android **C**
- Haben Sie in **Inbetriebnahme 1** Drahtgebundene LAN-Verbindung ausgewählt? Dieses Verfahren wird verwendet, wenn der Drucker in **Inbetriebnahme 1** über ein Ethernet-Kabel mit einem Wireless Router verbunden wurde. Sie müssen Ihr Smartphone oder Tablet über Wi-Fi mit einem Wireless Router verbinden. **D**

Fahren Sie mit der rechten Seite fort.

A iOS Verwendung eines Wireless Router

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen (Settings)**.
- Tippen Sie auf **Canon_ij_XXXX** in der Einstellung Wi-Fi, das installiert wurde.
- Tippen Sie auf **PRINT**, das installiert wurde.
- Tippen Sie oben links im Bildschirm auf das Drückersymbol.
- Tippen Sie auf **Drucker registrieren (Register Printer)**.
- Tippen Sie auf **Druckereinricht. (Printer Setup)**.
- Tippen Sie auf **Über Wireless Router verbinden (empfohlen) (Connect via wireless router (recommended))**.

Wenn Canon_ij_XXXX nicht in der Liste angezeigt wird, siehe **HINWEIS**, um den Drucker einzurichten, und warten Sie, bis Canon_ij_XXXX angezeigt wird. XXXX ist von Ihrem Drucker abhängig.

Der erweiterte Umfragebildschirm wird beim ersten Starten angezeigt.

B iOS Keine Verwendung/Verfügbarkeit eines Wireless Router

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen (Settings)**.
- Tippen Sie auf **Canon_ij_XXXX** in der Einstellung Wi-Fi, das installiert wurde.
- Tippen Sie auf **PRINT**, das installiert wurde.
- Tippen Sie oben links im Bildschirm auf das Drückersymbol.
- Tippen Sie auf **Drucker registrieren (Register Printer)**.
- Tippen Sie auf **Druckereinricht. (Printer Setup)**.
- Tippen Sie auf **Direkte Verbindung (Direct Connection)**.

Wenn Canon_ij_XXXX nicht in der Liste angezeigt wird, siehe **HINWEIS**, um den Drucker einzurichten, und warten Sie, bis Canon_ij_XXXX angezeigt wird. XXXX ist von Ihrem Drucker abhängig.

Der erweiterte Umfragebildschirm wird beim ersten Starten angezeigt.

C Android

- Tippen Sie auf **PRINT**, das installiert wurde.
- Tippen Sie auf **Ja (Yes)**.
- Befolgen Sie die Anweisung auf dem Bildschirm.
- Warten Sie einen Moment, bis der Drucker erkannt wird.
- Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf den Namen des Modells Ihres Druckers.
- Geben Sie den Druckernamen wie erforderlich ein und tippen Sie auf **OK**.
- Wenn die Druckerinformationen auf dem Bildschirm angezeigt werden, ist die Einrichtung des Druckers abgeschlossen.

Wenn der Bildschirm **Router auswählen (Select Router)** angezeigt wird, tun Sie Folgendes:

- Wenn die SSID des gewünschten Wireless Router angezeigt wird, tippen Sie darauf. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit der gleichen SSID verbunden ist.
- Wenn die SSID des gewünschten Routers nicht angezeigt wird oder Sie sich nicht sicher sind, tippen Sie auf **Kein Wireless Router (If no target wireless router)**.

D iOS / Android

Wenn Drahtgebundene LAN-Verbindung in Inbetriebnahme 1 ausgewählt ist:

iOS
Wenn Sie Canon PRINT Inkjet/SELPHY starten, wird der Drucker automatisch erkannt. Siehe **A** - **B**, um die restlichen Schritte auszuführen.

Android
Wenn Sie Canon PRINT Inkjet/SELPHY starten, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie zur Einrichtung eines Druckers aufgefordert werden. Der Drucker wird erkannt, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. Siehe **C** - **D**, um die restlichen Schritte auszuführen.

HINWEIS

iOS Wenn Canon_ij_XXXX nicht angezeigt wird:
Android Wenn die Meldung "Es ist kein Drucker registriert. Druckereinrichtung ausführen? (Printer is not registered. Perform printer setup?)" nicht während des Starts von Canon PRINT Inkjet/SELPHY angezeigt wird: Führen Sie Folgendes auf dem Drucker aus.

- Tippen Sie auf **OK**.
- Tippen Sie auf **Kabellose Einrichtung (Cableless setup)**.
- Tippen Sie auf **OK**.
- Kehren Sie zurück zu Canon PRINT Inkjet/SELPHY und beginnen Sie erneut mit **1** in **A** / **B** / **C**.

Tun Sie Folgendes, wenn der Bildschirm in **1** nicht angezeigt wird.

- Drücken Sie die Taste **HOME**, um den Startbildschirm anzuzeigen.
- Wischen Sie über den Bildschirm **HOME** und tippen Sie dann auf **LAN-Einstell. (LAN settings)**, **WLAN-Einrichtung (Wireless LAN setup)** und **Kabellose Einrichtung (Cableless setup)**, und fahren Sie fort mit **3** oben.

Aan de Slag-gids 2



Smartphone/tablet (iOS/Android)

1. Installeer Canon PRINT Inkjet/SELPHY op uw smartphone/tablet.

iOS: Zoek 'Canon PRINT' in de App Store.
Android: Zoek 'Canon PRINT' in Google Play.



Of ga naar de website door de code rechts te scannen.

* Deze procedure wordt beschreven op basis van Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0. In andere versies volgt u de instructies van de toepassing om de installatie te voltooien.

2. Controleer de netwerkconfiguratie.

- Hebt u de draadloze LAN-verbinding geselecteerd in de **Aan de Slag-gids 1**?
Schakel Wi-Fi in op uw smartphone of tablet voordat u begint.

iOS


- Met draadloze router **A**
- Zonder draadloze router (Printer rechtstreeks verbinden met apparaat via draadloze LAN-verbinding) **B**

Android

* Als u het apparaat rechtstreeks met de printer verbindt via een draadloze LAN-verbinding, hebt u mogelijk geen toegang tot internet met uw apparaat of worden er kosten voor de internetverbinding in rekening gebracht.

- Hebt u de bedrade LAN-verbinding geselecteerd in de **Aan de Slag-gids 1**?
Deze procedure wordt gebruikt wanneer de printer met een Ethernet-kabel op een draadloze router is aangesloten in de **Aan de Slag-gids 1**. Uw smartphone of tablet moet via Wi-Fi zijn verbonden met een draadloze router.

iOS Android

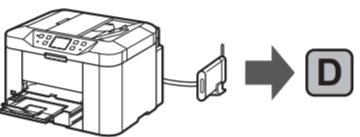

Verder naar rechterkant.

Pc (Windows/Mac OS)

1. Download het installatiebestand.

- 1 Ga in de webbrowser naar de volgende URL.

<http://canon.com/ijsetup>

- 2 Klik op **Installatie (Set Up)**.


- 3 Selecteer de regio waar u het product hebt gekocht.
- 4 Selecteer uw product.
- 5 Klik op **Verbinden met een computer, smartphone of tablet (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

- 6 Selecteer uw besturingssysteem.
- 7 Klik op **Downloaden (Download)** om het installatiebestand te downloaden.

* Als een beveiligingswaarschuwing over het downloaden wordt weergegeven, staat u de webbrowser toe het downloaden te vervolgen.

• Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

- 8 Open het gedownloade bestand en klik op **Beginnen met installeren (Start Setup)**.

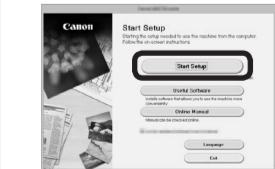


- 9 Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de installatie.

Windows Pc-gebruikers: u kunt het bestand ook openen vanaf de installatie-cd-rom.

Het scherm in 8 verschijnt wanneer u het bestand vanaf de cd-rom opent. Voer de resterende stappen uit op dezelfde manier als op de website.

2. Selecteer de verbindingmethode.

Selecteer een printerverbindingsmethode en klik op **Volgende (Next)**.

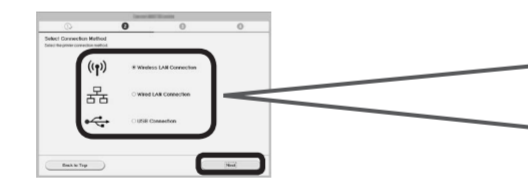

Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de instelling.
 Wanneer het onderstaande scherm wordt weergegeven, is de printer klaar voor gebruik.
 Klik op **Volgende (Next)** om door te gaan met de installatie van de software.



3. Installeer de software.

Wanneer het onderstaande scherm verschijnt, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op **Volgende (Next)**.




Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de instelling.


De computer is nu verbonden met de printer.

Selecteer dezelfde methode als in **Aan de Slag-gids 1**.


(W) Draadloze LAN-verbinding (Wireless LAN Connection)
 Verbind de printer zonder kabels met een netwerk.

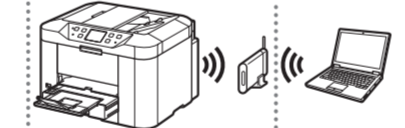

(W) Bedraad LAN-verbinding (Wired LAN Connection)
 Sluit de printer met een Ethernet-kabel op een netwerk aan.

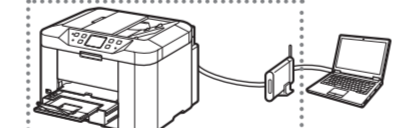

(U) USB-aansluiting (USB Connection)
 Sluit de printer met een USB-kabel op de computer aan. Dit is de gemakkelijkste manier. U kunt slechts één printer aansluiten.

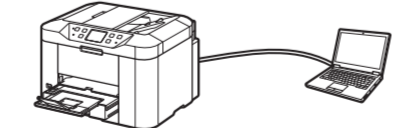

A iOS Met draadloze router

- 1 Tik op **Instellingen (Settings)** op het startscherm.
- 2 Tik op **Canon_ij_XXXX** bij de Wi-Fi-instelling.
- 3 Tik op **PRINT** dat is geïnstalleerd.
- 4 Tik op het printerpictogram linksboven op het scherm.
- 5 Tik op **Printer registreren (Register Printer)**.
- 6 Tik op **Printerinstallatie (Printer Setup)**.
- 7 Tik op **Verbinden via draadloze router (aanbevolen) (Connect via wireless router (recommended))**.

Als **Canon_ij_XXXX** niet in de lijst staat, raadpleegt u **OPMERKING** om de printer in te stellen en wacht u totdat **Canon_ij_XXXX** verschijnt. **XXXX** hangt af van de printer.

Het scherm **Extended Survey** verschijnt wanneer u voor het eerst start.

- 8 Tik op **OK**.
- 9 Selecteer de SSID van de draadloze router die is verbonden met het apparaat.
- 10 Als een invoerscherm voor het wachtwoord verschijnt, voert u het wachtwoord van de draadloze router in en tikt u op **OK**.
- 11 Wacht even totdat de printer wordt gedetecteerd.
- 12 Wanneer de printer is gedetecteerd, tikt u op de modelnaam van de printer.
- 13 Voer zo nodig de printer-naam in en tikt u op **OK**.
- 14 Wanneer de printerinformatie op het scherm wordt weergegeven, is de instelling voltooid.

B iOS Zonder draadloze router

- 1 Tik op **Instellingen (Settings)** op het startscherm.
- 2 Tik op **Canon_ij_XXXX** bij de Wi-Fi-instelling.
- 3 Tik op **PRINT** dat is geïnstalleerd.
- 4 Tik op het printerpictogram linksboven op het scherm.
- 5 Tik op **Printer registreren (Register Printer)**.
- 6 Tik op **Printerinstallatie (Printer Setup)**.

Als **Canon_ij_XXXX** niet in de lijst staat, raadpleegt u **OPMERKING** om de printer in te stellen en wacht u totdat **Canon_ij_XXXX** verschijnt. **XXXX** hangt af van de printer.

Het scherm **Extended Survey** verschijnt wanneer u voor het eerst start.

- 7 Tik op **Directe verbinding (Direct Connection)**.
- 8 Tik op **OK**.
- 9 Controleer de SSID en het wachtwoord en tikt u op **Wachtw. kop. (Copy Password)**.
- 10 Tik op **Instellingen (Settings)** op het startscherm.
- 11 Tik op dezelfde SSID die u hebt gecontroleerd in 9.
- 12 Plak het wachtwoord en tikt u op **Verbinden (Join)**.
- 13 Tik op **PRINT**.
- 14 Tik op **Gereed (Done)**.
- 15 Wacht even totdat de printer wordt gedetecteerd.
- 16 Wanneer de printer is gedetecteerd, tikt u op de modelnaam van de printer.
- 17 Voer zo nodig de printer-naam in en tikt u op **OK**.
- 18 Wanneer de printerinformatie op het scherm wordt weergegeven, is de instelling voltooid.

C Android

- 1 Tik op **PRINT** dat is geïnstalleerd.
- 2 Tik op **Ja (Yes)**.
- 3 Volg de instructie op het scherm.
 Als geen van deze schermen verschijnt, raadpleegt u 'Als het scherm **Router selecteren (Select Router)** wordt weergegeven'.
 Controleer of de SSID van de gewenste draadloze router wordt weergegeven en tikt u op **Ja (Yes)**.
 Voer het wachtwoord van de draadloze router in en tikt u op **OK**.
 Als de printer niet wordt gedetecteerd en een foutbericht op de printer wordt weergegeven, tikt u op **OK** en begint u opnieuw vanaf 1.
- 4 Wacht even totdat de printer wordt gedetecteerd.
- 5 Wanneer de printer is gedetecteerd, tikt u op de modelnaam van de printer.
- 6 Voer zo nodig de printer-naam in en tikt u op **OK**.
- 7 Wanneer de printerinformatie op het scherm wordt weergegeven, is de instelling voltooid.

Als het scherm **Router selecteren (Select Router)** wordt weergegeven: Doe het volgende als dit scherm wordt weergegeven.

- Als de SSID van de gewenste draadloze router wordt weergegeven, tikt u erop. Zorg dat uw apparaat is verbonden met dezelfde SSID.
- Als de SSID van de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven of als u het niet zeker weet, tikt u op **Als geen draadloze doelrouter (If no target wireless router)**.

D iOS / Android

Als de bedrade LAN-verbinding is geselecteerd in de Aan de Slag-gids 1:

iOS
 Wanneer u Canon PRINT Inkjet/SELPHY start, wordt de printer automatisch gedetecteerd. Zie **A** - **B** om de resterende stappen uit te voeren.

Android
 Wanneer u Canon PRINT Inkjet/SELPHY start, verschijnt er een dialoogvenster waarin wordt gevraagd of u een printer wilt installeren. De printer wordt gedetecteerd als u de instructies op het scherm volgt. Zie **C** - **E** om de resterende stappen uit te voeren.

OPMERKING

iOS Als **Canon_ij_XXXX** niet wordt weergegeven:
Android Als het bericht 'Printer is niet geregistreerd. Printerinstallatie uitvoeren? (Printer is not registered. Perform printer setup?)' niet wordt weergegeven wanneer Canon PRINT Inkjet/SELPHY wordt gestart. Doe het volgende op de printer.

- 1 Tik op **OK**.
- 2 Tik op **Instellen zonder kabel (Cableless setup)**.
- 3 Tik op **OK**.
- 4 Ga terug naar Canon PRINT Inkjet/SELPHY en begin opnieuw vanaf 1 in **A** / **B** / **C**.

Doe het volgende als het scherm in 1 niet wordt weergegeven.

1. Druk op de knop **HOME** om het **HOME**-scherm van de printer weer te geven.
2. Veeg over het **HOME**-scherm en tikt u op **LAN-in-stellingen (LAN settings)**, **Draadloos LAN instellen (Wireless LAN setup)** en **Instellen zonder kabel (Cableless setup)**, en ga dan verder naar 3 hierboven.