



Artikel-Nr. / Item No. 22184 / 22185 / 22186

**FIGHTER**  
SPECIALY DESIGNED FOR COMPETITION!



**EXTREME**  
*Charge*  
PRECISION MANUFACTURING



**EAGLE-3**



NAVODILA ZA UPORABO



## Topla dobrodošlica

AMEWI TRADE e.K. je mlado, mednarodno dejavno uvozno in veleprodajno podjetje na področju RC modeliranja in igrač s sedežem v Borchnu pri Paderbornu.

Naša ponudba izdelkov obsega več kot 4.000 izdelkov.

To vključuje predvsem daljinsko vodene modele avtomobilov, helikopterjev, čolnov in tankov ter široko paleto dodatkov in vseh potrebnih rezervnih delov. Naša prodajna mreža obsega več kot 450 specializiranih in spletnih trgovcev po vsej Evropi.



Družba AMEWI Trade e.K. je podjetje, ki se ukvarja zgolj z veleprodajo.  
Svoje izdelke prodajamo izključno trgovcem na drobno.

Ko kot končni uporabnik kupite izdelke AMEWI, s prodajalcem sklenete pogodbo.

**Za pomoč pri garancijskih zahtevkih se vedno obrnite na *prodajalca*.**

---

To vozilo ni igrača. Ni primerno za osebe, mlajše od 14 let. Pozorno preberite navodila in poiščite pomoč izkušenega pilota RC vozila, če ste začetnik.

Model in dodatke je treba hraniti stran od otrok, mlajših od 3 let. Posamezne dele je mogoče pogoltniti in s tem povzročiti nevarnost zadušitve.

---

## Opombe o skladnosti

Ta model je bil izdelan v skladu s trenutnim stanjem tehnike. Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in nacionalnih direktiv. Skladnost CE je bila preverjena. Podjetje AMEWI Trade e.K. izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive R&TTE 2014/53/EU. Izdelek je skladen z direktivami R&TTE.

Ustrezne izjave in dokumenti so na voljo pri proizvajalcu, kjer jih lahko zahtevate in pridobite.

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borchten, Fax: +49 5251/288965-19, Email: info@amewi.com, www.amewi.com.

Za dodatna vprašanja o izdelku in skladnosti se obrnite na:

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borchten, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.



## Informacije o varnosti in nevarnosti



Pozor! Vsaka škoda, nastala zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, bo imela za posledico izgubo garancije! Za posledično škodo ne prevzemamo nobene odgovornosti! Ne prevzemamo odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe, nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil!

Pozor! Zaradi varnosti in homologacije (CE) nedovoljena predelava in/ali sprememba naprave ni dovoljena. Modela ne razstavljajte.

Pozor! Majhni deli. Nevarnost zadušitve ali poškodb zaradi majhnih delov.

Pozor! Izdelek ni igrača in ni primeren za osebe, mlajše od 14 let! Izdelek ne sme biti vlažen ali moker.



Vozilo lahko uporabljate le na gladkih, ravnih in čistih površinah. Izdelek se poškoduje, če pade že z manjše višine.

Hkratno delovanje vozil z isto oddajno/sprejemno frekvenco ni mogoče, saj vplivajo drug na drugega.

## Opombe o baterijah / Opombe o odstranjevanju baterij



Pozor! Baterije / akumulatorji ne sodijo v roke otrok.

Baterije ali akumulatorske baterije lahko menja le odrasla oseba. Nikoli ne mešajte akumulatorskih baterij s suhimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnih in napol praznih akumulatorskih baterij/baterij. Nikoli ne mešajte akumulatorskih baterij različnih kapacitet. Nikoli ne poskušajte polniti suhih baterij. Poskrbite za pravilno polarnost. Okvarjene baterije/akumulatorje za ponovno polnjenje je treba ustrezno odstraniti (nevarni odpadki). Nikoli ne izvajajte postopka polnjenja brez nadzora. Če imate vprašanja o času polnjenja, preberite navodila za uporabo ali se obrnite na proizvajalca.

## Navodila za odstranjevanje



AMEWI je registriran pri fundaciji EAR pod reg. št. DE93834722 in ustrezno reciklira vse rabljene elektronske komponente. Električnih in elektronskih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki! Ob koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

Predpisi. Kot končni uporabnik ste po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vse uporabljene baterije in akumulatorske baterije; odlaganje med gospodinjske odpadke je prepovedano!

Baterije/polnilne baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s sosednjimi simboli, ki označujejo, da je odstranjevanje z gospodinjskimi odpadki prepovedano. Dodatne oznake za zadevne težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = Bii (označeno na bateriji/akumulatorski bateriji, npr. pod simboli za odpadke, prikazanimi na levi strani).



Z oznako RoHS proizvajalec potrdi, da so bile med proizvodnjo upoštevane vse mejne vrednosti.



Baterije, označene s simbolom za recikliranje, lahko odvržete v zabojnik za zbiranje rabljenih baterij (na blagajni večine supermarketov). Ne smete jih odlagati med preostale ali gospodinjske odpadke.



Družba AMEWI Trade e.K. sodeluje v dualnem sistemu prodajne embalaže prek družbe Landbell AG. Uporabljeno embalažo od zasebnih končnih uporabnikov (gospodinjstva, "rumena vreča", "rumeni zabojnik") zbirajo partnerska podjetja (podjetja za odstranjevanje), jo sortirajo in ustrezno reciklirajo. Sodelovanje v dvojnem sistemu prispeva k zmanjšanju emisij CO<sub>2</sub>



## Polnjenje pogonske baterije

Beli vtič za uravnoteženje priključite na polnilnik, kot je prikazano na sliki, po priključitvi v domačo vtičnico (220 V).

Beli vtič je zaščiteno pred obrnjeno polariteto in ga je mogoče brez sile priključiti le na pravi način.

Polnilec je označen z napetostjo 7,4 V (gre za dvokomponentno baterijo) in polnilnim tokom 800 mAh. To pomeni, da lahko prazno baterijo napolnite v približno 2 urah in 26 minutah.

se lahko popolnoma napolni. Za hitrejše polnjenje baterije z večjim polnilnim tokom AMEWI ponuja tudi pravi nabor polnilnikov kot dodatne opreme za doma ali na potovanjih.

Nikoli ne polnite baterije brez nadzora. Shranjujte baterije s približno 50 % zmogljivosti (750 mah). Baterij nikoli ne polnite brez nadzora. Shranjujte jih s približno 50 % zmogljivosti (750 mAh).



Informacije o toku polnjenja itd.

Prikluček za napajanje RC avtomobila

Prikluček polnilnika



220V priključek


Enostavna priključitev - prilega se samo ena stran = zaščita pred obrnjeno polarnostjo.

Takoj po priključitvi na električno omrežje se LED dioda polnilnika začne prikazovati v enaki barvi.

(ob tiskanju tega priročnika je bila barva zelena).

Ko je baterija priključena, se začne polnjenje in barva diode LED se spremeni (rdeča).

Ko je baterija popolnoma napolnjena, se barva diode LED ponovno spremeni (zelena).

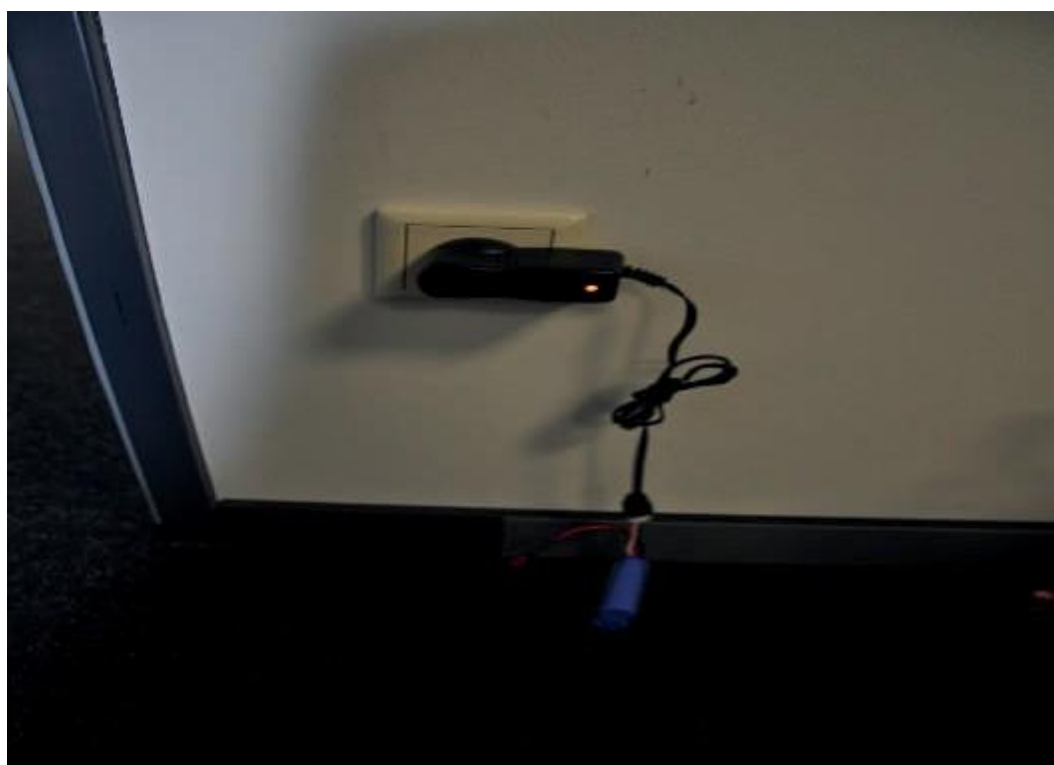

## Daljinski upravljalnik

Odstranite pokrov baterije, kot je prikazano na sliki. Pri vstavljanju baterij se prepričajte, da je polariteta +- pravilna. **Nasvet:** Pozitivna pola baterij (odvisno od proizvajalca) sta lahko preveč ploščata, da bi omogočila varen stik; v tem primeru rahlo izvlecite kontaktne vzmeti, da zagotovite varen prijem baterij. Če baterij daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dlje časa, jih odstranite iz daljinskega upravljalnika, sicer lahko oksidirajo in povzročijo motnje v delovanju.



## Funkcije daljinskega upravljalnika




Če želite daljinski upravljalnik preklopiti iz desnoročnega v levoročnega, s prstom potisnite volan na drugo stran. Preklopite stikalo za položaj volana v ustrezen položaj in vklopite daljinski upravljalnik.



### Sestavni deli vozila in zagon

Vstavite baterijo, kot je prikazano, in vstavite srebrno sponko za telo skozi luknjo zatiča. Rdeči vtič akumulatorja povežite z rdečim vtičem na avtomobilu.



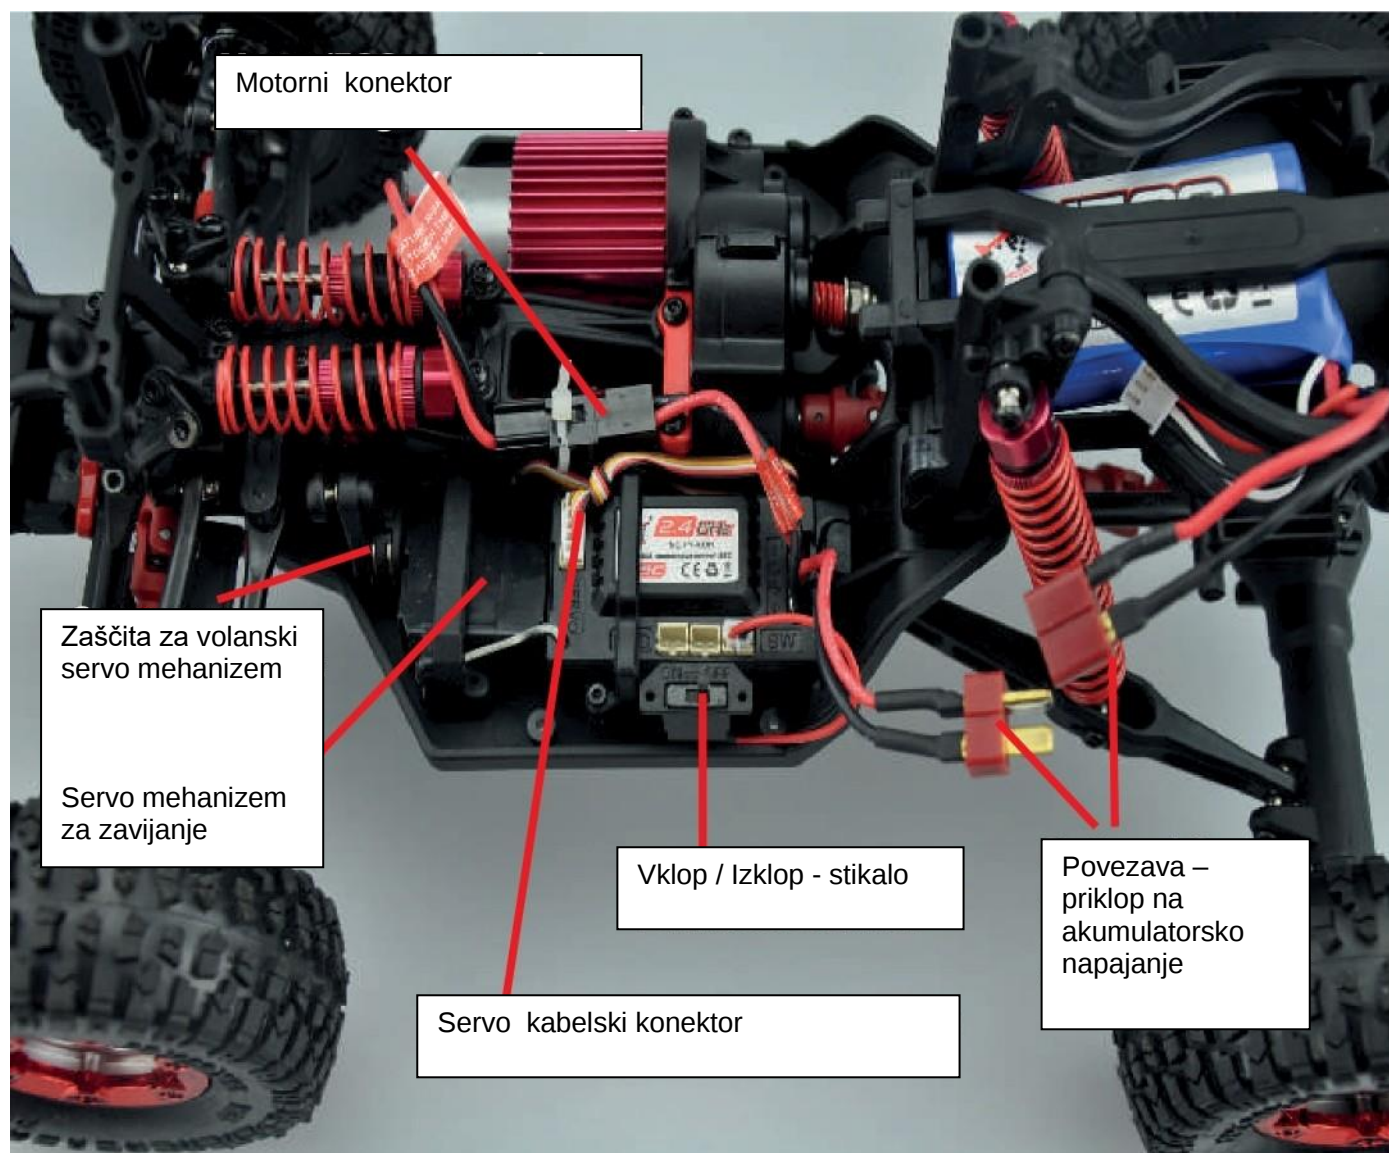

Prikazana rdeča vzmet je namenjena nastavljeni drsni sklopki, s katero je mogoče optimalno prilagoditi moč motorja, ki se prenaša na pogonska kolesa. Pogon je mogoče optimalno prilagoditi glede na površino proge.


## Kako zagnati vozilo

Vklopite daljinski upravljalnik s stikalom ON/OFF.



Vozilo vklopite s stikalom za vklop/izklop.

!-Po uporabi najprej izklopite avto, nato daljinski upravljalnik!


## Kako krmiliti/kako krmiliti vozilo:

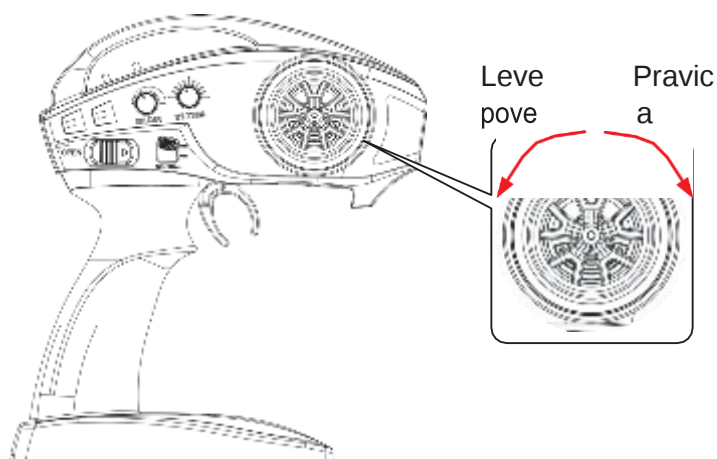

Avto se oddalji  
Levo desno  
Avto se premika v  
levo/desno.

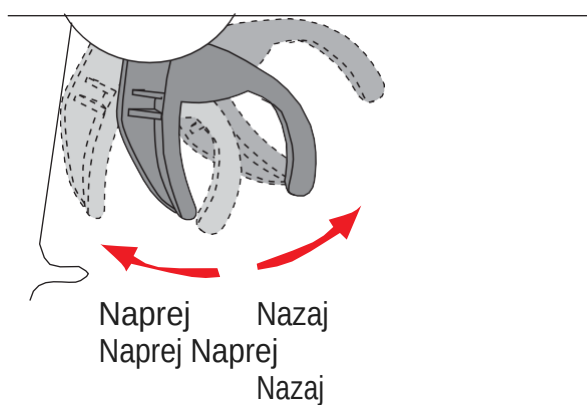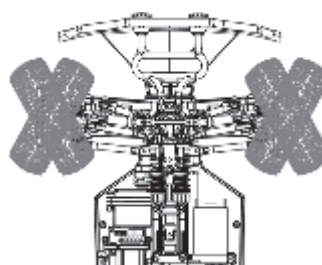


Naprej Nazaj  
Naprej Naprej Nazaj

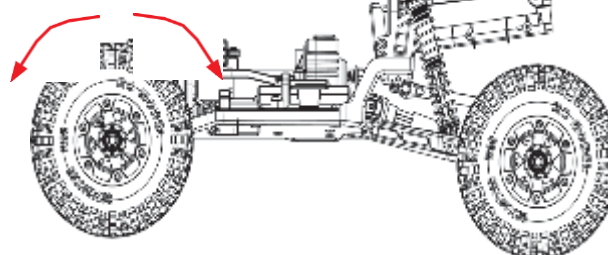

**Nasvet:** S plinom in krmiljenjem je treba ravnati previdno - to ni krmilna paličica! Mehkejše in občutljivejše kot je krmiljenje, bolje je mogoče vozilo upravljati.

## Nasveti:

Če zamenjate pogonski zobnik ali zobnik motorja, je treba pravilno nastaviti povratno lego menjalnika. Med zobniška kolesa položite plast tanke plastične vrečke, pritisnite zobniška kolesa skupaj in privijte vijake. Izvlecite vrečko - zračni zamik menjalnika je zdaj pravilno nastavljen.

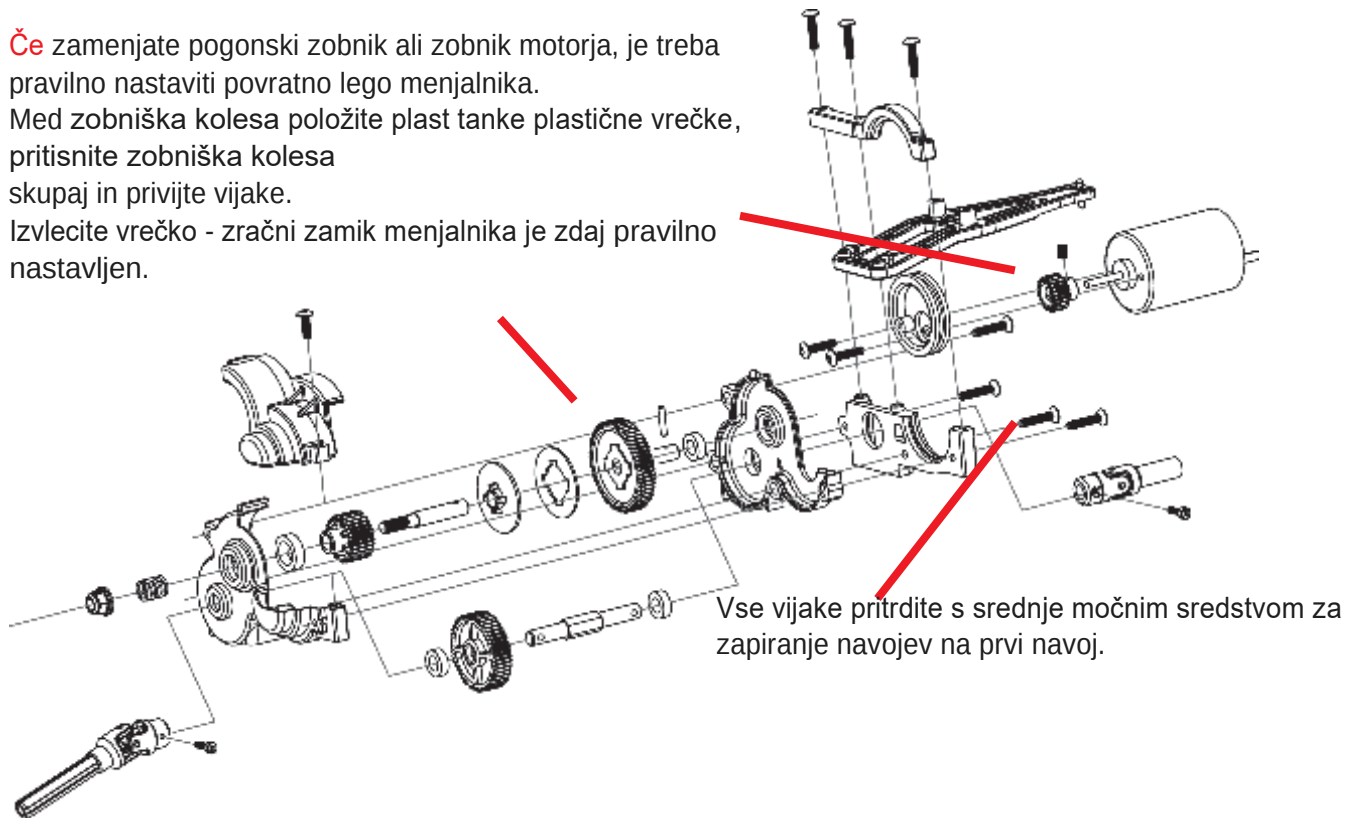

Bolje kot vzdržujete in čistite svoje vozilo, dlje časa boste uživali v vožnji z njim.

Primerno mazivo za menjalnike je visokokakovostna avtomobilska mast ali najnovejšo "DRY FLUID", tako imenovano suho mazivo, na katerega se umazanija in umazanija ne prilepita.


Če ni drugače določeno, ima servo volan vozila plastični menjalnik. Če je kljub nameščenemu varovalu servoojačevalnika (zaščita menjalnika servoojačevalnika) udarec premočan, ga je mogoče uničiti. (To je primer obrabe in ne garancijski primer).

Motor ima odprtine za hladilni zrak, če vanje pride umazanija, lahko zamaši in poškodovane. Pesek je na primer najslabši primer. Očistite ga s pihanjem ali stisnjenim zrakom. (To ni jamstvo, ampak običajna obraba)

## Rezervni deli:

Pred razstavljanjem vozila se prepričajte, da ste razumeli eksplodirane poglede. Demontirane dele pospravite, označene s števkami/opisi ali načrtom lokacije.

Začetnikom je lahko v pomoč tudi snemanje postopka razstavljanja, npr. z mobilnim telefonom.



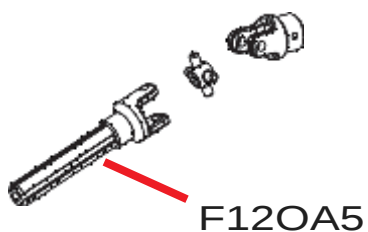


To je številka originalnega dela.

Amewi pred to številko postavi ločeno številko, npr. "000-".


Številka dela AMEWI je "000-F12045".

2x8HM 12

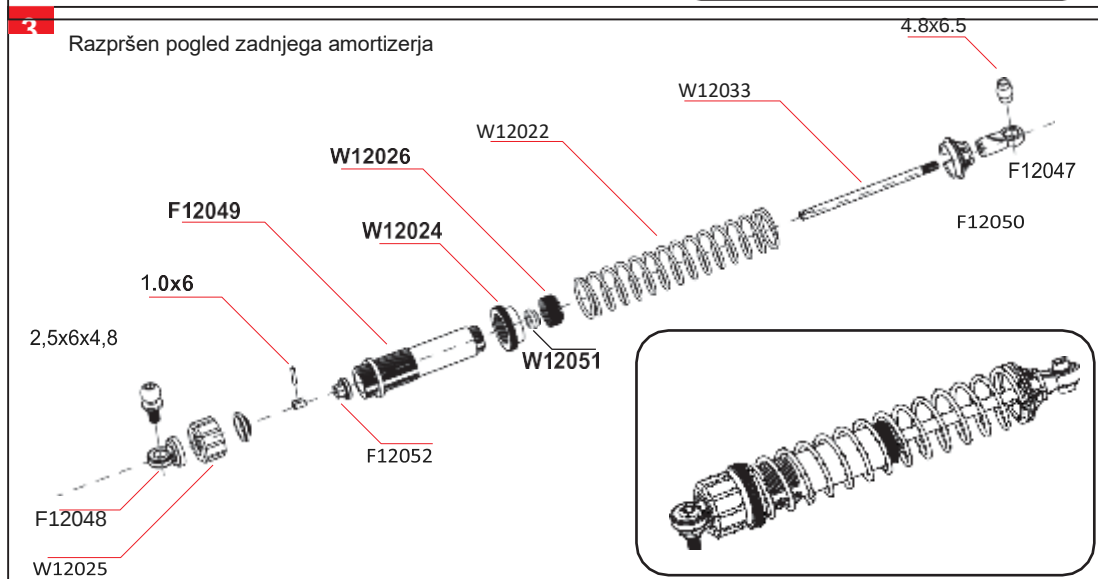


# Eksplodijski pogled

- 2x8HM ----- 2
- 2.5x12TM ----- 3
- 2,6x8TB ----- 1
- 2.5x6HM ----- 2
- 2.6x14KB ----- 4

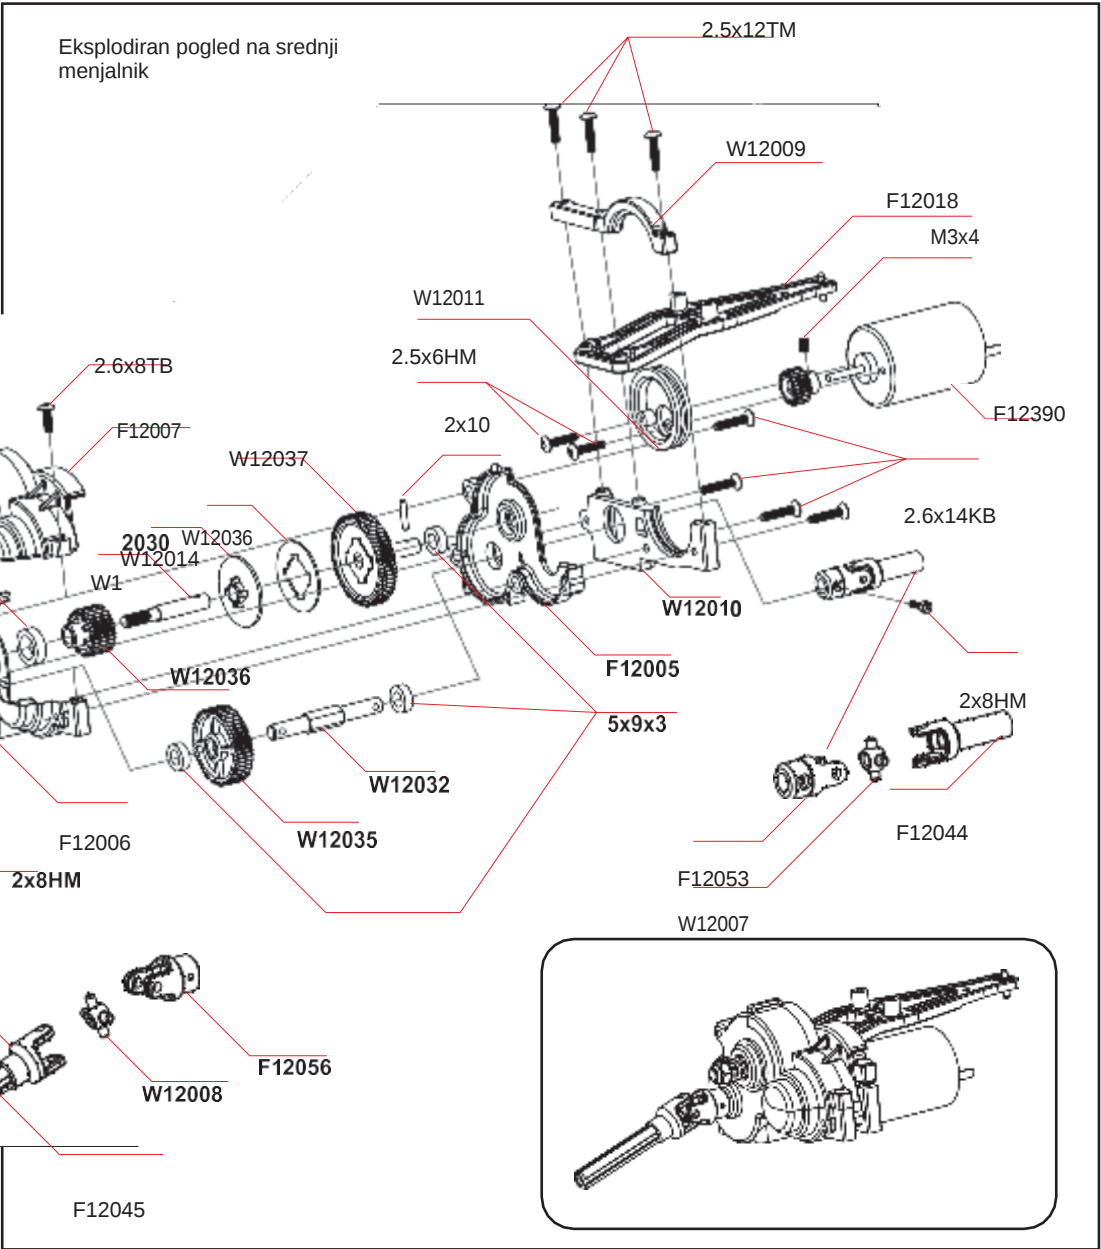

- 2,6x8TB ----- 5
- 2,5x6x4,8 ----- 1

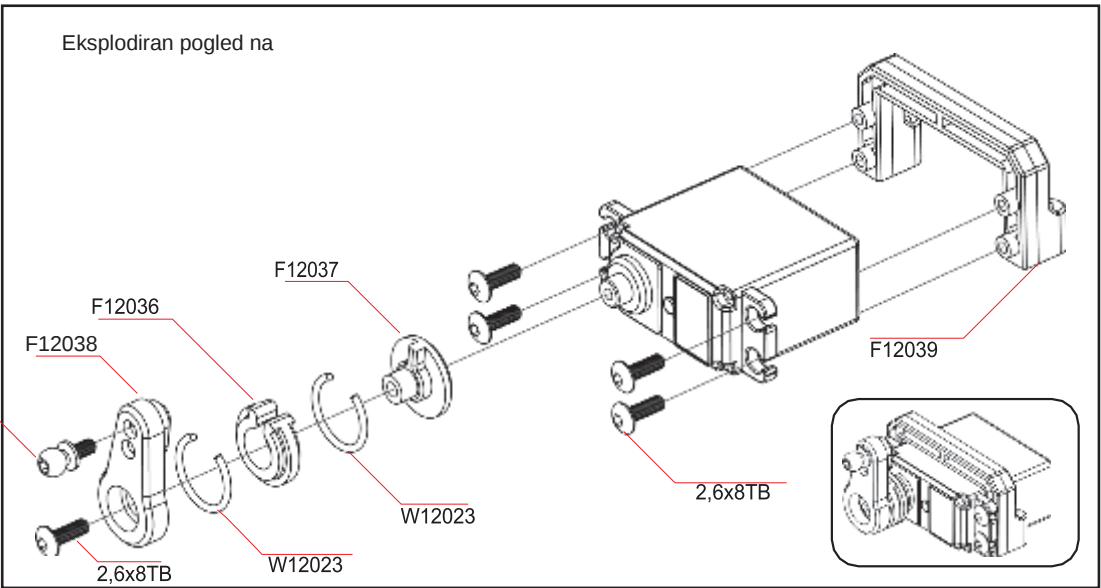


# Eksplodijski pogled

6

Eksplodivni pogled zadnjega menjalnika

|  |   |
|--|---|
|  | 3 |
|  | 1 |
|  | 3 |
|  | 4 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 4 |
|  | 6 |
|  | 2 |

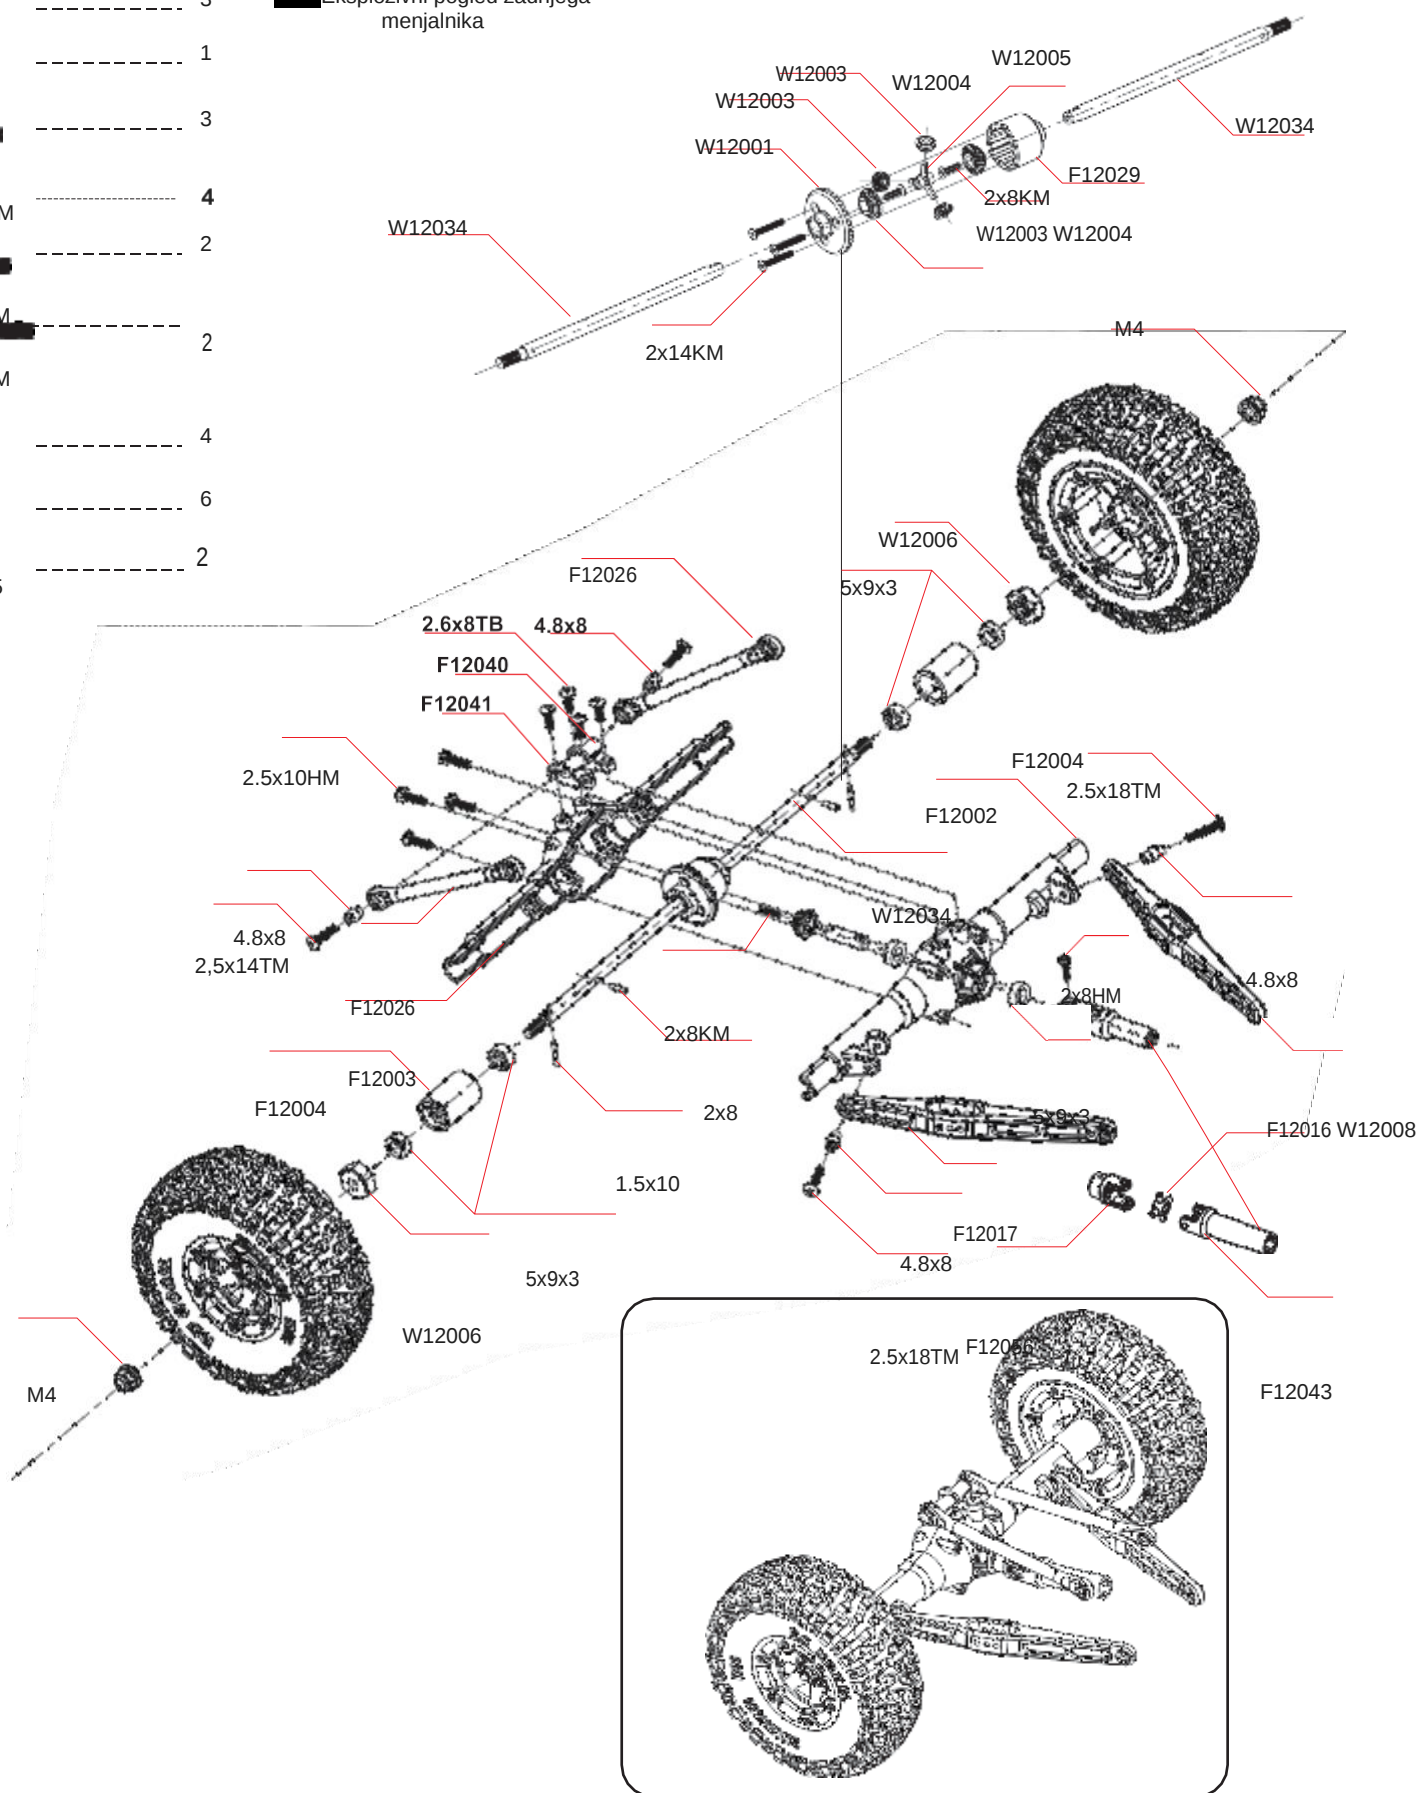


# Montažni načrt spodnjega dela vozila

9

Shema spodnjega dela vozila

- 2X8HM ----- 2
- 2,5x8KM ----- 18
- 2,5x18TM ----- 4
- 2,6x8TB ----- 4

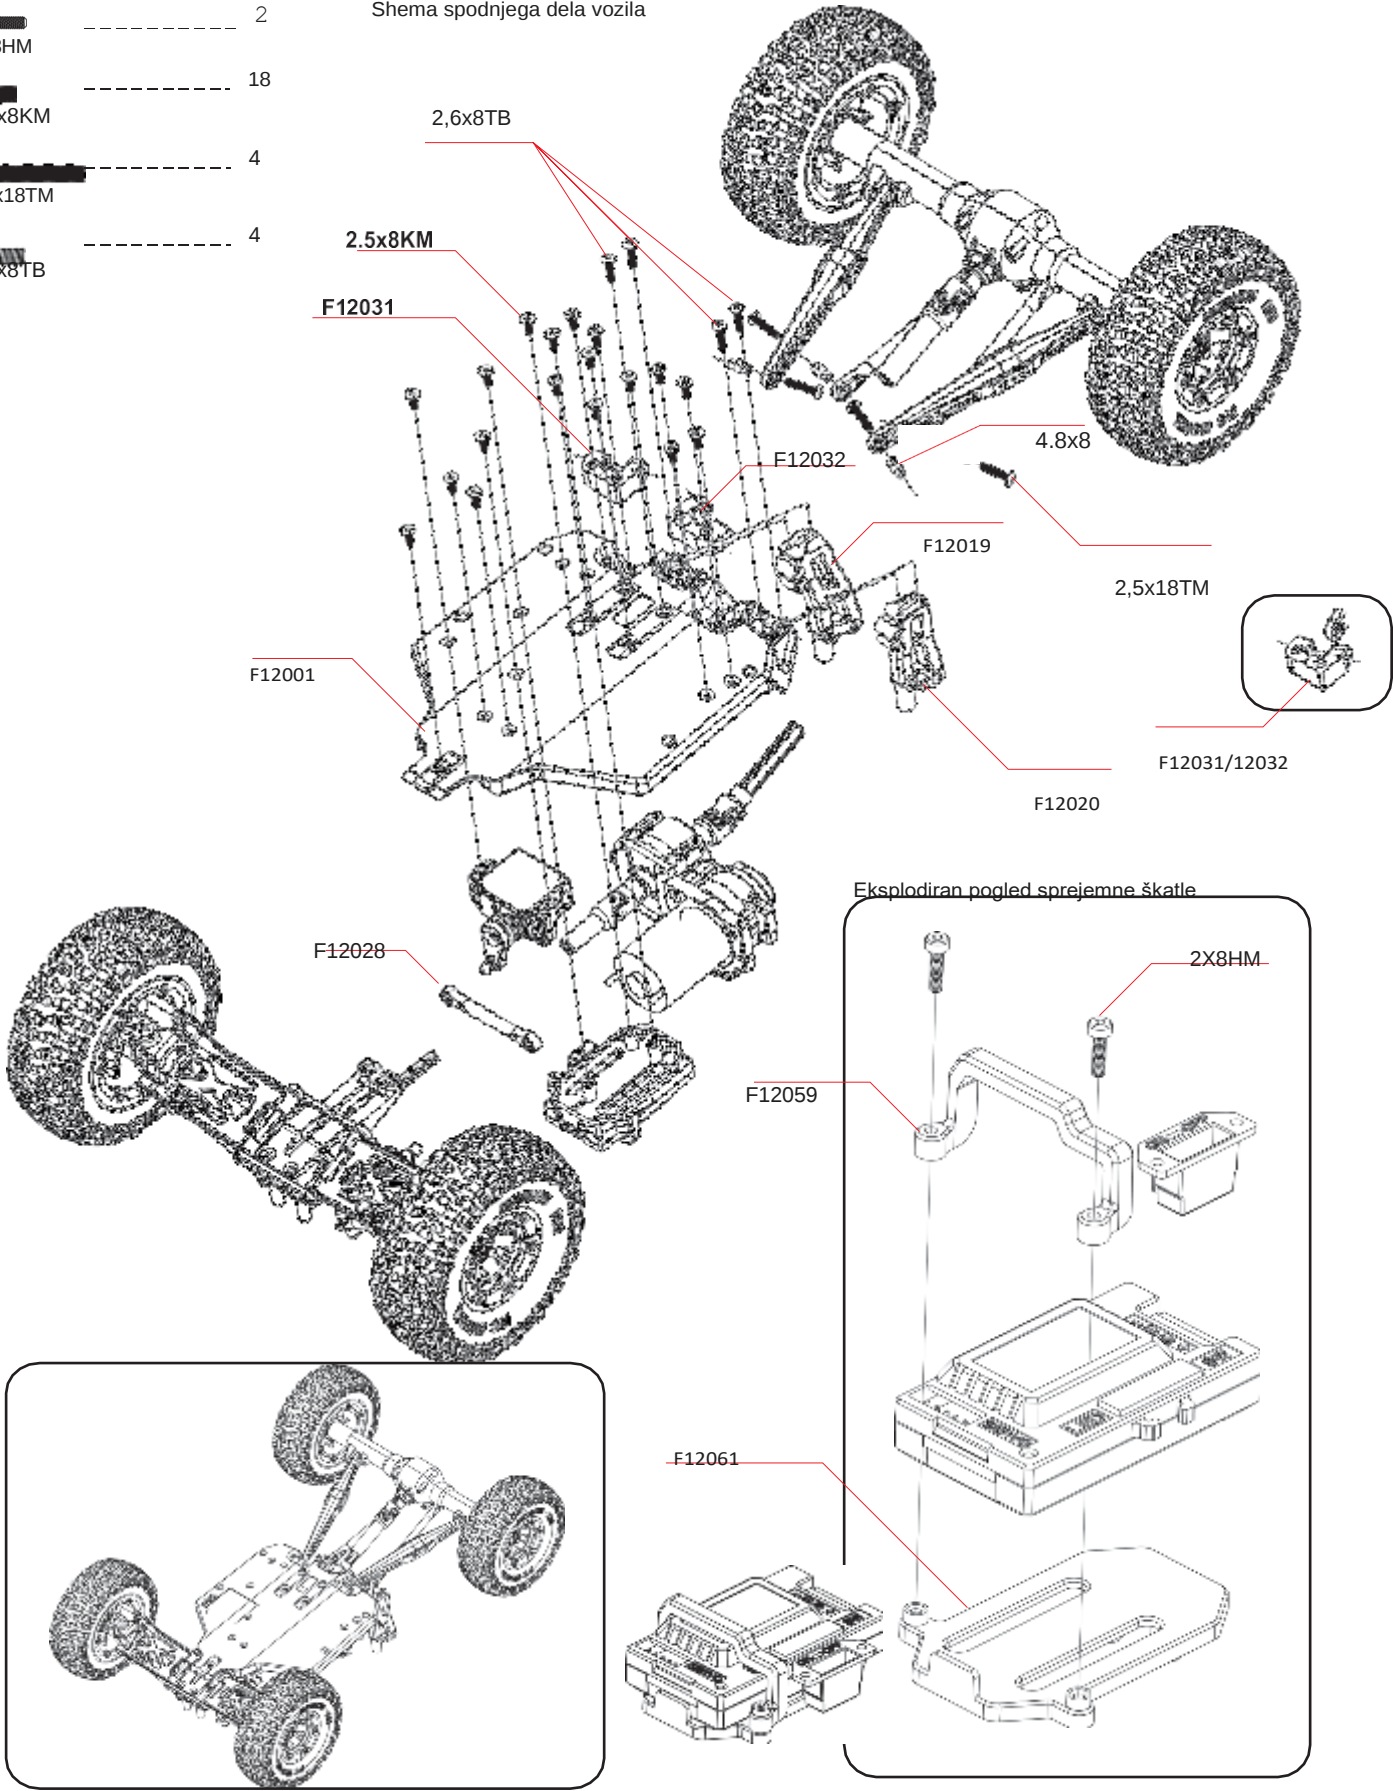


# Eksplodijski pogled

8


Eksplodiran pogled na sprednji menjalnik

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 3  |
|  | 2  |
|  | 3  |
|  | 3  |
|  | 6  |
|  | 10 |
|  | 2  |
|  | 8  |
|  | 2  |
|  | 1  |
|  | 6  |
|  | 2  |
|  | 2  |

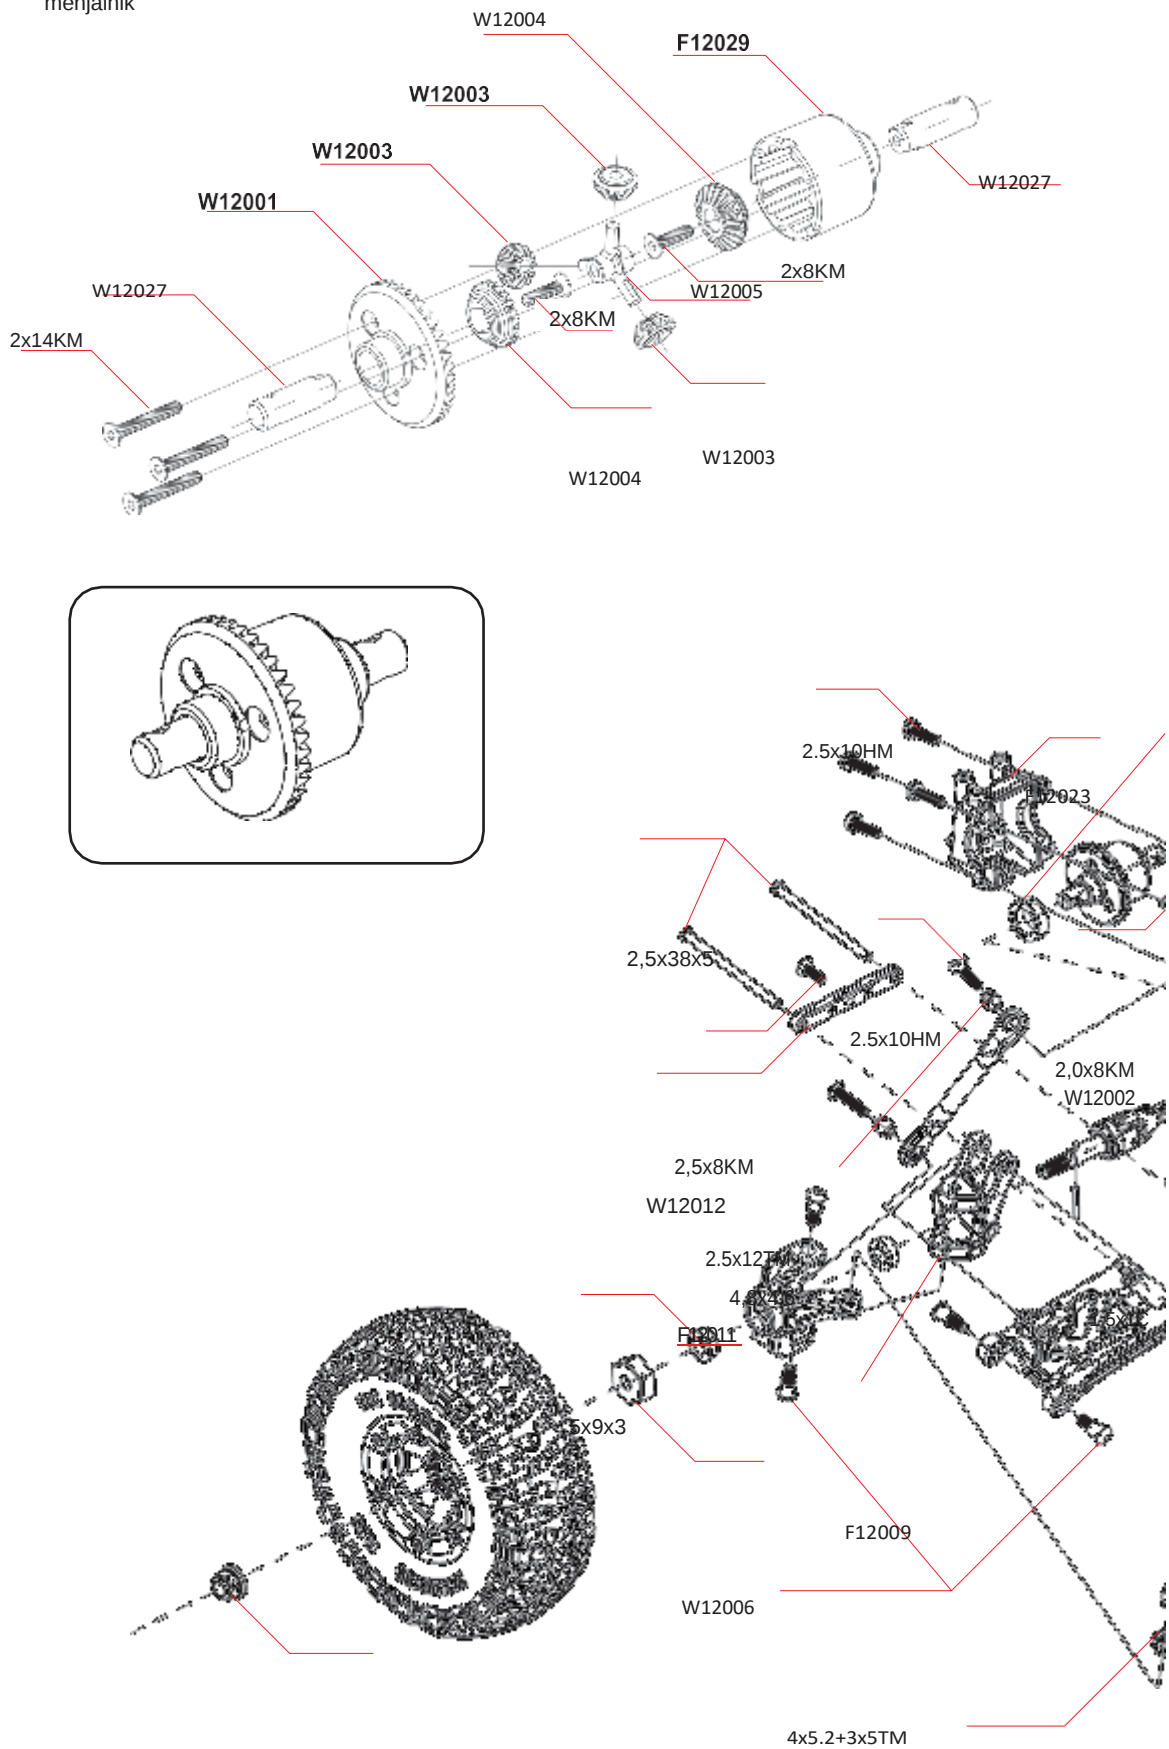

M4

F12027


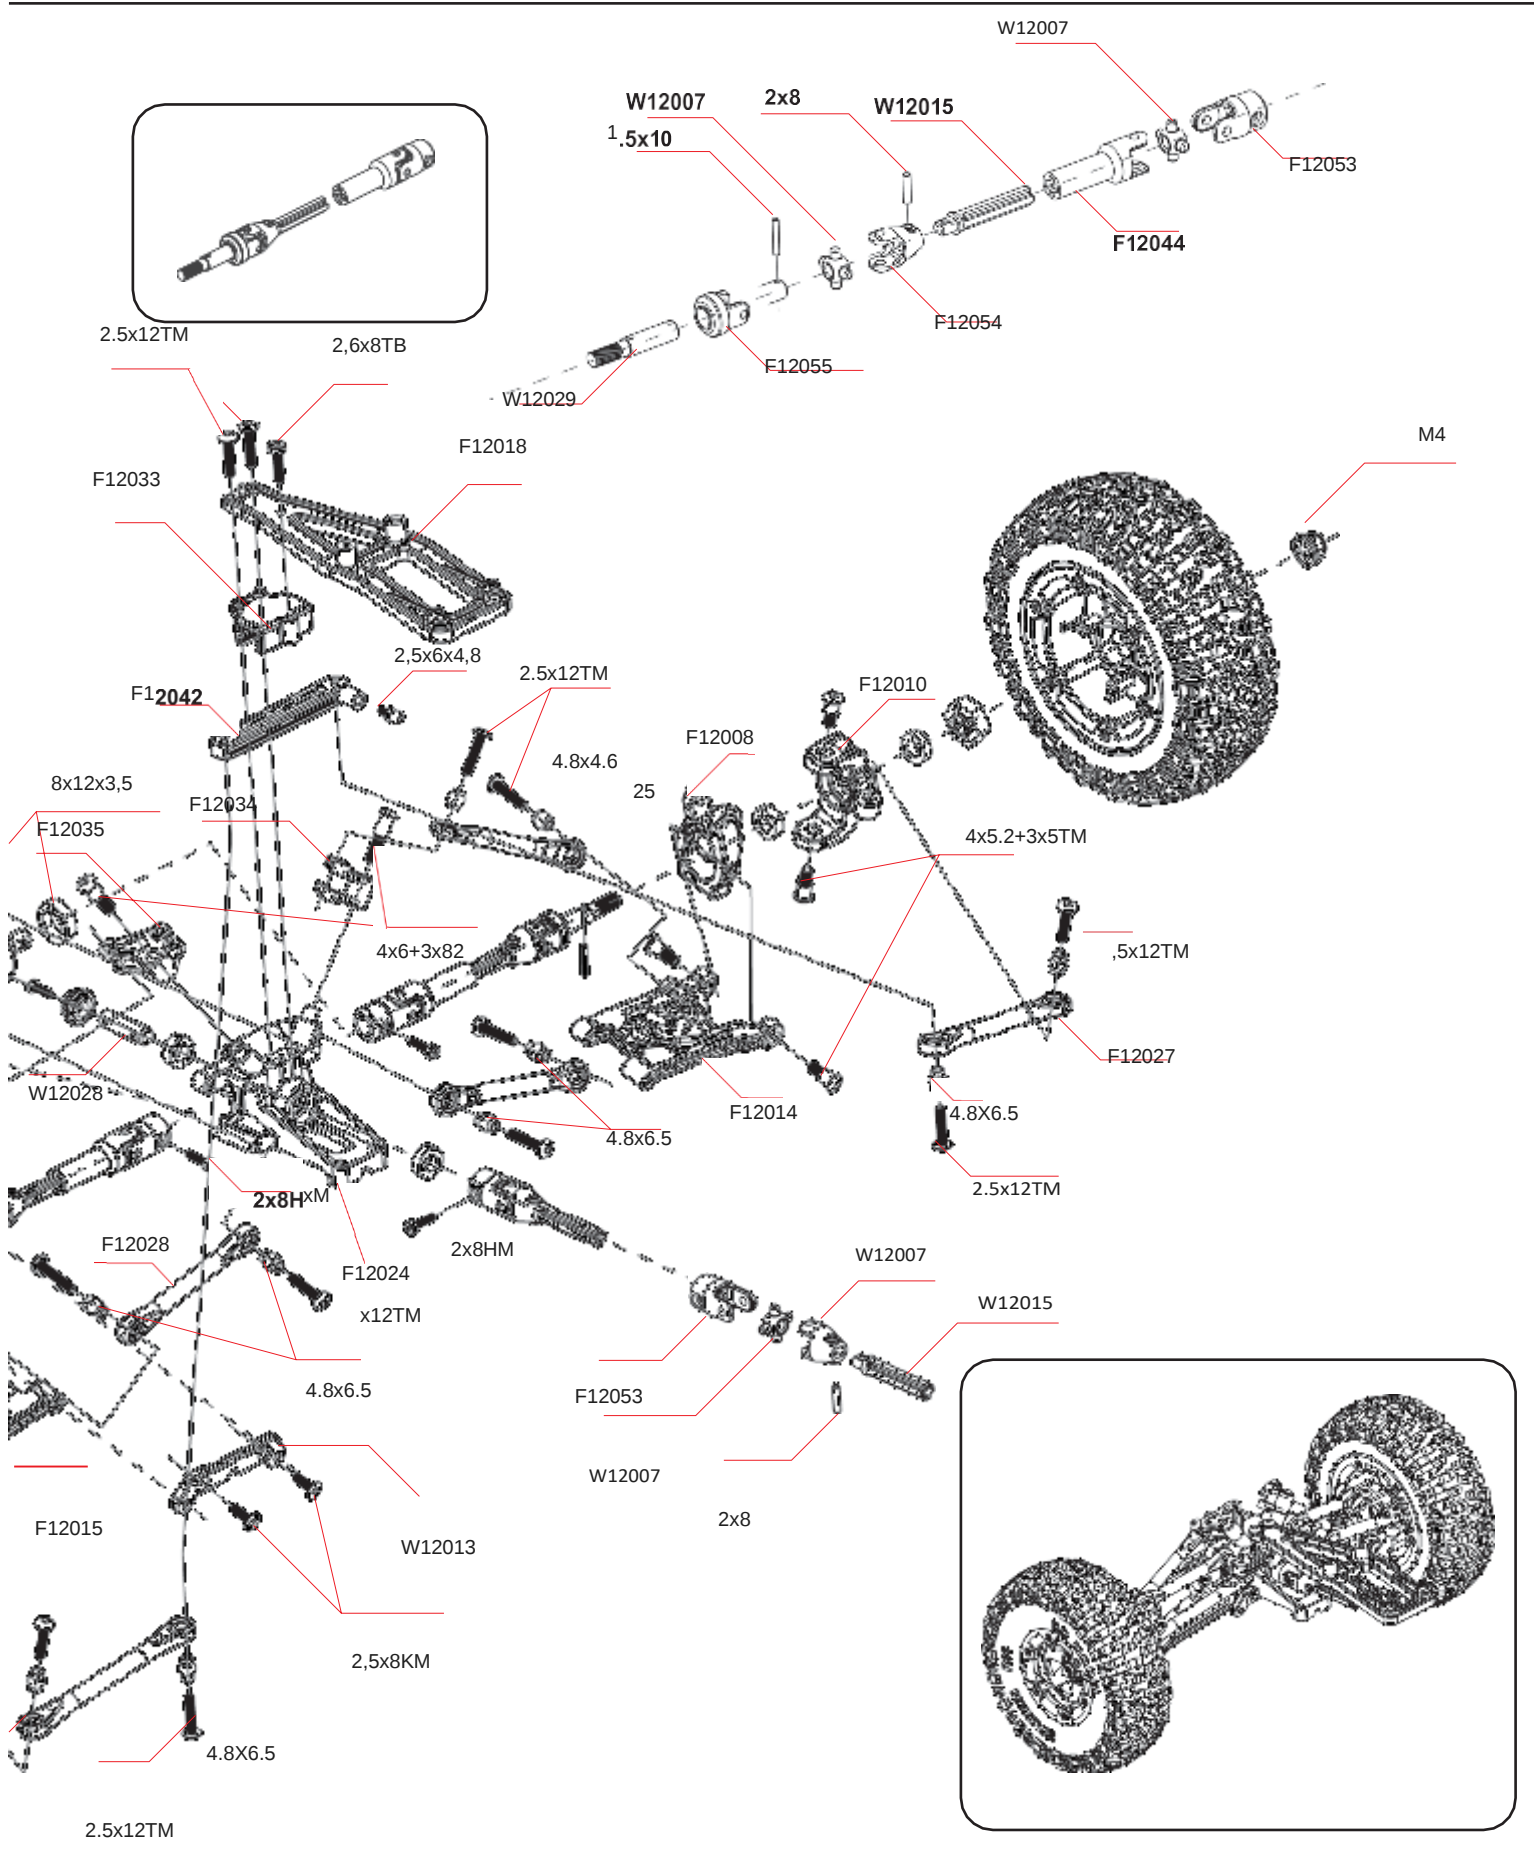


Načrt sestavljanja sestavnih delov

11

- 2.5x12TM 2
- 2.5x10HM 4

Shema montaže amortizerja

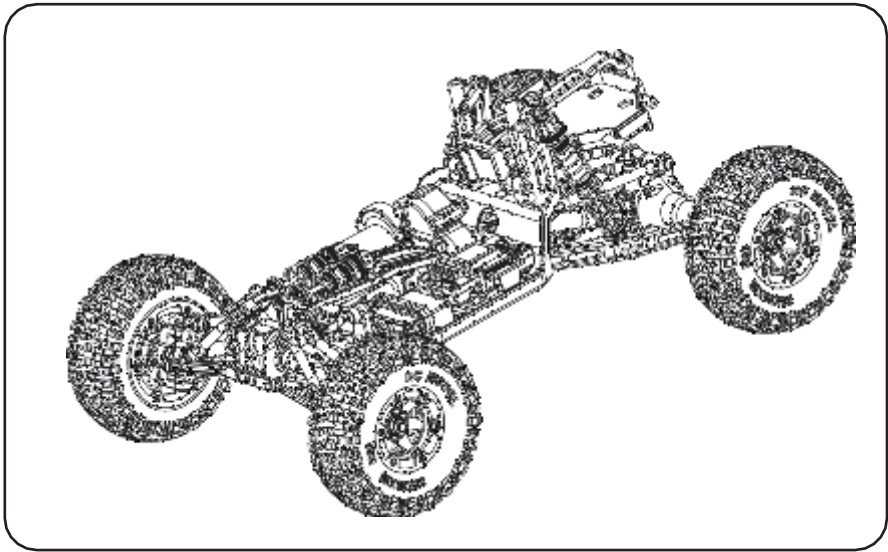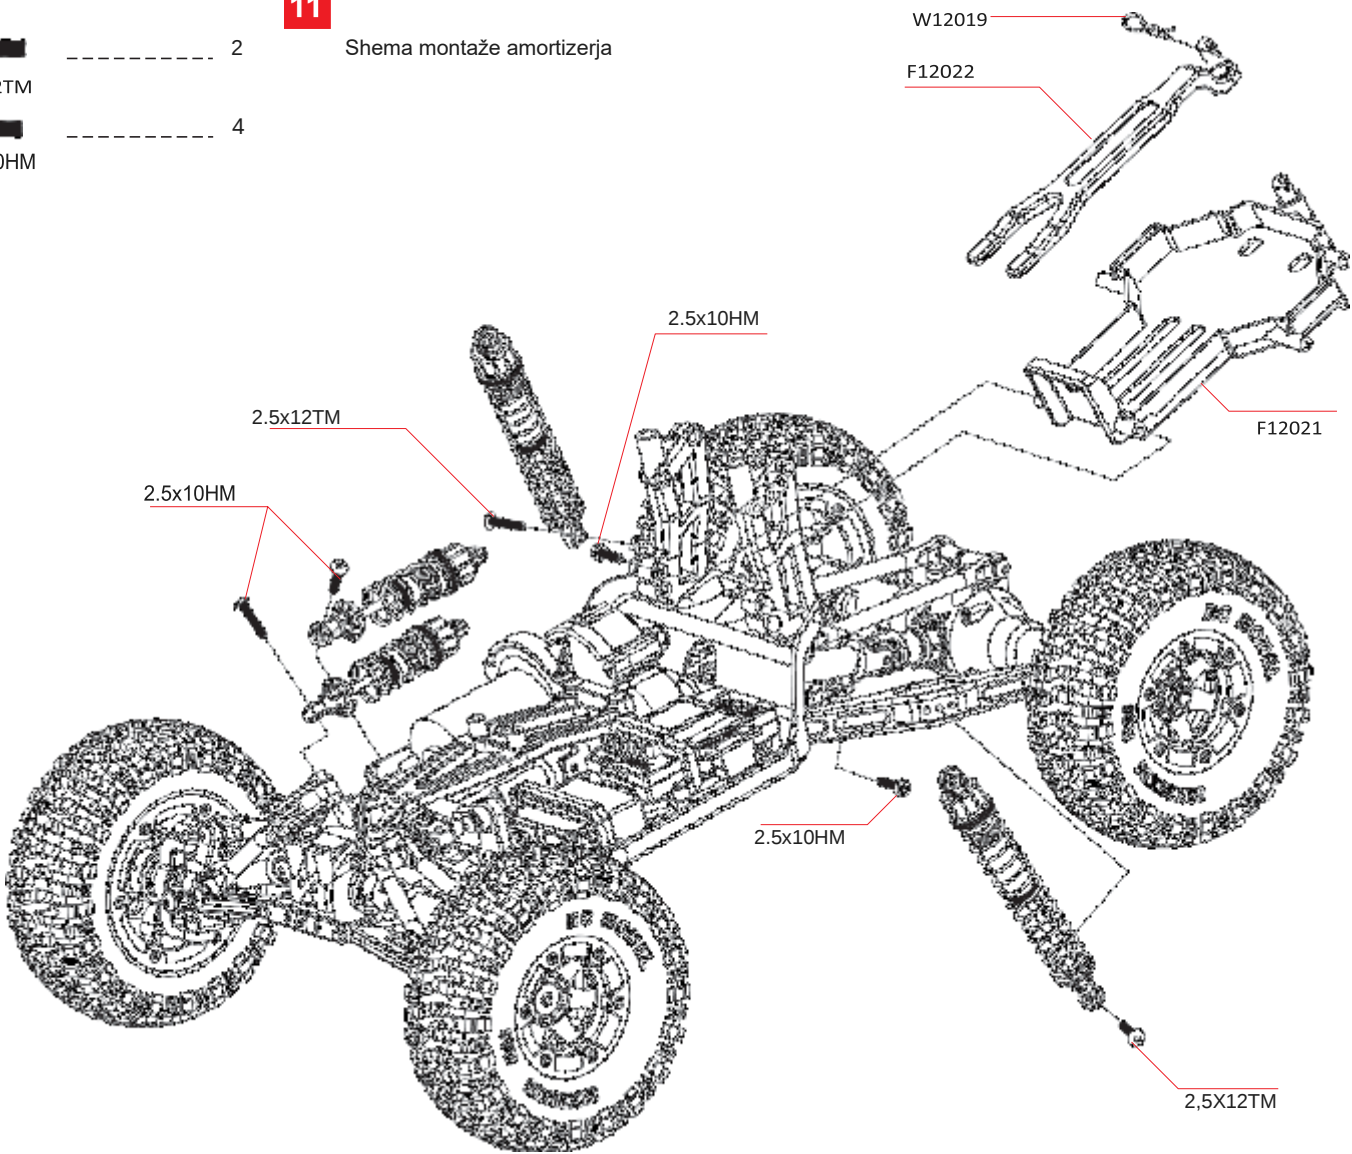


# Montažni načrt spodnjega dela vozila

- 2.0x12HM
- 2,5x8KM
- 2.5x10HM
- 2.5x12TM

----- 4Schema sestavljanja

----- 2

celotnega vozila

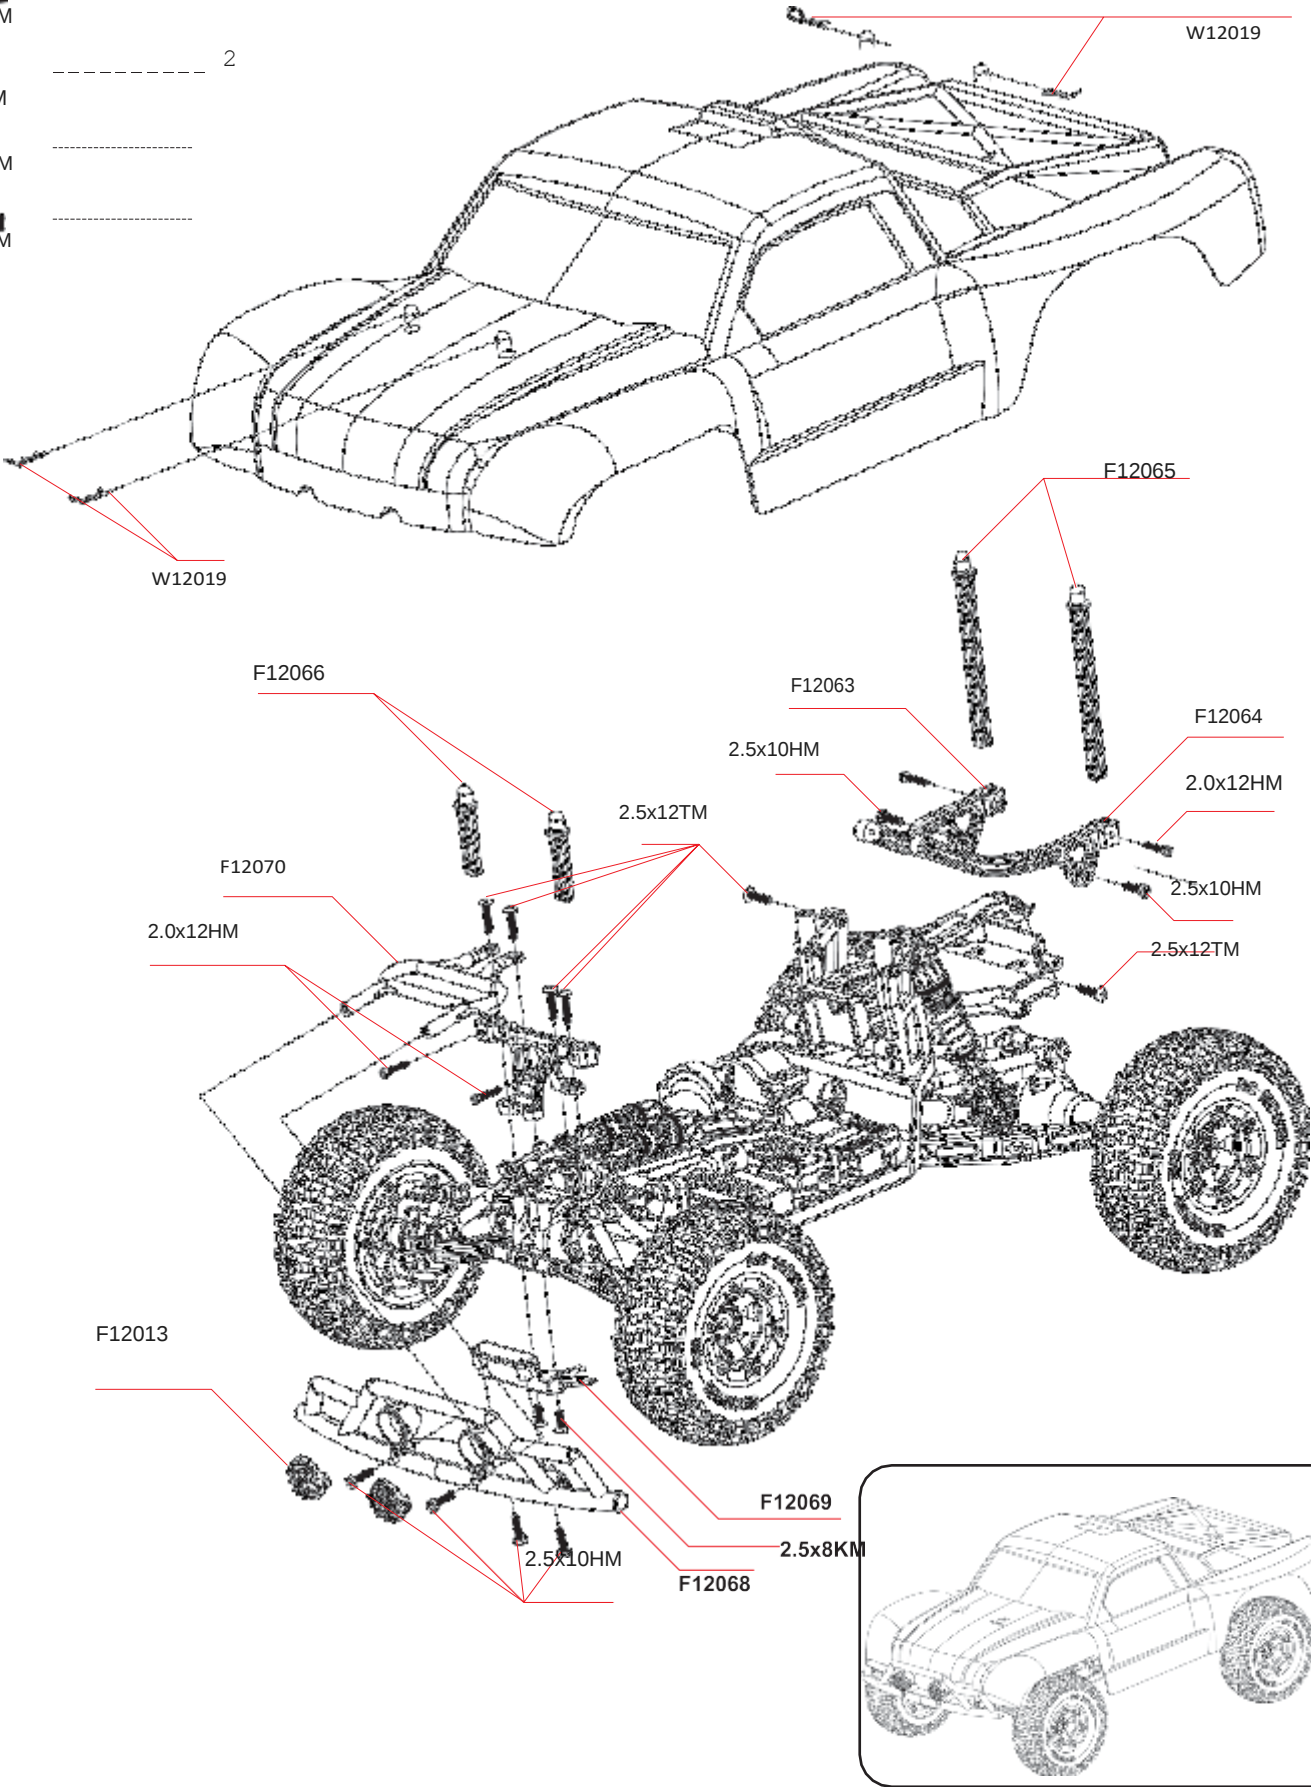

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>W12009-010-011</b><br><br>Blok motorja                      | <b>W12034</b><br><br>Gred zadnje osi                            | <b>2.5X38X5</b><br><br>Glava nohta                              | <b>W12012-013</b><br><br>Opora za ročico krilca pločevinast pritiski disk sklopke | <b>W12014</b><br><br>Pritiski disk sklopke                 |
| <b>FY-T22/T24/T26</b><br><br>Komplet motornih zobnikov          | <b>W12032</b><br><br>Gred valovnega polja                       | <b>W12030</b><br><br>Gred sklopke                               | <b>W120-6</b><br><br>Komplet šestkotnikov                                         | <b>8X12X3.5</b><br><br>Kroglični ležaj                     |
| <b>5X9X3</b><br><br>Kroglični ležaj                            | <b>4.8X4.6</b><br><br>Povezava z žogo                           | <b>4.8X6.5</b><br><br>Povezava z žogo                           | <b>4.8X8</b><br><br>Povezava z žogo                                              | <b>2.5X6X4.8</b><br><br>Šestkotni kroglični vijak          |
| <b>W12019</b><br><br>Pin polovičnih zob                      | <b>4X6+3X8TB</b><br><br>Šestkotna glava T za rezanje          | <b>4X5.2+3X5TM</b><br><br>Šestkotna glava T za rezanje        | <b>2.0X8HM</b><br><br>Šestkotna glava T za rezanje                              | <b>2.0X22PB</b><br><br>Šestkotna glava T za rezanje      |
| <b>2.5X18TM</b><br><br>Šestkotna glava T strojna svila        | <b>2.5X14TM</b><br><br>Šestkotna glava T strojna svila        | <b>2.5X6HN</b><br><br>Šestkotna glava skodelice strojna svila | <b>2.5X8KM</b><br><br>Šestkotna ravna glava strojna svila                       | <b>2.5X12TM</b><br><br>Šestkotna glava T strojna svila   |
| <b>2.0X8KM</b><br><br>Šestkotna ploščata glava strojna svila | <b>2.6X14KB</b><br><br>Šestkotna ploščata glava, ki se dotika | <b>2.0X12HM</b><br><br>Šestkotna skodelica strojna svila      | <b>2.0X14KM</b><br><br>Šestkotna ploščata glava strojna svila                   | <b>4X22PM</b><br><br>Crosshead pol T glava strojna svila |

## Seznam delov



Šestkotna T glava za prisluškovanje Šestkotna skodelica z glavo strojne svile Matice M4

## Seznam sestavnih delov



Kolo

01Shock 01Shock 02Prevod

osi

Prenos na sprednje kolo



diferenciala Sklopka

Prenos na zadnje koloSklop

Zadnjega diferenciala Sklop sprednjega

Srednji menjalnik



Bumper

Karoserija 01

Karoserija 02

Karoserija 03

Oddajnik



Servo

Polnilec

390 Motor z visoko hitrostjo

7,4V 1500mAh litijeva baterija Sprejemnik



Stikalo

Opombe: Vsi deli se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila, prosimo, upoštevajte našo dejansko prodajo.

