



④ Bedienungsanleitung Mini-Zeitschaltuhr digital

Best.-Nr. 1528580 weiß

Best.-Nr. 1528591 silber

Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit der zeitprogrammierbaren Zwischensteckdose (Mini-Zeitschaltuhr digital) können Sie die Ein- und Ausschaltzeiten Ihrer elektrischen Geräte festlegen. Die Zwischensteckdose dient der Energieeinsparung und Lebenszeitverlängerung Ihrer elektrischen Geräte. Zusätzlich kann die Steckdose durch zufälliges Ein- und Ausschalten der eingesteckten Beleuchtung die Sicherheit von Gebäuden erhöhen.

Das Gerät wird zwischen Steckdose und Elektrogerät gesteckt und benötigt keinen weiteren Installationsaufwand. Der Betrieb ist nur an einer haushaltsüblichen Schutzkontakt-Steckdose mit einer Nennspannung von 230 V/AC zulässig. Die maximale Nennleistung des angeschlossenen Geräts darf 1800 W nicht überschreiten.

Auch ohne Verbindung zum Stromnetz werden Ihre Vorgaben gespeichert und die interne Uhr läuft weiterhin mit. Der Akku wird aufgeladen, sobald die programmierbare Zwischensteckdose für 2 Stunden an das Stromnetz angeschlossen wird. Nach dem Laden über das Netz muss zur Bestätigung die Reset-Taste gedrückt werden.

Das Gerät ist lediglich für die Nutzung in Innenräumen vorgesehen. Der Betrieb in Feuchträumen oder unter widrigen Umgebungsbedingungen ist nicht zulässig. Widrige Umgebungsbedingungen sind unter anderem:

- Nässe oder hohe Luftfeuchtigkeit
- Staub und brennbare Gase, Dämpfe und Lösungsmittel
- Gewitter bzw. Gewitterbedingungen, wie starke elektrostatische Felder

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung dieses Produktes, außerdem ist dies mit Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden! Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.



Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Mini-Zeitschaltuhr
- Aufklebersatz (Typenschilder)
- Bedienungsanleitung



Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Funktionen

- Ein-/Ausschaltzeiten voreinstellen
- Countdown- und Zufallsfunktion
- Sommerzeiteinstellung
- Bis zu 140 einstellbare Programme pro Woche
- Erhöhter Berührungsschutz

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden.



Dieses Gerät ist CE-konform und erfüllt die erforderlichen europäischen Richtlinien.

Sicherheitshinweise





Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Bei Sach- und Personenschäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise oder durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die folgenden Sicherheitshinweise dienen nicht nur dem Schutz Ihrer Gesundheit, sondern auch dem Schutz des Produkts. Lesen Sie sich deshalb dieses Kapitel aufmerksam durch bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung.
- Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird. Angeschlossene Geräte, mit beispielsweise hoher Hitzeentwicklung oder von denen sonstige Gefahren ausgehen, dürfen nur unter Aufsicht genutzt werden.
- Die Zwischensteckdose darf nicht für lebensnotwendige Apparate genutzt werden.
- Gießen Sie nie Flüssigkeiten über elektrischen Geräten aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z.B. Vasen) darauf ab bzw. in deren Nähe. Es besteht höchste Gefahr eines Brandes oder lebensgefährlichen elektrischen Schlags.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produktes haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

Bedienelemente

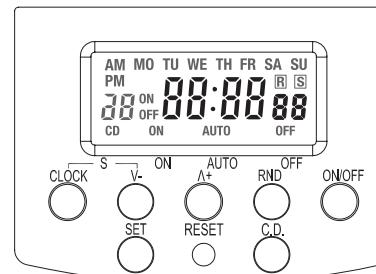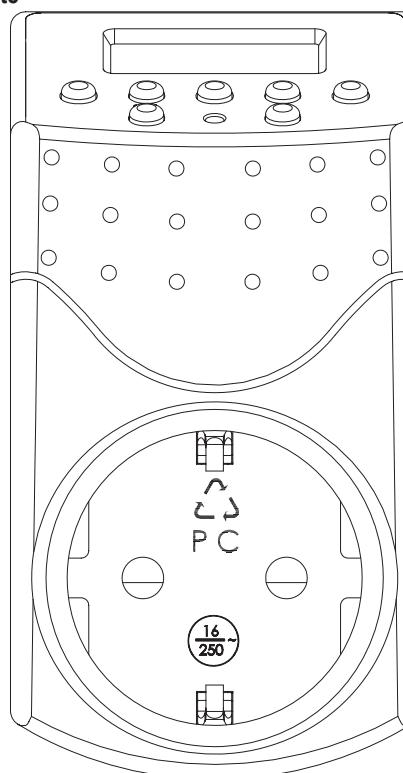

Bedienung



Es dürfen nicht mehrere Zwischensteckdosen zusammengesteckt werden!

Stecken Sie die programmierbare Zwischensteckdose (Mini-Zeitschaltuhr digital) in eine haus- haltsübliche Wandsteckdose mit Schutzkontakt und 230 V Wechselspannung.

a) Zeitanzeige

Es können zwei unterschiedliche Zeiformate angezeigt werden. Um zwischen den Zeiformaten zu wechseln, drücken und halten Sie die **CLOCK**-Taste, bis die Anzeige wechselt.

12 Stunden Display 11:59 bis 12:00 mit AM oder PM

24 Stunden Display 00:00 bis 23:59

b) Wochentag Einstellung

- Drücken und halten Sie die **SET**-Taste bis der aktuelle Wochentag auf dem Display angezeigt wird. Die Tage werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt: Mo Tu We Th Fr Sa Su.
- Um die Anzeige nach der dargestellten Reihenfolge zu durchlaufen, drücken Sie die „ \wedge^+ “ Taste. Mit der „ \vee^- “ Taste werden die Wochentage entgegen der Reihenfolge angewählt.
- Um die Wochentaganzeige schneller zu durchlaufen, drücken und halten Sie die „ \wedge^+ “ Taste bzw. die „ \vee^- “ Taste. Lassen Sie die entsprechende Taste los, sobald der gewünschte Wochentag angezeigt wird.
- Ihre Einstellung bestätigen Sie durch Drücken der **SET**-Taste oder warten Sie, bis der ausgewählte Wochentag nicht mehr blinkt.

c) Uhrzeiteinstellung

Nach der Einstellung des Wochentags leuchtet die Stundenanzeige auf Ihrem Display auf. Stellen Sie jetzt die aktuelle Tageszeit ein.

- Um die Stundenanzahl zu erhöhen, drücken Sie die „ \wedge^+ “ Taste. Durch Drücken der „ \vee^- “ Taste verringern Sie die Stundenanzahl. Um die Stundenanzeige schneller zu durchlaufen, drücken und halten Sie die „ \wedge^+ “ Taste, bzw. die „ \vee^- “ Taste. Lassen Sie die entsprechende Taste los, sobald die gewünschte Stundenanzahl angezeigt wird.
- Ihre Eingabe bestätigen Sie wiederum mit dem Drücken der **SET**-Taste. Anschließend können Sie die Minuten einstellen. Wiederholen Sie dazu die Schritte 1 und 2 der Uhrzeiteinstellung.

d) Einstellung der Sommerzeit

- Drücken Sie gleichzeitig die **CLOCK**-Taste und die „ \vee^- “ Taste, um zur Sommerzeit zu wechseln. Es wird eine Stunde zur aktuellen Uhrzeit addiert. Auf dem Display wird dauerhaft ein „S“ angezeigt.

- Die Einstellung können Sie durch gleichzeitiges Drücken der **CLOCK**- und „ \vee^- “ Taste rückgängig machen.

→ Um Wochentage und Uhrzeit einzustellen zu können, muss auf dem Display die Uhrzeit angezeigt werden. Sollten Sie sich im Programmiermodus befinden, drücken Sie die **CLOCK**-Taste, um zur Uhrzeitanzeige zurückzukehren.

e) Programmiermodus

Den Programmiermodus starten Sie, indem Sie die „ \wedge^+ “ Taste drücken. „1ON“ wird auf dem Display angezeigt. Dabei zeigt „1“ die Programmgruppe an. „ON“ bedeutet, dass das Gerät zur eingestellten Uhrzeit eingeschaltet wird. „OFF“ bedeutet, dass das Gerät zur eingestellten Uhrzeit ausgeschaltet wird.

- Die Programmgruppe können Sie, wie in c) beschrieben, durch die „ \wedge^+ “ und „ \vee^- “ Tasten auswählen. Die Gruppen werden wie folgt angezeigt: 1ON, 1OFF ... 20ON, 20OFF und **d ON/OFF** (Countdown).
- Haben Sie die gewünschte Programmgruppe gewählt, drücken Sie die **SET**-Taste. Sie können jetzt für dieses Programm die gewünschten Wochentage oder Wochentagkombinationen auswählen.

- Ihre Einstellung bestätigen Sie mit der **SET**-Taste.

- Nach der Wochentageinstellung, können Sie jetzt die zugehörigen Stunden einstellen. Beachten Sie dazu die Schritte 1 bis 2 aus c).

- Um weitere Programmgruppen einzustellen oder um Ihr eingestelltes Programm zu ändern, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 aus e).

Beispiel:

Ein Gerät soll Montag zwischen 10:00 Uhr und 10:10 Uhr eingeschaltet sein.

Stellen Sie dazu das Programm 1ON auf Mo, 10:00 Uhr. Ihr Gerät wird zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet. Um das Gerät um 10:10 wieder abzuschalten, stellen Sie das Programm 1OFF auf Mo, 10:10. Ab diesem Zeitpunkt ist Ihr Gerät ausgeschaltet.

→ Um ein Programm zurückzusetzen, gehen Sie in den Programmiermodus. Wählen Sie das entsprechende Programm aus und drücken Sie die **ON/OFF**-Taste.

Um zum Uhrzeitdisplay zurückzukehren, drücken Sie die **CLOCK**-Taste. Alternativ wechselt die Anzeige nach 15 Sekunden automatisch zurück zur Uhrzeit.

f) Countdown

- Sind Sie in der Uhrzeitanzeige, drücken Sie die „ \vee^- “ Taste, um den Countdownmodus nutzen zu können. Auf dem Display wird Ihnen „d ON“ (oder „d OFF“) angezeigt. „d“ weist auf den aktiven Countdownmodus hin. Ist „d ON“ eingestellt, wird Ihr Gerät bis zum Ablauf des Zählers eingeschaltet. Bei „d OFF“ wird Ihr Gerät bis zum Ablauf des Countdowns ausgeschaltet.
- Drücken Sie die **SET**-Taste, um mit den Einstellungen zu beginnen. Sie können Stunden-, Minuten- und Sekundenanzahl einstellen. Die Einstellung der gewünschten Anzahl nehmen Sie wie in b) beschrieben vor. Auch die Sekundenanzahl wird äquivalent zur Stundenanzahl eingestellt.
- Drücken Sie die **C.D.-**Taste, um den eingestellten Countdown zu starten. Nochmaliges Drücken der **C.D.-**Taste beendet den Countdownmodus.

→ Drücken Sie die „ \vee^- “ Taste, um Countdowndetails angezeigt zu bekommen. Um Ihre Einstellungen zu ändern, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 von f).

g) Zufallsmodus

Der Zufallsmodus schaltet Ihre Geräte in unregelmäßigen Abständen ein und aus.

- Starten Sie den Zufallsmodus, indem die **RND**-Taste drücken. Ihre Geräte werden zwischen 26 Minuten und 42 Minuten ausgeschaltet. Die Einschaltphasen sind zwischen 10 Minuten und 26 Minuten lang.
- Um den Zufallsmodus zu deaktivieren, drücken Sie nochmals die **RND**-Taste.

Wichtige Hinweise

Die von Ihnen programmierten Programme, Countdownmodus und Zufallsmodus werden nur im **AUTO**-Status gestartet. Wenn Sie in der Uhrzeitanzeige sind, drücken Sie die **ON/OFF**-Taste, um zwischen „**ON**“, „**AUTO**“ und „**OFF**“ zu wechseln. Im „-Status“ sind Ihre Geräte dauerhaft eingeschaltet. Im „**OFF**-Status“ werden Ihre Geräte dauerhaft ausgeschaltet. Programme werden nur im „**AUTO**-Status“ durchlaufen.

Der integrierte Akku benötigt zwei Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden. Stecken Sie die programmierbare Zwischensteckdose zum Aufladen an eine handelsübliche Haushaltssteckdose.

Countdownmodus, Zufallsmodus und die eingestellten Programme können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Daten

Nennspannung 230 V/AC, 50 Hz

Maximale Nennleistung 1800 W

Schutzart IP20

Zeiteinstellungsintervall 1 Minute (Countdownmodus 1 Sekunde)

Betriebsbedingungen

Temperatur 0 °C bis +40 °C

Luftfeuchtigkeit < 90% relativ, nicht kondensierend

Lagerbedingungen

Temperatur -10 °C bis +50 °C

Luftfeuchtigkeit < 90% relativ, nicht kondensierend

Abmessungen (B x H x T) 102 x 76 x 54 mm



Operating instructions Mini timer switch, digital

Item no. 1528580 white

Item no. 1528591 silver

Intended use

The time-programmable plug-in outlet (digital mini timer) allows you to set the switch-on and switch-off times for your electrical equipment. The plug-in outlet is intended to save energy and prolong longevity of your electrical equipment. Also, the plug-in outlet can increase the safety of your home, if the lights are accidentally switched on and off.

The device is plugged between the wall socket and the electrical appliance and requires no additional installation. Use only with common household safety sockets of 230 V/AC nominal voltage. The maximum nominal power of the connected device should not exceed 1800 W.

Your presettings will be stored and the internal clock continues running even if not connected to the mains. The rechargeable battery is charged once the programmable plug-in outlet is connected to the mains for 2 hours. After charging from the mains, the reset button must be pressed to confirm.

The product is designed for indoor use only. Do not use in wet rooms or under unfavourable ambient conditions. Unfavourable ambient conditions include:

- wet conditions or high air humidity
- Dust and flammable gases, vapours or solvents
- Thunderstorms or similar conditions such as strong electrostatic fields

Any use other than that described above can lead to damage to the product; moreover, this poses dangers such as short circuits, fire, electric shock, etc. No part of the product may be modified or converted! Read the operating instructions carefully and keep them for later reference. If you pass the product on to a third party, please hand over these operating instructions as well.



The safety instructions should be observed without fail!

This product complies with the applicable national and European Regulations. All names of companies and products are the trademarks of the respective owners. All rights reserved.

Package contents

- Mini timer switch
- Sticker set (type plates)
- Operating Instructions



Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions via the link www.conrad.com/downloads or scan the QR code. Follow the instructions on the website.

Functions

- Preset switch-on/switch-off times
- Countdown and random functions
- Daylight saving time settings
- Up to 140 programs per week can be set
- Enhanced protection against accidental contact

Explanation of symbols



An exclamation mark in a triangle indicates important information in these operating instructions which must be observed without fail.



The arrow symbol is used when specific tips and information on the operation are provided.



This product has been CE-tested and meets the necessary European guidelines.

Safety instructions





Please read the operating instructions carefully and pay particular attention to the safety instructions. We assume no liability for damage to property or personal injury caused by failure to observe the operating instructions and the safety instructions or by improper handling! In such cases, the warranty will be null and void!

Dear customer,

the following safety instructions are intended not only for the protection of your health, but also for the protection of the device. Therefore, please read this chapter very carefully before using the product for the first time!

- The product is not a toy. Keep out of the reach of children and pets.
- Do not carelessly cast aside the packaging material. It may become a dangerous plaything for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong vibrations, high humidity, moisture, combustible gases, vapours and solvents.
- Never expose the product to mechanical stress.
- If safe operation is no longer possible, take the device out of service and secure it against unintended use.
- Safe operation is no longer possible, if the product:
 - has visible damage,
 - no longer functions properly,
 - has been stored under adverse ambient conditions for an extended period of time or
 - has been exposed to considerable strain during transport.
- Also observe the safety and operating instructions of any other devices that are connected to this product. Appliances with high heat development, for example, or which pose other hazards may be connected and used only under supervision.
- The plug-in outlet may not be used for life-critical appliances.
- Never pour liquids on electrical devices, and never place any liquid-containing objects (such as vases) on top of them or near them. You run the high risk of causing a fire or a fatal electric shock.
- If you have doubts about how the equipment should be operated or how to safely connect it, consult a trained technician.
- Maintenance, adjustment and repair work may be carried out only by an expert or a specialised workshop.

Control elements

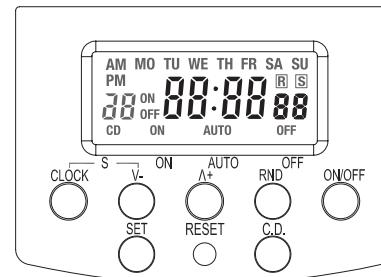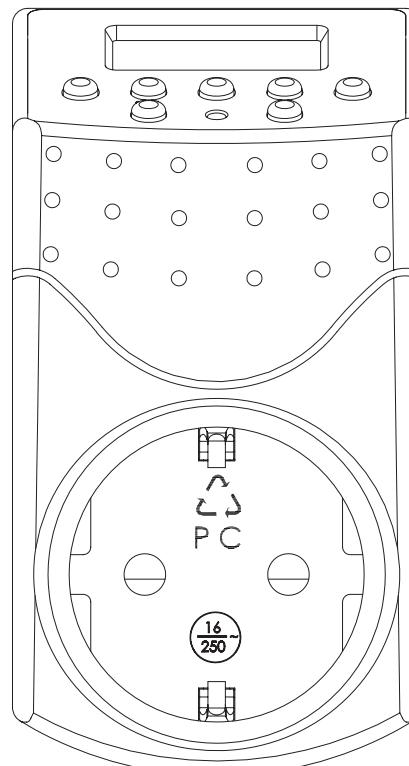

Operation



Do not connect several plug-in outlets together!

Plug the programmable plug-in outlet (digital mini timer) into a common household safety socket with earth protection and 230 V AC voltage.

a) Time display

Two different time zones can be displayed. To toggle between the time formats, press and hold the **CLOCK**-button until the display changes.

12-hour display 11:59 to 12:00 using AM or PM

24-hour display 00:00 to 23:59

b) Setting the Weekdays

- Press and hold the **SET**-button until the current weekday is shown on the display. Days are shown in the following order: Mo Tu We Th Fr Sa Su.
- To scroll through the above sequence on the display, press and hold the „**Λ+**“ button. Weekdays are selected in reverse order by means of the „**∨-**“ button.
- Press and hold the „**Λ+**“ button or the „**∨-**“ button to scroll faster through the weekdays. Release the button as soon as the desired weekday is shown.
- Confirm your setting by pressing the **SET**-button or wait until the chosen weekday stops flashing.

c) Clock time adjustment

Once the weekday has been set, the hour display on your display flashes. You can now set the current time of day.

- To increase the hours, press the „**Λ+**“ button. By pressing the „**∨-**“ button you are decreasing the hours. Press and hold the „**Λ+**“ button or the „**∨-**“ button to scroll faster through the hour display. Release the button as soon as the desired hour is shown.
- Again confirm your setting by pressing the **SET**-button. Now you can set the minutes. Repeat steps 1 and 2 of the clock time adjustment to do this.

d) Setting daylight saving

- Press the **CLOCK** button and the „**∨-**“ button at the same time to change to daylight saving. An hour is added to the current time. „**S**“ is always shown on the display.
- Undo the setting by pressing the **CLOCK**- and the „**∨-**“ button.

→ The display must show the time in order to be able to set weekdays and time. If you are in programming mode, however, press the **CLOCK**-button to return to the time display.

e) Programming mode

Start the programming mode by pressing the „**Λ+**“ button. The display shows „1ON“. „1“ indicates the programme group. „ON“ means that the device will switch on at the set time. „OFF“ means that the device will switch off at the set time.

- You can select the programme group as described under c) by means of the „**Λ+**“ and „**∨-**“ buttons. Groups are displayed as follows: 1ON, 1OFF... 20ON, 20OFF and d **ON/OFF** (Countdown).
- Once you have selected the desired programme group, press the **SET** button. You can now select the desired weekday or weekday combinations for this programme.
- Confirm your setting with the **SET** button.
- Once the weekdays are set, select the associated hours. Follow steps 1 and 2 under c) to do this.
- To set additional programme groups or to change your set programme, repeat steps 1 to 4 under e).

Example:

An appliance should turn on between 10:00 and 10:10 AM on Monday.

To do this, set the programme 1ON to Mo, 10:00 AM. Your device will turn on at the given time. To turn the device off at 10:10, set the programme 1OFF to Mo, 10:10. Your device will turn off at the given time.

→ To reset a programme, enter programming mode. Select the appropriate programme and press the **ON/OFF**button.

To return to the time display, press the **CLOCK** button. Alternatively, the display will go back to display the time after about 15 seconds.

f) Countdown

- When the time is displayed press the „**∨-**“ button to be able to use the countdown mode. The display shows „d ON“ (or „d OFF“). „d“ indicates that the countdown modus is activated. Your device will run until the countdown ends, if „d ON“ is set. On „OFF“ your device will be turned off until the countdown ends.
- Press the **SET** button to start with the adjustments. You can set the number of hours, minutes and seconds. Adjust the desired number as described under b). The number of seconds is set to be equivalent to the number of hours.
- Press the **C.D.** button to start the set countdown. Pressing the **C.D.** button again, will exit countdown mode.

→ Press the „**∨-**“ button to view the countdown details.
To change your settings, repeat steps 1 to 3 of f).

g) Random mode

Random mode turns your devices on and off at irregular intervals.

- Start random mode by pressing the **RND** button. Your devices will turn off between 26 minutes and 42 minutes. Switch-on phases will last between 10 minutes and 26 minutes.
- Press the **RND** button again to disable random mode.

Important notes

Programmes that you have programmed, countdown mode and random mode will only start in the **AUTO** status. If you are in the time display, press the **ON/OFF** button to toggle between „**ON**“, „**AUTO**“ and „**OFF**“. Your appliances are always on in the „-Status“. If in the „**OFF**-Status“ your appliances are always turned off. Programmes will only run in the „**AUTO**-Status“.

The built-in rechargeable battery will need two hours to fully charge. Plug the programmable plug-in outlet into a standard household socket.

It is not possible to enable countdown mode, random mode and the set programmes simultaneously.

Disposal



Electronic devices are recyclable material and do not belong in the household waste.



Dispose of an unserviceable product in accordance with the relevant statutory regulations.

Technical data

Rated voltage 230 V/AC, 50 Hz

Maximum nominal power 1800 W

Protection type IP20

Timer interval 1 minute (countdown mode 1 second)

Operating conditions

Temperature 0 °C to +40 °C

Air humidity < 90% relative, non-condensing

Storage conditions

Temperature -10 °C to +50 °C

Air humidity < 90% relative, non-condensing

Dimensions (W x H x D) 102 x 76 x 54 mm



Gebruiksaanwijzing

Digitale minitimer

Bestelnr. 1528580 wit

Bestelnr. 1528591 zilver

Beoogd gebruik

Met het tijdprogrammeerbaar tussenstopcontact (mini digitale schakelklok), kunt u de in- en uitschakeltijden van uw elektrische apparaten vastleggen. Het tussenstopcontact heeft een positieve invloed op de energiebesparing en levensduurverlenging van uw elektrische apparaten. Bovendien kan het stopcontact door onopzettelijk inschakelen en uitschakelen van de geplaatste verlichting de veiligheid van gebouwen verhogen.

Het meetinstrument wordt tussen het stopcontact en een elektrisch apparaat geplaatst, meer hoeft niet geïnstalleerd te worden. Het gebruik is alleen bij een in het huishouden gebruikelijk veiligheidstopcontact met een nominale spanning van 230 V/AC toegestaan. Het maximale nominale vermogen van een aangesloten verbruiker mag 1800 W niet overschrijden.

Zelfs zonder aansluiting op het elektriciteitsnet worden uw voorkeuren opgeslagen en blijft de interne klok doorlopen. De accu wordt opladen wanneer het programmeerbare tussenstopcontact gedurende 2 uur op het elektriciteitsnet aangesloten wordt. Na het opladen via het lichtnet moet de resetknop ter bevestiging worden ingedrukt.

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het gebruik in binnenruimten. Een gebruik in vochtige ruimten of onder ongunstige omgevingsomstandigheden is niet toegestaan. Ongunstige omgevingsomstandigheden zijn onder andere:

- Natheid of hoge luchtvuchtigheid
- Stof en brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen
- Onweer resp. onweerscondities, zoals sterke elektrostatische velden, enz.

Een andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van het product. Daarnaast bestaat het risico op bijv. kortsluiting, brand of elektrische schokken enz. Het samengestelde product mag niet aangepast of omgebouwd worden! Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Geef het product uitsluitend met de gebruiksaanwijzing erbij door aan derden.



Neem zeker de veiligheidsaanwijzingen in acht!

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Inhoud van de verpakking

- Minitimer
- Stickerset (typeplaatjes)
- Gebruiksaanwijzing



Actuele gebruiksaanwijzingen

Download de actuele gebruiksaanwijzingen via de link www.conrad.com/downloads of scan ze met behulp van de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.

Functies

- In-en uitschakeltijden voorinstellen
- De countdown en de random-functie
- Zomertijdinstelling
- Tot 140 instelbare programma's per week
- Verhoogde contactbescherming

Verklaring van de symbolen



Het pictogram met het uitroepteken wijst op belangrijke aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing die absoluut moeten worden opgevolgd.



Het pijl-pictogram treft u aan bij bijzondere tips of aanwijzingen voor de bediening.



Dit apparaat is CE-goedgekeurd en voldoet aan de noodzakelijke Europese richtlijnen.

Veiligheidsvoorschriften





Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en raadpleeg vooral de veiligheidsinstructies. Bij materiële schade en persoonlijk letsel veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies, of door onvakkundig gebruik, zijn wij niet verantwoordelijk. In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie!

Geachte klant,

de volgende veiligheidsvoorschriften dienen niet alleen ter bescherming van uw eigen gezondheid, maar ook de bescherming van het product. Lees daarom dit hoofdstuk aandachtig door, voordat u het product in gebruik neemt!

- Dit product is geen speelgoed. Houd het product uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achterliggen. Dit kan gevaarlijk speelgoed voor kinderen vormen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct invallend zonlicht, zware schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische belastingen.
- Gebruik het product niet meer als de veilige werking ervan niet langer mogelijk is. Bescherm het product tegen onbedoeld gebruik.
- Een veilig gebruik is niet langer verzekerd als het product:
 - zichtbare schade vertoont,
 - niet meer naar behoren functioneert,
 - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden werd opgeslagen,
 - of aan zware transportbelastingen werd blootgesteld.
- Neem ook de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen in acht van de andere apparaten waarop dit product wordt aangesloten. Aangesloten apparaten met bijvoorbeeld hoge hitteontwikkeling of van dergelijke andere gevaren uitgaan, mogen enkel onder supervisie gebruikt worden.
- Het tussenstopcontact mag niet gebruikt worden voor levensnoodzakelijke apparatuur.
- Giet nooit vloeistoffen uit boven elektrische apparaten en plaat er geen voorwerpen, gevuld met vloeistof (bijv. een vaas) op of in de buurt ervan. Er bestaat groot gevaar voor brand of levensgevaarlijke elektrische schokken.
- Raadpleeg a.u.b. een vakman wanneer u vragen heeft over de werkwijze, veiligheid of aansluiting van het product.
- Laat werkzaamheden in de sfeer van onderhoud, aanpassingen en herstel of reparatie uitsluitend uitvoeren door een vakman of in een gespecialiseerde werkplaats.

Bedieningselementen

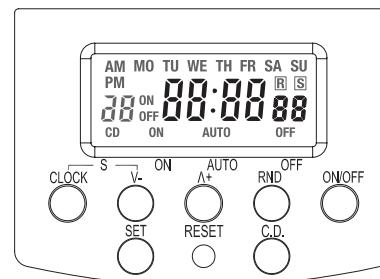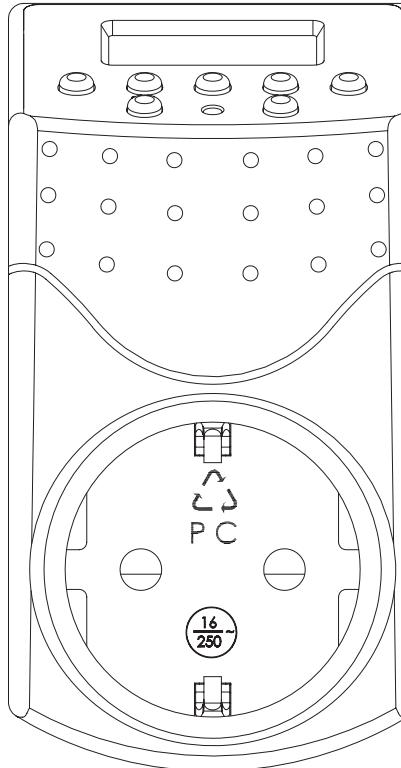

Bediening



Er mogen geen meerdere tussenstopcontacten samengestoken worden.

Steek het programmeerbare tussenstopcontact (mini digitale klok) in een huishoudelijk stopcontact met veiligheidscontact en 230 V wisselspanning.

a) Tijdsaanduiding

Er kunnen twee verschillende tijdsformaten weergegeven worden. Om tussen de tijdsformaten te wisselen drukt u op en houdt u ingedrukt de **CLOCK**- toets, tot de weergave wisselt

12 uren Display 11:59 tot 12:00 met AM of PM

24 uren Display 00:00 tot 23:59 met AM of PM

b) Weekdag instelling

- Druk op en houdt ingedrukt de **SET**-toets, tot de juiste weekdag op het display weergegeven wordt. De dagen worden in de onderstaande volgorde ingesteld: Mo Tu We Th Fr Sa Su
- Om de weergave volgens de getoonde volgorde te doorlopen, drukt u op de „**Λ+**“ toets. Met de „**V-**“ toets worden de weekdagen in de omgekeerde volgorde geselecteerd.
- Om de weekdagen sneller te doorlopen, drukt u op en houdt u ingedrukt de „**Λ+**“ toets of de „**V-**“ toets. Laat de toets los, zodra de gewenste weekdag wordt weergegeven.
- Uw instelling bevestigt u door de **SET**-toets in te drukken of uw wacht tot de gekozen weekdag niet meer knippert.

c) Instelling van de tijd

Na de instelling van de weekdag licht de uurweergave op uw display op. Stel nu de actuele dagtijd in.

- Om het aantal uren te verhogen drukt u op de „**Λ+**“ toets. Door op de „**V-**“ toets te drukken vermindert u het aantal uren. Om de uurweergave sneller te doorlopen, drukt u op en houdt u ingedrukt de „**Λ+**“ toets of de „**V-**“ toets. Laat de toets los, zodra het gewenste aantal uren wordt weergegeven.
- Uw ingave bevestigt u weer door de **SET**-toets in te drukken. Aansluitend kunt u de minuten instellen. Herhaal hiervoor de stappen 1 en 2 van de uurinstelling.

d) Instelling van de zomertijd

Druk gelijktijdig de **CLOCK**-toets en de „**V-**“ toets in om naar de zomertijd te wisselen. Er wordt één uur toegevoegd aan de actuele tijd. Op het display wordt permanent een „**S**“ weergegeven.

De instelling kunt u door het gelijktijdig indrukken van de **CLOCK**- en „**V-**“ toets annuleren.

→ Om weekdagen en tijd te kunnen instellen, moet op het display de tijd weergegeven worden. Wanneer u zich in de programmeermodus bevindt drukt u op de **CLOCK**-toets om naar de tijdweergave terug te keren.

e) Programmeermodus

De programmeermodus start u als u op de „**Λ+**“ toets drukt. „**1ON**“ wordt op het display weergegeven. Daarbij duidt „**1**“ de programmagroep aan. „**ON**“ betekent dat het apparaat op het ingestelde uur aangeschakeld zal worden. „**OFF**“ betekent dat het apparaat op het ingestelde uur uitgeschakeld zal worden.

- De programmagroep kunt, zoals beschreven in c), door de „**Λ+**“ und „**V-**“ toetsen selecteren. De groepen worden als volgt weergegeven: 1ON, 1OFF ... 20ON, 20OFF en d **ON/OFF** (Countdown).
- Hebt u de gewenste programmagroep gekozen druk dan op de **SET**-toets. U kunt nu voor dit programma de gewenste weekdagen of weekdagcombinatie kiezen.
- Uw insteling bevestigt u met de **SET**-toets.
- Na de weekdaginstelling, kunt u nu de bijhorende uren instellen. Neem hiervoor de stappen 1 tot 2 uit c) in acht.
- Om verdere programmagroepen in te stellen of om uw ingesteld programma te wijzigen herhaalt u de stappen 1 tot 4 uit e).

Voorbeeld:

Een apparaat moet op maandag tussen 10:00 uur en 10:10 uur aangeschakeld worden.

Stel het programma 1ON op Ma, 10:00 uur in. Uw apparaat wordt op dit tijdstip aangeschakeld. Om het apparaat om 10:10 uur weer uit te schakelen, stelt u het programma 1OFF op Ma, 10:10 in. Vanaf dat tijdstip is uw apparaat uitgeschakeld.

→ Om een programma terug te zetten, gaat u naar de programmeermodus. Kies het programma en druk op de **ON/OFF**-toets.

Om naar het uurdisplay terug te keren drukt u op de **CLOCK**-toets. Alternatief wisselt de weergave na 15 seconden automatisch weer naar het uur.

f) Countdown

- Bent u in de uurweergave druk dan op de „**V-**“ toets, om de countdownmodus te kunnen gebruiken. Op het display wordt „**d ON**“ (of „**d OFF**“) weergegeven. „**d**“ wijst op de geactiveerde countdownmodus. Is „**d ON**“ ingesteld, dan wordt uw apparaat bij het aflopen van de timer aangeschakeld. Bij „**d OFF**“ ingesteld, dan wordt uw apparaat bij het aflopen van de timer uitgeschakeld.
- Druk op de **SET**-toets om met de instellingen te beginnen. U kunt het aantal uren, minuten en seconden instellen. De instelling van het gewenste aantal voert u uit zoals in b) beschreven. Ook het aantal seconden wordt equivalent aan het aantal uren ingesteld.
- Druk op de **C.D.-**toets om de ingestelde countdown te starten. Nogmaals drukken op de **C.D.-**toets, beëindigt de countdownmodus.

→ Druk op de „**V-**“ toets om de countdowndetails weer te geven.
Om uw instellingen te wijzigen, herhaalt u stappen 1 tot 3 van f).

g) Willekeurige modus

De willekeurige modus schakelt uw apparaten op onregelmatige tijdstippen aan en uit.

- Start de willekeurige modus door op de **RND**-toets te drukken. Uw apparaat wordt tussen 26 minuten en 42 minuten uitgeschakeld. De inschakelfases liggen tussen de 10 minuten en 26 minuten.
- Om de willekeurige modus te deactiveren drukt u nogmaals op de **RND**-toets.

Belangrijke aanwijzingen

De door u geprogrammeerde programma's, countdownmodus en willekeurige modus worden enkel in de **AUTO**-status gestart. Wanneer u in de uurweergave bent drukt u op de **ON/OFF**-toets, om tussen „**ON**“, „**AUTO**“ en „**OFF**“ te wisselen. In „**-status**“ zijn uw apparaten permanent aangeschakeld. In „**OFF-status**“ worden uw apparaten permanent uitgeschakeld. Programma's worden enkel in „**AUTO-status**“ doorlopen

De ingebouwde batterij heeft twee uur nodig om volledig opgeladen te zijn. Steek het programmeerbare tussenstopcontact om op te laden in een in de handel verkrijgbare huishoudelijk stopcontact.

Countdownmodus, willekeurige modus en de ingestelde programma's kunnen niet gelijktijdig geactiveerd worden.

Verwijdering

Elektronische apparaten zijn recycleerbaar en horen niet bij het huishoudelijk afval.
 Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wet-technische bepalingen.

Technische specificaties

Nominale spanning.....	230 V/AC, 50 Hz
Nominaal vermogen	1800 W
Beschermklasse	IP20
Tijdinstellingsinterval	1 minuut (Countdownmodus 1 seconde)

Gebruikscondities

Temperatuur	0 °C tot +40 °C
Luchtvuchtigheid.....	< 90% relatief, niet condenserend

Opslagcondities

Temperatuur	-10 °C tot +50 °C
Luchtvuchtigheid.....	< 90% relatief, niet condenserend
Afmetingen (B x H x D).....	102 x 76 x 54 mm