

Značilnosti


- 1. Laserski kazalnik
- 2. Drsenje naprej in nazaj
- 3. Črni zaslon (v nekaterih aplikacijah)
- 4. Zagon diaprojkcije
- 5. Časovnik za predvajanje/počasno prekinitev
- 6. Nastavitev časovnika

- 1. Nastavitev časa



Uporaba časovnika

1. Pritisnite gumb za nastavitev časovnika.
2. Z gumboma Slide forward in back nastavite čas. Če držite gumb Slide forward ali back, pospešite hitrost pri katerih se na zaslonu LCD prikažejo številke.
3. Za potrditev nastavitve časa ponovno pritisnite gumb Timer set.
4. S pritiskom na gumb za predvajanje/zaustavitev se začne časovnik. S ponovnim pritiskom na gumb za predvajanje/zaustavitev se časovnik ustavi.
5. Tihi alarm bo zavibriral s 5, 2, in 0 minut do konca. Časomer bo nato začel odšteti.
6. Če držite gumb za nastavitev časovnika 3 sekunde, izbrišete nastavitve časa.

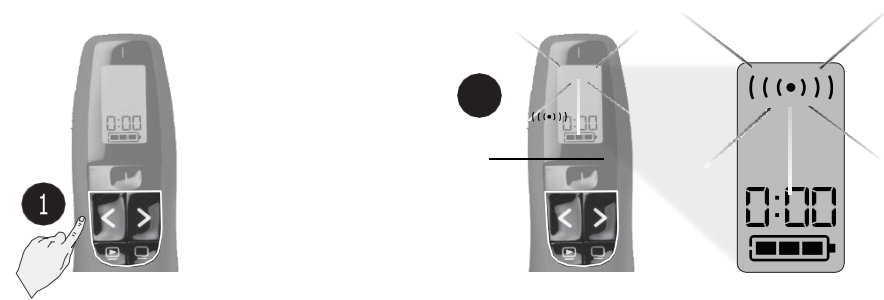

Uporaba indikatorja razpona

1. Če pritisnete gube Slide forward, Slide back, Launch slide show ali Black screen, se prikaže jakost signala.
2. Če ni signala, simbol območja utripa.

Deutsch

Reichweitenanzeige

1. Če želite izbrati moč signala, kliknite enega od naslednjih okusov: "Dia vor/zurück", "Diashow starten" ali "schwarzer Bildschirm".
2. Če znak ni na voljo, simbol utripa.

Odpravljanje težav

Baterije in polarnost so v redu?

Odpravljanje napak

1. Ali so baterije pravilno in pravilno nameščene?
2. Ali je naprava izklopljena?
3. Ali je sprejemnik priključen?
4. Ali je sprejemnik v razdalji do 30m?
5. Ponovno zaženite računalnik