

ⓓ Bedienungsanleitung

USB Bluetooth® Audio-Empfänger

Best.-Nr. 1561342

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zur MP3-Wiedergabe von der eingelegten Speicherkarte, als Bluetooth® Freisprecheinrichtung und zur Wiedergabe von Musikdateien über eine Bluetooth® Verbindung. Außerdem kann es als mit einer eingelegten Speicherkarte wie ein USB-Speicherstick verwendet werden.

Die Energieversorgung erfolgt über die USB-Schnittstelle.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Die Wortmarke BLUETOOTH® ist ein registriertes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Der Gebrauch dieser Wortmarke wurde lizenziert. Andere Handelsmarken und Handelsbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Lieferumfang

- USB Bluetooth® Audio-Empfänger
- Audioleitung
- Bedienungsanleitung



Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

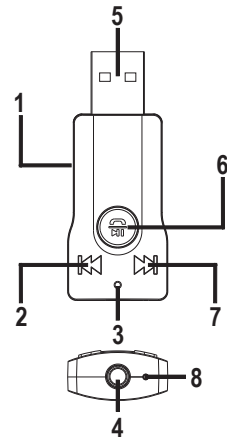
Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe, Feuchtigkeit, mechanischer Beanspruchung, starken Erschütterungen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

- 1 Speicherkartenschacht
- 2 Taste ◀◀
- 3 Mikrofon
- 4 Audioanschluss OUT
- 5 USB-Anschluss
- 6 Taste 🔊
- 7 Taste ▶▶
- 8 LED-Anzeige



Anschluss

- Verbinden Sie die beiliegende Audioleitung mit dem Audioanschluss OUT (4).
- Verbinden Sie das andere Ende der Audioleitung mit einem Audioeingang Ihres Audiogerätes (z.B. Autoradio).
- Stecken Sie den Audio-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Audiogerätes (z.B. Autoradio).

→ Der Audio-Empfänger hat einen speziellen USB-Anschluss, der in beide möglichen Richtungen in den USB-Anschluss Ihres Audiogerätes eingesteckt werden kann. Bitte stecken Sie den Audio-Empfänger so ein, dass das Mikrofon (3) auf Sie ausgerichtet ist, da ansonsten die Tonübertragung bei der Verwendung als Freisprecheinrichtung beeinträchtigt wird. Der Mikrofonabstand zum Sprecher sollte zwischen 0,5 und 2 m betragen.

Bedienung

Der Audio-Empfänger hat drei verschiedene Betriebsarten: Die Betriebsarten werden durch langes Drücken der Taste 🔊 (6) umgeschaltet und von einer entsprechenden Ansage begleitet.

PC-Modus für den Betrieb als USB-Speicherstick und zur Wiedergabe von der Speicherkarte bei Geräten, die einen integrierten MP3-Player besitzen.

MP3-Player-Betrieb für die Wiedergabe von der Speicherkarte an Audiogeräten, die keinen integrierten MP3-Player besitzen.

Bluetooth® Betrieb für den Betrieb als Freisprecheinrichtung und die drahtlose Musikwiedergabe von einem Bluetooth® Gerät.

Bei der Musikwiedergabe wird die letzte Abspielposition gespeichert, so dass bei erneutem Abspielen die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt wird, an der Sie unterbrochen wurde.

a) Betrieb als USB-Speicherstick

- Legen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschacht (1) ein.
- ⚠ Während Sie eine Speicherkarte einlegen oder entnehmen, darf der Audio-Empfänger nicht an eine USB-Schnittstelle angeschlossen sein.
- Es werden micro SD-Karten und micro SDHC-Karten mit bis zu 32 GB Speicherkapazität unterstützt.
- Die Kontakte der Speicherkarte müssen nach oben weisen. Drücken Sie die Karte in den Speicherkartenschacht (1), bis sie einrastet. Zum Entnehmen der Speicherkarte, drücken Sie auf die Karte, so dass sie entriegelt wird und Sie sie herausziehen können.

- Stecken Sie den Audio-Empfänger in eine USB-Schnittstelle Ihres Computers.
- Über den Explorer Ihres Computers können Sie auf den Inhalt der Speicherkarte zugreifen und so Dateien speichern, löschen verschieben etc.
- Wenn Ihr Audiogerät (z.B. Autoradio) die Musikwiedergabe von USB-Speichersticks unterstützt, können Sie nun den Audio-Empfänger in die USB-Schnittstelle Ihres Audiogerätes einstecken und die Wiedergabe wie gewohnt mit den Tasten Ihres Audiogerätes steuern. Außerdem werden Titel etc. im Display Ihres Audiogerätes angezeigt.

b) Betrieb als MP3-Player

- Zum Betrieb als MP3-Player muss eine Speicherkarte mit MP3-Dateien in den Speicherkartenschacht (1) eingelegt sein und die beiliegende Audioleitung muss an einen Audioeingang Ihres Audiogerätes angeschlossen sein.
- Wählen Sie am Audiogerät den Audioeingang, an dem die beiliegende Audioleitung angeschlossen ist.
- Drücken Sie die Taste 🔊 (6) kurz, um die Wiedergabe zu starten bzw. zu stoppen.
- Drücken Sie die Taste 🔊 (6) 1x lang, um zum Betrieb als USB-Speicherstick (PC Modus) zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste 🔊 (6) 2x lang, um zum Bluetooth® Betrieb zu wechseln.
- Wenn Ihr Audiogerät die Wiedergabe von USB-Speichersticks unterstützt, müssen Sie beim Umschalten vom MP3-Player-Betrieb auf die Bluetooth® Wiedergabe am Audiogerät den Audioeingang erneut anwählen, da es sich während des Umschaltvorgangs automatisch auf die USB-Wiedergabe (PC Modus) umschaltet.

- Drücken Sie die Taste **◀◀** (2) kurz, um den vorherigen Titel zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **◀◀** (2) lang, um die Lautstärke zu verringern.
- Drücken Sie die Taste **▶▶** (7) kurz, um den nächsten Titel zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **▶▶** (7) lang, um die Lautstärke zu erhöhen.

c) Bluetooth® Betrieb

Um den Audio-Empfänger im Bluetooth® Betrieb zu verwenden, muss er zuerst mit Ihrem Bluetooth® Gerät verbunden werden. Dieser Vorgang wird Pairing genannt.

→ Im Bluetooth® Betrieb erfolgt die Audiowiedergabe über die angeschlossene Audioleitung. Deshalb muss die beiliegende Audioleitung an einen Audioeingang Ihres Audiogerätes angeschlossen sein.

Pairing



Wenn Ihr Audiogerät die Wiedergabe von USB-Speichersticks unterstützt, müssen Sie den Audio-Empfänger zuerst manuell in den Bluetooth® Betrieb umschalten, indem Sie die Taste **⏻** (6) lang drücken.

- Nach dem Einstecken in den USB-Anschluss blinkt die LED-Anzeige (8) schnell, um die Pairing-Bereitschaft anzuzeigen.
- Schalten Sie ihr Mobiltelefon, mit dem der Audio-Empfänger gekoppelt werden soll, ein und aktivieren Sie hier den Pairing-Modus (siehe hierzu Anleitung des entsprechenden Geräts). Das Gerät sucht dann nach Bluetooth® Geräten im Empfangsbereich.
- Wenn der Audio-Empfänger gefunden wurde, zeigt Ihr Mobiltelefon dessen Namen (USB KIT) an.
- Wählen Sie den Audio-Empfänger an Ihrem Mobiltelefon aus.
- Nach erfolgreichem Pairing-Vorgang leuchtet die LED-Anzeige (8) dauerhaft blau und ein Signalton ertönt.
- Die Audiowiedergabe erfolgt nach erfolgreichem Pairing-Vorgang über den Audioeingang Ihres Audiogerätes, an dem die beiliegende Audioleitung angeschlossen ist. Wählen Sie diesen Eingang an Ihrem Audiogerät, falls dies noch nicht erfolgt sein sollte.

Verwendung als Freisprecheinrichtung

→ Das Gerät verfügt über eine Echounterdrückung und einen Audiofilter, um eine gute Sprachqualität zu ermöglichen.

- Wählen Sie eine Rufnummer über die Tastatur Ihres Mobiltelefons.
Abbruch des Wählvorgangs: Taste **⏻** (6) kurz drücken
- Eingehender Anruf
Annahme: Taste **⏻** (6) kurz drücken
Abweisung: Taste **⏻** (6) lang drücken
- Aktiven Anruf beenden
Taste **⏻** (6) kurz drücken
- Wahlwiederholung
Taste **⏻** (6) 2x kurz drücken

Musikwiedergabe über Bluetooth®

- Starten Sie die Musikwiedergabe an Ihrem Mobiltelefon. Die Wiedergabe erfolgt per Bluetooth® über Ihr Audiogerät.
- Drücken Sie die Taste **⏻** (6) kurz, um die Wiedergabe zu starten bzw. zu stoppen.
- Drücken Sie die Taste **◀◀** (2) kurz, um den vorherigen Titel zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **◀◀** (2) lang, um die Lautstärke zu verringern.
- Drücken Sie die Taste **▶▶** (7) kurz, um den nächsten Titel zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **▶▶** (7) lang, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Um in dieser Betriebsart auf die Wiedergabe von der eingelegten Speicherkarte (MP3-Player-Betrieb) umzuschalten, drücken Sie die Taste **⏻** (6) lang. Es ertönt eine entsprechende Ansage.
- Um vom MP3-Player-Betrieb wieder auf die Musikwiedergabe über Bluetooth® umzuschalten, drücken Sie die Taste **⏻** (6) 2x lang.

→ Wenn Ihr Audiogerät die Wiedergabe von USB-Speichersticks unterstützt, müssen Sie beim Zurückschalten auf die Bluetooth® Wiedergabe am Audiogerät den Audioeingang erneut anwählen, da es sich während des Umschaltvorgangs automatisch auf die USB-Wiedergabe (PC Modus) umschaltet.

Sowohl bei der Musikwiedergabe über Bluetooth®, als auch beim MP3-Player-Betrieb, wird die Musikwiedergabe bei einem eingehenden Anruf automatisch unterbrochen und nach dem Anruf wieder gestartet.

Pflege und Reinigung



Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.

Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung.

Problembehandlung

Keine Tonwiedergabe im Bluetooth® Betrieb

- Am Audiogerät wurde der Audioeingang für die Audioleitung nicht aktiviert.
- Die Audioleitung ist nicht angeschlossen.
- Die Lautstärke am Bluetooth® Gerät ist auf Minimum eingestellt.
- Die Lautstärke am Audio-Empfänger ist auf Minimum eingestellt.
- Die Koppelung ist nicht mehr vorhanden, wiederholen Sie den Pairing-Vorgang.
- Die Reichweite (max. ca. 10 m) wurde überschritten.

Bei der Bluetooth® Wiedergabe oder im Freisprechbetrieb kommt es zu Aussetzern

- Die Reichweite (max. ca. 10 m) wurde überschritten.
- In der Nähe befinden sich andere Geräte, die die Funkübertragung beeinträchtigen. Vergrößern Sie den Abstand zu funkgestützten Geräten oder Geräten, die eine hohe Störaussendung besitzen (starke Elektromotoren, Leuchtstofflampen, Mikrowellengeräte etc.).

Keine Tonwiedergabe im MP3-Player-Betrieb

- Am Audiogerät wurde der Audioeingang für die Audioleitung nicht aktiviert.
- Die Audioleitung ist nicht angeschlossen.
- Die Dateien sind nicht kompatibel. Bitte überprüfen Sie die Dateiendung (.mp3).
- Die wiederzugebende MP3-Datei ist beschädigt.
- Die wiederzugebende MP3-Datei wurde beim Abspeichern nicht vollständig übertragen.

Fehler beim Betrieb als USB-Speicherstick

- Die Speicherkarte ist nicht oder nicht richtig in den Speicherkartenschacht (1) eingesteckt.
- Die Speicherkarte ist fehlerhaft oder nicht richtig formatiert.
- Der Audio-Empfänger wurde vom Computer nicht korrekt erkannt. Trennen Sie die USB-Verbindung und stellen Sie sie erneut her. Der Audio-Empfänger muss als Wechselmedium erkannt werden.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Daten

Betriebsspannung.....	5V (4,7-5,3 V über USB)
Stromaufnahme	120 mA
Abspielbare Dateien	MP3
Speicherkarte	micro SD oder micro SDHC (max. 32 GB)
Bluetooth® Version.....	3.0+EDR
Bluetooth® Musikübertragung	A2DP
Bluetooth® Reichweite	max. 10 m
Sendefrequenz	2,4 GHz
Sendeleistung.....	0 dBm
S/N Ratio	>85 dB
Kanaltrennung.....	>85 dB
Audio-Frequenzbereich	20-15000 Hz
Klirrfaktor	<0,1 %
Betriebstemperatur.....	-20 bis +60 °C
Abmessungen.....	56 x 23 x 11 mm
Gewicht.....	10 g

Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

→ Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.conrad.com/downloads.

Wählen Sie eine Sprache durch Anklicken eines Flaggensymbols aus und geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein; anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung im PDF-Format herunterladen.

GB Operating instructions
USB Bluetooth® Audio Receiver

Item no. 1561342

Intended use

The product is used for MP3 playback from the inserted memory card, as a Bluetooth® hands-free system, and for playing back music files via a Bluetooth® connection. It can also be used as a USB flash drive with an inserted memory card.

Power supply is via the USB interface.

It may only be used in indoor rooms. Contact with moisture, for example in bathrooms or the like, must be avoided.

For safety and approval reasons, you may not convert and/or alter the product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. Furthermore, improper use can cause risks such as short-circuits, fire, etc. Please read the operating instructions carefully and do not discard them. If you pass the product on to a third party, please hand over these operating instructions as well.

This product complies with the applicable national and European regulations. All names of companies and products are the trademarks of the respective owners. All rights reserved.

The mark designation BLUETOOTH® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. The use of this mark designation was licenced. Other brands and names of companies and products are the trademarks of the respective owners.

Package contents

- USB Bluetooth® Audio Receiver
- Audio cable
- Operating instructions


Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions via the link www.conrad.com/downloads or scan the QR code. Follow the instructions on the website.

Explanation of symbols


An exclamation mark in a triangle refers to important instructions in this operating manual which must be adhered to.



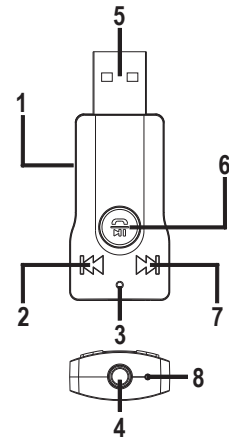
The arrow symbol is used to indicate where specific tips and information on handling should be given.

Safety instructions


Please read the operating instructions carefully and pay particular attention to the safety instructions. We do not assume liability for any injuries/material damages resulting from failure to observe the safety instructions and the information in these operating instructions regarding the proper use of the product. Furthermore, in such cases, the warranty/guarantee will be null and void.

- The product is not a toy. Keep out of the reach of children and pets.
- Do not carelessly leave packaging material lying about. It may become a dangerous plaything for children.
- Protect the product from exposure to humidity, moisture, mechanical stress, strong vibrations and combustible gases, vapours and solvents.
- Please handle the product with care. It can be damaged by impact, blows, or by being dropped, even from a low height.
- If safe operation is no longer possible, take the device out of service and secure it against unintended use. Safe operation is no longer possible, if the product:
 - shows visible signs of damage,
 - no longer functions properly,
 - has been stored under adverse ambient conditions for an extended period of time or
 - has been exposed to considerable strain during transport.
- If you have doubts about how the product should be operated or how to safely connect it, consult a qualified technician.
- Maintenance, adjustment and repair work should only be carried out by an expert or a specialised workshop.
- If you have any questions that are not answered in these operating instructions, please contact our technical customer service or other professionals.

- 1 Memory card slot
- 2 ◀ button
- 3 Microphone
- 4 Audio port OUT
- 5 USB port
- 6 📶 button
- 7 ▶▶ button
- 8 LED indicator


Connection

- Connect the supplied audio cable to the audio port OUT (4).
- Connect the other end of the audio cable with the audio input of your audio device (e.g. car radio).
- Plug the audio receiver into the USB port of your audio device (z.B. car radio).

→ The audio receiver is equipped with a special USB port, which can be inserted into the USB port in either direction.

Please insert the audio receiver in such a way that the microphone (3) is oriented towards you; otherwise the sound transmission will be impaired when the product is used as a hands-free system. The distance between the microphone and the speaker should be between 0.5 and 2 m.

Operation

The audio receiver operates in three different modes: Switching between the operating modes is carried out by pressing and holding the 📶 button (6) and accompanied by corresponding message.

PC mode for operation as a USB flash drive and for playback from the memory card using devices equipped with an integrated MP3 player.

MP3 player mode for playback from the memory card on audio devices without a built-in MP3 player.

Bluetooth® mode for operating as a hands-free system and wireless music playback from a Bluetooth® device.

In case of music playback, the last play position is saved so that playback is resumed from the position at which it was stopped.

a) Operating as a USB flash drive

- Insert the memory card into the memory card slot (1).



The audio receiver must not be connected to a USB port when you insert or remove the memory card.

Micro SD and micro SDHC cards with capacity up to 32 GB are supported.

→ The contacts on the memory card must be facing upwards. Push the card into the slot (1) so that it clicks into place.

To remove the memory card, press on the card to unlock it and pull it out.

- Plug the audio receiver into a USB port of your computer.
- You can access the memory card contents and save, delete, relocate data, etc. via the Explorer on your computer.
- If your audio device (e.g. car radio) supports music playback from USB flash drives, you can insert the audio receiver into the USB port of your audio device and control playback by the buttons of your audio device as usual. Titles, etc. are also shown on the display of your audio device.

b) Operating as an MP3 player

→ For operation as an MP3 player, a memory with MP3 files must be inserted into the memory card slot (1) and the supplied audio cable connected to the audio input of your audio device.

- Select the audio input on the audio device to which the supplied audio cable is connected.
- Press the 📶 button (6) briefly to start or stop the playback.
- Press and hold the 📶 button (6) once to switch to the USB flash drive (PC) mode.
- Press and hold the 📶 button (6) twice to switch to the Bluetooth® mode.

→ If your audio device supports playback from USB flash drives, when switching from MP3 player mode to the Bluetooth® playback on your audio device, you must select the audio input again, because it automatically switches to the USB playback (PC) mode during the switching procedure.

- Press the **◀◀** button (2) briefly to select the previous title.
- Press and hold the **◀◀** button (2) to decrease the volume.
- Press the **▶▶** button (7) briefly to select the next title.
- Press and hold the **▶▶** button (7) to increase the volume.


c) Bluetooth® mode

To use the audio receiver in the Bluetooth® mode, it must first be connected with the Bluetooth® device. This process is called pairing.

→ In the Bluetooth® mode, the audio playback occurs via the connected audio cable. Therefore, the supplied audio cable must be connected to an audio input of your audio device.

Pairing








If your audio device supports playback from USB flash drives, you must switch the audio receiver manually to the Bluetooth® mode first by pressing and holding the  button (6).




- After plugging into the USB port, the LED indicator (8) blinks rapidly indicating the pairing readiness.
- Turn on your mobile phone with which the audio receiver is to be paired, and activate pairing mode here (for more information, see the instruction manual of the corresponding device). Now the device searches for Bluetooth® devices in the reception range.
- Once the audio receiver has been found, your mobile phone device displays its name (USB KIT).
- Select the audio receiver on your mobile phone.
- After successful pairing, the LED indicator (8) glows continuously blue and a signal tone sounds.
- The audio playback occurs after successful pairing via the audio input of your audio device, to which the supplied audio cable is connected. Select this input on your audio device, if you have not yet done so.

Use as a hands-free system

→ The device is equipped with an echo suppressor and an audio filter to enable good voice quality.

- Dial a call number using the keypad of your mobile phone.
To stop the dialing process: Press the  button (6) briefly
- Incoming call
To accept: Press the  button (6) briefly
To reject: Press and hold the  button (6)
- To end an active call
Press the  button (6) briefly
- Redial
Press the  button (6) 2x briefly

Music playback via Bluetooth®

- Start music playback on your mobile phone. The playback occurs via Bluetooth® on your audio device.
- Press the  button (6) briefly to start or stop the playback.
- Press the **◀◀** button (2) briefly to select the previous title.
- Press and hold the **◀◀** button (2) to decrease the volume.
- Press the **▶▶** button (7) briefly to select the next title.
- Press and hold the **▶▶** button (7) to increase the volume.
- To switch to the playback from the inserted memory card (MP3 player mode) in this mode, press and hold the  button (6). A corresponding message sounds.
- To switch from MP3 player mode again to music playback via Bluetooth®, press and hold the  button (6) twice.

→ If your audio device supports playback from USB flash drives, you must select the audio input again when switching back to the Bluetooth® playback on your audio device, because it automatically switches to the USB playback (PC) mode during the switching process.

Both during music playback via Bluetooth® and in the MP3 player mode, the music playback will be automatically interrupted with an incoming call and resumed after the call is over.

Care and cleaning



Do not use abrasive cleaning agents, cleaning alcohol or other chemical solutions since these could damage the housing or even impair operation.

Use a dry, lint-free cloth for cleaning.

Troubleshooting

No audio playback in the Bluetooth® mode

- The audio input on the audio device was not activated.
- The audio cable is not connected.
- The volume on the Bluetooth® device is set to minimum.
- The volume on the audio receiver is set to minimum.
- The Bluetooth® pairing is no longer available; repeat the pairing process.
- The operating range (max. 10 m) was exceeded.

Disruptions during the Bluetooth® playback or in the hands-free mode

- The operating range (max. 10 m) was exceeded.
- There are other devices nearby interfering with the radio transmission. Increase the distance to radio-controlled devices or devices that have a high level of interference (strong electric motors, fluorescent lamps, microwaves, etc.).

No audio playback in the MP3 player mode

- The audio input on the audio device was not activated.
- The audio cable is not connected.
- The files are incompatible. Please check the file extension (.mp3).
- The MP3 file to be played is damaged.
- The MP3 file to be played was not completely transferred during saving.

Error in the USB flash drive mode

- The memory card is not inserted or inserted incorrectly into the memory card slot (1).
- The memory card is faulty or formatted incorrectly.
- The audio receiver was not recognised correctly by the computer. Undo and redo the USB connection. The audio receiver must be recognised as removable media.

Disposal



Electronic devices are recyclable material and do not belong in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.

Technical data

Operating voltage	5 V (4.7-5.3 V via USB)
Current consumption	120 mA
Playable file formats	MP3
Memory card.....	micro SD or micro SDHC (max. 32 GB)
Bluetooth® version	3.0+EDR
Bluetooth® music transfer	A2DP
Bluetooth® range.....	max. 10 m
Transmission frequency.....	2.4 GHz
Transmission output	0 dBm
S/N ratio.....	>85 dB
Channel separation	>85 dB
Audio frequency range	20-15000 Hz
Harmonic distortion factor.....	<0.1 %
Operation temperature	-20 to +60 °C
Dimensions.....	56 x 23 x 11 mm
Weight	10 g

Declaration of conformity (DOC)

We, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, hereby declare that this product conforms to the 2014/53/EU directive.

→ The full text of the EU conformity declaration is available via the following Internet address: www.conrad.com/downloads.

Select a language by clicking a flag symbol and enter the order number of the product in the search field; then you will be able to download the EU declaration of conformity in PDF format.