

Ⓛ Bedienungsanleitung

HDMI auf DisplayPort/miniDisplayPort/HDMI Umschalter

Best.-Nr. 1574811

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt verfügt über drei AV-Eingänge und einen AV-Ausgang. Das Produkt bietet die Möglichkeit, per Knopfdruck eines der drei Eingabegeräte auszuwählen, dessen Signal auf das Ausgabegerät übertragen werden soll. Die Spannungsversorgung erfolgt via USB.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Lieferumfang

- Umschalter
- 4 x Gummifuß
- USB-Kabel (75 cm)
- Bedienungsanleitung



Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch einen elektrischen Schlag.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.



- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
 - Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
 - Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
 - Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
 - Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
 - Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
 - Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
 - Schützen Sie wertvolle Möbeloberflächen mit einer geeigneten Unterlage vor Kratzspuren oder Druckstellen.
- Befestigen Sie bei Bedarf die im Lieferumfang enthaltenen Gummifuße an der Unterseite des Produkts.
- Gießen Sie nie Flüssigkeiten über elektrischen Geräten aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände neben das Gerät.



• Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht gequetscht, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.




• Verwenden Sie das Produkt niemals gleich dann, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Produkt zerstören. Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor es angeschlossen und verwendet wird. Dies kann u.U. mehrere Stunden dauern.

• Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.

• Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

• Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Anschluss

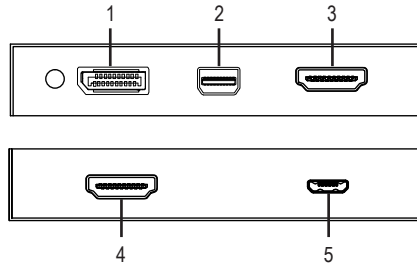

- 1 DisplayPort (Eingang)
- 2 Mini DisplayPort (Eingang)
- 3 HDMI-Eingang
- 4 HDMI-Ausgang
- 5 Stromanschluss



Schalten Sie alle anzuschließenden Geräte aus und trennen Sie deren Netzstecker von der Steckdose.

- Verbinden Sie z. B. einen PC mit dem DisplayPort (1).
- Verbinden Sie z. B. ein Notebook mit dem Mini DisplayPort (2).
- Verbinden Sie z. B. einen Blu-ray Player mit dem HDMI-Eingang (3).
- Verbinden Sie einen Bildschirm oder Projektor mit dem HDMI-Ausgang (4).
- Verbinden Sie den Stromanschluss (5) über das beiliegende Kabel mit einem Computer oder einem USB-Netzteil. Die USB-Stromquelle muss einen Strom von 500 mA liefern können.
- Verbinden Sie die angeschlossenen Geräte mit der Netzspannung, falls notwendig. Schalten Sie dann die angeschlossenen Geräte ein und starten Sie die Wiedergabe.

Inbetriebnahme

- Drücken Sie diese Taste, um das Produkt ein- oder auszuschalten.
- Wenn das Produkt eingeschaltet ist, leuchtet der Betriebsindikator neben dem DisplayPort.
- Drücken Sie diese Taste, um eines der drei Eingabegeräte auszuwählen. Der zugehörige Indikator auf der Oberseite leuchtet auf.

Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus und trennen Sie alle Kabel vom Produkt.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.
- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

- Auflösung..... max. 3840 x 2160 Pixel @ 30 Hz
- Betriebsbedingungen..... -10 bis +60 °C, 10 – 85 % rF
- Lagerbedingungen..... -20 bis +75 °C, 10 – 85 % rF
- Abmessungen (B x H x T) 84 x 15 x 37 mm
- Gewicht..... 69 g

GB Operating Instructions

HDMI to DisplayPort/Mini DisplayPort/HDMI switch

Item no. 1574811

Intended use

The product has three AV inputs and one AV output. The product allows you to select at the push of a button one of the three input devices whose signal you wish to transfer to the output device. The power is supplied via a USB port.

This product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture (e.g. in bathrooms) must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. Using the product for purposes other than those described above may damage the product. In addition, improper use can cause hazards such as a short circuit, fire or electric shock. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with statutory national and European regulations. All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

HDMI is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

Delivery content

- Switch
- 4 x rubber feet
- USB cable (75 cm)
- Operating Instructions



Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code on this page. Follow the instructions on the website.

Explanation of symbols



The symbol with the lightning in the triangle indicates that there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock.



This symbol is used to highlight important information in these operating instructions. Always read this information carefully.

Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we will assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.




- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, stop using it and prevent unauthorized use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Always handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height may damage the product.
- Always observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.
- Use suitable padding to protect the surfaces of valuable furniture against scratches and dents.
If necessary, attach the included rubber feet to the bottom of the product.
- Never pour any liquids over electrical devices or place objects filled with liquid next to the product.



- Make sure that the cable is not pinched, kinked or damaged by sharp edges.
- Never use the product immediately after it has been brought from a cold room into a warm one. The condensation generated could destroy the product. Allow the product to reach room temperature before connecting it and putting it to use. This may take several hours.
- Consult a technician if you are not sure how to use or connect the product.
- Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.



Connection

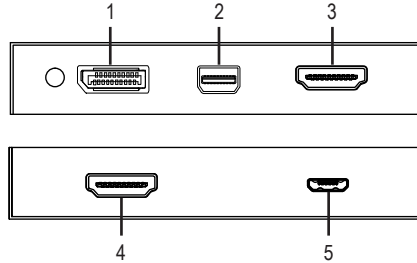

- 1 DisplayPort (input)
- 2 Mini DisplayPort (input)
- 3 HDMI input
- 4 HDMI output
- 5 Power supply socket



Turn off all devices you wish to connect and remove their mains plugs from the mains socket.

- For example, you can connect a PC to the DisplayPort (1).
- For example, you can connect a notebook to the Mini DisplayPort (2).
- For example, you can connect a Blu-ray player to the HDMI input (3).
- Connect a monitor or projector to the HDMI output (4).
- Connect the power connector (5) via the provided cable to a computer or a USB power supply. The USB power supply must be able to supply a current of 500 mA.
- Connect the connected devices to the mains if necessary. Then, turn on the connected devices and start playback.

Operation

	Press this button to switch the product on or off. If the product is switched on, the operating light next to the DisplayPort lights up.
	Press this button to select one of the three input devices. The corresponding indicator on the top lights up.

Care and cleaning

- Before cleaning, turn off the product and disconnect all the cables from the product.
- Never use aggressive detergents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these may damage the housing or cause the product to malfunction.
- Use a dry, lint-free cloth to clean the product.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be placed in household waste. Always dispose of the product according to the relevant statutory regulations.
You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

Resolution.....	max. 3840 x 2160 pixels @ 30 Hz
Operating conditions.....	-10 to +60 °C, 10 – 85 % RH
Storage conditions.....	-20 to +75 °C, 10 – 85 % RH
Dimensions (W x H x D)	84 x 15 x 37 mm
Weight	69 g

F Mode d'emploi

**HDMI sur commutateur DisplayPort/
mini DisplayPort/HDMI**

N° de commande 1574811

Utilisation prévue

Le produit dispose de trois entrées AV et d'une sortie AV. Le produit offre la possibilité, en appuyant sur un bouton, de sélectionner l'un des trois périphériques d'entrée dont le signal doit être transmis vers le périphérique de sortie. L'alimentation en énergie électrique est fournie via USB.

L'utilisation est uniquement autorisée en intérieur, dans les locaux fermés ; l'utilisation en plein air est interdite. Éviter impérativement tout contact avec l'humidité, par ex. dans une salle de bains, etc.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, vous risquez de l'endommager. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie, électrocution. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne donnez le produit à un tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

HDMI est une marque déposée de HDMI Licensing L.L.C.

Contenu

- Commutateur
- 4 x pieds en caoutchouc
- Câble USB (75 cm)
- Mode d'emploi



Mode d'emploi actualisé

Téléchargez les modes d'emploi actualisés via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le Code QR illustré. Suivez les instructions du site Web.

Explication des symboles



Le symbole d'éclair dans un triangle indique un risque pour votre santé, par ex. suite à un choc électrique.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle a pour but d'attirer votre attention sur des consignes importantes du mode d'emploi qui doivent impérativement être respectées.

Consignes de sécurité



Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage corporel ou matériel résultant du non respect des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation du présent mode d'emploi. En outre, la garantie est annulée dans de tels cas.



- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
 - Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet très dangereux pour les enfants.
 - Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
 - N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
 - Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le contre une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été rangé dans des conditions inadéquates sur une longue durée, ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
 - Maniez le produit avec précaution. Les chocs, les coups et les chutes, même d'une faible hauteur, suffisent pour endommager l'appareil.
 - Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à cet appareil.
 - Protégez les surfaces des meubles précieux avec un support approprié afin d'éviter des rayures ou marques.
- Fixez si besoin les pieds en caoutchouc, fournis dans le contenu de l'emballage, au-dessous du produit.
- Ne versez jamais de liquides sur les appareils électriques et ne posez pas d'objets contenant des liquides à côté de l'appareil.




• Assurez-vous que le câble ne soit pas endommagé par des pincements, pliages et arêtes vives.



- N'allumez jamais l'appareil immédiatement quand il vient de passer d'une pièce froide à une pièce chaude. L'eau de condensation qui en résulterait pourrait détruire l'appareil dans le pire des cas. Laissez l'appareil s'acclimater à la température ambiante avant de le brancher et de le mettre en marche. Cela peut prendre plusieurs heures selon les circonstances.
- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le branchement de l'appareil.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

Connexion

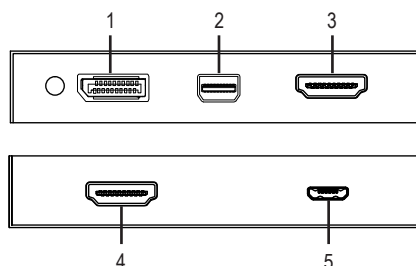

- 1 DisplayPort (entrée)
- 2 Mini DisplayPort (entrée)
- 3 Entrée HDMI
- 4 Sortie HDMI
- 5 Raccordement électrique



Éteignez tous les appareils à connecter et débranchez leurs fiches de secteur de la prise de courant.

- Raccordez par ex. un PC au DisplayPort (1).
- Raccordez par ex. un ordinateur portable au Mini DisplayPort (2).
- Raccordez par ex. un lecteur Blu-ray à l'entrée HDMI (3).
- Raccordez un écran ou un projecteur à la sortie HDMI (4).
- Raccordez le raccordement électrique (5) via le câble joint à un ordinateur ou un bloc d'alimentation USB. Le port USB doit pouvoir délivrer une alimentation électrique de 500 mA.
- Raccordez si besoin les appareils connectés à la tension de réseau. Ensuite, allumez les appareils connectés et démarrez la lecture.

Mise en service

- Appuyez sur la touche afin d'allumer ou éteindre le produit.
- Lorsque le produit est allumé, le voyant de contrôle du fonctionnement s'allume à côté du DisplayPort.
- Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'un des trois périphériques d'entrée. Le voyant correspondant au-dessus s'allume.

Entretien et nettoyage

- Avant le nettoyage, éteignez le produit et débranchez tous les câbles y étant raccordés.
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage abrasifs, de l'alcool ou d'autres produits chimiques pour le nettoyage : cela risquerait d'endommager le boîtier voire même de provoquer des dysfonctionnements.
- Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon sec et non pelucheux.

Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. À la fin de sa durée de vie, mettez au rebut l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Vous serez ainsi en conformité avec vos obligations légales et contribuerez à la protection de l'environnement.

Données techniques

Définition.....	3840 x 2160 pixels maxi @ 30 Hz
Conditions de service	de -10 à +60 °C, 10 – 85 % HR
Conditions de stockage	de -20 à +75 °C, 10 – 85 % HR
Dimensions (L x H x P).....	84 x 15 x 37 mm
Poids.....	69 g

Gebruiksaanwijzing

HDMI naar DisplayPort/Mini Displayport/HDMI-keuzeschakelaar

Bestelnr. 1574811

Doelmatig gebruik

Het product beschikt over 3 AV-ingangen en 1 AV-uitgang. Het product stelt de gebruiker in staat om met slechts één druk op de knop één van de drie ingangsapparaten te kiezen waarvan het audiosignaal naar het uitgangssapparaat gestuurd moet worden. Het product wordt via USB van stroom voorzien.

Het product is alleen bedoeld voor gebruik in gesloten ruimtes dus gebruik buitenshuis is niet toegestaan. Contact met vocht, bijv. in badkamers e.d. dient absoluut te worden vermeden.

In verband met veiligheid en normering zijn aanpassingen en/of wijzigingen van dit product niet toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de hiervoor beschreven doeleinden, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok, enz. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed. Geef het product alleen samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Het product voldoet aan alle wettelijke, nationale en Europese richtlijnen. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

HDMI is een geregistreerd merk van HDMI Licensing L.L.C.

Leveringsomvang

- Keuzeschakelaar
- 4x rubberen voetjes
- USB-kabel (75 cm)
- Gebruiksaanwijzing



Actuele gebruiksaanwijzingen

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de link www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-Code. Volg de instructies op de website.

Verklaring van de symbolen



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wordt gebruikt als er gevaar voor uw gezondheid bestaat bijv. door elektrische schokken.



Het symbool met het uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke tips in deze gebruiksaanwijzing die bestlist opgevolgd moeten worden.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid/garantie.



- Het product is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen en huisdieren.
 - Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit zou voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen worden.
 - Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
 - Stel het product niet bloot aan welke mechanische belasting dan ook.
 - Als het niet langer mogelijk is het product veilig te gebruiken, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden is bewaard of
 - tijdens het vervoer aan hoge belastingen onderhevig is geweest.
 - Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs vallen vanaf een geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
 - Neem ook de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het product zijn verbonden.
 - Bescherm oppervlakken van waardevolle meubelen met een daarvoor geschikte onderlegger tegen krassporen of kneuzingen.
- Bevestig indien nodig de meegeleverde rubberen voetjes aan de onderkant van het product.
- Giet nooit vloeistoffen uit over elektrische apparaten en zet er ook geen met vloeistof gevulde voorwerpen naast.



• Zorg ervoor dat het elektrische snoer niet geplet, geknikt of door scherpe kanten beschadigd kan worden




• Gebruik het product nooit direct nadat het van een koude naar een warme ruimte is overgebracht. De condens die hierbij wordt gevormd, kan het product onder bepaalde omstandigheden onherstelbaar beschadigen. Laat het product eerst op kamertemperatuur komen voordat u het aansluit en gebruikt. Dit kan eventueel enkele uren duren.

• Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het product.

• Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

• Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of andere technisch specialisten.

Aansluiting

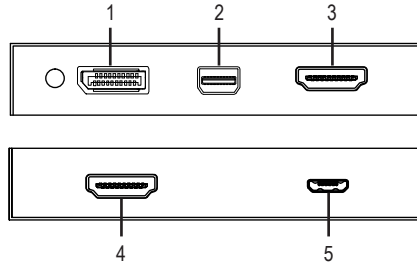

- 1 DisplayPort (ingang)
- 2 Mini DisplayPort (ingang)
- 3 HDMI-ingang
- 4 HDMI-uitgang
- 5 Stroomaansluiting



Schakel alle aan te sluiten apparaten uit en trek de stekkers van die apparaten uit het stopcontact.

- Verbind bijv. een PC met de DisplayPort (1).
- Verbind bijv. een laptop met de mini DisplayPort (2).
- Verbind bijv. een Blu-Ray-speler met de HDMI-ingang (3).
- Verbind een beeldscherm of projector met de HDMI-uitgang (4).
- Verbind de stroomaansluiting (5) met de meegeleverde kabel met een USB-netvoedingadapter van een computer. De USB-stroombron moet een laadstroom van 500 mA kunnen leveren.
- Steek stekkers van de aangesloten apparaten indien nodig in een stopcontact. Zet dan alle aangesloten apparaten aan en start de weergave.

Ingebruikname

	Druk op deze toets om het product aan of uit te zetten.
	Als het product aan is gezet, licht het bedrijfscontrolelampje naast de DisplayPort rood op.
	Druk op deze toets om één van de drie invoerapparaten te kiezen. De bijbehorende indicator aan de bovenkant licht op.

Reiniging en onderhoud

- Schakel voor het schoonmaken het product uit en koppel alle kabels los.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische producten, omdat de behuizing beschadigd of de werking zelfs belemmerd kan worden.
- Gebruik een droog, pluisvrij doekje voor de reiniging van het product.

Afvoer



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Voer het product aan het einde van zijn levensduur volgens de geldende wettelijke bepalingen af.

Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Resolutie.....	max. 3840 x 2160 Pixel @ 30 Hz
Bedrijfscondities	-10 tot +60 °C, 10 – 85 % RV
Opslagcondities	-20 tot +75 °C, 10 – 85 % RV
Afmetingen (B x H x D).....	84 x 15 x 37 mm
Gewicht.....	69 g