



- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez des questions qui sont restées sans réponse après avoir lu toutes les instructions d'utilisation, contactez notre service de support technique ou un autre technicien spécialisé.

Mode d'emploi

Adaptateur SmartStorage avec Apple Lightning™

N° d'article 1583216

Utilisation prévue

Sauvegardez et restaurez vos documents importants, vos photos, vos vidéos et vos fichiers audio en utilisant l'adaptateur SmartStorage pour appareils iOS. L'interface USB 3.1 Generation 1 vous permet de transférer vos données rapidement tout en rechargeant votre appareil en même temps. Gérez vos fichiers avec l'application iDRIVE disponible gratuitement sur l'iTunes Store.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Le produit pourrait être endommagé en cas d'utilisation autre que celle décrite ci-dessus. De plus, une mauvaise utilisation pourrait entraîner des risques tels que courts-circuits, incendies, chocs électriques, etc. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr ! Si vous devez fournir ce produit à des tiers, veillez à y joindre la notice d'utilisation.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés

« Lightning » est une marque déposée de Apple Inc.

Contenu d'emballage

- Adaptateur SmartStorage
- Clip de câble
- Mode d'emploi

→ Carte microSD vendue séparément

Mode d'emploi actualisé

Téléchargez la dernière version du mode d'emploi sur www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR. Suivez les instructions figurant sur le site Web.



Explication des symboles



Le symbole avec l'éclair dans un triangle indique qu'il y a un risque pour votre santé, par ex. en raison d'une décharge électrique.



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle est utilisé pour indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.



→ Le symbole de la flèche indique des informations spécifiques et des conseils spéciaux pour le fonctionnement.

Instructions de sécurité



Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. Si vous ne suivez pas les consignes de sécurité et les instructions sur la manipulation appropriée figurant dans le présent mode d'emploi, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages aux biens ou aux personnes qui pourraient en résulter. En pareil cas, la responsabilité/garantie sera annulée.




a) Informations générales

- Cet appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux de compagnie !
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour jouet.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si vous n'êtes plus en mesure d'utiliser le produit en toute sécurité, arrêtez de l'utiliser et protégez-le contre toute utilisation accidentelle. Le produit ne peut plus être utilisé en toute sécurité lorsqu'il :
 - présente des traces de dommages visibles ;
 - ne fonctionne plus normalement ;
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les impacts ou même une chute d'une hauteur modérée peuvent endommager le produit.
- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.


Éléments d'utilisation

a) Aperçu de l'adaptateur

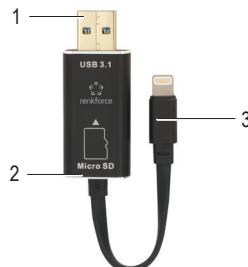

- 1 Connecteur USB 3.1
- 2 Fente microSD
- 3 Connecteur Apple Lightning

b) Aperçu de l'application

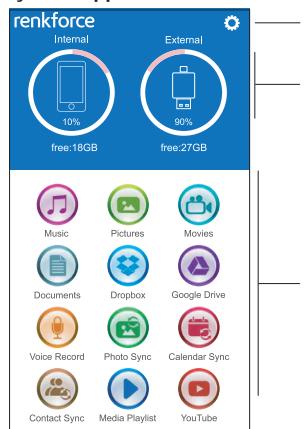

- 1 Paramètres
- 2 Emplacement de stockage
 - Interne : Dans le téléphone ou la tablette
 - Externe : Dans le lecteur de carte iOS
- 3 Applications

Démarrage

Consultez la partie « Données techniques » pour obtenir des informations sur les formats de fichier, les systèmes d'exploitation et les appareils compatibles.

a) Télécharger l'application

- Rendez-vous sur l'iTunes Store et téléchargez l'application « renkforce SmartStorage ».

b) Insérer la carte microSD

→ Formatez la carte microSD en FAT32 ou exFAT avant utilisation!

- Avant d'insérer votre carte microSD, déconnectez votre adaptateur SmartStorage de votre appareil iOS.
- Alignez la carte microSD par rapport à la fente comme indiqué à gauche.
- Vous sentirez un « clic » lorsque la carte est en place.
- Pour la retirer, appuyez légèrement sur la carte pour la débloquer puis retirez-la de la fente.



→ La mauvaise insertion d'une carte mémoire microSD ou l'emploi d'une force excessive est susceptible d'endommager la fente de la carte.

c) Connecter à l'appareil iOS

Après la connexion, un message peut s'afficher. Sélectionnez Autoriser.



d) Transférer les données entre plateformes

Économisez davantage d'espace en transférant vos fichiers par USB 3.1 sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable.


Fonctionnement

Icône	Nom	Description
	Musique	Vous pouvez télécharger de la musique depuis votre PC, MAC, iPhone, iPad et iPod touch.
	Photos	Visualisez et gérez vos photos.
	Films	Lisez les vidéos transférées sur la carte microSD.
	Documents	Gérez les fichiers internes ou externes et effectuez des actions telles que partager, copier, déplacer, supprimer ou renommer.
	Dropbox	Triez et gérez les fichiers stockés en ligne. Voir la partie « c) Paramètres > Stockage sur le cloud ».
	Google Drive	Triez et gérez les fichiers stockés en ligne. Voir la partie « c) Paramètres > Stockage sur le cloud ».
	Enregistrement vocal	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur Enregistrer pour démarrer l'enregistrement et sur Stop pour l'arrêter. Appuyez sur Lire pour lire l'enregistrement. Appuyez sur Sauvegarder pour sauvegarder l'enregistrement. Lisez un enregistrement en appuyant dessus.
	Sync photo	Sauvegardez et restaurez vos photos via une touche. Voir la partie « b) Sauvegarder et restaurer ».
	Sync agenda	Sauvegardez et restaurez votre agenda via une touche. Voir la partie « b) Sauvegarder et restaurer ».
	Sync contact	Sauvegardez et restaurez vos contacts via une touche. Voir la partie « b) Sauvegarder et restaurer ».
	Liste de lecture média	Ajoutez n'importe quel contenu média et créez vos listes de lecture personnalisées.
	YouTube	<ul style="list-style-type: none"> Recherchez parmi des millions de clips vidéo sur YouTube Créez / importez votre propre liste de lecture Ajoutez des chansons et gérez votre liste facilement.

→ L'accès à YouTube, Google Drive et Dropbox nécessite une connexion à Internet.

a) Swiping

Accédez à davantage d'options de fichier en faisant glisser votre doigt sur la gauche sur le nom du fichier souhaité.

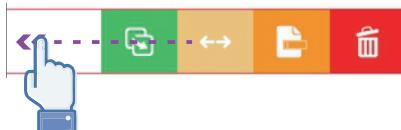

b) Sauvegarder et restaurer

Sauvegardez et restaurez vos contacts, vos photos et vos agendas via une touche.

- Appuyez sur **Sync photo**, **Sync agenda**, ou **Sync contact**.
- Appuyez sur **Oui** ou **Non**.

→ Vous pouvez restaurer toutes les sauvegardes précédentes en appuyant sur **Restaurer tout**, ou vous pouvez sélectionnez le fichier que vous souhaitez restaurer en appuyant sur **Sélectionner le fichier à restaurer**.

c) Paramètres

Catégorie	Description
Sécurité	Limite l'accès aux fichiers et dossiers de l'application en créant un mot de passe ou une reconnaissance par empreintes digitales.
Sauvegarde auto	Si l'option est activée, votre appareil sauvegarde automatiquement vos photos, vos agendas et vos contacts à chaque connexion de l'adaptateur SmartStorage.
Stockage sur le cloud	Connexion ou déconnexion à Google Drive ou Dropbox
Export photo	Sélection des paramètres de qualité des photos. Plus la qualité est élevée, plus la taille du fichier est importante.
Liste de lecture média	Sélection des paramètres de qualité des vidéos. Plus la qualité est élevée, plus la taille du fichier est importante.

Nettoyage et entretien

- Avant le nettoyage, débranchez le produit de l'appareil mobile.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, d'alcool dénaturé ou toute autre solution chimique car ils peuvent endommager le boîtier et engendrer des dysfonctionnements.
- Nettoyez le produit avec un tissu sec, non pelucheux.

Recyclage

Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Données techniques

a) SmartStorage

Carte mémoire microSD, microSDHC, microSDXC ; max. 256 Go
Formaté en FAT32 ou exFAT

Vitesse de lecture des données ... max. 95 Mo/s

Interfaces USB 3.1 Gen 1, Apple Lightning

Conditions de fonctionnement 0 à 70 °C, humidité relative 5 – 90 %

Conditions de rangement 0 à 80 °C, humidité relative 5 – 90 %

Dimensions (L x H x P) 21 x 11 x 53 mm

Longueur du câble 67 mm (sans la fiche)

Poids 15 g

b) Appareils compatibles

iPhone 5, 5C, 5S, 6, 6+, 6S, 6S+, SE, 7, 7+

iPad Air, Air2, Mini, Mini2/3/4, Pro

c) Formats de fichier compatibles

Document DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF, RTF, TXT, NUMB, KEY,PAGE

Images GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF, BMP, ICO

Vidéo M4V, MOV, MP4, WMV, MKV, RMVB, RM, FLV, WMV, AVI, 3GP, MPG, VOB, SWF

Audio AAC, AIF, AIFF, M4A, MP3, WAV, FLAC, OGG, WMA, MIDI

d) Systèmes d'exploitation compatibles

Windows Windows® XP (Home, Pro, avec SP1, SP2, SP3) et supérieur

Mac OS 9.2 et supérieur

iOS 8.1 et supérieur

NL Gebruiksaanwijzing**SmartStorage extensie met Apple Lightning™**

Artikelnr.1583216

Beoogd gebruik

Maak een backup van en herstel belangrijke documenten, foto's, video's en audio met behulp van de SmartStorage voor iOS-apparaten. Dankzij de USB 3.1 generatie 1 interface kunt u gegevens snel doorsturen terwijl u uw apparaat gelijktijdig oplaat. Beheer uw bestanden met behulp van de aangepaste iDRIVE applicatie, die gratis ter beschikking staat in de iTunes Store.

Vanwege veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit apparaat veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting, brand, elektrische schok of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze op een veilige plaats. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden overhandigd.

Het product is in overeenstemming met de nationale en Europese richtlijnen.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

'Lightning' is een gedeponeerd merk van Apple Inc.

Leveringsomvang

- Smartstorage extensie
 - Kabelclip
 - Gebruiksaanwijzing
- microSD kaart, apart te koop

Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads
of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.

**Verklaring van de symbolen**

Het symbool met een bliksemsechicht in een driehoek wordt gebruikt als er een risico voor uw gezondheid bestaat, bijv. door een elektrische schok.



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.




→ Het pijl-symbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

Veiligheidsinstructies


Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

**a) Algemene informatie**

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achterloos rondslingeren. Dit kan gevarenlijk speelgoed worden voor kinderen.
- Bescherm het apparaat tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische druk.
- Als het het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van beperkte hoogte kunnen het product beschadigen.
- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.
- Raadpleeg een expert als u vragen heeft over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegde werkplaats.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

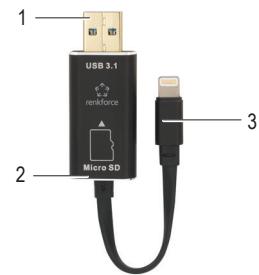Bedieningselementen**a) Overzicht van het apparaat**

- 1 USB 3.1 aansluiting
- 2 microSD sleuf
- 3 Apple Lightning aansluiting

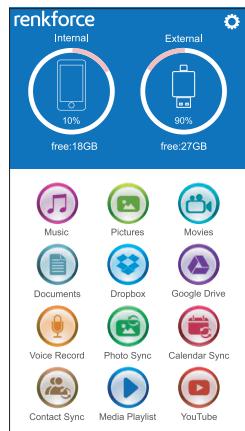b) Overzicht van de toepassing

- 1 Instellingen
- 2 Opslaglocatie
 - Intern: In de telefoon of het tablet
 - Extern: In de iOS kaartlezer
- 3 Toepassingen

Aan de slag

Bekijk het hoofdstuk 'Technische gegevens' voor informatie over ondersteunde formaten, besturingssystemen en compatibele apparaten.

a) Download de applicatie

- Bezoek de iTunes Store en download de 'renkforce SmartStorage' app.

b) Plaats de microSD kaart

- Formatteer de microSD-kaart naar FAT32 of exFAT voor gebruik!



- Voordat u een microSD kaart erin steekt, dient u uw SmartStorage te ontkoppelen van uw iOS-apparaat.
- Breng de microSD kaart zoals links weergegeven aan.
- U voelt een 'klik' als de kaart op zijn plek zit.
- Om het te verwijderen, drukt u zachtjes om hem te ontgrendelen en er vervolgens uit te trekken.

→ Een microSD geheugenkaart onjuist of met te grote kracht te plaatsen kan de kaartsleuf beschadigen.

c) Sluit het iOS-apparaat aan

Na het aansluiten ontvangt u eventueel een mededeling. Kies **Toestaan**.

**d) Verstuur gegevens via de platformen**

Bovendien kunt u plaats besparen door gegevens via USB3.1 op uw desktop computer of laptop op te slaan.


Gebruik

Symbool	Naam	Beschrijving
	Muziek	U kunt muziek van uw computer, MAC, iPhone, iPad en iPod touch downloaden.
	Foto's	Bekijk en beheer foto's.
	Films	Speel video's af die zich op de microSD kaart bevinden.
	Documenten	Beheer interne of externe bestanden en voer acties uit zoals het delen, kopiëren, verplaatsen, verwijderen of herbenoemen.
	Dropbox	Sorteer en beheer bestanden in de cloud. Zie hoofdstuk 'c) Instellingen > Cloud opslag'.
	Google Drive	Sorteer en beheer bestanden in de cloud. Zie hoofdstuk 'c) Instellingen > Cloud opslag'.
	Spraakopname	<ul style="list-style-type: none"> Tik op Opname om te starten en op Stop om te stoppen. Tik op Afspelen om de opname af te spelen. Tik op Opslaan om de opname op te slaan Een opname afspeLEN door erop te tikken.
	Fotosynchronisatie	One touch backup en herstellen van foto's. Zie het hoofdstuk 'b) Backup en herstellen'.
	Synchronisatie van de kalender	One touch backup en herstellen van agenda-items. Zie het hoofdstuk 'b) Backup en herstellen'.
	Synchronisatie van contacten	One touch backup en herstellen van de lijst met contacten. Zie het hoofdstuk 'b) Backup en herstellen'.
	Media playlist	Voeg media toe van een willekeurige bron om vervolgens uw persoonlijke playlists samen te stellen.
	YouTube	<ul style="list-style-type: none"> Zoek onder de miljoenen video's naar muziekvideo's op YouTube Creëer/importeer uw eigen playlist Voeg heel eenvoudig liedjes toe en beheer uw huidige lijst.

→ U heeft voor de toegang tot YouTube, Google Drive of Dropbox een internetverbinding nodig.

a) Vegen

Krijg toegang tot verdere bestandsopties door op de gewenste bestandsnaam naar links te vegen.

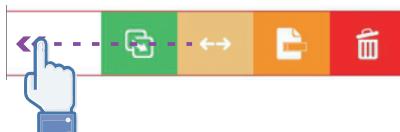

b) Backup en herstellen

One touch backup en herstellen van contacten, foto's en kalenders

- Tik op **Foto synchronisatie**, **Kalender synchronisatie**, of **Contact synchronisatie**.
- Tik op **Ja of Nee**.

→ U kunt alle vorige backups herstellen door op **Alles herstellen** te tikken of u kiest het bestand dat u wilt herstellen door op **Selecteer bestand om te herstellen** te tikken.

c) Instellingen

Categorie	Beschrijving
Beveiliging	Beperkte toegang tot de bestanden en mappen van de applicaties door een wachtwoord of vingerafdruk-herkenning in te stellen.
Automatische backup	Als dit op AAN staat, maakt uw apparaat automatisch backups van foto's, informatie uit de kalender en de contacten, zodra de SmartStorage wordt aangesloten.
Cloud opslag	Log in of out bij Google Drive of Dropbox
Foto-export	Selecteer de fotokwaliteitsinstellingen. Hoe hoger de kwaliteitsinstelling, des te groter het bestand.
Media playlist	Selecteer de videokwaliteitsinstellingen. Hoe hoger de kwaliteitsinstelling, des te groter het bestand.

Onderhoud en reiniging

- Ontkoppel het product van het mobiele apparaat voordat u het reinigt.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of storingen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product schoon met een droog, pluisvrij doekje.

Afvoer



Elektronische apparaten zijn herbruikbaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

a) SmartStorage

Geheugenkaart..... microSD, microSDHC, microSDXC; max. 256 GB
Geformateerd op FAT32 of exFAT

Leessnelheid gegevens..... max. 95 MB/s

Aansluitingen..... USB 3.1 Gen 1, Apple Lightning

Bedrijfscondities 0 tot 70 °C, 5 - 90 % relatieve luchtvochtigheid

Opslagcondities 0 tot 80 °C, 5 - 90 % relatieve luchtvochtigheid

Afmetingen (b x h x d) 21 x 11 x 53 mm

Lengte kabel..... 67 mm (zonder stekker)

Gewicht..... 15 g

b) Compatibele apparaten

iPhone 5, 5C, 5S, 6, 6+, 6S, 6S+, SE, 7, 7+

iPad Air, Air2, Mini, Mini2/3/4, Pro

c) Ondersteunde bestandsformaten

Document DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF, RTF, TXT, NUMB, KEY,PAGE

Foto's GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF, BMP, ICO

Video M4V, MOV, MP4, WMV, MKV, RMVB, RM, FLV, WMV, AVI, 3GP, MPG, VOB, SWF

Audio AAC, AIF, AIFF, M4A, MP3, WAV, FLAC, OGG, WMA, MIDI

d) Ondersteunde besturingssystemen

Windows Windows® XP (Home, Pro, met SP1, SP2, SP3) en hoger

Mac OS..... 9.2 en hoger

iOS..... 8.1 en hoger