

Benvenuti IT

Le istruzioni per l'uso, il manuale breve e l'opuscolo "Indicazioni sulla sicurezza e note legali" costituiscono parte integrante del prodotto.

Leggere attentamente tutti e tre i documenti prima di mettere in funzione il dispositivo, poiché contengono avvertenze importanti per l'utilizzo, la sicurezza e lo smaltimento del dispositivo.

Tali documenti devono essere conservati con cura e consegnati integralmente al nuovo proprietario in caso di cessione del dispositivo.

→ Per la guida dettagliata all'uso del Primebook e le risposte alle relative FAQ, consultare:
www.trekstor.de/servizio-e-assistenza.html

Contenuto della confezione

- TREKSTOR PRIMEBOOK C13
- Alimentatore (100 V - 240 V)
- Panno per la pulizia
- Manuale breve
- Indicazioni sulla sicurezza e note legali

Estrarre tutti i componenti dalla confezione e rimuovere completamente il materiale di imballaggio, comprese le pellicole protettive. Verificare l'integrità della fornitura.

In caso di danni o componenti mancanti, rivolgersi immediatamente al servizio clienti.

Dati tecnici

Processore (CPU):	Intel® Celeron® N3350 processore
Processore grafico (GPU):	Intel® HD Graphics 500
Sistema operativo:	Windows 10 Home
RAM/Memoria interna:	4/64 GB
Dimensione display:	13.3" (33.8 cm)
Schermo:	Display capacitivo Full HD IPS multitouch 10 punti (1920 x 1080; 16:9)
Fotocamera:	2 MP (anteriore)
Interfacce:	M.2 SSD extension*, 2 x USB 3.1 Gen 1, USB-Type-C™ 3.1 Gen 1, Micro-HDMI®, uscita audio/ingresso mic (3,5 mm), lettore schede di memoria, lettore schede SIM*
Rete:	WLAN (802.11ac/b/g/n: 2.4 GHz/5 GHz), UMTS/3G*, LTE/4G*, Bluetooth 4.2
Lettore schede:	M.2 SSD (42 mm - B key)*, microSD(HC/XC) fino a 128 GB, Nano-SIM*
Altre caratteristiche:	Sensore per impronte digitali, G-Sensor, Hall-Sensor, altoparlante stereo, doppio microfono
Dimensioni:	ca. 320 x 210 x 15 mm
Peso:	ca. 1390 g
Materiale Colore:	Alluminio, plastica Argento
Batteria:	Polimeri di litio (ricarica tramite DC IN) 7,4 V/5500 mAh/40,70 Wh
	* Opzione di configurazione in base al modello

Operatività e stoccaggio

Utilizzo e conservazione:	temperatura compresa tra 5° C e 30° C
	umidità relativa dell'aria compresa tra il 30 % e il 70 %

Per le specifiche tecniche dell'alimentatore consultare le istruzioni per l'uso. La batteria in questo prodotto non può essere facilmente sostituita dall'utente.

Manuale breve

Ricarica del Primebook

Ricaricare il Primebook completamente prima di utilizzarlo per la prima volta.

→ Inserire il connettore DC dell'alimentatore in dotazione nella presa di caricamento (DC IN) del Primebook.

→ Inserire quindi l'alimentatore in una presa di corrente.

Il LED di ricarica appare rosso durante il caricamento.

→ Lasciare l'alimentatore inserito nella presa di corrente solo fino alla ricarica completa della batteria del Primebook. Quando il Primebook non viene ricaricato, scollegare sempre anche l'alimentatore dal Primebook.

Accensione del Primebook per la prima volta

a Sollevare lo schermo fino a portarlo a un angolo di almeno 90° rispetto alla tastiera.

b Per accendere il Primebook, premere il pulsante di accensione/spugnimento per circa 5 secondi. Si apre la procedura guidata per l'inizializzazione.

c Per configurare il Primebook, seguire le istruzioni riportate nella procedura guidata.

→ Nel corso della procedura d'assistenza iniziale, sarete invitati a registrare le Microsoft del vostro conto. In caso non si disponga di un account Microsoft, aprirlo in questa sede.

Al termine della procedura d'assistenza iniziale il vostro Primebook risulterà configurato. Questo può richiedere alcuni minuti. Non spegnere il Primebook in questo periodo di tempo!

Sbloccare il display

Non appena il dispositivo è stato configurato (e dopo ogni ulteriore accensione e avvio), viene visualizzata la schermata di blocco. Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera per sbloccare lo schermo.

→ Se il Primebook è protetto da una password, è quindi necessario immetterla.

→ In alternativa, è possibile accedere al proprio Primebook anche tramite Windows Hello. Selezionare "Impostazioni" → "Account" → "Opzioni di accesso" → "Windows Hello" per attivare e configurare questa funzione.

Il menu Start



Per aprire il menu Start, fare clic sul simbolo Windows nella parte in basso a sinistra del display, oppure premere il tasto Windows sulla tastiera. Premendo di nuovo, il menu Start scompare nuovamente.

Il menu Start è composto dal "consueto" elenco di navigazione (A) e da un'utile area App (B), posta sulla destra dell'elenco di navigazione.

Nell'elenco di navigazione si trova inoltre il link per l'accesso alle impostazioni (icona a forma di

ingranaggio). L'area App consente di "affiggere" e organizzare app e preferiti sotto forma di Live Tile.

→ "Sotto" la barra di navigazione (A) si trova un elenco di tutte le app installate in ordine alfabetico. Per accedervi è sufficiente far scorrere l'elenco di navigazione verso l'alto.

Il centro notifiche

Il centro notifiche èè una barra a scomparsa con collegamenti rapidi ad alcune funzioni importanti del Primebook.

Per richiamare il centro notifiche, clic il simbolo del foglietto appunti in basso a destra.

Attivazione della WLAN e avvio del browser

a Aprire le impostazioni (v. "Il menu Start").

b Nelle impostazioni, fare clic su "Rete e Internet".

c Sulla sinistra della schermata successiva, fare clic su "Wi-Fi".

d Fare clic sul cursore oppure sul termine "Disattivato". Accanto al cursore viene visualizzato il termine "Attivato".

→ Il Primebook cerca tutte le reti wireless disponibili nelle vicinanze e le mostra infine come elenco ("Mosta reti disponibili").

e Fare clic sul nome della rete alla quale si desidera connettersii.

f Inserire, laddove necessario, la chiave di rete (password).

g Fare clic su "Connetti". Il Primebook si conetterà alla rete selezionata.

→ Il pulsante per l'avvio del browser Internet si trova nella barra delle applicazioni, nella parte inferiore dello schermo. Fare clic sulla piccola "e" blu per avviare il browser. Per immettere un indirizzo Internet (URL), fare clic sulla barra di ricerca posizionata al centro della parte superiore della finestra.

Reimpostazione

Se il Primebook dovesse "bloccarsi" e non reagire più ai comandi, è possibile reimpostarlo. A tale scopo, tenere premuto il pulsante di accensione/spugnimento per almeno 10 secondi fino allo spegnimento del Primebook. Attendere circa 20 secondi, quindi riaccendere il Primebook normalmente.

→ I ripristino del Primebook comporta la perdita dei dati non salvati.

Spegnimento del Primebook

Standby

Per attivare la modalità standby, premere brevemente il pulsante di accensione/spugnimento. Con una breve pressione sullo stesso tasto, il Primebook esce dalla modalità standby.

Spegnimento

Aprire il menu Start. In fondo al menu Start, fare clic su "⏻" e quindi su "Arresta". Il Primebook si spegne.

Risparmio energetico

- Disattivare la funzione WLAN quando non se ne fa uso.

- Lasciare l'alimentatore inserito nella presa di corrente solo fino alla ricarica completa della batteria del Primebook. Quando il Primebook non viene ricaricato, scollegare sempre anche l'alimentatore dal Primebook.

- Ridurre la luminosità del display nelle impostazioni, toccando "Sistema" → "Schermo".

- Attivare la modalità standby o spegnere completamente il Primebook quando non se ne fa uso.

Bienvenido ES

El manual de instrucciones, la guía rápida y la hoja "Indicaciones sobre seguridad e información legal" son parte integrante del producto.

Lea atentamente los tres documentos antes de poner el dispositivo en marcha. Contienen indicaciones importantes acerca del uso, la seguridad y la eliminación del dispositivo.

Conserve estos documentos en un lugar seguro y entréguelos al nuevo propietario en caso de transferir el dispositivo.

→ Encontrará el manual de instrucciones detallado y las preguntas frecuentes sobre la Primebook en:
www.trekstor.de/servicio-soporte.html

Contenido del paquete

- TREKSTOR PRIMEBOOK C13
- Adaptador (100 V - 240 V)
- Paño de limpieza
- Guía rápida
- Indicaciones sobre seguridad e información legal

Saque todas las piezas del embalaje y retire completamente el material de embalaje, incluidas las láminas protectoras. Compruebe la integridad del envío.

Si observa que faltan piezas o estas presentan daños, póngase en contacto inmediatamente con el servicio de atención al cliente.

Datos técnicos

Procesador (CPU):	Intel® Celeron® N3350 procesador
Procesador gráfico (GPU):	Intel® HD Graphics 500
Sistema operativo:	Windows 10 Home
RAM/Memoria interna:	4/64 GB
Tamaño de display:	13.3" (33.8 cm)
Pantalla:	Pantalla Full HD IPS capacitiva multitáctil de 10 puntos (1920 x 1080; 16:9)
Cámara:	2 MP (frente)
Interfases:	M.2 SSD extension*, 2 x USB 3.1 Gen 1, USB-Type-C™ 3.1 Gen 1, Micro-HDMI®, salida de audio/entrada de micrófono (3,5 mm), ranura para tarjetas de memoria, ranura para tarjeta SIM*
Red:	WLAN (802.11ac/b/g/n: 2.4 GHz/5 GHz), UMTS/3G*, LTE/4G*, Bluetooth 4.2
Ranura para tarjeta:	M.2 SSD (42 mm - B key)*, microSD(HC/XC) hasta 128 GB, Nano-SIM*
Otras características:	Sensor de huellas dactilares, G-Sensor, Hall-Sensor, altavoz stereo, micrófono dual
Dimensiones:	ca. 320 x 210 x 15 mm
Peso:	ca. 1390 g
Material Color:	Aluminio, plástico Plata
Batería:	Polímero de litio (carga por DC IN) 7,4 V/5500 mAh/40,70 Wh
	* Característica según modelo

Uso y almacenamiento

Uso y almacenamiento:	rango de temperaturas entre 5° C y 30° C
	humedad relativa del aire del 30 % al 70 %

Consulte los datos técnicos de la fuente de alimentación en el manual de instrucciones detallado. Las baterías de este producto no pueden ser sustituidas fácilmente por los propios usuarios.

Guía rápida

Carga de la Primebook

Cargue completamente la Primebook antes de utilizarla por primera vez.

→ Enchufe el conector DC de la fuente de alimentación suministrada al conector de carga (DC IN) de la Primebook.

→ A continuación, conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente.

El LED de carga se ilumina en rojo durante el proceso de carga.

→ Deje la fuente de alimentación enchufada solo hasta que la Primebook esté completamente cargada. Desconecte siempre la fuente de alimentación de la Primebook cuando no la esté cargando.

Encendido de la Primebook por primera vez

a Despliegue la pantalla hacia arriba de forma que quede en un ángulo mínimo de 90° con respecto al teclado.

b Pulse el interruptor de encendido / apagado durante unos 5 segundos para encender la Primebook. Aparecerá el asistente de inicio.

c Siga las instrucciones del asistente de inicio para configurar la Primebook.

→ Durante el proceso del asistente de inicio se le solicitará que se registre con su cuenta de Microsoft. En caso de que no disponga de una cuenta Microsoft, por favor, abra una en este sitio.

Al finalizar el asistente de inicio se configurará su Primebook. Esto podrá demorar algunos minutos. ¡No apague la Primebook durante este proceso!


Desbloquear la pantalla

Una vez que el dispositivo se haya configurado (así como tras cada encendido e inicio del mismo), aparecerá la pantalla de bloqueo. Pulse cualquier tecla para desbloquear la pantalla.

→ Si su Primebook está protegida por una contraseña, será necesario introducirla a continuación.

→ Si lo prefiere, también se puede registrar en su Primebook a través de Windows Hello. Seleccione "Configuración" → "Cuentas" → "Opciones de inicio de sesión" → "Windows Hello" para activar y configurar esta función.

El menú Inicio

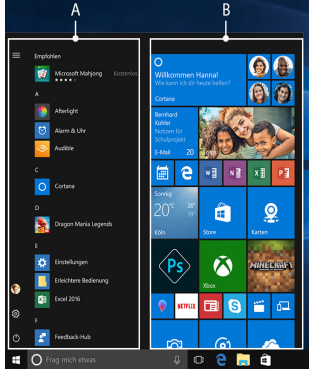

Para visualizar el menú Inicio, haga clic en el símbolo de Windows en la parte inferior izquierda de la pantalla o pulse el botón de Windows en el teclado. Si se vuelve a presionar el menú Inicio, este se ocultará nuevamente.

El menú Inicio consta de la lista de navegación "clásica" (A) y de un área para aplicaciones (B) a la derecha de la lista de navegación.

En la lista de navegación encontrará el enlace para abrir la configuración (símbolo de engranaje), entre otros.

En el área de aplicaciones es posible "anclar" y organizar aplicaciones y favoritos en forma de mosaico activo.

→ "Debajo" de la barra de navegacón (A) encontrará una lista ordenada alfabéticamente de todas las aplicaciones instaladas. Para poder acceder al menú, desplace la barra de navegación hacia arriba.

El centro de actividades

El centro de actividades es una barra que puede mostrarse y ocultarse con enlaces rápidos hacia algunas funciones importantes de la Primebook.

Para acceder al centro de actividades, clic el símbolo del bloc de notas en la parte inferior derecha.

Activación de WLAN y apertura del navegador

a Acceda a la configuración (véase el apartado "El menú Inicio").

b En la configuración, haga clic en "Red e Internet".

c En la siguiente pantalla, haga clic en "Wi-Fi" en la parte izquierda.

d Haga clic en el control deslizante o en la palabra "Desactivado". Junto al control deslizante aparece la palabra "Activado".

→ La Primebook buscará todas las redes inalámbricas disponibles en los alrededores y las mostrará en una lista ("Mostrar redes disponibles").

e Haga clic en la red a la que desee conectarse.

f Si es necesario, introduzca la clave de red (contraseña).

g Haga clic en "Conectar". La Primebook se conecta a la red seleccionada.

→ Encontrará el botón para acceder al navegador en la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla. Haga clic en la pequeña "e" azul para acceder al navegador. Para escribir una dirección de Internet (URL), haga clic en la barra de búsqueda de la parte superior central de la ventana.

Restablecimiento

Si la Primebook se "cuelga" y no responde, puede restablecerla. Para ello, mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado durante al menos 10 segundos hasta que la Primebook se apague. Espere unos 20 segundos y vuelva a encender la Primebook del modo habitual.

→ Al restablecer la Primebook se pierden los datos no guardados.

Apagado de la Primebook

Modo en espera

Pulse brevemente el interruptor de encendido/apagado para activar el modo de espera. Si vuelve a pulsar este botón, se reactiva la Primebook desde el modo de espera.

Desconexión

Abra el menú Inicio. En la parte inferior del menú Inicio, haga clic en "⏻" y, a continuación, en "Apagar". La Primebook se apaga.

Ahorro de energía

- Desactive la función WLAN cuando no la esté usando.

- Deje la fuente de alimentación enchufada solo hasta que la Primebook esté completamente cargada. Desconecte siempre la fuente de alimentación de la Primebook cuando no la esté cargando.

- Reduzca el brillo de la pantalla en la configuración, en "Sistema" → "Pantalla".

- Active el modo de espera o apague completamente la Primebook cuando no la utilice.

Le mode d'emploi, le guide rapide et le fascicule « Consignes de sécurité et dispositions légales » font partie du produit.

Veuillez lire attentivement les trois documents avant de mettre en service votre appareil. Ils contiennent des informations importantes sur l'utilisation, la sécurité et l'élimination de l'appareil. Conservez ces documents avec soin et remettez-les en entier à son nouveau propriétaire en cas de transmission de l'appareil à une autre personne.

→ Le mode d'emploi complet ainsi que la FAQ concernant votre Primebook sont disponibles sur : www.trekstor.de/servicesupport.html

Contenu de la livraison

- TREKSTOR Primebook C13
- Bloc d'alimentation (100 V - 240 V)
- Chiffon de nettoyage
- Guide rapide
- Consignes de sécurité et dispositions légales

Retirez toutes les pièces de l'emballage et enlevez tous les matériaux d'emballage, y compris les films protecteurs. Vérifiez que la livraison est complète.

S'il manque des pièces ou si vous remarquez des dommages, adressez-vous immédiatement au ser-vice après-vente.

Caractéristiques techniques

Processeur (CPU) :	Intel® Celeron® N3350 processeur
Processeur graphique (GPU) :	Intel® HD Graphics 500
Système d'exploitation :	Windows 10 Home
RAM/Mémoire interne :	4/64 GB
Taille de l'écran :	13.3" (33.8 cm)
Écran :	Écran capacitif Full HD IPS multi-touch 10 points (1920 x 1080; 16:9)
Appareil photo :	2 MP (avant)
Interfaces :	M.2 SSD extension*, 2 x USB 3.1 Gen 1, USB-Type-C™ 3.1 Gen 1, Micro-HDMI®, sortie audio/ entrée micro (3,5 mm), logement pour carte mémoire, logement pour carte SIM*
Réseau :	WLAN (802.11 ac/b/g/n: 2.4 GHz/5 GHz), UMTS/3G*, LTE/4G*, Bluetooth 4.2
Logement pour carte :	M.2 SSD (42 mm - B key)*, microSD(HC/XC) jusqu'à 128 GB, Nano-SIM*
Autres caractéristiques :	Capteur d'empreintes digitales, G-Sensor, Hall-Sensor, haut-parleur stéréo, double-microphone
Dimensions :	ca. 320 x 210 x 15 mm
Poids :	ca. 1390 g
Matériau Couleur :	Aluminium, plastique Argent
Batterie :	Lithium-polymère (rechargement via DC IN) 7,4 V/5500 mAh/40,70 Wh
	* Option d'équipement selon le modèle

Fonctionnement et stockage

Fonctionnement et stockage :	températures entre 5° C et 30° C humidité relative de l'air entre 30 % et 70 %
------------------------------	---

Consultez le mode d'emploi complet pour connaître les caractéristiques techniques du bloc d'alimentation. La batterie de ce produit ne peut pas être remplacé facilement par l'utilisateur.

Guide rapide

Chargement de la Primebook

Chargez complètement votre Primebook avant la première utilisation.

→ Branchez le connecteur DC du bloc d'alimentation fourni auport de charge (DC IN) de la Primebook.

→ Branchez ensuite le bloc d'alimentation à une prise.

Le LED de chargement clignote en rouge pendant le chargement.

→ Laissez le bloc d'alimentation branché juste le temps que la batterie de la Primebook soit complètement chargée. En outre, débranchez toujours le bloc d'alimentation de la Primebook lorsqu'elle n'est pas en cours de chargement.

Mettre la Primebook pour la première fois en marche

a Redressez l'écran, de sorte qu'il soit incliné de minimum 90° par rapport au clavier.

b Appuyez env. 5 secondes sur le bouton marche / arrêt pour allumer la Primebook. L'assistant de démarrage apparaît.

c Suivez ensuite les instructions de l'assistant de démarrage pour configurer votre Primebook.

→ Vous serez invité à vous connecter en utilisant votre compte Microsoft au cours de l'assistant de démarrage. Aucas où vous ne disposeriez pas encore de compte Microsoft, veuillez en configurer un.

À la fin de l'assistant de démarrage, votre Primebook est configurée. Cela peut prendre plusieurs minutes. N'éteignez pas la Primebook pendant ce temps !

Déverrouillage de l'écran

L'écran verrouillé apparaît lorsque l'appareil est configuré et, par la suite, lors de chaque mise en marche. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour déverrouiller l'écran.

→ Si votre Primebook est protégée par un mot de passe, saisissez celui-ci maintenant.

→ Vous pouvez également vous connecter à votre Primebook via Windows Hello. Sélectionnez "Paramètres" → "Comptes" → "Options de connexion" → "Windows Hello" afin d'activer et de configurer cette fonction.

Le menu Démarrer



Pour afficher le menu Démarrer, cliquez sur le symbole Windows en bas à gauche de l'écran ou appuyez sur la touche Windows du clavier. Pour masquer le menu Démarrer, appuyez de nouveau sur le symbole.

Le menu Démarrer est composé de la liste de navigation « classique » (A) ainsi que d'une section pratique dédiée aux applications (B) à droite de la liste de navigation.

Dans la liste de navigation, vous trouverez notamment le lien pour ouvrir les réglages (icône en forme de roue dentée). Dans la section dédiée aux applications, vous pouvez « épingler » et organiser des applications et des favoris sous forme de vignettes.

→ « En dessous » de la barre de navigation (A) se trouve une liste alphabétique de toutes les applications installées. Pour y accéder, faites défiler la liste de navigation vers le haut.

Centre de notifications

Le centre de notifications eest une barre qui peut être masquée ou affichée, avec des liens rapides vers quelques fonctions importantes de la Primebook.

Pour appeler le le centre de notifications, cliquez sur le symbole en forme de notice, en bas à droite.

Activation du WLAN et lancement du navigateur

a Accédez aux réglages (voir « Le menu Démarrer »).

b Dans les réglages, cliquez sur « Réseau et Internet ».

c Sur l'écran suivant, cliquez à gauche sur « Wi-Fi ».

d Cliquez sur le curseur ou le mot « Désactivé ». Le mot « Activé » est désormais affiché à côté du bouton.

→ La Primebook cherche tous les réseaux sans fil disponibles à proximité et les affiche ensuite dans une liste (« Afficher les réseaux disponibles »).

e Cliquez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

f Si nécessaire, saisissez la clé du réseau (mot de passe).

g Cliquez sur « Se connecter ». La Primebook se connecte au réseau sélectionné.

→ La touche d'appel du navigateur Internet se trouve dans la barre des tâches, en bas de l'écran. Cliquez sur le petit « e » bleu pour ouvrir le navigateur. Pour entrer une adresse Internet (URL), cliquez dans la barre de recherche se trouvant en haut au milieu de la fenêtre.

Réinitialisation

Si votre Primebook reste « bloquée » et ne réagit plus, vous pouvez la réinitialiser. Pour cela, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce que la Primebook s'éteigne. Attendez environ 20 secondes avant de rallumer la Primebook.

→ Les fichiers qui ne sont pas enregistrés sont perdus à la réinitialisation de la Primebook.

Arrêt de la Primebook

Veille

Pour activer le mode de veille, appuyez brièvement sur le bouton marche / arrêt. Pour désactiver le mode veille, appuyez brièvement dessus une nouvelle fois.

Arrêter

Ouvrez le menu Démarrer. En bas du menu Démarrer, cliquez sur « » et ensuite sur « Arrêter ». La Primebook s'éteint.


Économies d'énergie

■ Désactivez la fonction WLAN lorsque vous ne l'utilisez pas.

■ Laissez le bloc d'alimentation branché juste le temps que la batterie de la Primebook soit complètement chargée. En outre, débranchez toujours le bloc d'alimentation de la Primebook lorsqu'elle n'est pas en cours de chargement.

■ Dans les réglages, réduisez la luminosité de l'écran dans « Système » → « Affichage ».

■ Activez le mode veille lorsque vous n'utilisez pas la Primebook ou éteignez-la complètement.

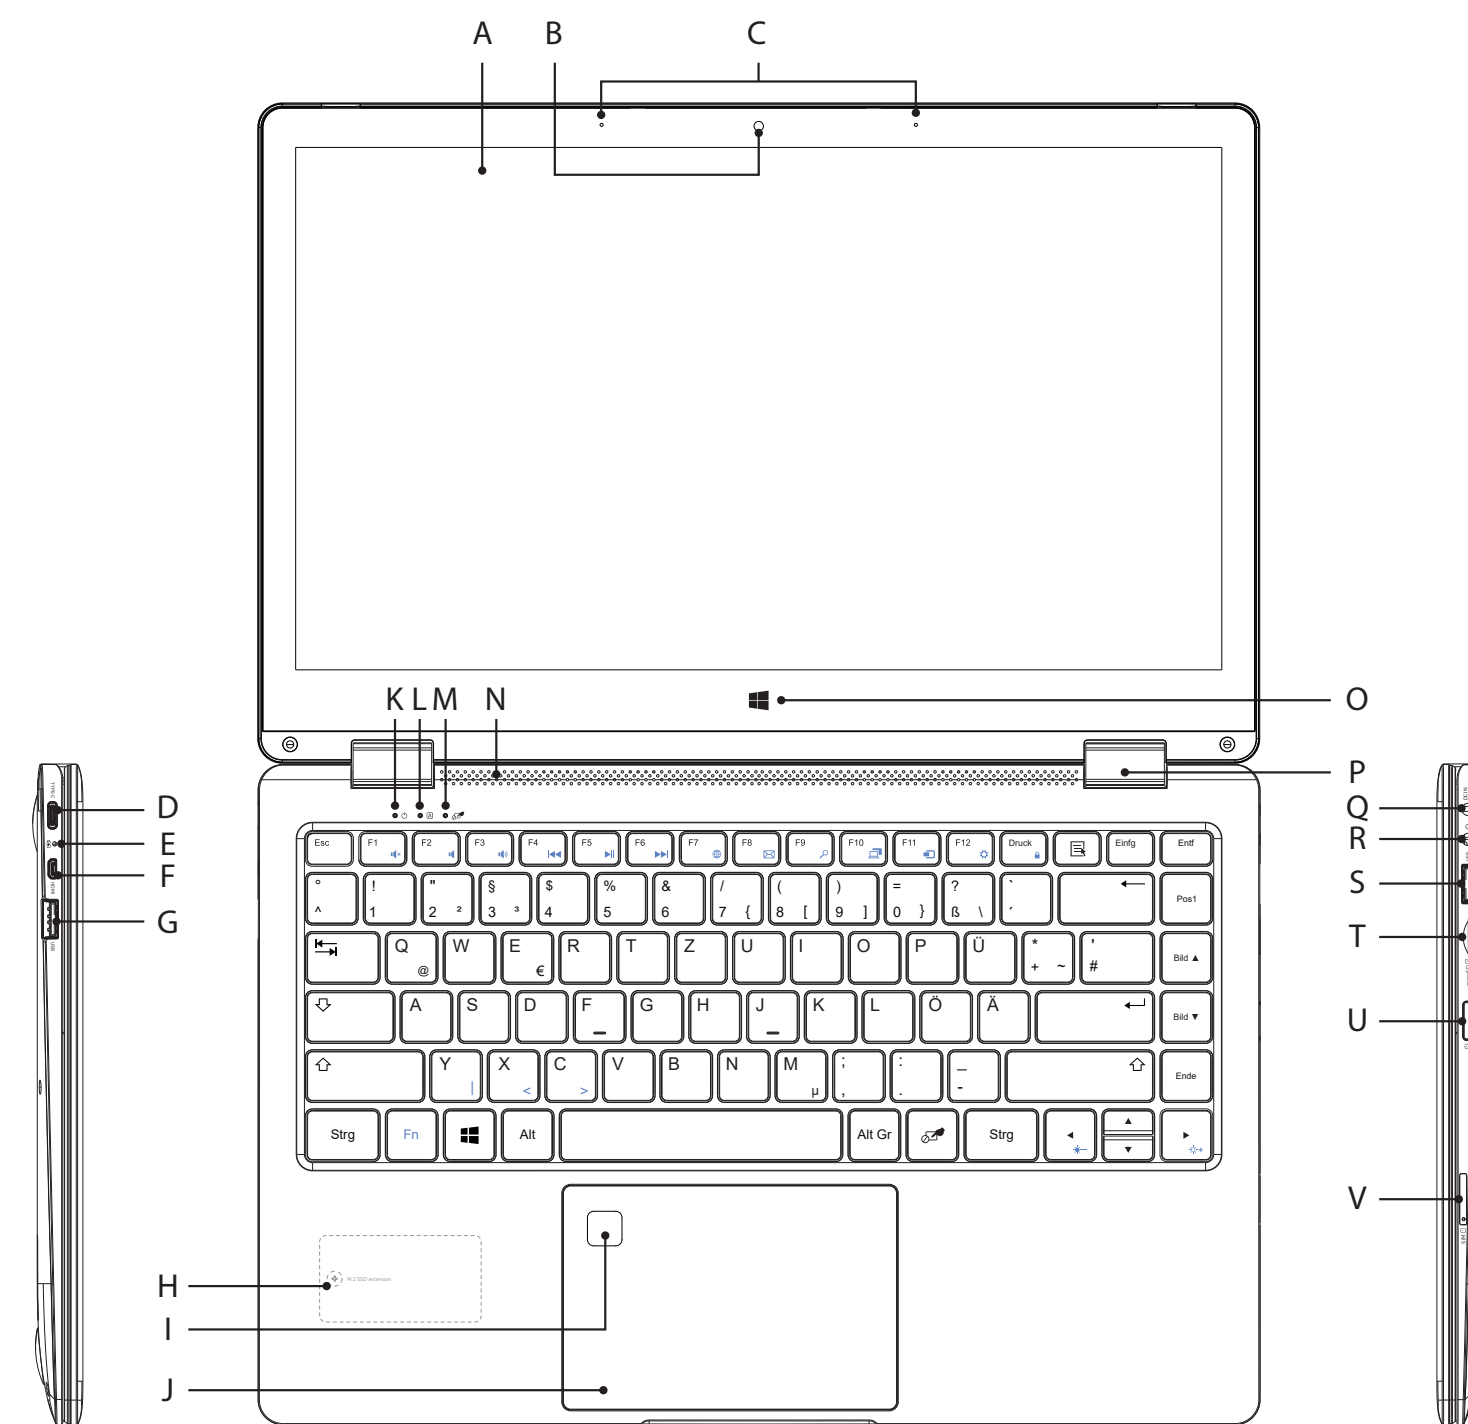

IT Elementi di comando e collegamenti

- A) Display
- B) Fotocamera
- C) Doppio microfono
- D) Presa USB Type-C™
- E) LED di ricarica
- F) Presa Micro®-HDMI
- G) Presa USB 3.1 Gen 1
- H) M.2 SSD extension*
- I) Sensore per impronte digitali
- J) Touchpad
- K) LED di stato on/off
- L) LED di stato Bloc Maiusc
- M) LED di stato touchpad
- N) Altoparlante stereo
- O) Tasto Windows
- P) Giunto a snodo
- Q) DC IN
- R) Presa audio
- S) Presa USB 3.1 Gen 1
- T) Lettore schede di memoria
- U) Pulsante di accensione/ spegnimento
- V) Lettore schede SIM*

* Opzione di configurazione in base al modello

ES Controles y conectores

- A) Pantalla
- B) Cámara
- C) Micrófono dual
- D) Conexión USB Type-C™
- E) LED de carga
- F) Conector Micro-HDMI®
- G) Conector USB 3.1 Gen 1
- H) M.2 SSD extension*
- I) Sensor de huellas dactilares
- J) Panel táctil
- K) LED de estado encendido/apagado
- L) LED de estado del bloqueo de mayúsculas
- M) LED de estado del panel táctil
- N) Altavoz estéreo
- O) Botón de Windows
- Q) DC IN
- R) Bisagra
- Q) DC IN
- R) Conector de audio
- S) Conector USB 3.1 Gen 1
- T) Ranura para tarjetas de memoria
- U) Interruptor de encendido/apagado
- V) Ranura para tarjeta SIM*

* Característica según modelo

FR Éléments de commande et connexions

- A) Écran
- B) Appareil photo
- C) Double-microphone
- D) Port USB Type-C™
- E) LED de chargement
- F) Port Micro HDMI®
- G) Port USB 3.1 Gen 1
- H) M.2 SSD extension*
- I) Capteur d'empreintes digitales
- J) Pavé tactile
- K) LED d'état marche/arrêt
- L) LED d'état touche Verr. Maj.
- M) LED d'état pavé tactile
- N) Haut-parleur stéréo
- O) Touche Windows
- P) Charnière
- Q) DC IN
- R) Prise audio
- S) Port USB 3.1 Gen 1
- T) Logement pour carte mémoire
- U) Bouton marche/arrêt
- V) Logement pour carte SIM*

* Option d'équipement selon le modèle

Indicazioni per il servizio clienti

Per contattare direttamente il nostro team di assistenza, visitare la pagina:

www.trekstor.de/support-it.html

Nota acerca del servicio de atención al cliente

Para ponerse en contacto directamente con el equipo de atención al cliente, consulte la página:

www.trekstor.de/support-es.html

Consignes relatives au service après-vente

Pour contacter directement notre service après-vente, veuillez consulter la page suivante :

www.trekstor.de/support-fr.html