



ACETM 400i

Upute za uporabu

engleski / španjolski / francuski /
njemački



ACE 400i Navodila za

*Pronađite duboko zakopane
kovanice, relikvije i nakit, čak i
u izazovnim područjima punim
željeza!*

GARRETT
METAL DETECTORS
garrett.com

1881 W. State Street
Garland, Teksas
75042 SAD


Telefon: 1.972.494.6151

GARRETT
METAL DETECTORS
garrett.com

VSEBINA

Upravljačka ploča	ACE 400i	83
Kratki vodič		84
Sadržaj	ACE 400i	85
Ugradnja detektora		86
Uključivanje/osnovne kontrole		87
Informacije o odredištu		88
Audio funkcije		89
Odabir načina rada (uzorak odgovora)		90
Osjetljivost		91
Uzorak odgovora zarezm		92
Željezni premaz		94
Zvuk željeza		95
Ciljana lokacija		97
Testovi		99
Savjeti za pretraživanje s ACE 400i		101
Vodič za rješavanje problema		103
Zamjena baterije		104
Kodeks ponašanja za istraživanje metala		105
Sigurnosne mjere		106
Održavanje detektora ACE 400i		106
Jamstvo i servis	za ACE 400i	107
Pribor za ACE 400i		108

ACE 400i OBSLUŽNA PLOŠĆA

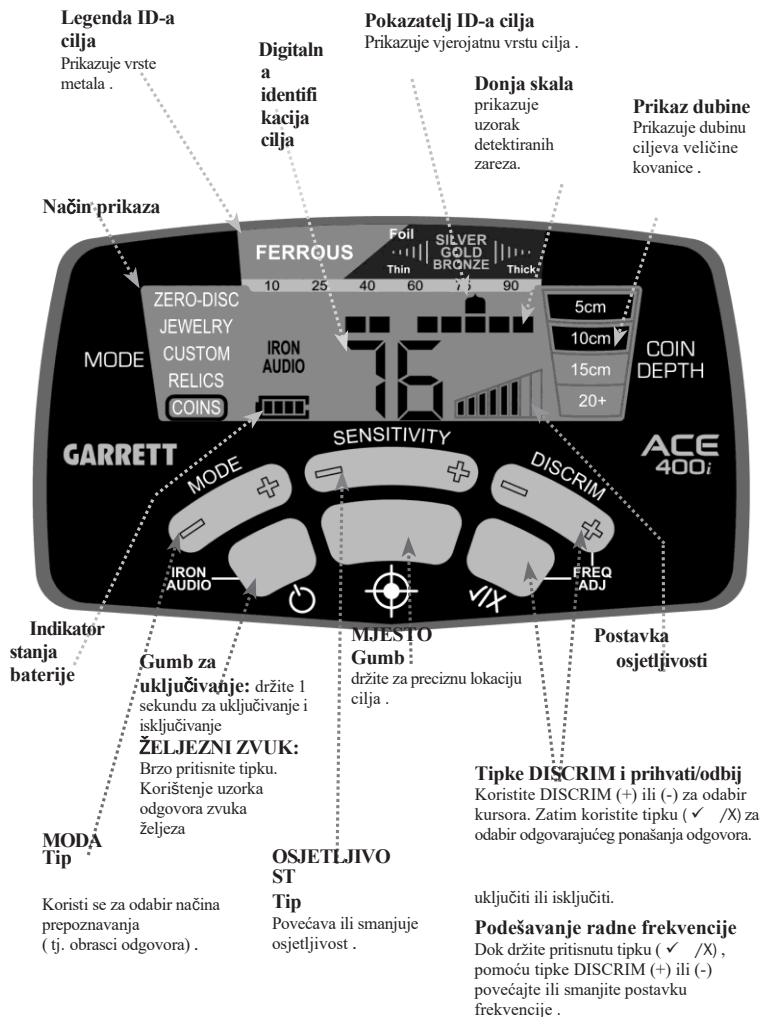

KRATKA NAVODILA

1. Uključivanje.



Pritisnite i otpustite gumb za uključivanje/isključivanje. ACE 400i se uključuje u zadnjem korištenom načinu rada, automatski se postavlja na minerale u tlu i spreman je za pretraživanje. Detektor radi na četiri (4) AA baterije koje je unaprijed instalirao Garrett. (Tvornički zadani način rada je Kovanice.)

2. Odaberite način rada.




Ako je potrebno, odaberite drugi način detekcije pomoću gumba Način.

3. Prilagodite postavke.

Podesite osjetljivost i odziv po želji.

4. Započnite svoju pretragu.

Spustite zavojnicu za traženje 2 do 3 cm od tla i pomičite je lijevo i desno brzinom od približno 1 m/s. Zavojnica se mora pomicati kako bi detektirala cilj. Ne treba je pomicati za lokaciju.

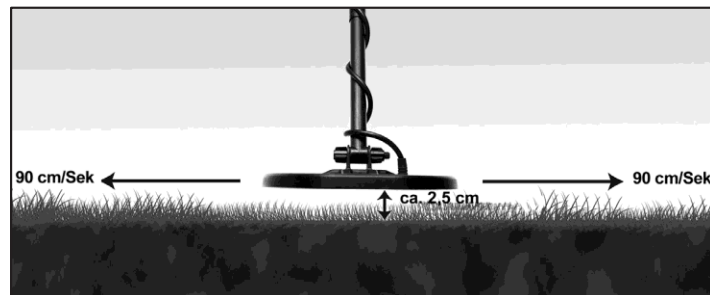


ACE 400i VSEBINA



MONTAGE DETEKTORJA

Otpustite donji vijak s kamlockom i izvucite donju šipku. Umetnite podloške, spojite zavojnicu za traženje na šipku kao što je prikazano na slici. Ručno zategnite krilnu maticu.

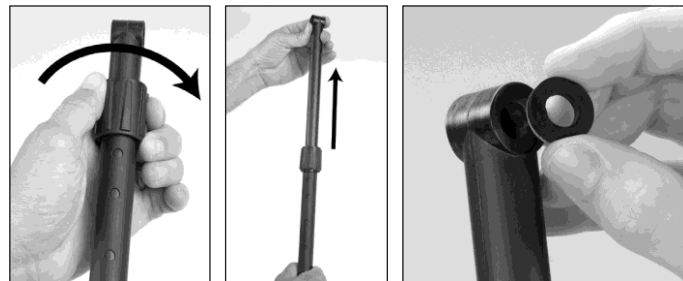


Otpustite gornji vijak camlocka, gurnite S-polugu ispod kućišta elektronike, podesite donju šipku na udobnu duljinu i ručno zategnite vijak camlocka. Čvrsto omotajte kabel oko šipke tako da prvi namotaj kabela ide oko šipke.



Napomena: Manžetnu za ruku možete podesiti tako da odvrnete vijak ispod nje i pričvrstite je u drugu rupu.



VKLOP/OSNOVNI UPRAVLJALNI ELEMENTI

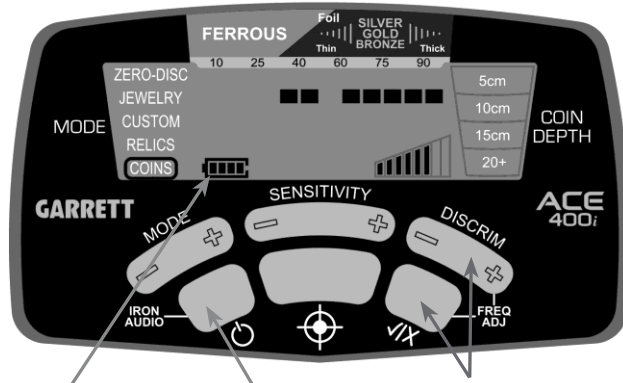

Baterija

AN/AUS-
gumb

radne
frekvencije


Tipka **UKLJUČENO/ISKLUČENO** — Pritisnite ovu tipku 1 sekundu za uključivanje ili isključivanje uređaja.

Vraćanje na tvorničke postavke – za vraćanje na tvorničke postavke pritisnite i držite tipku 5 (dok detektor ne ispusti kratki dvostruki zvučni signal .p).

Indikator stanja baterije – stalno prikazuje stanje baterije.
Zamijenite baterije kada ostane samo 1 segment.

Podešavanje radne frekvencije—Dok držite pritisnutu tipku (✓ /X), koristite DISCRIM (+) ili (-) za povećanje ili smanjenje radne frekvencije. Odaberite četiri male promjene frekvencije

INFORMACIJE O CILJU

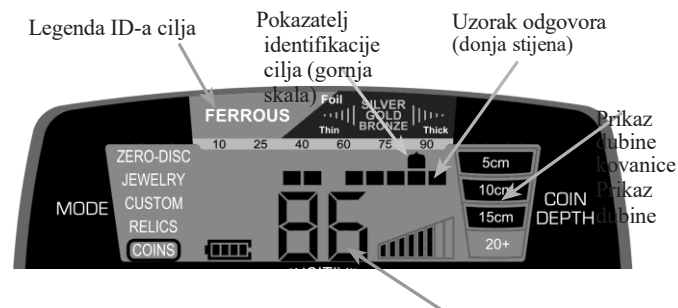

Digitalni ID cilja

Legenda ID-a cilja — Zajedno s indikatorom ID-a cilja, prikazuje vjerojatnu vrstu cilja. Željezni ciljevi prikazani su u lijevoj polovici, tanki ili slabo vodljivi neželjezni ciljevi u sredini, a debeli ili visoko vodljivi ciljevi u desnoj polovici. (F1 do F4) za smanjenje smetnji od električnih uređaja ili drugih detektora metala.

desna polovica.


Donja skala – Prikazuje trenutni uzorak odgovora. Svijetleći pikseli označavaju prihvaćene ciljeve, bijeli pikseli označavaju odbijene ciljeve.

Pokazatelj ID-a cilja (gornja skala) – Prikazuje sve ciljeve. Međutim, ponovno će alarmirati samo ciljeve primljene na gornjoj skali.

Digitalna identifikacija cilja – generira vrijednost između 0 i 99 i identificira ciljeve preciznije od ID pokazivača.

Pokazatelj dubine kovanica – Prikazuje dubinu kovanica ili ciljeva usporedive veličine. Napomena: Ciljevi *veći od kovanica* mogu prikazivati manju dubinu od stvarne; suprotno vrijedi za manje ciljeve.

Primjer na slici na sljedećoj stranici prikazuje ciljani raspon digitalnih identifikacijskih brojeva za uobičajene objekte.

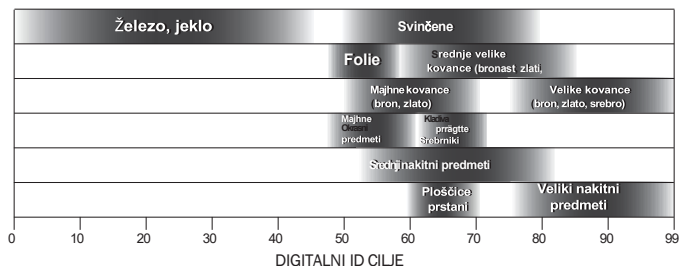

Domet identifikacije cilja može uvelike varirati ovisno o veličini i debljini cilja, budući da mali i tanki metalni predmeti provode manje električne struje od debelih metalnih dijelova. Osim toga, mineralizirano tlo može uzrokovati pogreške u identifikaciji cilja, posebno kod malih ciljeva.

Savjet: Identifikacija cilja je najpouzdanija kada se cilj nalazi direktno ispod zavojnice za traženje, a zavojnica se kreće ravno i na istoj visini iznad tla.

AVDIO FUNKCIJE


Tonska identifikacija – ACE 400i emitira tri različita tona ovisno o vrsti metala i vodljivosti cilja:

- Ciljevi s visokom vodljivošću (digitalna identifikacija > 60) emitiraju karakterističan ton zvona.
- Ciljevi s umjerenom do slabom vodljivošću (digitalna identifikacija između 40 i 60) emitiraju srednje visok ton.
- Ciljevi koji sadrže željezo (Digital ID > 40) emitiraju niski ton.

Iron Audio – Omogućuje korisniku da čuje uzorak odgovora Audio-Iron (obično tih) kako bi se izbjegli ravni, neželjeni metalni predmeti poput čepova za boce ili čeličnih podloga. (Za više informacija pogledajte stranice 95–96.)

Prključak za slušalice – bilo koje slušalice s 1/4-inčnim utikačem.

IZBIRA NAČINA (način odziva)

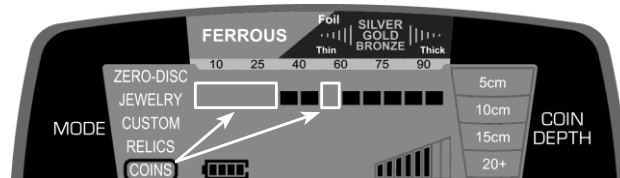

Primjer: Unaprijed postavljeni uzorak odziva zarezom za način rada COINS.

Odaberite jedan od unaprijed postavljenih obrazaca odgovora ili upotrijebite način rada CUSTOM za spremanje obrazaca koje ste sami definirali.

Pomoću tipke MODE možete blratl između pet načina rada:

- **ZERO-DISC način rada** – detektira sve vrste metala. Sve Uključeno je 12 segmenata odgovora. To znači da nijedna metalna meta nije isključena (ekskluzija). Koristite ovaj način rada ako želite pronaći sve metalne mete ili ako ne znate materijal mete koju pokušavate pronaći. Prebacite se na način rada Zero-Disc za pretraživanje mete s nestabilnim signalima. Takvi signali mogu ukazivati na to da se neželjena meta nalazi u blizini dobre mete.

- **Način rada NAKIT** – koristi se za traženje nakita, poput prstenja, narukvica, satova i ogrlica, te ignorira većinu metalnih ostataka.


- **CUSTOM način rada** – mogu ga programirati korisnik i ACE 400i, a promjene se zadržavaju i kada se detektor isključi. Tvornička postavka za CUSTOM način rada ista je kao i postavka za COINS način rada. Započnite s ovim uzorkom odgovora i prilagodite način rada pomoću gumba Prihvati/Odbij. (Za više informacija pogledajte stranice 92–93.)

- **Način rada RELIKVIJA** – služi za isključivanje malih komadića željeza dok detektira slabo vodljive ciljeve poput olova, mesinga i bronce.

- **Način rada KOVANICE** – Pretražuje sve vrste kovanica i isključuje otpad poput željeza i metalne folije. Neke stavke pretraživanja koje se ponašaju slično foliji mogu biti propuštene. Očekuje se da će se iskopati i otpad poput aluminijских limenki.

OBČUTLJIVOST

Pritisnite gumb OSJETLJIVOST za odabir osam (8) razina osjetljivosti. Koristite više razine osjetljivosti za vrlo male ili vrlo duboke ciljeve. Koristite niže razine osjetljivosti ako se detektor ponaša nepredvidivo (s prekomjernom količinom metalnih krhotina, jako mineraliziranim tлом ili kada su aktivni drugi detektori metala) i performanse se ne mogu normalizirati obrascima odziva ili promjenom radnih frekvencija.

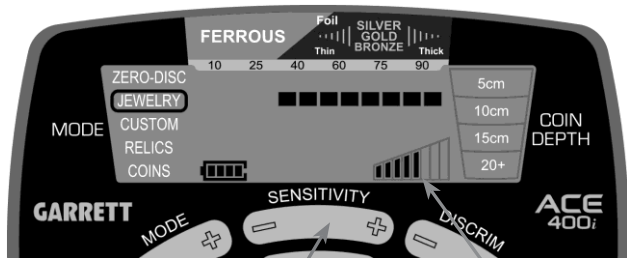

gumb
OSJETLJIVOST
T

Prikaz osjetljivosti

VZOREC ODGOVORA NA ZAREZ

Uzorak odziva zarez – Istovremeno pritisnite tipku DISCRIM (+) ili (-) i tipku ELIM (✓ /X) za uklanjanje ostataka poput folije i čepova za boce.


ACE 400i ima 12 segmenata ili „odgovarajućih zarez“ prikazanih na skali ispod. Ovisno o vašim željama, bilo koja kombinacija ovih segmenata može se uključiti ili isključiti. Postoje dvije glavne metode za promjenu uzorka odziva zarez kako bi se odbacila određena vrsta otpada ili neželjenog predmeta.

U prvoj metodi, upotrijebite tipke (+) ili (-) DISCRIM za pomicanje kursora ID-a cilja lijevo ili desno. Zatim pritisnite tipku (✓ /X) za onemogućavanje ili omogućavanje segmenata na donjoj skali neposredno ispod kursora ID-a cilja. (*Pogledajte slike na sljedećoj stranici.*)


samo pomoću tipke (✓ ✕ ①). Ako se tijekom pretraživanja otkrije neželjena meta, pritisnite tipku (✓ /X) za stvaranje zarez u indikatoru ID-a mete. Detektor neće emitirati zvučni signal sljedeći put kada se otkrije meta.

Savjet: Možete koristiti obrasce odgovora za *pronalaženje određenih metalnih predmeta*. Na primjer, ako ste izgubili naušnice, skenirajte ostale naušnice u načinu rada NULA DISK. Zatim upotrijebite DISCRIM i tipku (✓ /X) za isključivanje svih segmenata osim segmenta naušnica i nekoliko dodatnih. segmente sa svake strane kako bi se isključila bilo kakva odstupanja od ID-a.

Primjer: Ručna promjena uzorka odziva zareze

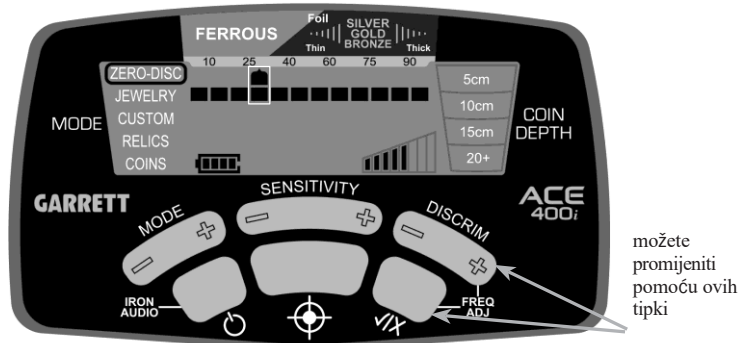

Pomoću tipki NOTCH DISCRIM postavite kursor ID-a cilja iznad segmenta koji želite deaktivirati (vidi sliku gore) . Sakrijte ove segmente donje skale tipkom ELIM (vidi dolje) . Ovaj objekt je sada odbačen.


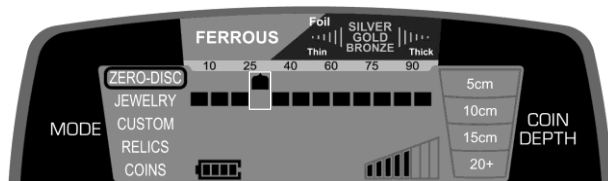


Napomena: Promjene uzorka odziva zareživanja u CUSTOM načinu rada zadržavaju se kada isključite detektor . Promjene u svim ostalim načinima rada vraćaju se na tvorničke postavke kada se detektor isključi i uključi .


PREKRIVANJE ŽELEZ

Kako bi se spriječilo da predmet koji sadrži željezo zakloni signal susjednog dobrog cilja, uzorak odziva može odbaciti metalne ostatke (npr. male čavle, kao što je prikazano na slici 1) . To vam omogućuje identifikaciju oba predmeta, novčića i čavla (vidi sliku 2), bez zaklanjanja dobrog cilja.


Slika 1

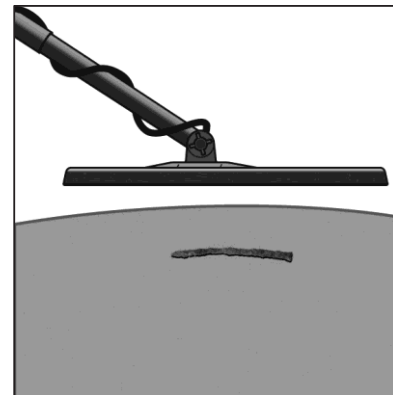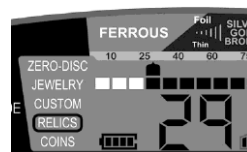

Slika 2

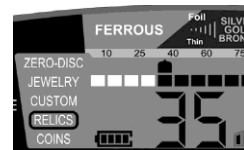

EISEN-AUDIO

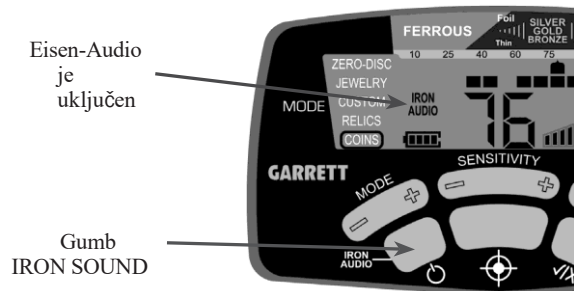


Pritisnite i otpustite gumb IRON AUDIO za uključivanje/isključivanje funkcije Iron Audio.

Iron Audio omogućuje korisniku odabir uzorka odgovora. Zvuk željeza (obično tih) je čujan. Sprječava iskopavanje neželjenih predmeta. Zvuk željeza podešava razliku između niskih i srednjih zvučnih signala (*vidi sliku*) kako bi se lakše identificirali željeni predmeti. Kada se aktivira zvuk željeza, ne samo da se čuju predmeti koji sadrže željezo, već se pokreće i posebna višetonska reakcija. Na primjer, čavao proizvodi nekoliko brzih i dubokih tonova kada se zavojnica za traženje pomiče preko njega. Ravni predmet koji sadrži željezo, poput čepa boce ili čelične podloške, proizvodi posebnu nisku, visoku i duboku tonsku reakciju (*vidi dodatne informacije na stranici 100*).


Napomena: Iron Audio primjenjuje se samo na zareze lijevo od prvog primljenog segmenta unutar 6 željeznih segmenata. Stoga se primjenjuje samo ako je barem prvi segment uzorka odgovora zarezan.

Savjet: U područjima s puno željeza preporučuje se isključiti zvuk željeza. U suprotnom će se generirati previše signala. Ako otkrijete signal sa sumnjivom ili nedosljednom reakcijom, prebacite se na zvuk željeza kako biste provjerili je li riječ o željezu.


Pogledajte slike u nastavku za korištenje značajke Eisen-Audio:

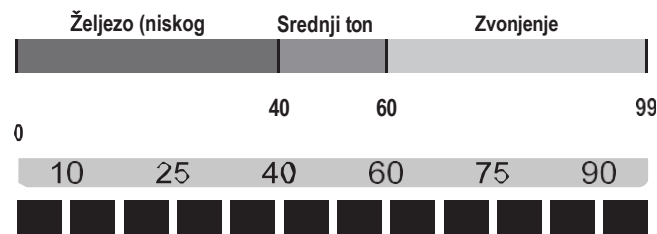

IRON AUDIO ISKLJUČEN : Normalni visoki tonovi, bas i zvonjava.

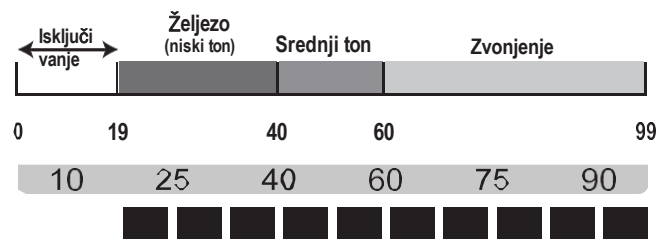

IRON AUDIO OFF : Ako dva segmenta uzorka odgovora imaju zareze, sve mete ispod 19 su isključene.

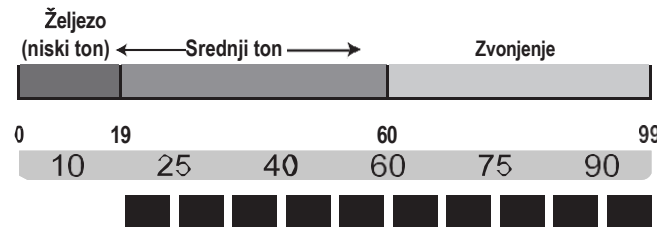


ZVUK ŽELJEZA UKLJUČEN : Ciljevi ispod 19 sada se reproduciraju kao niski ton, a svi ciljevi iznad 19 reproduciraju se kao srednji ton ili zvonjava.

LOKALIZACIJA CILJA


Precizno lociranje omogućuje brzu restauraciju s minimalnom dubinom rupe. Korištenje lociranja:

- Držite zavojnicu za traženje na željenom položaju na određenoj udaljenosti od tla.
- Pritisnite gumb za lociranje i polako vodite zavojnicu za traženje na konstantnoj udaljenosti od tla (npr. 2–3 cm) preko ciljne površine.
- Pomičite zavojnicu za traženje u križnom uzorku udesno ili lijevo i naprijed ili natrag kako biste pronašli najglasniji vrh signala s najvećim brojem segmenata na gornjoj skali.
- Središte zavojnice za traženje nalazi se direktno iznad cilja. Dubina cilja veličine novčića prikazana je na skali dubine. Tijekom pretraživanja, simbol pretraživanja "PP" pojavljuje se na LCD zaslonu.

Preporučuje se da prvo uvježbate pretragu na "testnom polju".

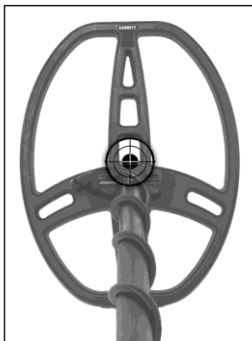

Prikazuje središte
lokacije 17,8 x 25,4
cm
(cijev 8,5 x 11 inča
).

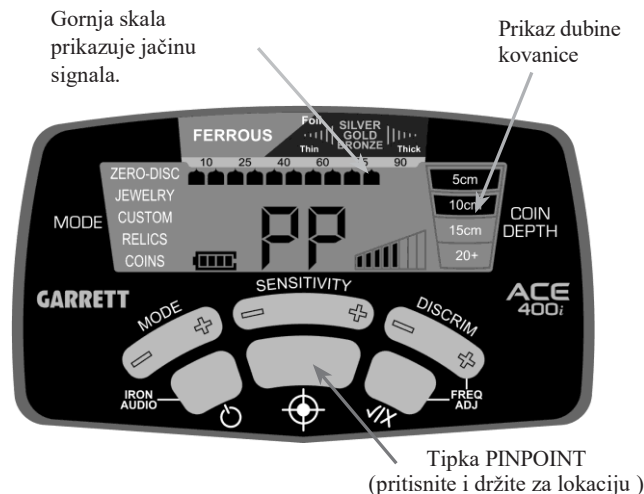

Najbolji rezultate pretrage ako zavojnicu držite u konstantnom iznad tla (npr. 2–3 cm).




Napomena: Alternativne metode pretraživanja s DD zavojnicom za pretraživanje prikazane su u videozapisu za obuku ACE 400i na garrett.com.

PREIZKUSI

Izvršite probni rad kako biste se upoznali s radom detektora. Za izvođenje probnog rada:

1. Postavite zavojnicu za traženje na ravnu, nemetalnu površinu, udaljenu otprilike jedan metar od drugih metalnih predmeta.
2. Odaberite način rada ZERO-DISC .
3. Dodajte razne metalne predmete (kovanice, čepove od boca, čavle itd.) na udaljenost (8 do 10 cm) od tražilice. Detektor metala će detektirati cilj zvučnim i vizualnim signalom.
4. Izvršite ovaj test u svim načinima rada detektora. Obratite pozornost na zvučne signale i LCD zaslone u različitim načinima rada.
5. Zabilježite rezultate testa i upotrijebite ih u pretraživanju na otvorenom.

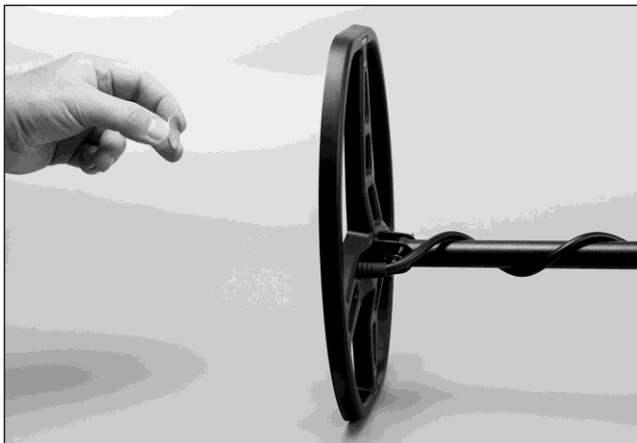

Nakon što ste utvrdili pod kojim se ID-om cilja ciljevi registriraju u vašim testnim pokušajima, testirajte objekte u zemlji. Zakopajte ciljne objekte na određenu dubinu kako biste stvorili „testno polje“. Promatrajte kako se različiti ciljevi detektiraju ovisno o tome leže li ravno ili pod različitim kutovima u zemlji.

Pažljivo zabilježite ili upotrijebite površinske markere za označavanje ciljeva na testnom polju i njihove dubine . Ponovite ispitivanje ovih ciljeva nakon nekoliko mjeseci kada se tlo slegne, tijekom razdoblja ekstremne suše ili nakon obilnih kiša. Zabilježite sve promjene u detekciji ovih ciljeva.

Ispitivanje željeza zvukom: Plosnati predmeti koji sadrže željezo, poput čepova za boce ili čeličnih podloški , mogu biti dobre vodljive mete. Kako biste bolje razumjeli prednosti ispitivanja željeza zvukom, možete testirati ACE 400i čepom za bocu.


Postavite detektor u način rada ZERO-DISC i aktivirajte sve zarez. Pomaknite čep boce 7 do 10 cm duž zavojnice za traženje. Imajte na umu da ravna površina čepa boce obično daje digitalni identifikacijski broj cilja za "dobar" cilj.

Isključite prvih pet zarez na lijevoj strani LCD-a i aktivirajte značajku Iron Audio. Ponovno pomaknite čep boce duž zavojnice za traženje i oslušajte promjenu zvuka. Jasan zvuk zamijenjen je miješanim, kлокотавим zvukom koji počinje i završava suptilnim, dubokim podtonovima. To može ukazivati na „lošu“ metu. Provucite vodljivu metu veličine novčića pored zavojnice i promatrajte jasan, visoki zvuk u usporedbi sa zvukom čepa boce.


Zabilježite rezultate ispitivanja i koristite ih prilikom pretraživanja na otvorenom. Poznavanje načina rada zvuka željeza smanjuje količinu iskopanog smeća.

NASVETI ZA ISKANJE Z ACE 400i

- Ako ste novi u detekciji metala, prvo potražite područja s pjeskovitim i rastresitim tlom. To će vam pomoći da savladate korištenje detektora metala te pronađete i iskopate ciljeve.
- Za optimalno otkrivanje, uvijek pomaknite zavojnicu za traženje otprilike 2-3 cm dalje i paralelno s tlom.

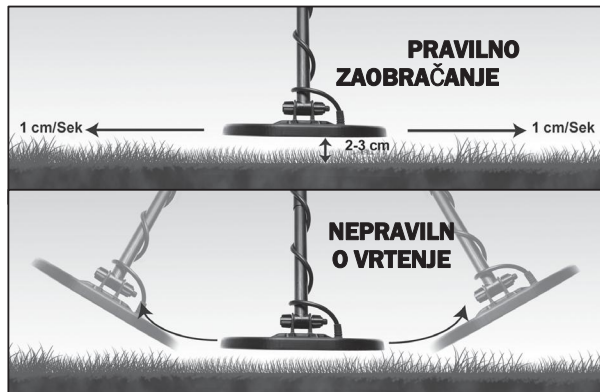


- Okrenite zavojnicu za traženje paralelno s preoranim brazdama i obalom. To će ograničiti smetnje uzrokovane neravnim tlom, preorana tla i promjenjiva vlažnost u blizini vode. Nemojte pomicati zavojnicu za traženje okomito na brazde i obale jer to može uzrokovati nagle promjene u odzivu tla, smanjujući performanse detektora.
- Hodajte polako dok pomičete zavojnicu za traženje u ravnoj liniji brzinom od oko 1 metar u sekundi. Na kraju svakog poteza pomaknite zavojnicu za traženje naprijed za otprilike polovicu duljine zavojnice za traženje.

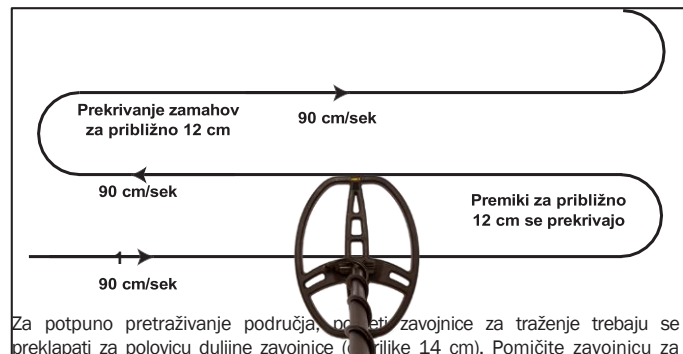

Za potpuno pretraživanje područja, početni zavojnice za traženje trebaju se preklapati za polovicu duljine zavojnice (otprilike 14 cm). Pomičite zavojnicu za traženje u ravnoj liniji ili u blagom luku brzinom od približno 1 m/s.


- Izoliranje susjednih ciljeva . Usko vidno polje** zavojnice za traženje ACE 400i DD omogućuje bolje odvajanje susjednih ciljeva u usporedbi s koncentričnom zavojnicom za traženje približno iste veličine. U područjima s velikom količinom krhotina, radite s uskim zavojima zavojnice za traženje kako biste odvojili dobre ciljeve od krhotina.

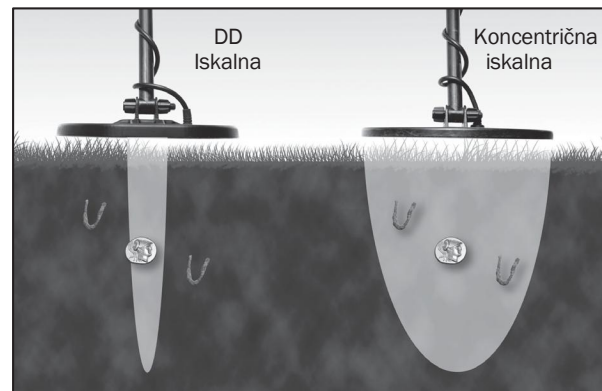

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE NAPAK

TEŽAVA	REŠITEV
Ni napajanja	1. Preverite, ali so baterije vstavljene v pravilni smeri. 2. Zamenjajte stare baterije z novimi.
Neravni zvočni signali ali premikanje kazalca ID cilja	1. Preverite, ali je iskalna tuljava pravilno priključena in ali je kabel tuljave tesno ovit okoli palice. 2. Pri uporabi v zaprtih prostorih upoštevajte, da lahko pride do močnih električnih motenj. Poleg tega lahko tla in stene vsebujejo velike količine kovin. 3. Preverite, ali ste v bližini drugih detektorjev kovin ali drugih kovinskih struktur, kot so električni vodi, žične ograje, klopi itd. 4. Prilagodite delovno frekvenco 5. Zmanjšajte nastavitve občutljivosti.
Občasno prekinjeni signali	Občasno prekinjeni signali običajno pomenijo, da ste našli globoko skrit predmet ali predmet, ki je tako nagnjen, da ga detektor težko zazna. Poskusite cilj najti iz različnih smeri, da bo signal jasnejši. Če je cilj več, preklopite v način ZERO-DISC ali pritisnite tipko za iskanje, da natančno najdete vse cilje. V območjih z veliko odpadki uporabite <i>Super Sniper™</i> ali 5" x 8" DD iskalno tuljavo. (OPOMBA: Železni cilji lahko občasno povzročajo prekinitev signala. Železove cilje lahko identificirate z načinom ZERO-DISC ali funkcijo Iron Audio.
Ne morem najti določenih ciljev	Za iskanje uporabite ustrezen način. Zlasti pri iskanju kovancev je način COINS najboljša možnost za izključitev drugih neželjenih ciljev. Uporabite lahko tudi način ZERO-DISC, v katerem se zaznavajo vsi kovinski cilji, da se zagotovi prisotnost zelenih ciljev.
Kazalec ID cilja skače.	Če kazalec ID cilja skače naključno, ste verjetno naleteli na nezaželeni cilj. Kazalec ID cilja lahko skače tudi, če dober cilj (npr. kovanec) ni vzporeden z iskalno tuljavo (npr. na robu). Kazalec lahko skače tudi, če je poleg dobrega cilja eden ali več neuporabnih ciljev. Iskanje izvedite iz različnih smeri, dokler kazalec ID cilja ne postane stabilnejši. OPOMBA: Široki, ploščati kosi železa lahko – odvisno od njihovega položaja v tleh – predstavljajo dober cilj ali povzročajo nepravilno gibanje kazalca ID cilja. Za prepoznavanje ciljev, ki vsebujejo železo, uporabite zvočni signal za železo.

ZAMENJAVA BATERIJ

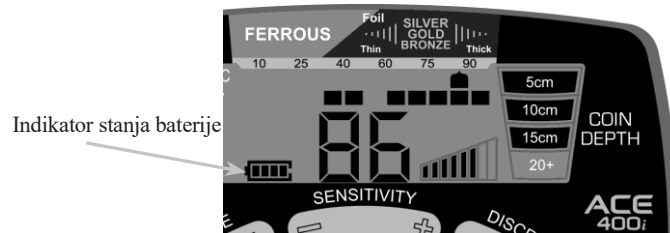

Četiri crtice označavaju da su baterije potpuno napunjene. Zamijenite baterije kada ostane samo jedna crtica. Detektor radi punom snagom dok baterije ne bude potrebno zamijeniti. NiMH baterije se mogu koristiti, ali njihov vijek trajanja po punjenju može biti kraći. Ovisno o vrsti i kvaliteti baterija, možete očekivati 20 do 40 sati rada.

Za zamjenu baterija, uklonite poklopac s kućišta kontrolera. Izvadite baterije ako se ACE 400i skladišti dulje od 30 dana.

Napomena: Možete koristiti i litijeve baterije od 1,5 V. Međutim, korištenje litijevih baterija od 3,7 V oštetit će detektor.



KODEKS RAVNANJA ZA ISKANJE KOVIN

Sljedeći kodeks ponašanja podržavaju mnogi lovci na blago i klubovi kako bi zaštitili naš uzbudljivi hobi detekcije metala. Potičemo vas da nam se pridružite:

- metale na tim mjestima tražim samo uz odgovarajuću dozvolu .
- Redovito se upoznajem sa svim lokalnim i nacionalnim propisima o otkrivanju i prijavljivanju nalaza blaga te se pridržavam tih propisa.
- Pomažem policiji kad god je to moguće.
- Ne namjerno uzrokuje nikakvu štetu imovini, kao što su ograde, znakovi i zgrade.
- Uvijek zatrpam sve rupe koje iskopam .
- Ne uništavam zemljište, zgrade ili ostatke napuštenih zgrada.
- Ne ostavljam za sobom otpad ili drugo smeće .
- Kada napuštam područje pretraživanja, sa sobom nosim sav iskopani materijal i sve iskopane predmete.
- Slijedim zlatno pravilo, ponašam se primjereno na otvorenom i uvijek na način koji poboljšava ugled i javnu sliku svih osoba uključenih u detekciju metala.

VARNOSTNI UKREPI

Prilikom pretraživanja Garrett detektorom, molimo vas da se pridržavate sljedećih sigurnosnih uputa:

- *Nikada ne ulazite na privatno zemljište bez dopuštenja i nikada ne pretražujte u takvom području.*
- Ulaz u nacionalne parkove, parkove prirode, spomenike, vojna područja itd. je strogo zabranjen.
- Izbjegavajte područja gdje se mogu nalaziti podzemne cijevi ili električni vodovi. Ako ih pronađete, nemojte ih dirati i obavijestite nadležne vlasti.
- Budite razumni i oprezni prilikom kopanja u potrazi za ciljnim objektima, posebno ako niste upoznati s uvjetima na tlu.
- Ako niste sigurni smijete li koristiti detektor metala u određenom području, uvijek zatražite dopuštenje od nadležnih tijela.

VZDRŽEVANJE DETEKTORJA ACE 400i

Vaš Garrett detektor je robustan i prikladan za vanjsku upotrebu. Kao i kod svih elektroničkih uređaja, visoke performanse svog detektora možete održati slijedeći nekoliko jednostavnih pravila.

- Izbjegavajte ekstremne temperature ako je moguće. Na primjer, nemojte čuvati detektor u prtljažniku automobila ljeti ili na otvorenom na temperaturama ispod nule.
- Održavajte detektor čistim. Rastavite štap i po potrebi ga obrišite vlažnom krpom, a isto učinite i sa zavojnicom za traženje.
- Imajte na umu da je zavojnica za traženje potopljiva, ali kućište kontrolera i konektori nisu.
- Zaštitite kućište regulatora od guste magle, kiše i prskanja vode.
- Ako se detektor neće koristiti dulje od mjesec dana, izvadite baterije.
- Za punjenje koristite alkalne ili punjive baterije i zamijenite sve baterije novima za optimalne performanse.

ACE 400i GARANCIJA IN SERVIS

Vaš detektor *ACE 400i* pokriven je 24-mjesečnim jamstvom, vključujoči dijelove i rad. Šteta uzrokovana modifikacijom, preinakom, nemarom, nezgodom ili zloupotrebom nije pokrivena jamstvom.

Ako imate problema s detektorom *ACE 400i* , pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik kako biste bili sigurni da detektor ne radi ispravno zbog ručnih postavki. Za vraćanje na tvorničke postavke pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje 5 sekundi.

Osim toga, izvršite sljedeće korake :

1. Provjerite baterije i spojeve. Slabe baterije su najčešći uzrok kvara detektora.
2. Obratite se svom prodavaču, posebno ako imate detektor *ACE 400i* .

Ako vašem *ACE 400i* detektoru treba popravak ili jamstveni servis, obratite se lokalnom prodavaču od kojeg ste kupili detektor. Kako biste izbjegli visoke troškove dostave i uvoza, nemojte pokušavati vratiti svoj Garrett proizvod u tvornicu u SAD-u.

Informacije o međunarodnim jamstvima/uslugama popravka možete pronaći na Garrett web stranici: **www.garrett.com** . Kliknite na Hobby Division, a zatim na stranicu Technical Support za više informacija.

ACE 400i DODATNA OPREMA

Garrett nudi kompletnu liniju dodatne opreme koja će poboljšati vaš uspjeh i uživanje u potrazi za blagom s vašim novim detektorom. Ove proizvode, uključujući dodatne *ACE* zavojnice za traženje, Garrett Pro-Pointer detektor lokatora i razne knjige o lovu na blago, možete kupiti od svog prodavača ili telefonom na 1-800-527-4011.



Našu kompletnu ponudu pribora i knjiga za detektore metala možete pronaći na našoj web stranici www.garrett.com. Tamo možete pronaći proizvode iz naše divizije za hoblje/sport.