



USER GUIDE BEAMMASTER H0132

Please read this manual carefully before using the product as it contains important operating information.

180 LUMENS

WHITE LED - HIGH

WHITE LED - LOW

RED LED - ON

1M DROP IMPACT

FREE PROJECTION ANGLE

FOCUSED BEAM

60H

WHITE LED - MED

WHITE LED - 2Hz FLASHING

RED LED - 2Hz FLASHING

WATER RESISTANT

SLIDING DIFFUSER


WIDE BEAM

ANSI FL 1

ANSI FL 1						
CREE HIGH	180 Lumens	1950cd	85m	7h 30min		
CREE MED	80 Lumens	800cd	55m	20h		
CREE LOW	20 Lumens	240cd	30m	60h	✓	✓
CREE 2Hz FLASHING*	NA	NA	NA	50h		
RED ON	5 Lumens	40cd	13m	120h		
RED 2Hz FLASHING*	NA	NA	NA	180h		

* Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FL1 Standard.
* Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.

BATTERY REPLACEMENT DIAGRAM

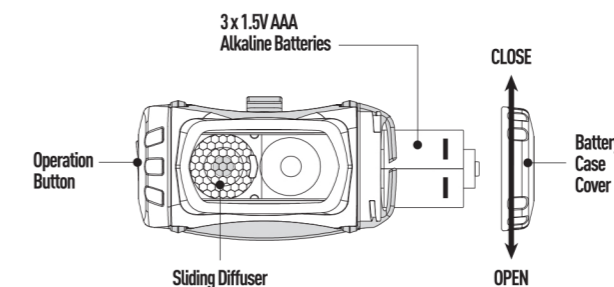

ENGLISH SPECIFICATIONS

FEATURES
- XP-G2 Cree White LED – Up to 180 Lumens
- Additional 5mm Red LED for Night Vision
- Sliding Diffuser for Immediate Wide Beam Light for Close Vision
- 6 Lighting Modes satisfy Different Lighting Needs
Cree LED – HIGH, MED, LOW & 2Hz FLASHING
Red LED – ON & 2Hz FLASHING
- Attach to Industrial, Climbing or Bike Helmets by 3M Adhesive Mount, Headband Helmet Clips or by Velcro Strap (Optional)
- Free Projection Angle
- Water Resistant

BATTERY TYPE
3 x 1.5V AAA Alkaline Batteries (Included)

BULB TYPE
1 x XP-G2 Cree White LED
1 x Ø5mm Red LED

ACCESSORIES
For Industrial or Climbing Helmet 3M Adhesive Mount (RV001Z, Optional)
Headband Helmet Clips (RV002U, Optional)
For Bike Helmet Velcro Strap (RS002Z, Optional)

OPERATION

CREE LED OUTPUT
HIGH > MED > LOW > 2Hz FLASHING > OFF

RED LED OUTPUT
ON > 2Hz FLASHING > OFF
[Press 3 seconds to switch to Alternative OUTPUT]
[Press OFF if stays at any mode over 3 seconds]

SIZE
38mm x 70mm x 50mm

WEIGHT
100g (With Batteries)

BULB REPLACEMENT
LED never needs to be replaced.

[Press to CREE LED OUTPUT if stays at OFF over 3 seconds]
[Slide the Diffuser for Flood or Focused Lighting]

BATTERY REPLACEMENT
1. Unscrew the battery case cover and remove it from the unit.
2. Remove old batteries and replace with three new 1.5V AAA alkaline batteries according to the polarity labels.
3. Replace the battery case cover back on.

!WARNING
- Do NOT look directly into the LED light for more than a few seconds.
- Do NOT allow children to use LED light unless under the supervision of an adult.
- Remove the batteries if not using the LED light for long period or before storage.

ITALIANO SPECIFICHE

CARATTERISTICHE
- XP-G2 Cree LED Bianco – fino a 180 Lumen
- LED Rosso da 5mm aggiuntivo per Visione Notturna
- Diffusore a scorrimento per un fascio largo di luce bianco immediato per Visione Ravvicinata
- 6 modalità di illuminazione soddisfano differenti bisogni di illuminazione
- Cree LED – ELEVATA, MEDIA, BASSA & LAMPEGGIANTE 2Hz LED Rosso – ON & LAMPEGGIANTE 2Hz
- Angolo di Proiezione Libero
- Impermeabile

FUNZIONAMENTO

CIRCUITO CREE LED
ELEVATA > MEDIA > BASSA > LAMPEGGIANTE 2Hz > OFF

CIRCUITO LED ROSSO
ON > LAMPEGGIANTE 2Hz > OFF
[Premere per 3 secondi per passare al CIRCUITO Alternativo]
[Passa ad OFF se resta in una qualsiasi modalità per più di 3

secondi]
[Passo al CIRCUITO CREE LED se resta in modalità OFF per più di 3 secondi]
[Scorrere il diffusore per il Controllo dell'illuminazione diffusa o focalizzata]

TIPO DI BATTERIA
3 x 1.5V AAA Batterie Alcaline (Incluse)

TIPO DI LAMPADA
1 x XP-G2 Cree LED Bianco
1 x Ø5mm LED Rosso

DIMENSIONI
38mm x 70mm x 50mm

PESO
100g (con batterie)

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA
Il LED non ha mai bisogno di essere sostituito.

SOSTITUZIONE BATTERIE
1. Svitare il coperchio della batteria e staccarlo dall'unità.
2. Togliere le vecchie batterie e sostituirle con tre nuove batterie alcaline da 1.5V AAA, rispettando l'indicazione di polarità.
3. Riposizionare e chiudere il coperchio del vano batterie.

!AVVERTENZA
- NON guardare direttamente dentro la luce LED per più di pochi secondi.
- NON permettere ai bambini di usare la luce LED senza la supervisione di un adulto.
- Rimuovere le batterie se non si usa la luce LED per lunghi periodi di tempo o prima di riportarla.

FRANÇAIS SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES
- DEL Blanche XP-G2 Cree - jusqu'à 180 lumens
- DEL rouge 5mm supplémentaire pour la vision nocturne
- Diffuseur coulissant pour la lumière à rayonnement large immédiat pour une vision rapprochée
- 6 modes d'éclairage pour répondre à divers besoins d'éclairage
DEL Cree - HAUT, MOYEN, BAS et CLIGN 2Hz
DEL Rouge - Allumée et CLIGN 2Hz
- Angle de projection libre
- Imperméable

FUNCTIONNEMENT

BOUCLE DEL CREE
HAUT > MOYEN > BAS > CLIGNOTEMENT 2Hz > ÉTEINT

BOUCLE DEL ROUGE
ALLUMÉE > CLIGNOTEMENT 2Hz > ÉTEINT
[Appuyez 3 secondes pour passer en BOUCLE alternative]

[Appuyez sur OFF si vous restez sur un autre mode pendant plus de 3 secondes]
[Appuyez sur BOUCLE DEL CREE si vous restez sur OFF plus de 3 secondes]
[Faites glisser le diffuseur pour contrôler l'éclairage large ou focalisé]

TYPE DE BATTERIE
3 x piles alcalines 1,5V AAA (fournies)

TYPE D'AMPOULE
1 x DEL blanche Cree XP-G2
1 x DEL Rouge Ø5mm

DIMENSIONS
38mm x 70mm x 50mm

POIDS
100g (avec les piles)

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE
La DEL n'a jamais besoin d'être remplacée.

REEMPLACEMENT DES PILES
1. Dévissez le couvercle des piles et enlevez-le de l'unité.
2. Enlevez les anciennes piles et remplacez avec trois piles alcalines 1,5V AAA en fonction des indications de polarité.
3. Remplacez le couvercle des piles.

AVERTISSEMENT!
- Ne regardez pas directement dans la lumière DEL pendant plus de quelques secondes.
- Ne laissez PAS les enfants utiliser la DEL sauf s'ils sont sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles si vous n'utilisez pas la lumière DEL pendant une longue période ou avant le rangement.

DEUTSCHE SPEZIFIKATIONEN

MERKMALE
- XP-G2 Cree weiße LED - bis zu 180 Lumen
- Zusätzliche 5mm rote LED für Nachtsicht
- Schiebepaste für sofortigen breitstrahlenden Lichtstrahl für den Nahbereich
- 6 Lichtmodi, die unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse erfüllen
Cree LED- POWER, STANDARD, ENERGIESPAR & 2Hz BLINKRATE
Rote LED - AN & 2 Hz BLINKRATE
- FreierProjektionswinkel
- Wasserfest

BATTERIETYP
3 x 1.5V AAA Alkali-Batterien (enthalten)

DIODENTYP
1 x XP-G2 Cree weiße LED
1 x Ø5mm rote LED

ABMESSUNGEN
38mm x 70mm x 50mm

GEWICHT
100g (mit Batterien)

DIODENWECHSEL
Die LED-Diode muss niemals ausgetauscht werden.

BATTERIEWECHSEL
1. Dem Deckel des Batteriefachs abschrauben und vom Gerät entfernen.
2. Entfernen Sie die alten Batterien und ersetzen Sie sie mit drei neuen 1,5 V AAA Alkali-Batterien, entsprechend der Polaritätshinweise.
3. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein.

!WARNUNG!
- NIEMALS länger als ein paar Sekunden direkt in das LED-Licht schauen.
- NIEMALS Kindern ohne Aufsicht erlauben, die LED-Lampe zu benutzen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die LED-Lampe für längere Zeit nicht benutzen oder vor der Lagerung.

SCHALTUNG CREE LED
POWER > STANDARD > ENERGIESPAR > 2Hz BLINKRATE > AUS

SCHALTUNG ROTE LED
AN > 2Hz BLINKRATE > AUS
[3 Sekunden drücken, um in Alternative Schleiße zu schalten]
[Zum AUSSCHALTEN, den Knopf in jedem beliebigen Modus

REEMPLAZO DE LA BATERÍA
1. Desenrosque la tapa de la batería y retírela de la unidad.
2. Retire las baterías viejas y reemplácelas por tres baterías alcalinas AAA de 1,5 V siguiendo las etiquetas de polaridad.
3. Ponga nuevamente la cubierta de la caja de la batería.

ADVERTENCIA
- No mire directamente a la luz LED por más de unos pocos segundos.
- NO permita que los niños utilicen la luz LED a menos que estén bajo la supervisión de un adulto.
- Retire las baterías si no se va a utilizar la luz LED por un largo periodo durante su almacenamiento.

REPLAZO DE LA BOMBILLA
La LED no se necesita cambiar nunca

REPLAZO DE LA BOMBILLA
La LED no se necesita cambiar nunca

REPLAZO DE LA BOMBILLA
La LED no se necesita cambiar nunca

REPLAZO DE LA BATERÍA
1. Desenrosque la tapa de la batería y retírela de la unidad.
2. Retire las baterías viejas y reemplácelas por tres baterías alcalinas AAA de 1,5 V siguiendo las etiquetas de polaridad.
3. Ponga nuevamente la cubierta de la caja de la batería.

ADVERTENCIA
- No mire directamente a la luz LED por más de unos pocos segundos.
- NO permita que los niños utilicen la luz LED a menos que estén bajo la supervisión de un adulto.
- Retire las baterías si no se va a utilizar la luz LED por un largo periodo durante su almacenamiento.

REPLAZO DE LA BOMBILLA
La LED no se necesita cambiar nunca

REPLAZO DE LA BOMBILLA
La LED no se necesita cambiar nunca

REPLAZO DE LA BOMBILLA
La LED no se necesita cambiar nunca

ESPAÑOL ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS
- XP-G2 Cree White LED – hasta 180 Lúmenes
- Adicional 5mm luz LED roja para visión nocturna
- Difusor deslizable para un rayo de luz ancho para visión cercana
- 6 modos de iluminación para satisfacer las diferentes necesidades de iluminación
Cree LED - ALTA, MEDIA, BAJA e INTERMITENTE 2Hz
LED rojo - ON (Encendida) e INTERMITENTE 2Hz
- Libre ángulo de proyección
- Resistente al agua

TIPO DE BATERIA
Batería alcalina AAA 3 x 1.5V (Incluida)

TIPO DE BOMBILLO
1 x XP-G2 Cree White LED
1 x Ø5mm luz LED roja

TAMAÑO
38mm x 70mm x 50mm

PESO
100g (con baterías)

REPLAZO DE LA BOMBILLA
La LED no se necesita cambiar nunca

[Pulse OFF si está en cualquier modo por más de 3 segundos]
[Pulse para CREE LED de LOOP si está en OFF (Apagado) por más de 3 segundos]
[Deslice el difusor de inundaciones o de control de iluminación focalizada]

REPLAZO DE LA BATERÍA
1. Desenrosque la tapa de la batería y retírela de la unidad.
2. Retire las baterías viejas y reemplácelas por tres baterías alcalinas AAA de 1,5 V siguiendo las etiquetas de polaridad.
3. Ponga nuevamente la cubierta de la caja de la batería.

ADVERTENCIA
- No mire directamente a la luz LED por más de unos pocos segundos.
- NO permita que los niños utilicen la luz LED a menos que estén bajo la supervisión de un adulto.
- Retire las baterías si no se va a utilizar la luz LED por un largo periodo durante su almacenamiento.

REPLAZO DE LA BOMBILLA
La LED no se necesita cambiar nunca

REPLAZO DE LA BATERÍA
1. Desenrosque la tapa de la batería y retírela de la unidad.
2. Retire las baterías viejas y reemplácelas por tres baterías alcalinas AAA de 1,5 V siguiendo las etiquetas de polaridad.
3. Ponga nuevamente la cubierta de la caja de la batería.

ADVERTENCIA
- No mire directamente a la luz LED por más de unos pocos segundos.
- NO permita que los niños utilicen la luz LED a menos que estén bajo la supervisión de un adulto.
- Retire las baterías si no se va a utilizar la luz LED por un largo periodo durante su almacenamiento.

REPLAZO DE LA BOMBILLA
La LED no se necesita cambiar nunca

REPLAZO DE LA BOMBILLA
La LED no se necesita cambiar nunca

REPLAZO DE LA BOMBILLA
La LED no se necesita cambiar nunca

PORTUGUÊS ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
- XP-G2 LED branco - até 180 lumens
- LED 5mm vermelho adicional para visão noturna
- Difusor deslizante para rápida focagem para visão ao perto
- 6 modos de iluminação para satisfazer todas as necessidades:
CREE LED - Máximo > Médio > Mínimo > 2 Hz Flash
- Fixação para capacete industrial ou escalada ou bicicleta por adesivo 3m, fita de fixação para capacete por clips ou velcro (Opcional)
- Ângulo de projeção livre
- À prova de água

TIPO DE PILHA
3 x 1.5V AAA pilhas alcalinas (Incluídas)

TIPO DE LÂMPADA
1 x XP-G2 LED Branco Cree
1 x Ø5mm LED Vermelho

ACESSÓRIOS
Para Capacete Industrial Ou De Escalada Adesivo 3M para colagem (RV001Z, Opcional)
Banda para capacete com clips (RV002U, Opcional)
Para Capacete De Bicicleta Velcro strap (RS002Z, Opcional)

DIMENSÕES
38mm x 70mm x 50mm

PESO
100g (Com Pilhas)

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA
O LED nunca precisa de ser substituído.

REPLAZO DE LA BATERÍA
1. Desenrosque la tapa de la batería y retírela de la unidad.
2. Retire las baterías viejas y reemplácelas por tres baterías alcalinas 1.5V AAA
3. Volte a colocar a tampa das pilhas

ATENÇÃO
- Nunca olhe para o LED aceso mais que alguns segundos
- Não deixe as crianças utilizar, sem a presença de adultos
- Retire as baterias quando a lanterna não for usada por muito tempo ou antes de guardá-la

REPLAZO DE LA BATERÍA
1. Desenrosque la tapa de la batería y retírela de la unidad.
2. Retire las baterías viejas y reemplácelas por tres baterías alcalinas 1.5V AAA
3. Volte a colocar a tampa das pilhas

ATENÇÃO
- Nunca olhe para o LED aceso mais que alguns segundos
- Não deixe as crianças utilizar, sem a presença de adultos
- Retire as baterias quando a lanterna não for usada por muito tempo ou antes de guardá-la

NEDERLANDS SPECIFICATIE

FUNCIES
- XP-G2 Cree witte LED - Tot wel 180 lumen
- Extra 5mm rode LED voor nachtzicht
- Verschuibbare diffusor voor een onmiddellijke brede lichtstraal voor dichtbij zicht
- 6 lichtprogramma's voor verschillende lichtbehoeftes
CREE LED - HOOG, MIDDEN, LAAG & 2Hz KNIPPEREN
Rode LED - Aan & 2Hz KNIPPEREN
- Bevestig op industriële, klim- of fietshelmen met 3M zelfklevend bevestigingsmateriaal, helmclips voor hoofdbanden of Velcro strap
- Vrije projectiehoek
- Waterproof

BATTERIJ
3 x 1.5V AAA Alkaline batterijen (Inclusief)

LED
1 x XP-G2 Cree witte LED
1 x Ø5mm rode LED

ACCESSOIRES
Voor Industriële of Klimhelm 3M zelfklevend bevestigingsmateriaal (RV001Z, Optioneel)
Helmclips voor hoofdbanden (RV002U, Optioneel)
Voor Fietshelm Velcro strap (RS002Z, Optioneel)

AFMETING
38mm x 70mm x 50mm

GEWICHT
100g (Incl. Batterijen)

VERVANGEN LAMP
De LED lamp hoeft nooit vervangen te worden.

[Als de lamp langer dan 3 seconden uit staat, begint bij de volgende druk op de knop de Cree LED cyclus]

BATTERIJ
3 x 1.5V AAA Alkaline batterijen (Inclusief)

LED
1 x XP-G2 Cree witte LED
1 x Ø5mm rode LED

ACCESSOIRES
Voor Industriële of Klimhelm 3M zelfklevend bevestigingsmateriaal (RV001Z, Optioneel)
Helmclips voor hoofdbanden (RV002U, Optioneel)
Voor Fietshelm Velcro strap (RS002Z, Optioneel)

AFMETING
38mm x 70mm x 50mm

GEWICHT
100g (Incl. Batterijen)

VERVANGEN LAMP
De LED lamp hoeft nooit vervangen te worden.

REPLAZO DE LA BATERÍA
1. Desenrosque la tapa de la batería y retírela de la unidad.
2. Retire las baterías viejas y reemplácelas por tres baterías alcalinas 1.5V AAA
3. Volte a colocar a tampa das pilhas

ATENÇÃO
- Nunca olhe para o LED aceso mais que alguns segundos
- Não deixe as crianças utilizar, sem a presença de adultos
- Retire as baterias quando a lanterna não for usada por muito tempo ou antes de guardá-la

REPLAZO DE LA BATERÍA
1. Desenrosque la tapa de la batería y retírela de la unidad.
2. Retire las baterías viejas y reemplácelas por tres baterías alcalinas 1.5V AAA
3. Volte a colocar a tampa das pilhas

ATENÇÃO
- Nunca olhe para o LED aceso mais que alguns segundos
- Não deixe as crianças utilizar, sem a presença de adultos
- Retire as baterias quando a lanterna não for usada por muito tempo ou antes de guardá-la