

Kültéri

# Dekorációs világító füzér

## Fényfűzér gömbökkel, 100 db LED-del, RGB

Rend. sz. 1678771

### Rendeltetészerű használat

Ez a termék dekorációs célokra alkalmas. Tökéletes buli világítás, de használható a szabadban egy erkélyen vagy teraszon is. A 100 db LED melegfehér vagy hidegfehér színben kellemes atmoszférát teremt a lakásban

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a terméket más célra használja, mint előbb megneveztük, a termék károsodhat. Továbbá, a szakszerűtlen használat olyan veszélyeket rejt magában mint a rövidzár, tűz, áramütés stb. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és őrizze meg egy biztos helyen. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és európai törvényi előírásoknak. Az összes előforduló cégnev és készüléknevevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Fényfűzér gömbökkel, 100 db LED-del
- Távirányító (CR2025 gombelemmel)
- használati útmutató

### Biztonsági tudnivalók

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekről vagy dologi károkról nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

### a) Személyek / termék biztonsága

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Minden egyes használat előtt vizsgálja meg a terméket, hogy nem sérült-e! Ha sérülést észlel, ne használja a terméket. Ha használat közben veszi észre a sérülést (pl. sérült vezeték vagy dugó), ne érintse meg a terméket, életveszélyes áramütés kockázata áll fenn. Először válassza le azt a dugaszóaljzatot, amelyhez a készüléket csatlakoztatta a hálózati feszültségről (kapcsolja ki a biztosítékot és / vagy a megszakítót, majd kapcsolja le a megszakítóáramkört vagy a megszakítót, hogy minden fázisból válassza le a hálózati csatlakozót). Húzza ki a csatlakozódugót a dugaszóaljzatból. A terméket ne használja tovább, hanem távolítsa el környezetéből a módton.

- Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.

- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és védje meg a véletlen használattól. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készülék

—látható sérülésekkel rendelkezik,

-- nem működik rendeltetészerűen,

-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy

— szállítási sérülések keletkeztek rajta.

- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütközés vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.

- Ne kösse össze elektromosan a fényfűzért egy másik fényfűzérrel.

- A LED-ek működés közben felforrosodnak. Tartsa távol a terméket használat közben a gyúlékony anyagoktól.

- Működés közben a készülék hőt termel. A terméket nem szabad letakarni működés közben.

- A hálózati dugaszalj legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.

- A transzformátort csak egy szabványszerint szerelt dugaszóaljzatról szabad árammal ellátni, ami a közüzemi elektromos hálózathoz csatlakozik. Csatlakoztatás előtt ellenőriznie kell, hogy a termék névleges feszültsége megegyezik az Ön szolgáltatója által biztosított feszültséggel.

- Soha ne dugja be vagy húzza ki a dugót nedves kézzel.

- A transzformátor leválasztásakor nem a kábelnél fogva húzza, hanem fogja meg a hálózati dugót a kialakított helyen.

- A tápegység elhelyezésekor a vezetékeket ne nyomja össze, ne törje meg vagy éles peremek ne sértsék meg.

- Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.

- Viharban biztonsági okok miatt ki kell húzni a hálózati dugót.

- A terméket kültéren való üzemeltetésre alakították ki.

- Figyelem, LED-világítás:

—Ne nézzen közvetlenül a LED fénybe!

-- Ne nézzen közvetlenül vagy optikai eszközökkel a fény sugarba!

### b) Egyéb

- Forduljon szakemberhez, ha bizonytalan a termék működését, biztonságát vagy csatlakoztatását illetően.

- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.

- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.




CE



**Polarlite**<sup>®</sup>

használati útmutató

## Kezelőszervek

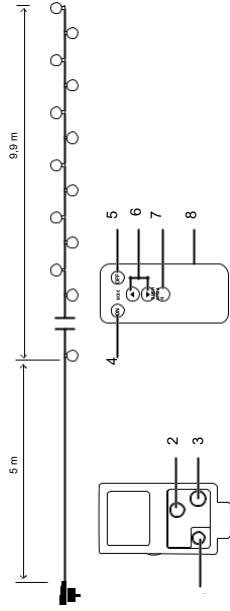

- 1 LED üzemejelző
- 2 On/Off/Mode gomb
- 3 IR vevő dióda
- 4 ON gomb
- 5 OFF gomb
- 6 MODE gomb
- 7 Timer gomb
- 8 Elemiartó (hátdoldal)

## Használat

Ne telepítse vagy működtesse a készüléket víz alatt.

Ügyeljen arra, hogy a vezeték lazán lógjon és ne feszüljön meg túlságosan. Ha figyelmen kívül hagyja ezt a figyelmeztetést, a vezeték megszakadhat.

Ne csatlakoztassa a terméket a feszültségforrásra, amikor még a csomagolásában van. Helyezze ki teljesen a terméket, mielőtt az elektromos hálózatra csatlakoztatja. Ne lógasson semmit a termékre és ne fedje le a terméket.

Válassza le a terméket az elektromos csatlakozólétráról, ha egy LED nem működik rendesen.



A LED-ek fénye nem szabályozható, a LED-ek nem cserélhetőek.

1. Teljesen helyezze el a terméket, és gondoskodjon arról, hogy a kábelek szabadon legyenek, és ne gubancolódjának össze.
2. Tegye fel a terméket egy megfelelő helyre (pl. faágakra). Ha szükséges, rögzítse a terméket műanyag kábelkötözőkkel.
3. Csatlakoztassa a hálózati kábel dugóját a transzformátor csatlakozójához. Csak egyféléképpen csatlakoztatható. Biztosítsa úgy a csatlakoztatást, hogy a dugó csavaros sapkáját fixen rácsavarja a trafó menetre.

4. Csatlakoztassa a trafót egy hálózati dugaszolóaljzatba.
5. A bekapcsoláshoz működtesse az On/Off (2) gombját a trafónak.
6. A kilenc (9) fényeffekt egyikének kiválasztására nyomja megfelelő sűrűséggel a Mode (2) gombot a trafón.

7. A termék időzítő (timer) funkcióval rendelkezik. Az időzítőt úgy kapcsolhatja be, hogy a Timer (2) gombot 5 másodpercig nyomva tartja. A LED kijelző (1) ekkor pirosan világít. Az időzítő kikapcsolásához a Timer (2) gombot 3 másodpercig nyomva kell tartani. A LED kijelző (1) ekkor kialszik.

Ha az időzítő bekapcsolt állapotban van, a fény kb. hat óra hosszat világít, és 18 óra múlva automatikusan ismét bekapcsolódik.

Program példa: Bekapcsolja a fényt 15:00 órakor

és az időzítőt beállítja **Timer 6h, ON + 18h, OFF-ra**. A termék 15:00 órától 21:00 óráig világít, majd automatikusan

kikapcsolódik. A következő napon 15:00 órakor ismét automatikusan bekapcsolódik. Ez a körforgás ismétlődik, amíg a termék be van kapcsolva, és az időzítő aktíválva van.

8. Kikapcsoláshoz tartsa a trafó On/Off (2) gombját három másodpercig nyomva.

9. Ha a programot nem akarja tovább használni, kapcsolja azt ki, és válassza le a trafót a hálózatról.

## Adó

Az elemek első berakásakor húzza ki a biztonsági csíkot az elemtartóból (8) a távirányítón.

- Ne legyenek tárgyak a távirányító és az IR vevő között a trafón.
- Ha a világítás ekkor nem kapcsol be, menjen közelebb a trafóhoz és figyeljen arra, hogy a távirányító a helyes irányba mutasson.

- A hatótávolsága függ a környezeti feltételektől és az elem kapacitásától.

- Az elem cseréje szükséges, ha a távirányító hatótávolsága erősen lecsökken, vagy a világlítást gombnyomással nem lehet kezelni.

- Távolítsa el az elemtartót az elemtartó rekeszből (8) amint azt a távirányító hátdoldala mutatja, és vegye ki a régi elemet.

- Tegyen be egy CR2025 típusú gombjelemet az elemtartóba. Itt a plusz polusnak (+) jelzés az elem) feléle kell mutatnia.

- Tolja az elemtartót ismét az elemiartó rekeszbe (8), amíg be nem pattan.

### A távirányító gombjainak leírása

<b>ON (4) gomb</b>	Bekapcsolja a világlítást
<b>OFF (5) gomb</b>	Kikapcsolja a világlítást
<b>MODE (6) gomb</b>	Fényeffektek kiválasztására szolgál
<b>TIMER gomb (7)</b>	Időzítő be- és kikapcsolása

## Ápolás és tisztítás

- A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.

- Tisztítás előtt válassza le a dugót az elektromos hálózatról és hagyja megfellelően kihűlni a LED-eket.

- A tisztításhoz használjon egy tiszta, száraz, bolyhosodásmentes ruhát. Makacs szennyeződés esetén enyhén nedvesítse be vízzel a ruhát.

- Elrakás előtt hagyja a terméket teljesen lehűlni.

## Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valóik a háztartási szemétkel. Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

## Műszaki adatok:

### a) Fényfűzér

Tápfeszültség .....31 V/DC

Teljesítmény felvét..... 0,06 W

Védettség..... IP44

Fényforrások száma .....100

Fényszín..... felváltva meleg- és hidegféhr

Hálózati kábel hossza 5 m

Összes hossz..... 14,9 m

Távolság a fényforrások között ..... 10 cm

Üzemelési feltételek.....-20 ... +45°C, 0 – 100 % rel.légneov.

Tárolási feltételek..... -20 ... +40 °C, 0 – 100% RF

Súly..... 601 g

### b) Transzformátor

Bemeneti feszültség..... 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz

Kimenő feszültség..... 31 V/DC

Kimenő áram..... 116 mA

Kimenő teljesítmény..... max. 3,6 W

### c) Távirányító

Tápáramellátás..... 1 x 3 V lítium elem

sor CR2025

Hatótáv.....: max. 5 m.

Ez a használati útmutató a CEI Conrad Electronic International (HK) Limited kiadványa, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong, Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotóközlés, mikrofilm felület készítéséhez vagy elektronikus adattárolás céljára engedély nélkül tilos. A jelen használati útmutató megjelöli a technika aktuális állásának a nyomtatás idejét.

© Copyright, 2018 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited

Forgalmazza Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hilschau

1678771\_V2\_1118\_02\_mxx\_m\_de