



KIDDYPIX®  
**Mystery**



KIDDYPIX®  
**GALAXY**

Manual do usuário



## INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Para garantir o funcionamento ideal da sua câmara, observe as seguintes informações importantes:

### **Cartão MicroSD:**

- Certifique-se de que o seu cartão de memória está formatado na câmara antes de o utilizar pela primeira vez (Definições > Formato).

- A capacidade máxima do cartão de memória não deve ser superior a 32GB.

A utilização de cartões de memória que excedam a capacidade máxima recomendada pode resultar em erros de arquivo.

- O tempo de gravação depende da resolução selecionada.

- Depois de atingir um tempo máximo de gravação de vídeo de aproximadamente 20 minutos, a câmara irá parar de gravar automaticamente. Uma nova gravação deve ser reiniciada manualmente.

### **Pilhas:**

- Se não utilizar a câmara durante muito tempo, retire as pilhas.


**Instruções de segurança:**

**ATENCAO:** A câmara não é adequada para crianças com menos de 36 meses devido ao perigo de asfixia.




**ATENCAO:** Proteja sempre a sua câmara de quedas, golpes e solavancos.


- Mantenha uma distância suficiente de objetos que geram campos magnéticos fortes ou ondas de rádio, para evitar danificar o produto ou afetar a qualidade do som e da imagem.
- Guarde o dispositivo num local seco e sem pó (à temperatura ambiente) e nunca exponha o produto a altas temperaturas ou à luz solar direta permanente.
- No caso improvável de sobreaquecimento, fumo ou odores desagradáveis que saiam da unidade, desligue-a imediatamente do cabo de carregamento e retire a bateria para evitar um incêndio.

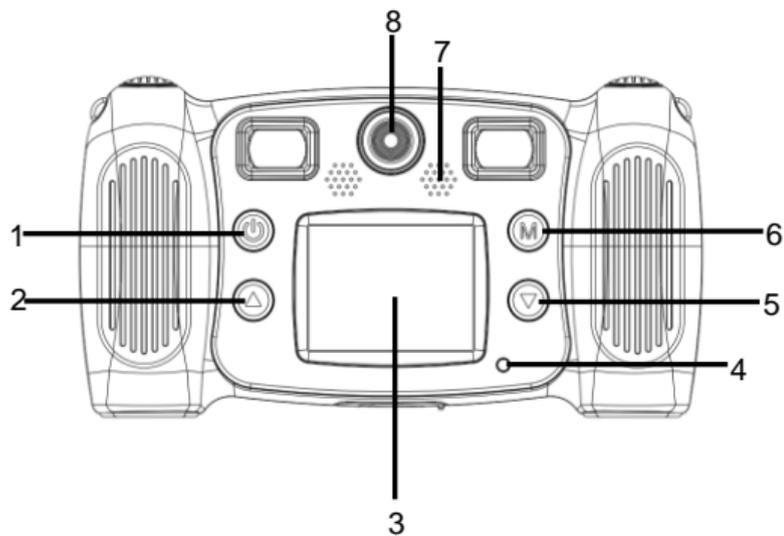


1. Botão de alimentação
2. Botão Cima
3. Ecrã
4. Luz de operação
5. Botão Baixo
6. Botão de modo
7. Alto-falantes
8. Lente posterior

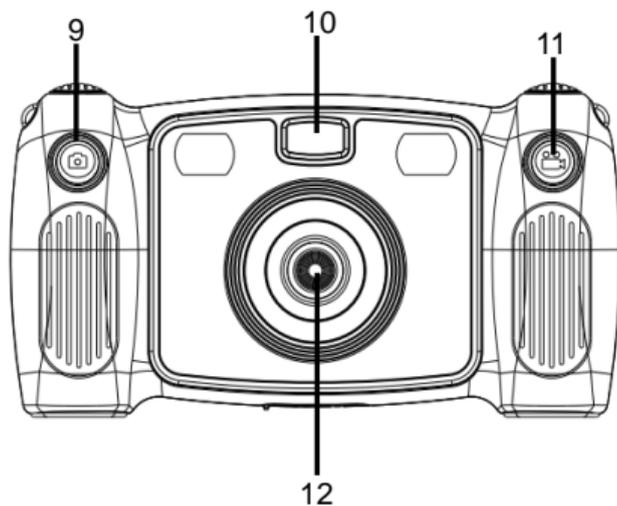

- 9. Botão de disparo
- 10. Flash
- 11. Botão de gravação
- 12. Lente frontal

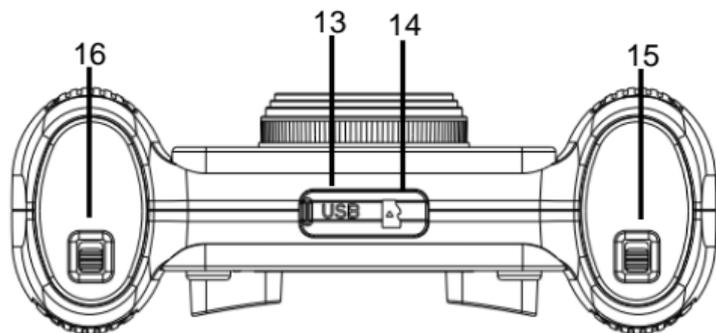


- 13. Micro USB
- 14. Cartão Micro SD
- 15. Compartimento da bateria
- 16. Compartimento da bateria
- 17. Microfone

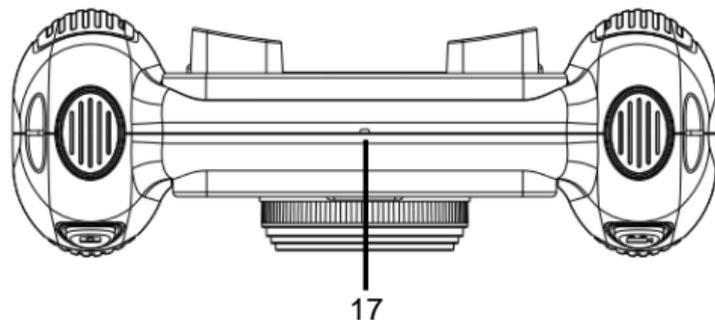

## 1. Instalação da bateria


Deslize a trava do compartimento da bateria como exibido na figura abaixo para destravar e aceder ao compartimento da bateria.

Utilize quatro baterias AA e instale-as como indicado.

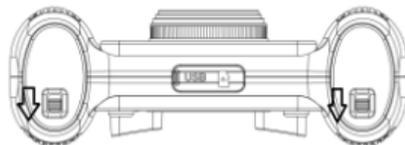

## 2. Instalação do cartão de memória

Insira o cartão de memória na ranhura, como indicado. Para remover o cartão de memória, pressione o cartão levemente para dentro da ranhura, e ele será ejetado.

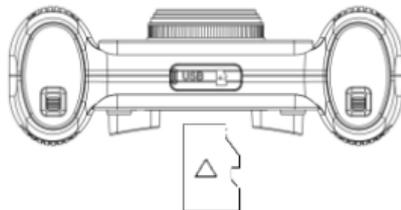

**Observação:** A câmara não está equipada com memória embutida. Insira um cartão de memória antes de utilizá-la. E necessário formatar o cartão de memória antes do primeiro uso.

### 3. Ligar/Desligar

**Ligar:** carregue prolongadamente no **botão de alimentação** . O ecrã será ligado e a câmara acederá ao modo de prontidão.

**Desligar:** Mantenha o botão de alimentação pressionado por 3 segundos até que a câmara se desligue.

**Desligamento automático de ecrã:** Para prolongar a vida útil da bateria, o ecrã da câmara será automaticamente desligado após longo período de inatividade.

**Indicador de bateria baixa:** O ícone de 'Bateria baixa' será exibido no ecrã , indicando que a foto ou vídeo atual deverá ser finalizada o mais rápido possível. Quando o ícone cintilar a câmara se desligará automaticamente.

### 4. Modo de gravação de vídeo

Quando ligada, a câmara acede ao modo de 'Gravação de Vídeo'. Carregue no botão de **botão de gravação de vídeo**  para iniciar a gravação de vídeo. Carregue no botão de gravação de vídeo novamente para encerrá-lo.

Carregue nos **botões Cima**  ou **Baixo**  para escolher um efeito de cor.

**Há sete tipos de opções de efeito a sua escolha, incluindo normal, preto e branco, retro, negativo, vermelho, verde e azul.**

## 5. Modo de foto

Para tirar uma foto, carregue no **botão de foto**  para aceder ao modo de foto.

Carregue no botão de foto novamente para capturar uma foto.

Carregue nos **botões Cima**  ou **Baixo**  para juntar diferentes efeitos de molduras.

Carregue prolongadamente no botão de modo para ajustar o temporizador da câmara para tirar uma foto automaticamente após 5 segundos.

### Função Selfie:

Para tirar selfies, carregue prolongadamente no **botão de foto** para alterar para a lente posterior da câmara.

### Função de Zoom:

Note que o alterador de zoom deverá ser ativado nas configurações.

Para aproximar, carregue prolongadamente no **botão Cima**. Para afastar, carregue prolongadamente no **botão Baixo**.

**Flash:**

Você pode ativar o flash carregando prolongadamente no botão de gravação quando em condições de baixa luminosidade.

**6. Modo de Menu e Reprodução**

Enquanto em modo de vídeo ou foto, carregue no **botão de modo** .

Carregue nos **botões Cima**  ou **Baixo**  para alterar o modo.

Carregue no **botão de modo**  para confirmar sua escolha.

Para sair do menu, carregue no **botão de alimentação** .



**Modo de gravação de vídeo**



**Modo de foto**



**Modo de reprodução**



**Configuração do sistema**



**Jogos**

**Você pode visualizar seus vídeos e fotos em uma das seguintes maneiras:**

1. No menu do usuário, selecione o modo de reprodução, e então carregue nos **botões Cima ou Baixo** para selecionar o vídeo ou foto que você deseja visualizar.

Para reproduzir um vídeo, carregue no **botão de modo** para iniciar. Carregue no **botão de modo** novamente para pausar, ou carregue no **botão de alimentação** para encerrar a reprodução. Durante a reprodução, carregue nos **botões Cima ou Baixo** para navegar através das fotos e vídeos. Carregue no **botão de modo** para confirmar sua escolha.

2. Conecte sua câmera a um computador utilizando o cabo USB fornecido, para visualizar as fotos e vídeos capturados.

3. Carregue no **botão de gravação**  para aceder ao menu de exclusão. Carregue no **botão de modo**  para confirmar a exclusão de um ou de todos os arquivos. Carregue no **botão de alimentação**  para sair do menu.

## 7. Configuração do sistema

Para ajustar a configuração de sua câmara, acesse ao menu 'Configuração do sistema'.

Carregue nos **botões Cima**  ou **Baixo**  para selecionar uma configuração.

Carregue no **botão de modo**  para confirmar sua seleção.

Carregue no **botão de alimentação**  para sair do menu.

## 8. Conectando ao PC

Sua câmara possui a função 'plug-and-play'. Uma vez conectada a seu computador e ligada, sua câmara aparecerá como um disco rígido removível. O ícone de disco removível aparecerá na janela "Meu Computador".



Observação: Durante o descarregamento e transferência de ficheiros, não desconecte sua câmara ou remova o cartão de memória, pois poderá haver perda total dos dados armazenados.

**DADOS TÉCNICOS**

<b>Sensor</b>	1.3MP CMOS
<b>Modo de função</b>	Gravação de vídeo, foto, reprodução
<b>Ecrã</b>	2" (5 cm)
<b>Resolução de foto</b>	5MP* (2592x1944), 3MP* (2048x1536), 1.3MP (1280x720) *por interpolação
<b>Resolução de vídeo</b>	Full HD 1920x1080 @25fps por interpolação, HD 1280x720 @30fps
<b>Armazenamento</b>	Compatível com cartões MicroSD até 32GB (não incluído)
<b>USB</b>	USB 2.0
<b>Fonte de energia</b>	4 pilhas AA (não incluídas)
<b>Economia de energia</b>	1 min. / 3 min. / 5 min. / desligado
<b>Sistema operativo</b>	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8

 Todas as especificações do produto estão corretas no momento da impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A Easypix GmbH reserva-se o direito a erros ou omissões.

Para obter ajuda técnica, visite a nossa área de suporte em [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

O fabricante declara que a marcação CE foi aposta no produto Kiddypix Mystery & Galaxy em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições pertinentes das seguintes directivas europeias:

2014/53/EU

2011/65/EC RoHs

2014/30/EU EMV

2012/19/EC WEEE



A declaração de conformidade pode ser descarregada aqui:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_kiddypix\\_mystery\\_galaxy.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_kiddypix_mystery_galaxy.pdf)

## ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS



### Eliminar a embalagem

Ordenar os materiais da embalagem. Adicione papelão e papelão aos resíduos de papel, as folhas devem ser recicladas.



### **Eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e/ou baterias pelos consumidores em residências particulares na União Europeia.**

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico. Você deve devolver seus resíduos de equipamentos e/ou baterias/acumuladores aos pontos de coleta apropriados para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos e/ou baterias/acumuladores. Para obter mais informações sobre a reciclagem deste equipamento e/ou baterias, contacte o governo local, a loja onde adquiriu o equipamento ou uma empresa de eliminação de resíduos. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais e garante uma forma segura de reciclar para a saúde humana e o meio ambiente.

 **Aviso de bateria**

- Não desmonte nem bata na bateria. Tenha cuidado para não curto-circuitar a bateria. Não exponha a bateria a altas temperaturas. Não use a bateria se ela vaziar ou se expandir.
- Se a bateria for substituída pelo tipo errado, existe o risco de explosão.
- Mantenha a bateria longe de crianças.
- As baterias podem explodir se forem expostas a um fogo aberto. Nunca jogue pilhas no fogo.
- Elimine as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais.
- A bateria deve ser removida e descartada separadamente antes de descartar o dispositivo.

**Aviso sobre peças pequenas**

A câmara não é adequada para crianças com menos de 3 anos de idade devido ao risco de asfixia.



Made in China / Only for EU

**easypix**<sup>®</sup>  
LIFESTYLE ELECTRONICS