




## CHERRY KC 6000 SLIM SILVER CHERRY KC 6000 SLIM BLACK

64410094-00, DE, EN, RU, ZH (simpl.), ZH (trad.), JA, KO, AR, © Apr 2020 [JK-1600 = Mod. JK-16]

## DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

- ① Browser, Startseite
- ② PC sperren
- ③ Ton leiser
- ④ Ton an/aus
- ⑤ Ton lauter
- ⑥ Rechner

### Bevor Sie beginnen ...

	<b>Jedes Gerät ist anders!</b>
	In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.</li> <li>Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.</li></ul>

Die CHERRY KC 6000 SLIM ist eine Tastatur zur Bedienung von PCs/Notebooks.

Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte www.cherry.de.

### 1 Zu Ihrer Sicherheit

**Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen**

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.

**“Repetitive Strain Injury” = “Verletzung durch wiederholte Beanspruchung”**

RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Positionieren Sie Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke seitlich vom Körper befinden und ausgestreckt sind.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

### 2 Tastatur anschließen

- Stecken Sie die Tastatur am USB-Anschluss des PCs/Notebooks an. Die Tastatur ist ohne Softwareinstallation betriebsbereit.

### 3 Neigung der Tastatur erhöhen

Sie können die Neigung der Tastatur erhöhen, indem Sie die 4 beiliegenden Gummifüße über die Rutschsicherungen an der Unterseite der Tastatur kleben.

- Schalten Sie den PC/das Notebook aus oder trennen Sie die Verbindung.
- Reinigen Sie den Bereich um die hinteren Rutschsicherungen.
- Ziehen Sie die Schutzfolie von den Gummifüßen und kleben Sie sie so über die Rutschsicherungen, dass diese in der Aussparung der Gummifüße verschwinden.

### 4 Tastatur reinigen

1 Schalten Sie den PC/das Notebook aus.
**HINWEIS! Aggressive Reinigungsmittel und Flüssigkeiten können die Tastatur beschädigen**

#### 1 For your safety

**Risk of choking from swallowing small parts**

- Keep the device out of the reach of children under 3 years.

**RSI stands for “Repetitive Strain Injury”.**

RSI arises due to small movements continuously repeated over a long period of time.

- Set up your workspace ergonomically.
- Position the keyboard and mouse in such a manner that your upper arms and wrists are outstretched and to the sides of your body.
- Take several short breaks, with stretching exercises if necessary.
- Change your posture often.

### 2 Connecting keyboard

- Connect the keyboard to the USB port of the PC/ laptop.

The keyboard is ready to use without installing any software.

### 3 Raising the angle of the keyboard

You can raise the angle of the keyboard by sticking the four enclosed rubber feet over the anti-slip pads on the bottom of the keyboard.

- Turn off the PC/laptop or deactivate the connection.
- Clean the area around the rear anti-slip pads.
- Peel off the protective foil from the rubber feet and stick them over the anti-slip pads so that they go completely into the recess on the rubber feet.

### 4 Cleaning the keyboard

- Switch off the PC.

**NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the keyboard.**

- Do not use solvents such as gasoline or alcohol and scouring agents or scouring sponges for cleaning.
- Prevent liquids from entering the keyboard.
- Do not remove the keycaps of the keyboard.
- Clean the keyboard with a slightly damp cloth and some mild cleaning agent (e.g. dishwashing liquid).
- Dry off the keyboard with a soft, lint-free cloth.

### 5 If the keyboard is not working

- Use another USB port on the PC/laptop.
- To make sure that the keyboard is not defective, test it if possible with another PC/laptop.
- Set the option “USB Keyboard Support” or “USB Legacy Mode” to “enabled” in the BIOS of the PC.

### 6 Disposal

- Dispose of the device in accordance with the legal regulations.

### 7 Technical data


Designation	Value
Supply voltage	5,0 V/DC ±5%
Current consumption	Typ. 45 mA
Storage temperature	-15 <span> </span> °C ... +60 <span> </span> °C
Operating temperature	0 <span> </span> °C ... +40 <span> </span> °C

## 8 Certifications

### 8.1 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to

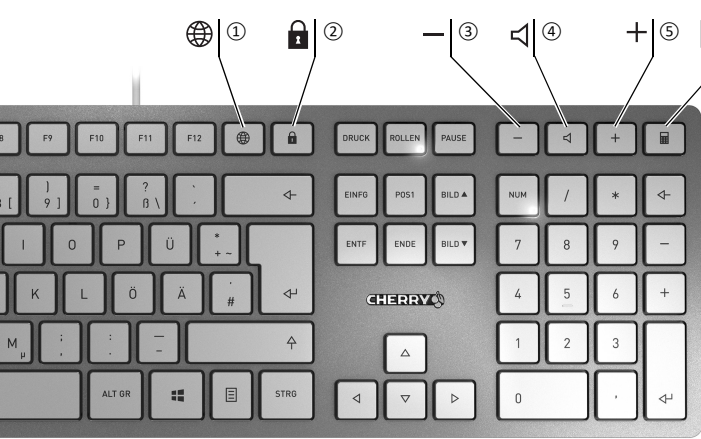

correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.


#### 8.2 For UL

For use with Listed Personal Computers only!

## RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ① Браузер, домашняя страница
- ② Блокировка ПК
- ③ Звук тише
- ④ Звук вкл./выкл.
- ⑤ Звук громче
- ⑥ Калькулятор

### Прежде чем Вы начнете…

	<b>Все устройства разные!</b>
	Инструкция по эксплуатации содержит информацию об эффективном и безопасном использовании.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.</li> <li>Сохраните инструкцию по эксплуатации и передайте другим пользователям.</li></ul>

CHERRY KC 6000 SLIM — это клавиатура для работы с ПК/ноутбуками.

Информацию о других продуктах, загрузках и пр. можно найти на сайте www.cherry.de.

### 1 В целях вашей безопасности

**Опасность удушья при проглатывании мелких деталей**

- Храните устройство в месте, недоступном для детей младше 3 лет.

**«Repetitive Strain Injury» = «травма повторяющихся нагрузок»**

ТПН возникает вследствие небольших, постоянно повторяющихся движений.

- Удобно оборудуйте свое рабочее место.
- Расположите клавиатуру и мышь таким образом, чтобы ваши плечи и запястья располагались параллельно туловищу и были вытянуты.
- Делайте небольшие перерывы, если необходимо, с упражнениями на растяжку.
- Часто меняйте положение тела.

### 2 Подключение клавиатуры

- Подключите клавиатуру к USB-разъему ПК/ноутбука. Клавиатура готова к использованию без установки программного обеспечения.

#### 3 Увеличение наклона клавиатуры

Вы можете увеличить угол наклона клавиатуры, прикрепив 4 прилагаемые резиновые ножки к противоскользящим элементам на нижней стороне клавиатуры.

- Выключите ПК/ноутбук или отключите соединение.
- Очистите область вокруг задних противоскользящих элементов.
- Снимите защитную пленку с резиновых ножек и наклейте их на противоскользящие элементы таким образом, чтобы они полностью вошли в углубления резиновых ножек.

### 4 Очистка клавиатуры

1 Выключите ПК.
**ПРИМЕЧАНИЕ! Агрессивные чистящие средства и жидкости могут повредить клавиатуру**

- Не используйте для очистки растворители, такие как бензин или спирт, а также абразивные материалы или моющие губки.
- Не допускайте попадания жидкости в клавиатуру.
- Не снимайте клавиши с клавиатуры.
- Очищайте клавиатуру слегка влажной тканью с небольшим количеством мягкого моющего средства (например, жидкости для мытья посуды).
- Вытирайте клавиатуру мягкой безворсовой тканью.

### 5 Если клавиатура не работает

- Используйте другой USB-разъем ПК/ноутбука.
- Чтобы убедиться, что клавиатура не повреждена, по возможности проверьте ее с помощью другого ПК/ноутбука.
- В BIOS компьютера установите для параметра «USB Keyboard Support» (Поддержка USB-клавиатуры) или «USB Legacy Mode» (Режим совместимости USB) значение «enabled» (включено).

### 6 Утилизация

- Утилизируйте устройство в соответствии с законодательством.

### 7 Технические характеристики

Обозначение	Величина
Напряжение питания	5,0 В/пост. тока ±5 <span> </span> %
Потребляемый ток	Тип. 45 мА
Температура хранения	-15 <span> </span> °C ... +60 <span> </span> °C
Температура эксплуатации	0 <span> </span> °C ... +40 <span> </span> °C

## 简体字 操作手册

- ① 浏览器，首页
- ② 锁定电脑
- ③ 音量减小
- ④ 声音开 / 关
- ⑤ 音量增大
- ⑥ 计算器

#### 3 提高键盘的倾斜度

您可以提高键盘的倾斜度，只需将 4 个随附的橡胶支脚粘在键盘底部的防滑装置上。

- 关闭电脑 / 笔记本电脑或断开连接。
- 清洁后部防滑装置周围的区域。
- 撕下橡胶支脚上的保护膜，将其粘在防滑装置上面，使防滑装置没入橡胶支脚的凹槽中。

### 4 键盘的清洁

- 关闭电脑 / 笔记本电脑。
**注意！** 腐蚀性清洁剂和液体会损坏键盘
  - 清洁时切勿使用汽油或酒精之类的溶剂，也不得使用去污剂或百洁布。
  - 避免液体进入键盘。
  - 请勿卸下键盘的键帽。

2 请使用微潮的清洁布和柔和的清洁剂（例如：餐具洗涤剂）清洁键盘。

3 然后用柔软不掉毛的清洁布将键盘擦干。

### 5 如果键盘不能正常工作

- 使用电脑 / 笔记本电脑上的另一个 USB 接口。
- 为了确认键盘是否受损，请尝试在另一台电脑 / 笔记本电脑上对其进行测试。
- 在电脑的 BIOS 中将“ USB 键盘支持”或“ USB 传统模式”选项设置为启用。

### 6 废弃处理

-  按照法律规定对设备进行废弃处理。

### 7 技术参数

名称	数值
电源电压	5,0 V/DC ±5 <span> </span> %
电流消耗	Typ. 45 mA
存放温度	-15 <span> </span> °C ... +60 <span> </span> °C
运行温度	0 <span> </span> °C ... +40 <span> </span> °C

### 8 联系方式

珠海确励电子有限公司
珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号
519060 珠海，广东

电话: +86 756 368 9088-887
传真: +86 756 368 9080
sales\_cn@cherry.de
www.cherry-world.com

确励电子有限公司(香港)
香港岛西区上环德辅道中 248 号
东盟商业大厦 17 楼 1702, 香港
电话: +86 756 368 9088-887
sales\_hk@cherry.de
www.cherry-world.com

### User Guide about Hazardous Materials (People’s Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364-2014) [关于有害物质的用户说明（中华人民共和国电子工业标准 SJ/T11364-2014）]

**0:** Indicates that the concentration of the hazardous substance in all homogeneous materials in the parts is below the relevant threshold of the GB/T 26572-2011 standard.

**X:** Indicates that the concentration of the hazardous substance of at least one of all homogeneous materials in the parts is above the relevant threshold of the GB/T 26572-2011 standard.

[表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 标准规定的限量以下。]
[表示该有害物质至少在在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572-2011 标准规定的限量。]

	Toxic and hazardous materials or elements [有毒有害物质或元素]					
Part name [部件名称]	Pb [铅]	Hg [汞]	Cd [镉]	Cr+6 [六价铬]	PBB [多溴联苯]	PBDE [多溴二苯醚]
PCB’s/flex circuits [PCB/ 挠性电路]	0	0	0	0	0	0
Electronic components [电子元件]	X	0	0	0	0	0
Solder paste [ 锡膏]	0	0	0	0	0	0
Cable [ 缆线]	0	0	0	0	0	0
Plastic parts [ 塑料部件]	0	0	0	0	0	0
Metal parts [ 金属部件]	0	0	0	0	0	0
Rubber parts [ 橡胶部件]	0	0	0	0	0	0

**CHERRY** 



**5** **في حالة عدم عمل لوحة المفاتيح**

- استخدم منفذ USB آخر بالكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر المحمول.

- للتأكد من عدم وجود أي تلف بلوحة المفاتيح، اختبرها على كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول آخر إذا أمكن ذلك.

- "USB بالكمبيوتر الشخصي اضبط الخيار في BIOS على "USB Legacy Mode" أو "USB Keyboard Support" "enabled".

## 6 التلخص

- تلخص من الجهاز بالشكل الذي يتوافق مع اللوائح القانونية.

## 7 البيانات الفنية

التسمية	القيمة
جهد الإمداد	5,0 فولت/تيار مستمر ±5 <span> </span> %
استهلاك الطاقة	لنوع 45 مللي أمبير
درجة حرارة التخزين	-15- درجة مئوية ... +60+ درجة مئوية
درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية ... +40+ درجة مئوية

# CONTACT

**For Europe:**
Cherry GmbH
Cherrystraße
91275 Auerbach/OPf.
Germany
Internet: www.cherry.de


**For USA:**
Cherry Americas, LLC
5732 95th Avenue
Suite 850
Kenosha, WI 53144
USA
Tel.: +1 262 942 6508
Email: sales@cherryamericas.com
Internet: www.cherryamericas.com

Leave us a comment	
<span><b>#cherrykeyboards</b></span>	
<span><span></span></span>	facebook.com/ORG.CHERRY
<span><span></span></span>	twitter.com/org_cherry
<span><span></span></span>	blog.cherry.de
<span><span></span></span>	youtube.com/channel/UChsaJqZnGDZ_Nq1v9-261NQ
<span><span></span></span>	instagram.com/cherry_original
<span><span></span></span>	xing.com/companies/cherrygmbh
<span><span></span></span>	linkedin.com/company/cherry-

# AR دليل الاستخدام

- المتصفح، الصفحة الرئيسية
- قفل الكمبيوتر
- خفض مستوى الصوت
- تشغيل/إيقاف الصوت
- رفع مستوى الصوت
- الألة الحاسبة

### قبل البدء ...

<b>يختلف كل جهاز عن الآخر!</b> يحتوي دليل الاستخدام على إرشادات للاستخدام الفعال والموثوق.	
<ul style="list-style-type: none"><li>يُرجى قراءة دليل الاستخدام بعناية.</li> <li>يُرجى الحفاظ على دليل الاستخدام، ونقله إلى المستخدمين الآخرين.</li></ul>	

CHERRY KC 6000 SLIM عبارة عن لوحة مفاتيح لتشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية/أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

للحصول على معلومات حول المنتجات الأخرى، والتتزيلات، وغير ذلك الكثير، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.cherry.de.

### 1 لسلامتك

**خطر الاختناق بسبب ابتلاع أجزاء صغيرة**

- حافظ على الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال الأصغر من 3 سنوات.

**"RSI = "Repetitive Strain Injury" المتكرر"**

تنشأ إصابة الإجهاد المتكرر (RSI) من الحركات الصغيرة المتكررة باستمرار.

- قم بتجهيز مكان العمل الخاص بك بشكل مريح.
- اضبط موضع لوحة المفاتيح والماوس بحيث يكون العضدان والمعصمان ممتدين، وعلى جانبي الجسم.
- احصل على فترات راحة صغيرة متعددة، ومارس تمارين التمدد إذا لزم الأمر.
- قم بتغيير وضعية جسمك بشكل متكرر.

### 2 توصيل لوحة المفاتيح بالكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر المحمول

- أدرج لوحة المفاتيح في منفذ USB بالكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر المحمول.

### 3 زيادة ميل لوحة المفاتيح

يمكنك زيادة ميل لوحة المفاتيح، وذلك من خلال لصق القوائم المطاطية الأربعة المرफفة على موانع الانزلاق بالجانب السفلي للوحة المفاتيح.


أوقف تشغيل الكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر المحمول أو اقطع الاتصال.

- نظّف المنطقة المحيطة بموانع الانزلاق الخلفية.
- اسحب رقائق الحماية من القوائم، وألصق القوائم على موانع الانزلاق، بحيث تختفي الموانع في تجاويف القوائم.

### 4 تنظيف لوحة المفاتيح

- أوقف تشغيل الكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر المحمول. **ملحوظة! المنظفات والسوائل شديدة الفعالية يمكن أن تُلحق الضرر بلوحة المفاتيح**
  - للتنظيف لا تستخدم أي مذيبات مثل البنزين أو الكحول، ولا أي مواد كاشطة أو إسفنجات كاشطة.
  - تجنب وصول السوائل إلى داخل لوحة المفاتيح.
  - لا تقم بإزالة أغشية المفاتيح من لوحة المفاتيح.

- نظّف لوحة المفاتيح باستخدام قطعة قماش رطبة قليلاً، ومنظف معتدل (مثل: سائل غسيل الصحون).
- جفف لوحة المفاتيح باستخدام قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبير.

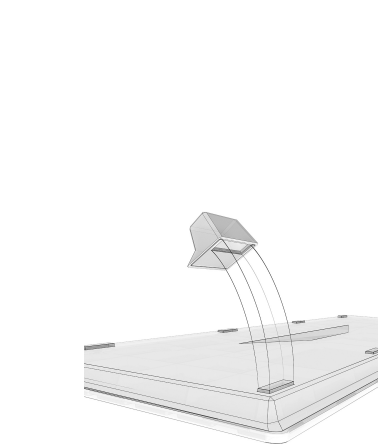

**"Repetitive Strain Injury" = " 반복사용근장성손상증후군 "**

RSI 는 지속적으로 반복되는 작은 동작으로 인해 발생 합니다.

- 작업장을 인체공학적으로 설계하십시오 .
- 팔 및 손목 관절이 몸의 측면에 존재하고 펼쳐질 수 있도록 키보드 및 마우스를 위치시키십시오 .
- 자주 짧은 휴식을 취하고 필요 시 스트레칭을 하십시오 .
- 자세를 자주 바꾸십시오 .

### 2 키보드 연결하기

- 키보드를 PC/노트북의 USB 포트에 꽂으십시오 . 키보드는 소프트웨어 설치 없이 사용할 수 있습니다 .

### 3 키보드의 경사 높이기

키보드 하단면에 있는 미끄럼 방지장치에 동봉된 고무 다리를 장착하는 방식으로 키보드의 경사를 높일 수 있습니다 .

- PC/노트북을 끄거나 또는 연결부를 분리하십시오 .
- 뒤 미끄럼 방지장치 주변 영역을 청소하십시오 .
- 고무 다리에서 보호 호일을 벗기고 미끄럼 방지장치가 고무 다리의 홈에서 가려지도록 미끄럼 방지 장치에 장착하십시오 .

### 4 키보드 청소

- PC/노트북을 끄십시오 .
- 주의사항!** 침식성 세척제 및 액체는 키보드를 손상시킬 수 있습니다
  - 청소 시 벤진 또는 알코올과 같은 용매 또는 마모 물질 또는 거친 수세미는 사용하지 마십시오 .
  - 키보드에 액체가 유입되지 않도록 하십시오 .
  - 키보드의 키캡을 제거하지 마십시오 .


- 약간 젖은 헝겊 및 중성 세척제 ( 예를 들어 식기 세척제 ) 를 이용해 키보드를 청소하십시오 .
- 보풀이 없는 부드러운 헝겊을 이용해 키보드를 건조시키십시오 .

### 5 키보드가 작동하지 않는 경우

- PC/노트북에 있는 다른 USB 포트를 사용하십시오 .
- 키보드의 고장 여부를 확인하기 위해, 가능하다면 다른 PC/노트북에서 이것을 테스트하십시오 .
- PC의 BIOS에서 "USB Keyboard Support" 또는 "USB Legacy Mode" 옵션을 "enabled" 로 설정하십시오 .

### 6 폐기


- 본 장치는 법규에 따라 폐기하십시오 .

	<b>각각의 장치는 서로 다른 기능을 갖습니다!</b> 사용설명서에는 안전하고 효율적인 사용에 필요한 지침이 수록되어 있습니다. <ul style="list-style-type: none"><li>사용설명서의 내용을 숙독하시기 바랍니다 .</li> <li>본 사용설명서를 보관하시고 필요 시 다른 사용자에게 전달하시기 바랍니다 .</li></ul>
---	--

명칭	값
공급 전압	5,0 V/DC ±5 <span> </span> %
소비전류	전형적으로 45 mA
보관 온도	-15 <span> </span> °C ~ +60 <span> </span> °C
작동 온도	0 <span> </span> °C ~ +40 <span> </span> °C

### 8 KCC


**KCC** B급 기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 .

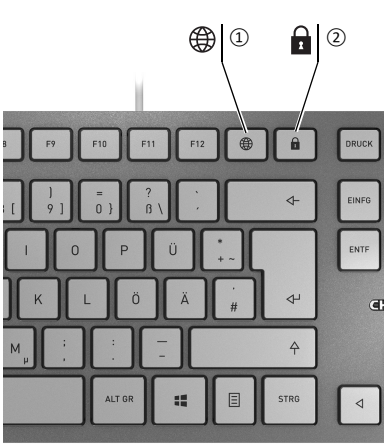

# 日本 取扱説明書

- ブラウザ、スタートページ
- パソコンをロックする
- 音量を下げる
- 音量のオン/オフ
- 音量を上げる
- コンピューター

### ご使用になる前に

	<b>どのデバイスも同じではありません！</b> この取扱説明書には効果的で正確な使用方法に関する内容が記載されています。 <ul style="list-style-type: none"><li>この取扱説明書をよくお読み下さい。</li> <li>取扱説明書を保管し、他の使用者にもお渡し下さい。</li></ul>
---	---

この CHERRY KC 6000 SLIM は、パソコン / ノートパソコンを操作するためのキーボードです。その他の製品に関する情報やダウンロード等に関しては、www.cherry.de のサイトからご覧下さい。

### 1 自身の安全のために

**小さな部品の誤飲による窒息事故の恐れ**

- 3歳以下の子供の手が届かない場所に保管して下さい。

**「Repetitive Strain Injury」 = 「反復運動過多損傷」**
RSI（略：反復運動過多損傷）は、一定の動作を繰り返すことで起こります。

- 人間工学を考えた職場環境を整えましょう。
- キーボードとマウスを上腕と手首を身体の正面に置き、身体がねじれないようにします。
- 適度に休息を取り、必要に応じてストレッチを行います。
- 時折、姿勢を少し変えます。

### 2 キーボードを接続する

- キーボードをパソコン / ノートパソコンの USB ポート に差し込みます。キーボードを使用するためにソフトウェアをインストールする必要はありません。

### 3 キーボードの傾きを調整する

キーボードの下側にある滑り止めに同封の4つのゴム足を貼り付けることで、キーボードの傾きを調整することができます。

- パソコン / ノートパソコンの電源を切るか、接続を切ります。
- 滑り止めの後部付近を掃除します。
- ゴム足の保護フィルムを取り外し、ゴム足を覆うように滑り止めの上に貼り付けます。

### 4 キーボードを掃除する

- パソコンの電源を切ります。**注記：洗淨力の強い洗剤や液体はキーボードの破損の原因となります。**
  - ベンジンやアルコール系の溶剤や研磨剤や研磨スポンジでは掃除をしないで下さい。
  - キーボードの中に液体が入らないようにします。
  - キーボードのキーキャップを取り外さないで下さい。
- 軽く濡らした布に中性洗剤を少し垂らし、キーボードを掃除します（例：食器用洗剤）。
- 毛玉のついていない柔らかい布でキーボードを乾拭きします。

### 4 清潔鍵盤

- 關閉電腦。
  - 注意！腐蝕性清潔劑和液體會損壞鍵盤
  - 勿使用汽油或酒精等溶劑，以及磨砂式表面清潔劑、硬質海綿來進行清潔。
  - 防止液體進入鍵盤內部。
  - 不要卸下鍵盤的鍵帽。

- 請使用略微潤濕的清潔布及柔和的清潔劑（例如：餐具清潔劑）清潔鍵盤。
- 然後使用柔軟不掉毛的清潔布將鍵盤擦乾。

### 5 如果鍵盤無作用

- 請使用電腦 / 筆記型電腦上的其它 USB 介面。
- 請確保鍵盤不存在缺陷，如果可能可在另一台電腦 / 筆記型電腦上進行測試。
- 在電腦的 BIOS 中將「USB 鍵盤控制」及「USB 遺留模式」選項設為「已启用」。

### 6 廢棄處理

- 按照法律規定對裝置進行廢棄處理。

## 7 技術數據

名稱	數值
電源電壓	5,0 V/DC ±5 <span> </span> %
耗電量	典型值 45 mA
存放溫度	-15 <span> </span> °C 至 +60 <span> </span> °C
操作溫度	0 <span> </span> °C 至 +40 <span> </span> °C


## 8 聯絡方式

確勳電子有限公司(香港)，台灣分部
大安區光復南路72巷73號2樓
市井商務中心
106 臺北市
電話：+886 2 7746 1776
sales\_tpe@cherry.de
www.cherry-world.com

# 繁體字 使用說明書

- 瀏覽器，首頁
- 鎖定 PC
- 聲音調低
- 聲音開啓 / 關閉
- 聲音調高
- 計算機器

### 在您開始前 ...

	<b>每個裝置都不一樣！</b> 使用說明書中包含有效和可靠使用的提示。 <ul style="list-style-type: none"><li>仔細閱讀使用說明書。</li> <li>妥善保管使用說明書並傳遞給其他使用者。</li></ul>
---	--

CHERRY KC 6000 SLIM 是一款用於操作電腦 / 筆記型電腦的鍵盤。關於其他產品的訊息、下載和更多服務請造訪 www.cherry-world.com。

### 1 爲了您的安全

- 請將裝置存放在 3 歲以下兒童無法觸及之處。

「Repetitive Strain Injury」 = 「重複性勞損」

RSI 是由持續重複的小動作造成的。

- 按照人體工學調整您的工位。
- 調整鍵盤和滑鼠的位置，使您的上臂和手腕在身體側面得以延展。
- 縮短休息間隔，必要時進行伸展運動。
- 經常變換您的身體姿勢。

### 2 連接鍵盤。

- 將鍵盤連接至電腦 / 筆記型 電腦的 USB 介面。
- 鍵盤已準備就緒，無需安裝軟體。

### 3 增加鍵盤的傾斜度

您可以增加鍵盤的傾斜度，只需將 4 個附帶的橡膠支腳黏在鍵盤底部的防滑裝置上。

- 關閉電腦 / 筆記型電腦或斷開連接。
- 清潔後部防滑裝置周圍區域。
- 撕下橡膠支腳的保護膜並將其黏在防滑裝置上，使防滑裝置消失在橡膠支腳的插槽中。

	<b>どのデバイスも同じではありません！</b> この取扱説明書には効果的で正確な使用方法に関する内容が記載されています。 <ul style="list-style-type: none"><li>この取扱説明書をよくお読み下さい。</li> <li>取扱説明書を保管し、他の使用者にもお渡し下さい。</li></ul>
---	---

## 限用物質含有情況標示聲明書 (Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking)

	限用物質及其化學符號 (Restricted substances and its chemical symbols)					
單元 (Unit)	鉛 Pb (Lead)	汞 Hg (Mer-cury)	鎘 Cd (Cad-mium)	六價鉻 Cr <sup>+6</sup> [Hexavalent chromium]	多溴聯苯 PBB [Polybromi-nated biphe-nyls]	多溴二苯醚 PBDE [Polybrominated diphenyl ethers]
電路板 (PCB)	○	○	○	○	○	○
電子部件 (Electric components)	-	○	○	○	○	○
電源線 (Cable)	○	○	○	○	○	○
外殼 (Plastic parts)	○	○	○	○	○	○
導電薄膜 (Membrane)	○	○	○	○	○	○
腳墊 (Rubber feet)	○	○	○	○	○	○
螺絲 (Screw)	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 [Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.]
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 [Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.]
備考 3. “-” 係指該項限用物質爲排除項目。 [Note 3: “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.]

<sup>[1]</sup>

**CHERRY** 