



DigiFrame 7 Motion
& DigiFrame 10.1 Motion



DE

EN

ES

FR

IT

PL

RO

Sicherheitshinweise

Sicherheits- und Warnungshinweise

- Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen.
- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit oder Kondensation aus.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite des digitalen Bilderrahmens, um ein Überhitzen zu vermeiden.
- Schützen Sie den digitalen Bilderrahmen vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Demontieren Sie den digitalen Bilderrahmen nicht. Die Demontage des digitalen Bilderrahmens führt zum Erlöschen der Garantie.

Reinigen des LCD-Bildschirms

- Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig. Der Bildschirm des digitalen Bilderrahmens besteht aus Glas, ist zerbrechlich und kann zerkratzt werden.
- Fingerabdrücke und Staub entfernen Sie vom LCD-Bildschirm mit einem weichen Tuch, wie es auch für Kameraobjektive verwendet wird.
- Feuchten Sie das Reinigungstuch mit der Reinigungslösung an; bringen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf den Bildschirm auf.

Warnung

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie eine Speicherkarte oder ein USB-Speichermedium anschließen oder abtrennen. Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Speicherkarte, dem USB-Speichermedium und dem Gerät führen.

Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um das Risiko von Brand oder Stromschlag.

Hinweis: Dieses Gerät ist nur für private Nutzung bestimmt; keine gewerbliche Nutzung.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen digitalen Bilderrahmen entschieden haben. Das Produkt ist für eine schnelle und einfache Anzeige von Fotos von Ihrer Digitalkamera, Mobiltelefon oder von einer Speicherkarte konzipiert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um den digitalen Bilderrahmen ordnungsgemäß nutzen zu können.

Spezifikationen

1. Unterstützt Bildformate: JPEG/BMP/PNG
2. Unterstützt Audioformate: MP3, AAC
3. Unterstützt Videoformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, Motion-JPEG, RM, RMVB, MOV, DivX
4. Unterstützt Speicherkarten: SD/SDHC/MMC
5. USB-Anschlüsse: USB 2.0
6. Unterstützt HDMI-Eingang
7. Automatische Diashow bei Anschluss einer Speicherkarte oder eines USB-Speichermediums
8. Menüs Photo und Music: Diashow mit Hintergrundmusik
9. Bildanzeigemodus: Diashow, Vorschau, Zoom, Drehen
10. Einstellbare Geschwindigkeit der Diashow
11. Integrierte Uhr und Kalender mit Diashow im Fenster, automatische Ein- und Ausschaltung
12. Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung einstellbar
13. Integrierte Stereolautsprecher (2 x 1 Watt) und Ohrhörerbuchse
14. Menüsprache: Englisch, Deutsch und andere



Lieferumfang:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. 7" / 10.1" digitaler Bilderrahmen | 1 Stck. |
| 2. Bedienungsanleitung | 1 Stck. |
| 3. Steckernetzteil | 1 Stck. |
| 4. Fernbedienung | 1 Stck. |
| 5. Aufsteller | 1 Stck. |

INHALT


| | |
|---|---|
| 1. Bedienelemente und Funktionen | 4 |
| 2. Fernbedienung..... | 5 |
| 2.1 Batterie einsetzen bzw. austauschen | 6 |
| 3. Erste Schritte | 6 |
| 4. Bedienungshinweise | 6 |
| 5. Fotomodus | 7 |
| 6. Musikmodus..... | 7 |
| 7. Videomodus | 8 |
| 8. Uhr | 8 |
| 9. Kalender..... | 9 |
| 10. Einstellungen | 9 |

1. Bedienelemente und Funktionen

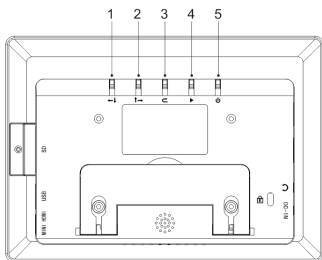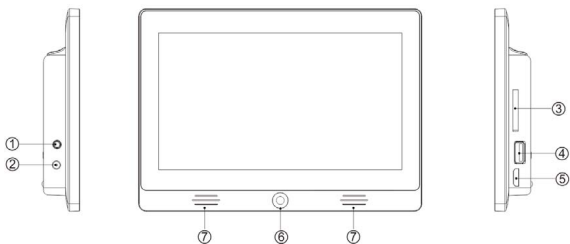


- | | |
|--|-----------------------|
| 1 OHRHÖRERBUCHSE | 1 NACH RECHTS/ABWÄRTS |
| 2 DC-EINGANG | 2 NACH LINKS/AUFWÄRTS |
| 3 SD-/MMC-KARTENSTECKPLATZ | 3 ZURÜCK |
| 4 USB-Port | 4 WIEDERGABE |
| 5 HDMI | 5 EIN/AUS |
| 6 EMPFANGSFENSTER DER FERNBEDIENUNG | |
| 7 LAUTSPRECHER | |

2. Fernbedienung

 : Gerät ein- und ausschalten.

 : Diashow mit Hintergrundmusik abspielen.


 : Ton vorübergehend stummschalten.

 : Diashow abspielen.


 : Musik wiedergeben.


 : Video abspielen.

 : Medienwiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.

 : Rückkehr in das vorherige Menü.

▼ ▲ ◀ ▶ : Cursor aufwärts/abwärts/links/rechts bewegen.


 : Auswahl bestätigen oder im Wiedergabemodus zwischen Pause und Wiedergabe umschalten.



 : Einstellungsmenü aufrufen.

 : Datum und Uhrzeit anzeigen.

  : Lautstärke erhöhen/verringern.


 : Informationen anzeigen.

 : Eingangsquelle wählen (HDMI oder digitaler Bilderrahmen).

  : Im Wiedergabemodus zurück zur vorherigen Datei/weiter zur nächsten Datei.



2.1 Batterie einsetzen bzw. austauschen

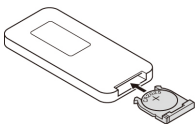


Drehen Sie die Fernbedienung um, drücken Sie auf den gezahnten Bereich des Deckels des Batteriefachs und ziehen Sie die Lade heraus. Setzen Sie eine CR2025 Lithium-Knopfzelle mit der positiven (+) Seite nach oben ein. Setzen Sie die Lade zurück.

3. Erste Schritte

1. Stellen Sie den digitalen Bilderrahmen mit montiertem Aufsteller eben auf. Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose und am Eingang DC IN auf der linken Seite des Geräts an.
2. Entfernen Sie den Schutzfilm im Batteriefach und vergewissern Sie sich, dass eine Batterie in der Fernbedienung eingesetzt ist. Lesen Sie Einzelheiten im Kapitel „Batterie einsetzen bzw. austauschen“ nach, falls eine neue Batterie benötigt wird.
3. Das Gerät startet automatisch, wenn es eingeschaltet wird. Drücken Sie auf der Rückseite des Geräts oder auf der Fernbedienung EIN/AUS, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

4. Bedienungshinweise

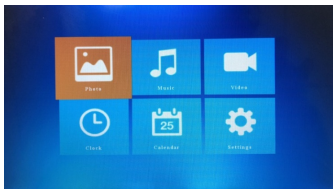


Drücken Sie ENTER, um die Menüs Photo, Music, Video, Clock, Calendar oder Setting aufzurufen.

| | |
|----------|--|
| Photo | Bilderliste |
| Music | Musikliste |
| Video | Videoliste |
| Clock | Uhrmodus |
| Calendar | Kalendermodus |
| Setting | Einstellungsmenü des digitalen Bilderrahmens |

5. Fotomodus

1. Wählen Sie *PHOTO* und drücken Sie ENTER, um die Bilderliste anzuzeigen oder drücken Sie PHOTO auf der Fernbedienung, um die Diashow direkt zu starten.
2. Wählen Sie USB oder SD-Karte als Speichermedium.







3. Wählen Sie das Foto mit ▼ ▲ ◀ ▶ zur Vollbildanzeige.
4. Zur Wiedergabe der Diashow mit Hintergrundmusik drücken Sie  auf der Fernbedienung.

6. Musikmodus


1. Wählen Sie *MUSIC* und drücken Sie ENTER, um die Musikliste anzuzeigen oder drücken Sie MUSIC auf der Fernbedienung, um die Musikwiedergabe direkt zu starten.
2. Wählen Sie USB oder SD-Karte als Speichermedium.







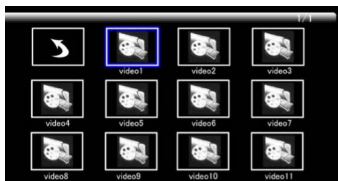

3. Wählen Sie den Titel in der Wiedergabeliste und drücken Sie ENTER, um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen. Mit   stellen Sie die Lautstärke ein. Drücken Sie  , um den vorherigen oder nächsten Titel abzuspielen.

7. Videomodus

1. Wählen Sie *VIDEO* und drücken Sie ENTER, um die Musikliste anzuzeigen oder drücken Sie *MOVIE* auf der Fernbedienung, um die Videowiedergabe direkt zu starten.
2. Wählen Sie USB oder SD-Karte als Speichermedium.



3. Wählen Sie das Video in der Wiedergabeliste und drücken Sie ENTER, um die Wiedergabe als Vollbild zu starten.
4. Im Videowiedergabemodus drücken Sie , um die Wiedergabe zu unterbrechen und erneut , um die Wiedergabe fortzusetzen. Drücken Sie  , um die vorherige oder nächste Videodatei abzuspielen. Mit   stellen Sie die Lautstärke ein.

8. Uhr

Wählen Sie *CLOCK* und drücken Sie ENTER zum Aufrufen des Menüs.



9. Kalender

Wählen Sie **CALENDAR** und drücken Sie **ENTER** oder drücken Sie **CALENDAR** auf der Fernbedienung zum Aufrufen des Menüs.



10. Einstellungen

Wählen Sie **SETTINGS** und drücken Sie **ENTER** zum Aufrufen des Menüs.



1. Markieren Sie die Menüpunkte mit ▲ ▼.
2. Drücken Sie ◀ ▶, um den jeweiligen Wert einzustellen und drücken Sie ▲ ▼ zur Bestätigung.

Hinweis: Nach dem Einstellen eines Menüpunkts und Aufrufen des nächsten Menüpunkts wird der eingestellte Wert automatisch gespeichert.

| | |
|----------------|---|
| OSD Language | Hier stellen Sie die Menüsprache ein |
| Slideshow Time | Hier wählen Sie die Umschaltzeit der Diashow als 3 Sekunden/5 Sekunden/10 Sekunden/30 Sekunden/60 Sekunden. |
| Slideshow Mode | Hier wählen Sie die Diashow als Ein/Aus |
| Repeat Mode | Hier wählen Sie den Wiederholungsmodus als Aus/Alle/1 |
| Display Mode | Hier wählen Sie den Anzeigemodus als Fit/Panorama/Auto |
| Time | Hier stellen Sie Datum/Monat/Jahr/Jahr/Stunde/Minute/Sekunde ein |
| Brightness | Hier stellen Sie die Helligkeit von 0 bis 100 ein |
| Contrast | Hier stellen Sie den Kontrast von 0 bis 100 ein |

| | |
|-------------------------|--|
| Saturation | Hier stellen Sie die Sättigung von 0 bis 100 ein |
| Auto Power | Hier stellen Sie die Ein- und Ausschaltzeit ein |
| Auto Play | Hier wählen Sie zwischen Foto/Musik/Video/Video/Photo+Musik/Aus |
| Scroll Subtitle | Hier legen Sie die Farbe der Untertitel fest |
| Copy | Hier kopieren Sie automatisch von USB auf SD-Karte |
| Restore Factory Default | Hier setzen Sie alle personalisierten Einstellungen zu den Werkseinstellungen zurück |



Braun Photo Technik GmbH
 Merkurstrasse 8
 72184 Eutingen, Deutschland

www.braun-phototechnik.de

Safety Precautions

Precautions and maintenance

- For indoor use only.
- Do not expose the unit to moisture or condensation to avoid the risk of fire or electric shock.
- Do not block the ventilation holes on the rear of the digital photo frame to avoid overheating.
- Keep the digital photo frame out of direct sunlight.
- Do not disassemble the digital photo frame. Disassembling the digital photo frame will void your warranty.

Cleaning the LCD screen

- Treat the screen carefully. The screen of the digital photo frame is made of glass and it can easily break or be scratched.
- If fingerprints or dust accumulate on the LCD screen, we recommend using a soft cloth, such as used for camera lenses, to clean the screen.
- Moisten the cleaning cloth with the cleaning solution; do not apply cleaning agent directly on the screen.

Warning

Switch the unit off before inserting or removing a memory card or USB device. Failure to do so may cause damage to the memory card, USB device and the unit.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

Note: this device is for private use only and not designed for commercial use.

Introduction

Thank you for your purchase of this digital photo frame. It is designed to allow quick and easy view of photos taken from your digital camera, mobile phone or from a memory storage card. Please read this user manual carefully to learn the correct way to use this digital photo frame.

Features

1. Supports picture formats: JPEG / BMP / PNG
2. Supports audio formats: MP3, AAC
3. Supports video formats: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, Motion-JPEG, RM, RMVB, MOV, DivX
4. Supports memory cards: SD/SDHC/MMC
5. USB connection: USB 2.0
6. Supports HDMI In
7. Auto slide-show when inserting memory card or USB drive
8. Picture & music: slide-show pictures with background music
9. Picture display mode: slide-show, preview, zoom, rotate
10. Adjustable slide-show speed
11. Built-in clock and calendar with slide-show window, scheduled auto on/off
12. Adjustable brightness, contrast, saturation
13. Built-in stereo speakers (2 x 1W) and earphone jack
14. OSD language: English, German and others



Packaging Check List:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. 7" / 10.1" digital photo frame | 1 piece |
| 2. user manual | 1 piece |
| 3. AC adapter | 1 piece |
| 4. remote control | 1 piece |
| 5. stand | 1 piece |

CONTENTS

| | |
|--|----|
| 1. Product Overview | 14 |
| 2. Remote Control | 15 |
| 2.1 Installing and replacing the battery | 16 |
| 3. Getting started | 16 |
| 4. Operating Instructions | 16 |
| 5. Photo mode | 17 |
| 6. Music mode | 17 |
| 7. Video mode | 18 |
| 8. Clock | 18 |
| 9. Calendar | 19 |
| 10. Setting | 19 |

1. Product overview

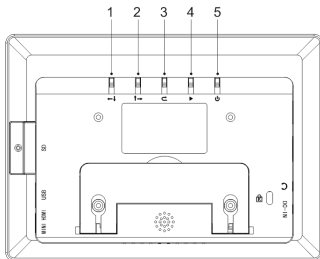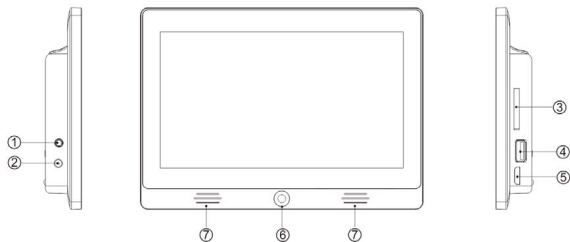

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------|
| 1 | EARPHONE JACK | 1 | RIGHT / DOWN |
| 2 | DC IN POWER | 2 | LEFT / UP |
| 3 | SD/MMC CARD SLOT | 3 | RETURN |
| 4 | USB PORT | 4 | PLAY |
| 5 | HDMI | 5 | POWER |
| 6 | RECEIVING WINDOW OF REMOTE CONTROL | | |
| 7 | SPEAKER | | |

2. Remote Control



: Power unit on/off.



: Play photo slideshow with background music.



: Mute sound temporarily.



: Play photo slideshow.



: Play music.



: Play video.



: Pause or continue playing media.



: Return to the previous menu.



: Move cursor up/down/left/right.



: Confirm selection or toggle pause/play function in playback mode.



: Enter setup menu.



: Display date and time.



: Turn volume up/down.



: Information display.




: Choose input source (HDMI or Digital Photo Frame).



: Move back to previous file in playback mode/Move forward to next file in playback mode.



2.1. Installing & Replacing the Battery

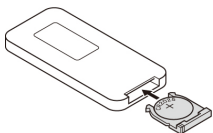


Hold the remote control upside down, press the ridged area of the battery cover and pull towards you to remove the tray. Place one cr2025 lithium button-cell battery in the tray with the positive "+" side facing you. Reinsert the tray.

3. Getting Started

1. Place the digital photo frame with installed stand on a flat surface. Connect the power adapter to a standard electrical outlet and DC in on the left side of the unit.
2. Remove the plastic battery insulator from the battery compartment and make sure the remote control has a battery inserted. Refer to "installing & replacing the battery" if a new battery is needed.
3. The unit will start up automatically when powered on. Press power at the rear of the unit or on the remote control to switch the unit on or off.

4. Operating Instructions

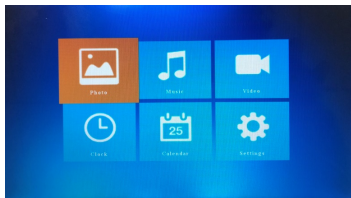


Press ENTER to access the menus, Photo, Music, Video, Clock, Calendar or Setting.

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Photo | Picture list |
| Music | Music list |
| Video | Video list |
| Clock | Clock mode |
| Calendar | Calendar mode |
| Setting | Setting menu of digital photo frame |

5. Photo Mode

1. Select *PHOTO* and press ENTER to start picture list or press PHOTO on remote control to start slideshow directly.
2. Select memory device from USB or SD Card.



3. Select the photo for full screen display with ▼▲◀▶.
4. To play photo slideshow with background music, press  button on remote control. Then photo slide show in turn.

6. Music Mode

1. Select *MUSIC* and press ENTER to start music list or press MUSIC on remote control to start slideshow directly.
2. Select memory device from USB or SD Card.









3. Select the music in the playlist and press ENTER to start or pause playback. Adjust the volume by pressing  . Press   to play the previous or next music.

7. Video Mode

1. Select **VIDEO** and press **ENTER** to start video list or press **MOVIE** on remote control to start video playback directly.
2. Select memory device from **USB** or **SD Card**.



3. Select the video in the playlist, then press **ENTER** to start playback in full screen.
4. In video playback mode, press  to pause, press  button again to continue playing. Press   to play the previous or next video. Adjust the volume by pressing  .


8. Clock

Select **CLOCK** and press **ENTER** to enter.



9. Calendar

Select **CALENDAR** and press ENTER or press CALENDAR on remote control to enter.

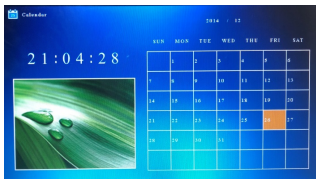

10. Setting

Select **SETTINGS** and press ENTER to enter.



1. Press ▲▼ to highlight the menu item.

2. Press ◀▶ to change the value and press ▲▼ to confirm.

Note: after setting a menu item and accessing the next item, the set value will automatically be saved.

| | |
|----------------|---|
| OSD Language | Setup of OSD Language |
| Slideshow Time | Select slideshow time from 3 seconds/5 seconds/10 seconds/30 seconds/60 seconds |
| Slideshow Mode | Select from slideshow On/Off |
| Repeat Mode | Select from Off/All/One |
| Display Mode | Select from Fit/Panorama/Auto |
| Time | Set up Date/Month/Year/Hour/Minute/Sec |
| Brightness | Set up brightness from 0 to 100 |
| Contrast | Set up contrast from 0 to 100 |
| Saturation | Set up saturation from 0 to 100 |

| | |
|-------------------------|---|
| Auto Power | Set up power on and power off time |
| Auto Play | Select from Photo/Music/Video/Photo+Music/Off |
| Scroll Subtitle | Set up color of subtitle. |
| Copy | Auto Copy from USB to SD card |
| Restore Factory Default | Reset to default factory settings |



Braun Photo Technik GmbH
 Merkurstrasse 8
 72184 Eutingen, Germany

www.braun-phototechnik.de

Precauciones de seguridad

Precauciones y mantenimiento

- Solo para uso en interiores.
- No exponga la unidad a la humedad ni a la condensación para evitar riesgos de descargas eléctricas o incendios.
- No tape los orificios de ventilación de la parte trasera del marco de fotos digital para evitar el sobrecalentamiento.
- Proteja el marco de fotos digital de la luz directa del sol.
- No desmonte el marco de fotos digital. Si desmonta el marco de fotos digital anulará la garantía.

Limpeza de la pantalla LCD

- Manipule la pantalla con cuidado. La pantalla del marco de fotos digital es de cristal y se puede arañar o agrietar fácilmente.
- Si se acumulan manchas o huellas dactilares sobre la pantalla LCD, le recomendamos que use un paño suave como el utilizado con los objetivos de las cámaras de fotos, para limpiar la pantalla.
- Humedezca el paño de limpieza con solución de limpieza. No aplique el agente limpiador directamente sobre la pantalla.

Advertencia

Apague la unidad antes de meter/sacar la tarjeta de memoria, o conectar/desconectar un dispositivo USB. Si no lo hace podría causar daños en la tarjeta, dispositivo USB o en la propia unidad.

No exponga este aparato a la lluvia o a la humedad para reducir el riesgo de una descarga eléctrica.

Nota: este dispositivo es solo para uso privado y no está diseñado para un uso comercial.

Introducción

Le agradecemos la compra de este marco de fotos digital. Este producto está diseñado para ver rápida y fácilmente las fotos capturadas con su cámara de fotos digital o su smartphone, o que tenga almacenadas en una tarjeta de memoria. Por favor, lea detenidamente este manual de usuario para aprender cómo usar correctamente el marco de fotos digital.

Características

1. Compatible con los formatos de imagen: JPEG/BMP/PNG
2. Compatible con los formatos de audio: MP3, AAC
3. Compatible con los formatos de vídeo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, Motion-JPEG, RM, RMVB, MOV, DivX
4. Compatible con la tarjetas de memoria: SD/SDHC/MMC
5. Conexión USB: USB 2.0
6. Compatible con entrada HDMI
7. Presentación automática de imágenes al introducir la tarjeta de memoria o la unidad de memoria USB
8. Imágenes y música: presentación de imágenes con música de fondo
9. Modos de presentación de imágenes: presentación, vista previa, ampliación, giro
10. Velocidad ajustable de presentación de imágenes
11. Reloj y calendario integrados con ventana de presentación y activación/desactivación de programación automática
12. Brillo, contraste y saturación ajustables
13. Altavoces estéreo integrados (2 unidades de 1 W) y salida para auriculares
14. Idiomas de datos en pantalla: Inglés, Alemán y otros


Lista de comprobación del contenido del paquete:

- | | |
|---|----------|
| 1. Marco de fotos digital de 7" / 10.1" | 1 unidad |
| 2. Manual del usuario | 1 unidad |
| 3. Adaptador eléctrico | 1 unidad |
| 4. Mando a distancia | 1 unidad |
| 5. soporte | 1 unidad |

CONTENIDO

| | |
|---|----|
| 1. Vista general del producto | 24 |
| 2. Mando a distancia..... | 25 |
| 2.1 Instalar y reemplazar la pila-botón | 26 |
| 3. Primeros pasos | 26 |
| 4. Manual de instrucciones | 26 |
| 5. Modo Foto..... | 27 |
| 6. Modo Música..... | 27 |
| 7. Modo Vídeo..... | 28 |
| 8. Reloj..... | 28 |
| 9. Calendario..... | 29 |
| 10. Configuración..... | 29 |

1. Vista general del producto

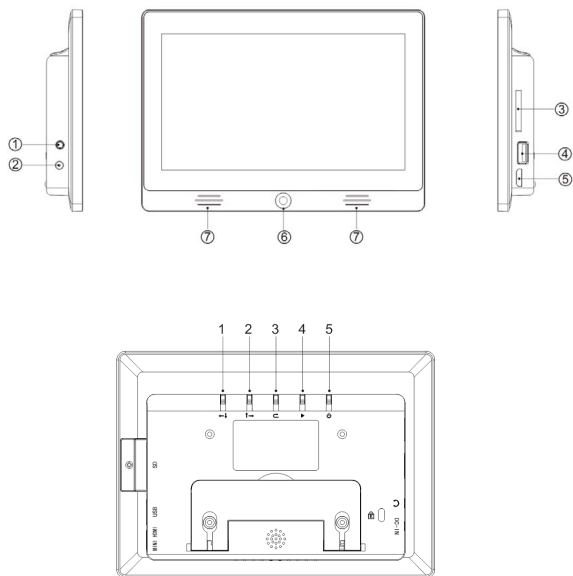

- | | |
|--|-----------------------|
| 1 CONECTOR DE AURICULARES | 1 ARRIBA / ABAJO |
| 2 ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 2 IZQUIERDA / DERECHA |
| 3 RANURA PARA TARJETA SD/MMC | 3 RETROCESO |
| 4 PUERTO USB | 4 REPRODUCIR |
| 5 HDMI | 5 ENCENDIDO |
| 6 VENTANA DE RECEPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA | |
| 7 ALTAVOZ | |

2. Mando a distancia



: Enciende/apaga la unidad.



: Ejecuta una presentación de imágenes con música de fondo.



: Desactiva el sonido temporalmente.



: Ejecuta una presentación de imágenes.



: Reproduce música.



: Reproduce un vídeo.



: Hace una pausa o reanuda la reproducción multimedia.



: Regresa al menú anterior.



: Mueve el curso arriba/abajo/izquierda/derecha.



: Confirma la selección o cambia entre la función pausa/reproducción en modo reproducción.



: Entra en el menú de configuración.



: Muestra la fecha y la hora.



: Sube/baja el volumen.



: Presentación de la información.




: Selecciona la fuente de entrada (HDMI o marco de foto digital).



: Retrocede al archivo anterior en el modo reproducción / Avanza al archivo siguiente en el modo reproducción.



2.1 Instalar y reemplazar la pila-botón

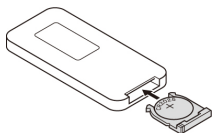


Agunte el mando a distancia boca abajo, presione sobre el área sobresaliente de la tapa de la pila y tire hacia usted para extraer la bandeja. Coloque una pila-botón CR2025 de litio en la bandeja con el lado positivo "+" hacia arriba. Vuelva a introducir la bandeja.

3. Primeros pasos

1. Coloque el marco de fotos digital, con el soporte colocado, sobre una superficie plana. Enchufe el adaptador eléctrico en una toma de corriente y conéctelo en entrada de alimentación en el lado izquierdo de la unidad.
2. Quite el aislante de plástico de la pila-botón en el interior del compartimiento de la pila, y compruebe que el mando a distancia tiene una pila instalada. Consulte el apartado "Instalar y sustituir la pila-botón" si necesita una pila nueva.
3. La unidad empezará a funcionar tan pronto la encienda. Pulse el botón de encendido en la parte trasera de la unidad o en el mando a distancia, para encender o apagar la unidad.

4. Manual de instrucciones

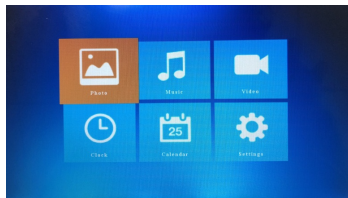


Pulse ENTER para acceder a los menús Photo, Music, Video, Clock, Calendar or Setting.

| | |
|----------|--|
| Photo | Lista de imágenes |
| Music | Lista de música |
| Video | Lista de vídeo |
| Clock | Modo reloj |
| Calendar | Modo calendario |
| Setting | Menú de configuración del marco de fotos digital |

5. Modo Foto

1. Seleccione *PHOTO* y pulse ENTER para iniciar la lista de imágenes o pulse PHOTO en el mando a distancia para iniciar directamente la presentación de imágenes.
2. Seleccione el dispositivo de memoria entre USB o tarjeta SD.







3. Seleccione la foto para ver a pantalla completa usando ▼ ▲ ◀ ▶.
4. Para presentar las imágenes con música de fondo, pulse el botón  en el mando a distancia. Entonces las fotos se mostrarán sucesivamente.

6. Modo Música


1. Seleccione *MUSIC* y pulse ENTER para iniciar la lista de música o pulse MUSIC en el mando a distancia para iniciar directamente la presentación de imágenes.
2. Seleccione el dispositivo de memoria entre USB o tarjeta SD.







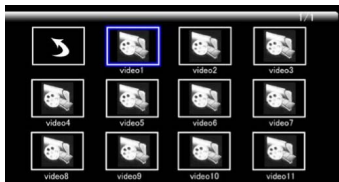

3. Seleccione la música de la lista de reproducción y pulse ENTER para iniciar o pausar la reproducción. Ajuste el volumen pulsando  . Pulse   para reproducir el archivo de música anterior o siguiente.

7. Modo Vídeo

1. Seleccione *VIDEO* y pulse ENTER para iniciar la lista de vídeos o pulse *MOVIE* en el mando a distancia para iniciar directamente la reproducción del vídeo.
2. Seleccione el dispositivo de memoria entre USB o tarjeta SD.



3. Seleccione el vídeo de la lista de reproducción y pulse ENTER para iniciar la reproducción a pantalla completa.
4. En el modo de reproducción de vídeo, pulse  para pausar y vuelva a pulsar el botón  para continuar la reproducción. Pulse   para reproducir el archivo de vídeo anterior o siguiente. Ajuste el volumen pulsando  .

8. Reloj

Seleccione *CLOCK* y pulse ENTER para entrar.




9. Calendario

Seleccione **CALENDAR** y pulse ENTER o pulse CALENDAR en el mando a distancia.



10. Configuración

Seleccione **SETTINGS** y pulse ENTER para entrar.

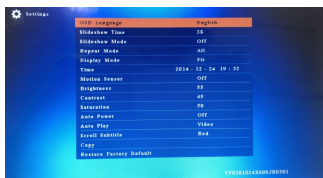

1. Pulse ▲ ▼ para resaltar el elemento del menú.
2. Pulse ◀ ▶ para cambiar el valor y pulse ▲ ▼ para confirmar.

Nota: después de ajustar un elemento del menú y acceder al elemento siguiente del menú, el valor establecido se guardará automáticamente.

| | |
|----------------|---|
| OSD Language | Configurar el idioma de la presentación OSD |
| Slideshow Time | Seleccione el tiempo entre imágenes entre 3 segundos / 5 segundos / 10 segundos / 30 segundos / 60 segundos |
| Slideshow Mode | Seleccione entre activar / desactivar la presentación de imágenes |
| Repeat Mode | Seleccione entre Desactivado / Todas / Una |
| Display Mode | Seleccione entre Ajustado / Panorámica / Automático |
| Time | Ajuste el día / mes / año / hora / minuto / segundo |
| Brightness | Ajuste el brillo de 0 a 100 |
| Contrast | Ajuste el contraste de 0 a 100 |
| Saturation | Ajuste la saturación de 0 a 100 |

| | |
|-------------------------|--|
| Auto Power | Ajuste la hora de encendido y la hora de apagado |
| Auto Play | Seleccione entre Foto / Música / Video / Foto + Música / Desactivado |
| Scroll Subtitle | Ajuste el color de los subtítulos. |
| Copy | Copia automática desde USB a la tarjeta SD |
| Restore Factory Default | Restaura la configuración de fábrica predeterminada |



Braun Photo Technik GmbH
 Merkurstrasse 8
 72184 Eutingen, Alemania

www.braun-phototechnik.de

Consignes de sécurité

Précautions et entretien

- Uniquement pour une utilisation en intérieur.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à la condensation pour éliminer tout risque d'incendie ou d'électrocution.
- Ne bloquez pas les trous de ventilation à l'arrière du cadre photo numérique pour éviter toute surchauffe.
- Ne placez pas le cadre photo numérique en plein soleil.
- Ne désassemblez jamais le cadre photo numérique, sinon cela annulera la garantie.

Nettoyage de l'écran LCD

- Prenez soin de l'écran. L'écran du cadre photo numérique est en verre, il peut facilement se rompre ou être rayé.
- Si l'écran est couvert de traces de doigt ou de poussière, nous vous recommandons de le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux, comme celui utilisé pour les objectifs d'appareil photo.
- Imbibez le chiffon de nettoyage avec le nettoyant ; n'appliquez pas directement l'agent nettoyant sur l'écran.

Avertissement

Éteignez l'appareil avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire ou un dispositif USB. Si cette consigne n'est pas respectée, vous risquez d'endommager la carte mémoire, le dispositif USB et l'appareil.

Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, gardez l'appareil à l'abri de la pluie et de l'humidité.

Remarque : cet appareil est destiné uniquement à un usage privé et non commercial.

Introduction

Félicitations pour l'achat de ce cadre photo numérique. Ce produit est conçu pour permettre une visualisation simple et rapide des photos prises à partir de votre appareil photo numérique, de votre téléphone portable ou d'une carte mémoire. Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur pour maîtriser ce cadre photo numérique.

Caractéristiques

1. Formats d'images pris en charge : JPEG/ BMP/ PNG
2. Formats audio pris en charge : MP3, AAC
3. Formats vidéo pris en charge : MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, mouvement-JPEG, RM, RMVB, MOV, DivX
4. Cartes mémoires prises en charge : SD/SDHC/MMC
5. Connexion USB : USB 2.0
6. Prise en charge de l'entrée HDMI
7. Diaporama automatique lors de l'insertion d'une carte mémoire ou d'un périphérique USB
8. Images et musiques : diaporama avec fond musical
9. Mode d'affichage d'images : diaporama, prévisualisation, zoom, rotation
10. Vitesse de diaporama modifiable
11. Horloge intégrée et calendrier avec une fenêtre du diaporama, activation/désactivation d'un programme automatique
12. Réglage de la luminosité, du contraste et de la saturation
13. Haut-parleurs stéréo intégrés (2 x 1 W) et prise pour casque
14. Langue de l'affichage à l'écran : anglais, allemand et autres


Liste du contenu de la confection :

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Cadre photo numérique de 7"/10.1" | 1 pièce |
| 2. Manuel de l'utilisateur | 1 pièce |
| 3. Adaptateur CA | 1 pièce |
| 4. Télécommande | 1 pièce |
| 5. Socle | 1 pièce |

SOMMAIRE

| | |
|---|----|
| 1. Vue d'ensemble du produit | 34 |
| 2. Télécommande | 35 |
| 2.1 Installation et remplacement de la pile | 36 |
| 3. Mise en route | 36 |
| 4. Consignes d'utilisation | 36 |
| 5. Mode photo | 37 |
| 6. Mode musique | 37 |
| 7. Mode vidéo | 38 |
| 8. Horloge | 38 |
| 9. Calendrier | 39 |
| 10. Réglages..... | 39 |

1. Vue d'ensemble du produit

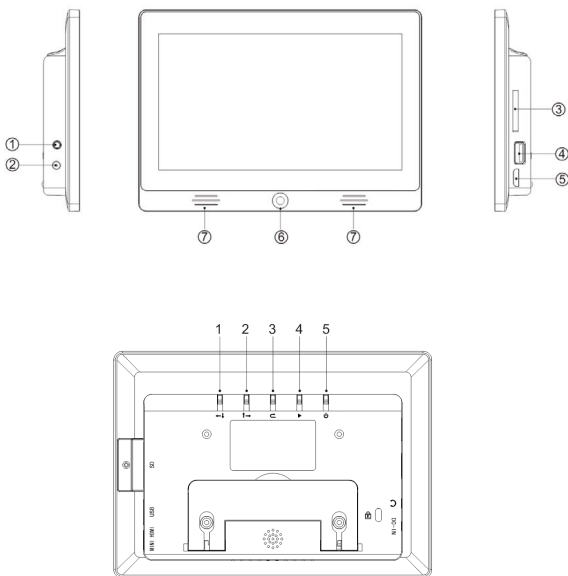

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------|
| 1 | PRISE POUR ÉCOUTEURS | 1 | HAUT/BAS |
| 2 | Cordon d'alimentation CC | 2 | GAUCHE/DROITE |
| 3 | LOGEMENT DE CARTE SD/MMC | 3 | RETOUR |
| 4 | Port USB | 4 | LECTURE |
| 5 | HDMI | 5 | ALIMENTATION |
| 6 | CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE | | |
| 7 | HAUT-PARLEUR | | |

2. Télécommande



: allumer/éteindre l'appareil.



: lancer le diaporama avec un fond musical.



: couper temporairement le son.



: lancer le diaporama.



: jouer les fichiers musicaux.



: lancer la lecture de fichiers vidéo.



:mettre en pause ou reprendre la lecture multimédia.



:Revenir au menu précédent.



▼ ▲ ◀ ▶: déplacer le curseur à gauche/droite ou en haut/bas.



: confirmer la sélection ou basculer entre la fonction de lecture/pause en mode lecture.



:accéder au menu des réglages.



:afficher la date et l'heure.



: augmenter ou diminuer le volume.




: affichage des informations.




: sélectionner la source d'entrée HDMI ou cadre photo numérique.



: aller au fichier précédent ou suivant en mode de lecture.



2.1 Installation et remplacement de la pile




Retournez la télécommande face vers le bas, appuyez sur le bas du bord du couvercle de la batterie et faites glisser vers vous le tiroir. Placez une pile de type bouton CR2025 au lithium dans le tiroir avec la polarité « + » face vers vous. Remettez en place le tiroir.

3. Mise en route

1. Placez le cadre photo numérique avec le support monté sur une surface plane. Branchez l'adaptateur d'alimentation à une prise électrique courante et à l'entrée CC sur le côté gauche de l'appareil.
2. Retirez l'isolateur plastique du compartiment de la pile et vérifiez d'avoir inséré une pile à l'intérieur de la télécommande. Reportez-vous au paragraphe « Installation et remplacement de la pile », si vous avez besoin d'insérer une nouvelle pile.
3. L'appareil démarrera automatiquement à la mise sous tension. Appuyez sur la touche d'alimentation à l'arrière de l'appareil ou de la télécommande pour allumer ou éteindre l'appareil.

4. Consignes d'utilisation

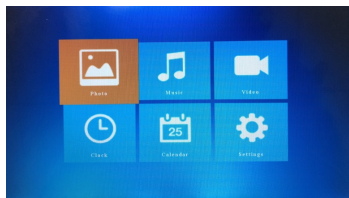


Appuyez sur la touche ENTER pour accéder aux menus Photo, Music, Video, Clock, Calendar et Setting.

| | |
|----------|--|
| Photo | Liste des images |
| Music | Liste des chansons |
| Video | Liste des vidéos |
| Clock | Mode horloge |
| Calendar | Mode calendrier |
| Setting | Configuration du cadre photo numérique |

5. Mode photo

1. Sélectionnez *PHOTO* et appuyez sur ENTER pour ouvrir la liste des photos ou sur la touche PHOTO de la télécommande pour démarrer directement le diaporama.
2. Sélectionnez le support mémoire USB ou carte SD.







3. Appuyez sur ▼ ▲ ◀ ▶ pour sélectionner la photo à afficher en plein écran.
4. Pour lire le diaporama sur fond musical, appuyez sur la touche  de la télécommande, puis démarrer le diaporama.

6. Mode musique


1. Sélectionnez *MUSIC* et appuyez sur ENTER pour ouvrir la liste des chansons ou sur la touche MUSIC de la télécommande pour démarrer directement le diaporama.
2. Sélectionnez le support mémoire USB ou carte SD.







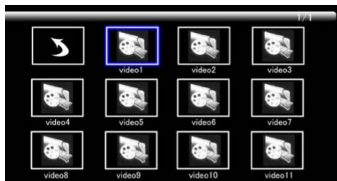

3. Sélectionnez une chanson dans la liste de lecture et appuyez sur ENTER pour démarrer la lecture ou faire une pause. Appuyez sur   pour régler le volume. Appuyez sur   pour lire la chanson précédente ou suivante.

7. Mode vidéo

1. Sélectionnez *VIDEO* et appuyez sur ENTER pour ouvrir la liste des vidéos ou sur la touche MOVIE de la télécommande pour démarrer directement la lecture vidéo.
2. Sélectionnez le support mémoire USB ou carte SD.



3. Sélectionnez une vidéo dans la liste de lecture et appuyez sur ENTER pour démarrer la lecture en plein écran.
4. En mode de lecture vidéo, appuyez sur  pour faire une pause ; appuyez de nouveau sur  pour reprendre la lecture. Appuyez sur   pour lire la vidéo précédente ou suivante. Appuyez sur   pour régler le volume.

8. Horloge

Sélectionnez *CLOCK* et appuyez sur ENTER pour l'ouvrir.



9. Calendrier

Sélectionnez *CALENDAR* et appuyez sur ENTER ou sur la touche CALENDAR de la télécommande pour ouvrir le paramètre.



10. Réglages

Sélectionnez *SETTINGS* et appuyez sur ENTER pour l'ouvrir.



1. Appuyez sur ▲ ▼ pour mettre en surbrillance un élément du menu.
 2. Appuyez sur ◀ ▶ pour définir une valeur, puis sur ▲ ▼ pour confirmer.
- Remarque : après avoir réglé un élément de menu et accédé à l'élément suivant, la valeur réglée sera automatiquement enregistrée.

| | |
|----------------|---|
| OSD Language | Configuration de la langue d'affichage |
| Slideshow Time | Sélectionner la vitesse du diaporama : 3 secondes/5 secondes/10 secondes/30 secondes/60 secondes |
| Slideshow Mode | Activer ou désactiver le diaporama |
| Repeat Mode | Sélectionner l'option Désactivé, Tout ou un |
| Display Mode | Sélectionner l'option Ajusté, Panorama ou Automatique |
| Time | Configurer la date, le mois, l'année, l'heure, la minute et la seconde |
| Brightness | Définir la valeur de la luminosité de 0 à 100 |
| Contrast | Définir la valeur du contraste de 0 à 100 |

| | |
|-------------------------|---|
| Saturation | Définir la valeur de la saturation de 0 à 100 |
| Auto Power | Définir l'heure d'allumage et d'arrêt |
| Auto Play | Sélectionner l'option Photo, Musique, Vidéo, Photo+musique ou Désactivé |
| Scroll Subtitle | Régler la couleur du sous-titre. |
| Copy | Copie automatique du périphérique USB vers la carte SD |
| Restore Factory Default | Rétablir les paramètres d'usine |



BRAUN Photo Technik GmbH
 Merkurstrasse 8
 72184 Eutingen, Allemagne

www.braun-phototechnik.de

Suggerimenti per la sicurezza

Precauzioni e manutenzione

- Solo per uso interno.
- Non esporre l'unità a umidità o condensa per evitare il rischio di incendio o scossa elettrica.
- Non ostruire i fori di ventilazione sul retro della cornice foto digitale per evitare il surriscaldamento.
- Tenere la cornice foto digitale lontano da raggi solari.
- Non smontare la cornice per foto digitali. Ciò comporterebbe l'annullamento della garanzia.

Pulizia dello schermo LCD

- Trattare lo schermo con cura. Lo schermo della cornice foto digitale è in vetro e può rompersi o graffiarsi facilmente.
- Se impronte o polvere si accumulano sullo schermo LCD, si raccomanda di utilizzare un panno morbido, come quello usato per gli obiettivi della fotocamera, per pulire lo schermo.
- Inumidire il panno pulente con la soluzione pulente; non applicare l'agente pulente direttamente sullo schermo.

Avvertenze

Spegnere l'unità prima inserire o rimuovere la scheda di memoria o dispositivo USB.

L'inosservanza può causare danneggiamento della scheda di memoria, dispositivo USB e l'unità.

Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre il dispositivo a umidità o condensa.

Nota: questo dispositivo è solo per uso privato e non concepito per uso commerciale.

Introduzione

Grazie per aver acquistato questa cornice digitale. Questo prodotto è stato progettato per consentire la visione rapida e facile delle fotografie scattate con una fotocamera digitale, telefono cellulare o archiviate su una scheda di memoria. Leggere attentamente il presente manuale per imparare il corretto uso della cornice digitale.

Caratteristiche

1. Formati di immagine supportati: JPEG/BMP/PNG
2. Formati audio supportati: MP3, AAC
3. Formati video supportati: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, Motion-JPEG, RM, RMB, MOV, DivX
4. Schede di memoria supportate: SD/SDHC/MMC
5. Connessione USB: USB 2.0
6. Supporta HDMI in ingresso
7. Presentazione automatica inserendo una scheda di memoria o un'unità USB.
8. Immagine e musica: presentazione immagini con musica di sottofondo
9. Modalità di visualizzazione foto: presentazione, anteprima, zoom, rotazione
10. Velocità della presentazione regolabile
11. Orologio e calendario integrato con finestra presentazione, attivazione/disattivazione programmazione automatica
12. Luminosità, contrasto e saturazione regolabili
13. Altoparlanti stereo integrati (2 x 1W) e jack cuffie
14. Lingua OSD: Inglese, Tedesco e altre



Lista di controllo del contenuto della confezione:

- | | |
|--|---------|
| 1. Cornice per foto digitali da 7"/10,1" | 1 pezzo |
| 2. Manuale dell'utente | 1 pezzo |
| 3. Adattatore CA | 1 pezzo |
| 4. Telecomando | 1 pezzo |
| 5. supporto | 1 pezzo |

CONTENUTI

| | |
|--|----|
| 1. Panoramica del prodotto..... | 44 |
| 2. Telecomando..... | 45 |
| 2.1 Installazione e sostituzione della batteria..... | 46 |
| 3. Operazioni preliminari..... | 46 |
| 4. Istruzioni d'uso..... | 46 |
| 5. Modalità Foto..... | 47 |
| 6. Modalità Musica..... | 47 |
| 7. Modalità Video..... | 48 |
| 8. Orologio..... | 48 |
| 9. Calendario..... | 49 |
| 10. Impostazione..... | 49 |

1. Panoramica del prodotto

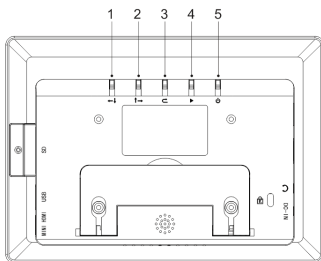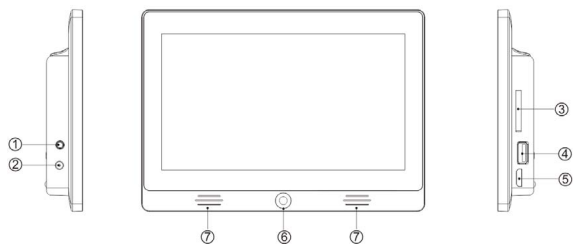

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1 PRESA CUFFIE | 1 DESTRA/GIÙ |
| 2 INGRESSO ALIMENTAZIONE CC | 2 SINISTRA/SÙ |
| 3 SLOT SCHEDA DI MEMORIA SD/MMC | 3 INDIETRO |
| 4 PORTA USB | 4 RIPRODUZIONE |
| 5 HDMI | 5 ALIMENTAZIONE |
| 6 RICEVITORE SEGNALE TELECOMANDO | |
| 7 ALTOPARLANTE | |

2. Telecomando



: Per accendere/spengere l'unità.



: Per riprodurre presentazione foto con musica di sottofondo.



: Per silenziare temporaneamente il suono.



: Per riprodurre presentazione foto.



: Per riprodurre musica.



: Per riprodurre video.



: Per mettere in pausa o continuare la riproduzione del file multimediale.



: Per ritornare al menu precedente.



: Per spostare il cursore su/giù/sinistra/destra.



: Per confermare la selezione o commutare tra la funzione riproduzione/pausa in modalità riproduzione.



: Per accedere al menu di configurazione.



: Per visualizzare data e ora.



: Per aumentare/ridurre il volume.



: Schermata informazioni.




: Selezione della sorgente d'ingresso (HDMI o cornice per foto digitali).



: File precedente/successivo in modalità di riproduzione.



2.1 Installazione e sostituzione della batteria

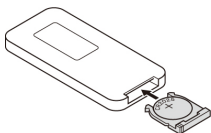


Capovolgere il telecomando; premere verso il basso la parte rigata del coperchio della batteria e tirare verso di sé per rimuovere il supporto. Inserire una pila a bottone al litio CR2025 nel supporto con il lato positivo "+" rivolto verso di sé. Reinserire il supporto.

3. Operazioni preliminari

1. Posizionare la cornice foto digitale con supporto installato su una superficie piana. Collegare l'alimentatore a una presa di corrente standard e all'ingresso sul lato sinistro dell'unità.
2. Rimuovere la linguetta di plastica isolante dal vano batteria e accertarsi che una batteria sia stata inserita nel vano. Fare riferimento a "installazione e sostituzione della batteria" se è necessaria una nuova batteria.
3. L'unità è avviata automaticamente quando accesa. Premere l'interruttore sul retro dell'unità o sul telecomando per accendere o spegnere l'unità.

4. Istruzioni d'uso

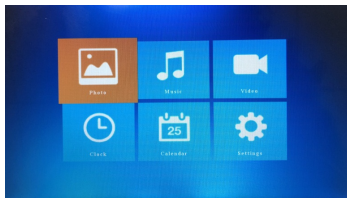


Premere ENTER per accedere ai menu e alle voci, Photo, Music, Video, Clock, Calendar o Setting.

| | |
|----------|--|
| Photo | Elenco foto |
| Music | Elenco musica |
| Video | Elenco video |
| Clock | Modalità orologio |
| Calendar | Modalità calendario |
| Setting | Menu di impostazione della cornice per foto digitali |

5. Modalità Foto

1. Selezionare *PHOTO* e premere ENTER per accedere all'elenco delle foto oppure premere PHOTO sul telecomando per avviare direttamente la presentazione.
2. Selezionare l'unità di memoria USB o scheda SD.







3. Selezionare la foto per la visualizzazione a schermo intero con ▼ ▲ ◀ ▶.
4. Per una presentazione delle foto con musica di sottofondo, premere il pulsante  sul telecomando. Poi la presentazione verrà avviata.

6. Modalità Musica


1. Selezionare *MUSIC* e premere ENTER per accedere all'elenco di riproduzione oppure premere MUSIC sul telecomando per avviare direttamente la presentazione.
2. Selezionare l'unità di memoria USB o scheda SD.







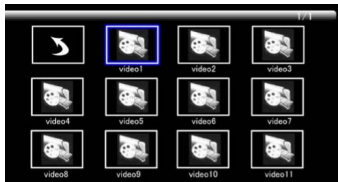

3. Selezionare la musica dall'elenco di riproduzione e premere ENTER per avviare o mettere in pausa la riproduzione. Premere   per regolare il volume.
Premere   per riprodurre il brano precedente o successivo.

7. Modalità Video

1. Selezionare *VIDEO* e premere ENTER per accedere all'elenco dei video oppure premere *MOVIE* sul telecomando per avviare la riproduzione dei video.
2. Selezionare l'unità di memoria USB o scheda SD.



3. Selezionare il video desiderato dall'elenco di riproduzione, poi premere ENTER per avviare la riproduzione a schermo intero.
4. In modalità video, premere  per mettere in pausa, premere di nuovo  per continuare la riproduzione. Premere   per riprodurre il video precedente o successivo. Premere   per regolare il volume.

8. Orologio

Selezionare *CLOCK* e premere ENTER per accedere.



9. Calendario

Selezionare **CALENDAR** e premere ENTER oppure premere CALENDAR sul telecomando per accedere.



10. Impostazione

Selezionare **SETTINGS** e premere ENTER per accedere.



1. Premere ▲ ▼ per evidenziare la voce del menu.
2. Premere ◀ ▶ per modificare il valore, poi premere ▲ ▼ per confermare.

Nota: dopo l'impostazione di una voce del menu e l'accesso alla voce successiva, il valore impostato sarà automaticamente salvato.

| | |
|----------------|---|
| OSD Language | Impostazione della lingua OSD |
| Slideshow Time | Selezionare la durata della presentazione: 3 secondi/5 secondi/10 secondi/30 secondi/60 secondi |
| Slideshow Mode | Attiva/Disattiva la presentazione |
| Repeat Mode | Selezionare No/Tutto/Uno |
| Display Mode | Selezionare Scalato/Panorama/Auto |
| Time | Impostazione di data/mese/anno/ora/minuti/secondi |
| Brightness | Impostazione della luminosità tra 0 e 100 |
| Contrast | Impostazione del contrasto tra 0 e 100 |
| Saturation | Impostazione della saturazione tra 0 e 100 |

| | |
|-------------------------|---|
| Auto Power | Impostazione dell'accensione e dello spegnimento automatico |
| Auto Play | Selezionare foto/musica/video/foto e musica/disattivo |
| Scroll Subtitle | Impostazione del colore dei sottotitoli. |
| Copy | Copia automaticamente da USB a scheda SD |
| Restore Factory Default | Ripristina le impostazioni predefinite |



BRAUN Photo Technik GmbH
 Merkurstrasse 8
 72184 Eutingen, Germania

www.braun-fototechnik.de

Środki bezpieczeństwa

Środki ostrożności i konserwacja

- Tylko do użytku we wnętrzach.
- Nie narażać urządzenia na działanie wilgoci lub skroplin, aby uniknąć ryzyka pożaru bądź porażenia elektrycznego.
- Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych z tyłu cyfrowej ramki zdjęciowej, aby nie dopuścić do przegrzania.
- Nie wolno narażać cyfrowej ramki zdjęciowej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie demontować cyfrowej ramki zdjęciowej. Demontaż cyfrowej ramki zdjęciowej powoduje unieważnienie gwarancji.

Czyszczenie ekranu LCD

- Ekran należy czyścić delikatnie. Ekran cyfrowej ramki zdjęciowej jest wykonany ze szkła i łatwo może pęknąć lub zarysować się.
- Jeżeli na ekranie LCD nagromadzą się odciski palców lub kurz, do jego czyszczenia zalecamy użycie miękkiej ściereczki, np. przeznaczonej do obiektywów aparatów.
- Zwilżyć ściereczkę do czyszczenia w roztworze czyszczącym; nie stosować środka czyszczącego bezpośrednio na ekran.

Ostrzeżenie

Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci lub urządzenia USB należy wyłączyć urządzenie. Niewyłączenie może spowodować uszkodzenia karty pamięci, urządzenia i urządzenia.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia elektrycznego, nie wolno narażać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.

Uwaga: to urządzenie służy tylko do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych.

Wstęp

Dziękujemy za zakup tej cyfrowej ramki zdjęciowej. Produkt służy do szybkiego i łatwego przeglądania zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym, telefonem komórkowym lub z karty pamięci. Należy przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję obsługi, aby nauczyć się prawidłowego korzystania z cyfrowej ramki zdjęciowej.

Właściwości

1. Obsługiwane formaty obrazów: JPEG/BMP/PNG
2. Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC
3. Obsługiwane formaty wideo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, Motion-JPEG, RM, RMVB, MOV, DivX
4. Obsługiwane karty pamięci: SD/SDHC/MMC
5. Połączenie USB: USB 2.0
6. Obsługa HDMI In
7. Automatyczny pokaz slajdów po włożeniu karty pamięci lub napędu USB
8. Zdjęcia i muzyka: obrazy w pokazie slajdów z muzyką w tle
9. Tryb wyświetlania zdjęć: pokaz slajdów, podgląd, powiększanie, obrót
10. Regulowana prędkość pokazu slajdów
11. Wbudowany zegar i kalendarz z oknem pokazu slajdów, ustalanie automatycznego czasu włączenia/wyłączenia
12. Regulowana jasność, kontrast, nasycenie
13. Wbudowane głośniki stereo (2 x 1W) i gniazdo jack słuchawek
14. Języki wyświetlacza ekranowego: angielski, niemiecki i inne



Lista kontrolna pakowania:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. cyfrowa ramka zdjęciowa 7"/10.1" | 1 szt. |
| 2. instrukcja obsługi | 1 szt. |
| 3. adapter AC | 1 szt. |
| 4. pilot | 1 szt. |
| 5. stan | 1 szt. |

SPIS TREŚCI

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. Przegląd produktu..... | 54 |
| 2. Pilot..... | 55 |
| 2.1 Wkładanie i wymiana baterii..... | 56 |
| 3. Rozpoczynanie | 56 |
| 4. Instrukcja eksploatacji..... | 56 |
| 5. Tryb zdjęć | 57 |
| 6. Tryb muzyki..... | 57 |
| 7. Tryb wideo | 58 |
| 8. Zegar..... | 58 |
| 9. Kalendarz..... | 59 |
| 10. Ustawienia | 59 |

1. Przegląd produktu

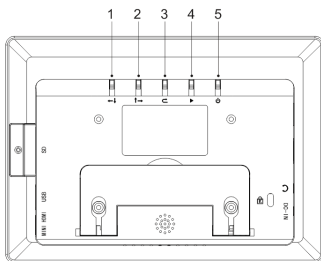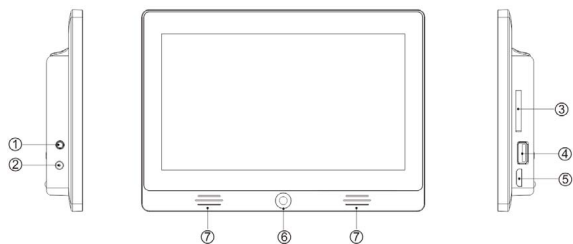

- | | | | |
|---|----------------------------|---|---------------|
| 1 | GNIAZDO SŁUCHAWEK | 1 | W PRAWO/W DÓŁ |
| 2 | WEJŚCIE ZASILANIA DC | 2 | W LEWO/W GÓRĘ |
| 3 | GNIAZDO KARTY SD/MMC | 3 | POWRÓT |
| 4 | PORT USB | 4 | ODTWARZANIE |
| 5 | HDMI | 5 | ZASILANIE |
| 6 | OKIENKO ODBIERAJĄCE PILOTA | | |
| 7 | GŁOŚNIK | | |

2. Pilot



: włączanie/wyłączanie zasilania.



: odtwarzanie pokazu slajdów z muzyką w tle.



: tymczasowe wyciszenie dźwięku.



: odtwarzanie pokazu slajdów zdjęć.



: odtwarzanie muzyki.



: odtwarzanie filmu.



: pauza lub kontynuowanie odtwarzania multimedialnych.



: powrót do poprzedniego menu.



▼ ▲ ◀ ▶: przesunięcie kursora w górę/w dół/w prawo/w lewo.



: potwierdzenie wyboru lub przełączenie funkcji pauzy/odtwarzania w trybie odtwarzania.



: przejście do menu konfiguracji.



: wyświetlenie daty i godziny.



: zwiększenie/zmniejszenie głośności.



: wyświetlanie informacji.




: wybór źródła wejścia (HDMI lub cyfrowa ramka zdjęciowa).



: cofnięcie do poprzedniego pliku w trybie odtwarzania/przesunięcie do przodu do następnego pliku w trybie odtwarzania.



2.1 Wkładanie i wymiana baterii

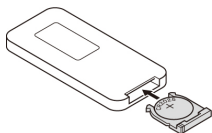


Odwrócić pilota, docisnąć kraweż pokrwy baterii i pociągnąć do siebie, aby wysunąć podajnik. Włożyć litową baterię guzikową CR2025 do podajnika, stroną „+” do siebie. Włożyć ponownie podajnik.

3. Rozpoczynanie

1. Ustawić cyfrową ramkę zdjęciową z zamontowanym stojakiem na płaskiej powierzchni. Podłączyć adapter zasilania do standardowego gniazdka elektrycznego oraz wejścia DC z lewej strony urządzenia.
2. Zdjąć plastikowy izolator baterii z komory baterii i upewnić się, że w pilocie jest włożona bateria. Jeżeli potrzebna jest nowa bateria, należy przestrzegać informacji z punktu „Wkładanie i wymiana baterii”.
3. Po podłączeniu zasilania urządzenie uruchomi się automatycznie. Nacisnąć przycisk zasilania z tyłu urządzenia lub na pilocie, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

4. Instrukcja eksploatacji

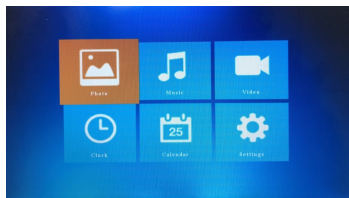


Nacisnąć ENTER, aby przejść do menu, Photo, Music, Video, Clock, Calendar or Setting.

| | |
|----------|---|
| Photo | Lista obrazów |
| Music | Lista muzyki |
| Video | Lista filmów |
| Clock | Tryb zegara |
| Calendar | Tryb kalendarza |
| Setting | Menu ustawień cyfrowej ramki zdjęciowej |

5. Tryb zdjęć

1. Wybrać *PHOTO* i nacisnąć ENTER, aby wyświetlić listę obrazów lub nacisnąć PHOTO na pilocie, aby bezpośrednio uruchomić pokaz slajdów.
2. Wybrać urządzenie pamięci z USB lub karty SD.







3. Wybrać zdjęcie dla pełnego wyświetlania obrazów za pomocą ▼ ▲ ◀ ▶.
4. Aby odtworzyć pokaz slajdów z muzyką w tle, należy nacisnąć przycisk  na pilocie. Następnie pokaz slajdów.

6. Tryb muzyki

1. Wybrać *MUSIC* i nacisnąć ENTER, aby wyświetlić listę utworów lub nacisnąć MUSIC na pilocie, aby bezpośrednio uruchomić pokaz slajdów.
2. Wybrać urządzenie pamięci z USB lub karty SD.









3. Wybrać utwór na liście odtwarzania i nacisnąć ENTER aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie. Wyregulować głośność, naciskając  . Nacisnąć  , aby odtworzyć poprzedni lub następny utwór.

7. Tryb wideo

1. Wybrać *VIDEO* i nacisnąć ENTER, aby wyświetlić listę filmów lub nacisnąć *MOVIE* na pilocie, aby bezpośrednio rozpocząć odtwarzanie filmów.
2. Wybrać urządzenie pamięci z USB lub karty SD.



3. Wybrać film na liście odtwarzania, następnie nacisnąć ENTER, aby uruchomić na pełnym ekranie.
4. W trybie odtwarzania filmów należy nacisnąć , aby wstrzymać oraz nacisnąć ponownie przycisk , aby kontynuować odtwarzanie. Nacisnąć  , aby odtworzyć poprzedni lub następny film. Wyregulować głośność, naciskając  .

8. Zegar

Wybrać *CLOCK* i nacisnąć ENTER, aby przejść.




9. Kalendarz

Wybrać **CALENDAR** i nacisnąć **ENTER** lub nacisnąć **CALENDAR** na pilocie, aby przejść.



10. Ustawienia

Wybrać **SETTINGS** i nacisnąć **ENTER**, aby przejść.

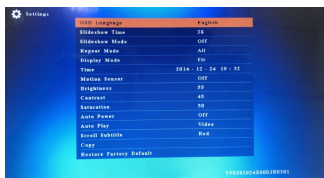

1. Nacisnąć ▲ ▼, aby wyróżnić element menu.
 2. Nacisnąć ◀ ▶, aby zmienić wartość oraz nacisnąć ▲ ▼, aby potwierdzić.
- Uwaga: po ustawieniu elementu menu i przejściu do następnego elementu ustawiona wartość zostanie automatycznie zapisana.

| | |
|----------------|---|
| OSD Language | Konfiguracja języka wyświetlacza ekranowego |
| Slideshow Time | Wybrać czas pokazu slajdów 3 sekundy/5 sekund/10 sekund/30 sekund/60 sekund |
| Slideshow Mode | Wybór włączenia/wyłączenia pokazu slajdów |
| Repeat Mode | Wybór Wyłączenie/Wszystkie/Jeden |
| Display Mode | Wybór Dopasowanie/Panorama/Automatyczny |
| Time | Konfiguracja daty/miesiąca/roku/godziny/minut/sekund |
| Brightness | Konfiguracja jasności od 0 do 100 |
| Contrast | Konfiguracja kontrastu od 0 do 100 |
| Saturation | Konfiguracja nasycenia od 0 do 100 |

| | |
|-------------------------|---|
| Auto Power | Konfiguracja godziny włączenia i wyłączenia zasilania |
| Auto Play | Wybór Zdjęcia/Muzyka/Filmy/Zdjęcia+muzyka/Wyłączenie |
| Scroll Subtitle | Konfiguracja koloru napisów. |
| Copy | Automatycznie kopiowanie z USB na kartę SD |
| Restore Factory Default | Reset do domyślnych ustawień fabrycznych |



BRAUN Photo Technik GmbH
 Merkurstrasse 8
 72184 Eutingen, Niemcy

www.braun-phototechnik.de

Măsuri de siguranță

Măsuri de precauție și întreținere

- A se utiliza doar în spații interioare.
- Nu expuneți unitatea la umiditate sau condens pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare.
- Nu blocați orificiile de ventilare de pe spatele ramei foto digitale pentru a evita supraîncălzirea.
- Nu expuneți rama foto digitală la lumina directă a soarelui.
- Nu demontați rama foto digitală. Demontarea ramei foto digitale va anula garanția.

Curățarea ecranului

- Tratați ecranul cu atenție. Ecranul ramei foto digitale este fabricat din sticlă și se poate sparge sau poate fi zgâriat ușor.
- În cazul în care amprentele sau praful se acumulează pe ecranul LCD, vă recomandăm să utilizați o cârpă moale, cum ar fi cele utilizate pentru obiectivele camerei, pentru a curăța ecranul.
- Udați cârpa de curățare cu soluție de curățat; nu aplicați agent de curățare direct pe ecran.

Avertisment

Înainte de a introduce sau a scoate cardul de memorie sau dispozitivul USB, opriți unitatea. În caz contrar, cardul de memorie, dispozitivul USB și unitatea pot fi deteriorate. Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți acest dispozitiv la ploaie sau la umezeală.

Observații: acest dispozitiv este doar pentru uz personal și nu este proiectat pentru uz comercial.

Introducere

Vă mulțumim pentru achiziția ramei foto digitale. Produsul este conceput pentru a permite vizualizarea rapidă și ușoară a fotografiilor făcute cu camera digitală, telefonul mobil sau de pe un card de memorie. Citiți acest manual cu atenție pentru a afla cum să utilizați corect rama foto digitală.

Caracteristici

1. Acceptă formate de imagine: JPEG/BMP/PNG
2. Acceptă formate audio: MP3, AAC
3. Fișiere video acceptate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, Motion-JPEG, RM, RMVB, MOV, DivX
4. Carduri de memorie acceptate: SD/SDHC/MMC
5. Port USB: USB 2.0
6. Acceptă intrare HDMI
7. Prezentare de diapozitive automată la introducerea cardului de memorie sau a unității USB
8. Imagine și muzică: prezentare de fotografii cu muzică de fundal
9. Mod de afișare imagine: prezentare, previzualizare, zoom, rotire
10. Viteză prezentare diapozitive reglabilă
11. Ceas și calendar incluse cu fereastră pentru prezentare, pornire/oprire automată programare
12. Reglare a intensității luminozității, a contrastului, a saturației
13. Difuzoare stereo încorporate (2 x 1 W) și mufă jack pentru căști
14. Limbă OSD: engleză, germană și altele



Lista componentelor:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Ramă foto digitală 7"/10,1" | 1 bucată |
| 2. manual de utilizare | 1 bucată |
| 3. Adaptor CA | 1 bucată |
| 4. telecomandă | 1 bucată |
| 5. bază | 1 bucată |

CUPRINS

| | |
|---|----|
| 1. Prezentarea produsului..... | 64 |
| 2. Telecomandă..... | 65 |
| 2.1 Montarea și înlocuirea bateriei | 66 |
| 3. Noțiuni de bază | 66 |
| 4. Instrucțiuni de utilizare | 66 |
| 5. Modul pentru fotografii | 67 |
| 6. Modul pentru muzică..... | 67 |
| 7. Modul video..... | 68 |
| 8. Ceas..... | 68 |
| 9. Calendar | 69 |
| 10. Setarea | 69 |

1. Prezentarea produsului

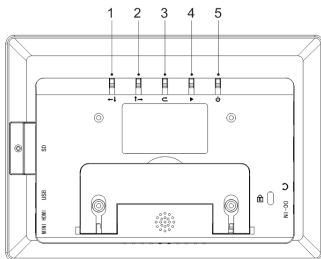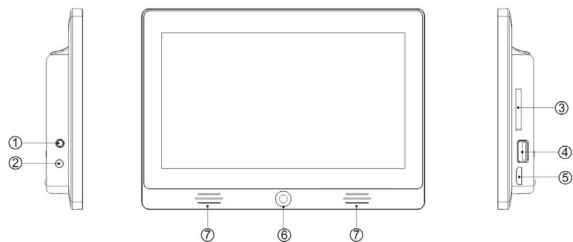

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1 MUFĂ CĂȘTI | 1 DREAPTA/JOS |
| 2 INTRARE ALIMENTARE CC | 2 STÂNGA/SUS |
| 3 FANTĂ CARD SD/MMC | 3 ÎNAPOI |
| 4 PORT USB | 4 REDARE |
| 5 HDMI | 5 ALIMENTARE |
| 6 FEREASTRĂ RECEPTIE TELECOMANDĂ | |
| 7 DIFUZOR | |

2. Telecomandă



: Pornire/oprire unitate.



: Prezentare de fotografii cu muzică de fundal.



: Dezactivare temporară a sunetului.



: Prezentare de fotografii.



: Redare muzică.



: Redare conținut video.



: Pauză sau continuare redare conținut media.



: Revenire la meniul anterior.

▼ ▲ ◀ ▶: Navigare sus/jos/stânga/dreapta.



: Confirmare selecție sau comutare funcție pauză/redare în modul de redare.



: Deschidere mediu de configurare.



: Afișare dată și oră.



: Mărire/micșorare volum.



: Afișare informații.




: Alegeți sursa de intrare (HDMI sau Ramă foto digitală).



: Înapoi la fișierul anterior în modul de redare/Înainte la fișierul următor în modul de redare.



2.1 Montarea și înlocuirea bateriei

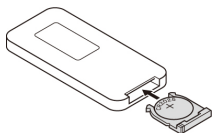


Țineți telecomanda cu susul în jos, apăsați zona crestată de pe capacul bateriei și trageți spre dvs. pentru a scoate tăvița. Puneți o baterie tip pastilă CR2025 în tavă cu latura pozitivă „+” spre dvs. Reintrodu tăvița.

3. Noțiuni de bază

1. Pune rama digitală foto cu baza montată pe o suprafață plană. Conectează adaptorul de alimentare la o priză electrică standard și la portul DC din partea stângă a unității.
2. Scoateți izolatorul din plastic al bateriei din compartimentul bateriei și asigurați-vă că în telecomandă există o baterie. Consultați „Instalarea și înlocuirea bateriei” dacă este necesară o baterie nouă.
3. Unitatea va porni automat când este pornită. Apăsați POWER în spatele unității sau pe telecomandă pentru a porni sau opri unitatea.

4. Instrucțiuni de utilizare

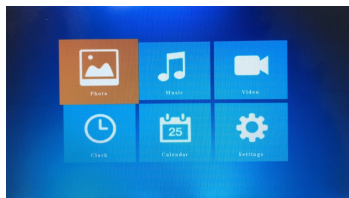


Apăsați ENTER pentru a accesa meniurile, Photo, Music, Video, Clock, Calendar or Setting.

| | |
|----------|-------------------------------|
| Photo | Listă imagini |
| Music | Listă muzică |
| Video | Listă video |
| Clock | Mod ceas |
| Calendar | Mod calendar |
| Setting | Mod setare ramă foto digitală |

5. Modul pentru fotografii


1. Selectați *PHOTO* și apăsați ENTER pentru a porni lista de imagini sau apăsați PHOTO de pe telecomandă pentru a porni direct prezentarea de diapozitive.
2. Selectați dispozitivul de memorie dintre USB sau card SD.







3. Selectați fotografia pentru afișarea pe tot ecranul cu ▼ ▲ ◀ ▶.
4. Pentru a reda prezentarea de fotografii cu muzică de fundal, apăsați butonul  de pe telecomandă. Apoi, diapozitivele foto sunt prezentate pe rând.

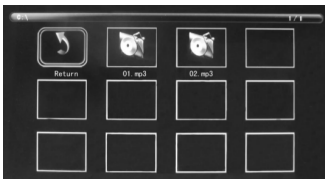6. Modul pentru muzică


1. Selectați *MUSIC* și apăsați ENTER pentru a porni lista de muzică sau apăsați MUSIC de pe telecomandă pentru a porni direct prezentarea de diapozitive.
2. Selectați dispozitivul de memorie dintre USB sau card SD.







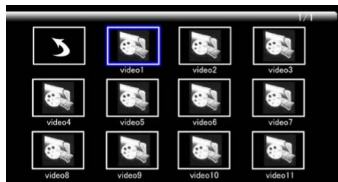

3. Selectați muzica din lista de redare și apăsați ENTER pentru a porni sau opri redarea. Reglați volumul apăsând  . Apăsați   pentru a reda muzica anterioară sau următoare.

7. Modul video

1. Selectați *VIDEO* și apăsați ENTER pentru a porni lista video sau apăsați MOVIE pe telecomandă pentru a porni direct redarea video.
2. Selectați dispozitivul de memorie dintre USB sau card SD.



3. Selectați fișierul video din lista de redare, apoi apăsați ENTER pentru a porni redarea pe tot ecranul.
4. În modul de redare video, apăsați  pentru a suspenda, apăsați butonul  din nou pentru a continua redarea. Apăsați   pentru a reda fișierul video anterior sau următor. Reglați volumul apăsând  .

8. Ceas

Selectați *CLOCK* și apăsați ENTER pentru a deschide.



9. Calendar

Selecțai **CALENDAR** și apăsați **ENTER** sau apăsați **CALENDAR** de pe telecomandă pentru a deschide.



10. Setarea

Selecțai **SETTINGS** și apăsați **ENTER** pentru a deschide.



1. Apăsați ▲ ▼ pentru a evidenția elementul de meniu.
2. Apăsați ◀▶ pentru a schimba valoarea și apăsați ▲ ▼ pentru a confirma.
Observații: după setarea unui element de meniu și accesarea elementului următor, valoarea setată va fi salvată automat.

| | |
|----------------|---|
| OSD Language | Configurarea limbii OSD |
| Slideshow Time | Selecțai timpul prezentării de diapositive de la 3 secunde/5 secunde/10 secunde/30 de secunde/60 de secunde |
| Slideshow Mode | Selecțai din pornire/oprire prezentare diapositive |
| Repeat Mode | Selecțai din Oprit/Toate/Unul |
| Display Mode | Selecțai din Potrivire/Panoramic/Automat |
| Time | Configurați Dată/Lună/An/Oră/Minut/Secundă |
| Brightness | Configurați luminozitatea de la 0 la 100 |
| Contrast | Configurați contrastul de la 0 la 100 |
| Saturation | Configurați saturația de la 0 la 100 |

| | |
|-------------------------|--|
| Auto Power | Configurați timpul de pornire și oprire |
| Auto Play | Selecțai din Fotografie/Muzică/Video/Fotografie+Muzică/Oprit |
| Scroll Subtitle | Configurați culoarea subtitrării. |
| Copy | Copiere automată de pe USB pe cardul SD |
| Restore Factory Default | Resetare la valori implicite din fabrică |



BRAUN Photo Technik GmbH
 Merkurstrasse 8
 72184 Eutingen, Germania

www.braun-phototechnik.de

BRAUN Photo Technik GmbH

Merkustrasse 8
72184 Eutingen, Germany

www.braun-phototechnik.de



Copyright © 2018 BRAUN® Photo Technik GmbH, Germany. All rights reserved.