

A környezet hatása a rádió vételre

Az óra vezeték nélkül veszi az idő jeleket. Mint általában az összes vezeték nélküli készülék esetében, a vétel minőségét az alábbi körülmények ronthatják:

- a túl nagy átviteli távolság
- a közelben lévő hegyek és völgyek
- közeli autópályák, vasúti vágányok, repülőterek, nagyfeszültségű távvezetékek, stb.
- közeli építkezések
- a készülék elhelyezése magas épületek között
- beton épületek
- közelben lévő elektromos készülékek (számítógép, televízió, stb.) és fém tárgyak
- a készülék elhelyezése mozgó járműben

Helyezze az órát optimális vételt biztosító helyre, pl. ablak mellé és megfelelő távolságra minden fém- vagy elektromos tárgytól.

Biztonsági előírások

- A jelen készüléket kizárólag beltéri helyiségekben való használatra tervezték.
- Ne tegye ki a készüléket különösen erős behatásoknak vagy lökéseknek.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, pornak és nedvességnek.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- Kerülje az érintkezést maró anyagokkal.
- Ne dobja a készüléket tűzbe. Ilyen esetben felrobbanhat.
- Ne nyissa fel a készülék házát és ne nyúljon a benne lévő alkatrészekhez.

Az elemekre vonatkozó biztonsági tudnivalók

- Kizárólag alkáli elemeket használjon, semmi esetre sem újratölthető akkumulátort.
- Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Mindig az összes elemet cserélje ki.
- Ne vegyítse egymással a régi és új elemeket.
- A lemerült elemeket azonnal vegye ki a készülékből.
- Ha nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.
- Ne próbálja az elemeket feltölteni és ne dobja azokat tűzbe. Felrobbanhatnak!
- Ne tárolja az elemeket fém tárgyak közelében, mert a velük való kontakt zárlatot okozhat.
- Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, extrém nedvességnek vagy közvetlen napsugárzásnak.
- Az elemeket úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemek lenyelése fulladáshoz vezethet.

A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célra használja.

Az ún. "használt elem" törvény alapján tájékoztatási kötelezettség áll fenn.



Tilos a használt elemeket a háztartási hulladék közé dobni. Ha az elemek a környezetbe kerülnek, környezeti- és egészségkárosodást okozhatnak. A lemerült elemeket ingyenesen leadhatja a kereskedőnél, vagy a gyűjtőhelyeken. Végfelhasználóként Önt törvény kötelezi a használt elemek


leadására.

Az elektronikus készülékekre vonatkozó törvény alapján tájékoztatási kötelezettség áll fenn.



Az elektromos és elektronikus készülékekről szóló törvény (ElektroG) alapján az elektromos/elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól különválasztva, környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. Adja le a készüléket ártalmatlanításra az újrahasznosítható anyagok gyűjtőkonténerébe, vagy a helyi hulladékgyűjtő-állomáson.

Nyomógombok funkciói

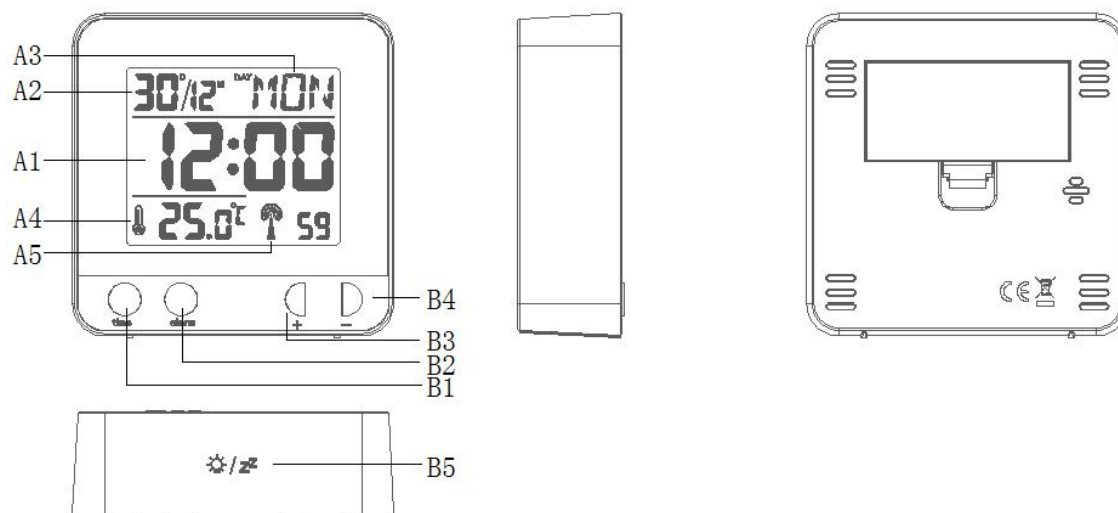

A rész LCD kijelző

1. Pontos idő
2. Dátum
3. hét
4. Hőmérséklet
rádiókapcsolat szimbóluma DCF-
5. 77

B rész gombok

1. "time" gomb
"ébresztő"
2. gomb
3. "+" gomb
4. "-" gomb
"-"
5. "☀ / ZZ" gomb

Műszaki adatok:

- DCF 77 - Rádiójel vezérlésű óra
- pontos idő kijelzés 12/24 óra formátumban
- Manuális időbeállítás
- naptár 2099-ig
- dátum és a hét napjai kijelzése
- hőmérséklet-kijelzés: °C vagy °F
- automatikus Szundi időtartam: 5 perc
- hőmérséklet-mérési tartomány : lakáson belül: -9.9°C ~ 49.9°C (a kalibrálás időigénye: 60 mp)
- elem: 2 db AAA 1.5V (nem szállítjuk vele)

Információ:

- Az elemek behelyezésekor minden szimbólum világít a kijelzőn és a hangjelzés 2 mp-re megszólal. Az ébresztőórának kb 7 perc-re van szüksége ahhoz, hogy foghassa a pontos idő órajeleit.

Kézi időbeállítás:

- Tartsa nyomva a "time" gombot 2 mp-ig és az időzóna villogni kezd. A "+" és "-" gombokkal állítsa be a helyes időzónát.
(0 Magyarország, -1 Nagy-Britannia)
- Nyomja meg a "time" gombot a beállítás jóváhagyásához, ekkor az óra kijelzése elkezd villogni. Nyomja meg a "+" és a "-" gombot az óra pontos beállításához.
- Nyomja meg a "time" gombot a beállítás jóváhagyásához, ekkor a perc kijelzése elkezd villogni. Nyomja meg a "+" és a "-" gombot a perc pontos beállításához.
- Nyomja meg a "time" gombot a beállítás jóváhagyásához, a naptár 2011-et mutat

és villogni kezd. A “+” és a “-” gombokkal állítsa be az évet.


- Nyomja meg a “**time**” gombot a beállítás jóváhagyásához, ekkor a hónap kijelzése kezd villogni. A “+” és a “-” gombokkal állítsa be a hónapot.
- Nyomja meg a “**time**” gombot a beállítás jóváhagyásához, ekkor a hét napjának kijelzése kezd villogni. A “+” és a “-” gombokkal állítsa be a napot.
- Nyomja meg a “**time**” gombot a beállítás jóváhagyásához, ekkor a nyelv kijelzése kezd villogni. A “+” és a “-” gombokkal állítsa be a nyelvet.
(GER, FRA, ITA, NET, ESP, DAN, ENG)
- Nyomja meg a “**time**” gombot a beállítás nyugtázásához és a befejezéshez.
- Amikor a pontos idő látható a kijelzőn, akkor nyomja meg a “+” gombot és állítsa át az idő kijelzés formátumát: 12h vagy 24h.

Információ

- Amennyiben 30 mp-ig nem nyomnak gombot, akkor az óra automatikus kilép a beállítás menüből.

Az ébresztés beállítása

Napi ébresztést lehet beállítani. Az ébresztő aktiválásához, ill. hatástalanításához


nyomja meg az “**alarm**” gombot. Az LCD kijelzőn megjelenik a “” szimbólum, ha az ébresztő be van kapcsolva.

- Tartsa nyomva az “**ébresztő**” gombot 2 mp-ig, amíg az ébresztő szimbóluma villog. A “+” és “-” gombokkal állítsa be az ébresztés pontos időpontját és a “**time**” gombbal pedig az ébresztést.
- Az ébresztés órája villogni kezd. A “+” és a “-” gombokkal állítsa be az órát. Nyomja meg a “**time**” gombot a beállítás nyugtázásához.
- Az ébresztés perce villogni kezd. A “+” és a “-” gombokkal állítsa be a percet. Nyomja meg a “**time**” gombot a beállítás nyugtázásához és a befejezéshez.

Információ

- Amennyiben 30 mp-ig nem nyomnak gombot, akkor az óra automatikus kilép a beállítás menüből.
- Az ébresztő 2 percig szól, ha nem nyomnak gombot, majd 24 óra elteltével ismét megszólal.
- Az ébresztő egyre hangosabban szól (2 percig Crescendo), a hangereje négyszer változik közben.

Automatikus Szundi funkció:

- Az automatikus Szundi funkciót akkor lehet aktiválni, amikor már szól az ébresztő és Ön megnyomja a “ / **ZZ**” gombot, ekkor aktiválva lesz a Szundi funkció. Amikor aktív a Szundi funkció, a kijelzőn megjelenik a “**ZZ**” szimbólum.
- Az ébresztő 5 perc múlva újból megszólal.
- A Szundi funkció bármelyik gombbal leállítható.

°C/°F hőmérséklet mértékegység váltás:

- A hőmérséklet °C-ban vagy °F-ban jelenik meg. A “-” gombbal válassza ki az egyik mértékegységet.

A rádiójel vétele:

- Az óra automatikusan keresni kezdi a **DCF** rádiójeleket, miután elemet cseréltek benne. A rádiókapcsolat szimbóluma elkezd villogni.
- A rádiójel vezérlésű óra éjjel 01:00 órakor automatikusan szinkronizálja a pontos időt a **DCF** jelekkel, ilymódon korrigálva az esetleges eltérést. Amennyiben nem sikerült a szinkronizálás (ilyenkor a kijelzőről el is tűnik a rádiókapcsolat szimbóluma), akkor a készülék a következő óra elején ezt ismét megpróbálja. Ez az automatikus folyamat max. 5-ször ismétlődik meg.
- A **DCF** rádiójelek keresését kézzel is lehet indítani, ehhez tartsa nyomva a “-” gombot. Ha 7 percen belül nem sikerült fogni a jeleket, a **DCF** keresés leáll (ilyenkor a kijelzőről eltűnik a rádiókapcsolat szimbóluma) és a következő óra elején automatikusan újraindul.

Információ

- A **DCF** jelek befogása közben más gomb nem működik, kivéve a “☀ / ZZ”-t. A **DCF** jelek vétele menüből való kilépéshez tartsa 2 mp-ig nyomva a “-” gombot.
- Ha az óra nem képes fogadni a **DCF** rádiós jeleket (mert az adó túl messze van), akkor Ön kézzel is beállíthatja (amint ezt már korábban említettük) a pontos időt. Mihelyst a készülék fogadja a **DCF** rádiós jeleket, a pontos idő automatikus frissül.
- Az elhelyezéssel kapcsolatban azt javasoljuk, hogy a készülék legalább 2,5 m-re legyen bármilyen zavarforrástól.