

DOMO



DOg177PZ

Navodila za uporabo	Moj Express



Pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

SI	Slovenska navodila	13

GARANCIJA

Spoštovana stranka,

Preden vam ponudimo vse naše izdelke, opravimo nadzor kakovosti.

Če imate težave z napravo, nam je to zelo žal.

V tem primeru vas prosimo, da se obrnete na našo službo za stranke.

Naše osebje vam bo z veseljem pomagalo!



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Od ponedeljka do četrтка: od 8.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
petek: od 8.30 do 12.00 in od 13.00 do 16.30

Za aparat velja garancija 2 leti od datuma nakupa. V garancijskem obdobju proizvajalec prevzame polno odgovornost za napake, ki so dokazano posledica napak v materialu ali konstrukciji. Če pride do takšnih napak, bo aparat zamenjan ali po potrebi popravljen. Garancijsko obdobje 2 let se s tem trenutkom ne začne znova, temveč traja še 2 leti po datumu nakupa. Garancija se odobri na podlagi potrdila o prodaji.

Garancija za dodatno opremo in obrabljive dele je 6 mesecev.

Garancija ter odgovornost dobavitelja in proizvajalca se samodejno prekličeta v naslednjih primerih:

- Če ne upoštevate navodil v tem priročniku za uporabo.
- Če je priključek nepravilno priključen, npr. če je napetost previsoka.
- V primeru nepravilne, grobe ali nenormalne uporabe.
- V primeru nezadostnega ali nepravilnega vzdrževanja.
- V primeru popravil ali sprememb naprave, ki jih opravi potrošnik ali nepooblaščen tretje osebe.
- Če uporabljate nadomestne dele ali dodatno opremo, ki jih dobavitelj/proizvajalec ne priporoča ali dobavlja.

VARNOSTNI UKREPI

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 16 let ali več. Napravo lahko uporabljajo tudi osebe s telesnimi ali lažjimi duševnimi motnjami in osebe z omejenimi izkušnjami. Pogoji je, da so te osebe prejele ustrezna navodila o uporabi naprave in s tem povezanih tveganj.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo skrbeti za napravo in jo vzdrževati, razen če so pod nadzorom in so starejši od 16 let ter so bili predhodno ustrezno obveščeni o napravi.
uporabo/ vzdrževanja naprave. Prepričajte se, da naprava ni v prisotnosti otrok, mlajših od 16 let.
- Ta naprava je primerna za uporabo doma ali v podobnih okoljih, kot so
 - Kuhinja za osebe v trgovinah, pisarnah ali drugih profesionalnih okoljih
 - Kmetije
 - Hotelske/motelske sobe/sobe za goste itd.
- Pozor: naprave ne smete uporabljati z zunanjim časovnikom ali daljinskim upravljalnikom.



Naprava se lahko uporablja med segreje. Električni kabel hranite stran od vročih delov in naprave ne pokrivajte.

- Pred uporabo preberite vsa navodila.
- Pred uporabo preverite, ali napetost, navedena na napravi, ustreza napetosti vašega električnega omrežja.
- Omrežni kabel ne sme viseti nad mizo ali kredenco ali priti v stik z vročimi površinami.
- Naprave nikoli ne uporabljajte, če je kabelski kabel ali vtič poškodovan, če naprava ne deluje pravilno ali če je naprava poškodovana. V takih primerih aparat odnesite v najbližji pooblaščen servisni center, kjer ga bodo pregledali in/ali popravili.
- Pri uporabi naprave v prisotnosti otrok je potreben strog nadzor.
- Uporaba dodatne opreme, ki je proizvajalec ne priporoča ali prodaja, predstavlja nevarnost požara, električnega udara ali poškodb.
- Vtič izvlomite iz vtičnice, kadar naprave ne uporabljate, kadar sestavljate ali razstavljate posamezne dele ali kadar napravo čistite. Vtič izvlomite iz vtičnice neposredno za sam vtič in ne za kabelsko vrvico.
- Ko naprava deluje, je ne puščajte brez nadzora.
- Naprave ne postavljajte v bližino ali na plinski plamen, električno ploščo ali na mesto, kjer bo prišla v stik z električno pečico ali drugo grelno napravo.

se lahko pojavijo vroče naprave.


- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Napravo uporabljajte le za namen, za katerega je namenjena.
- Napravo vedno postavite na stabilno, ravno in suho površino.
- Naprava je namenjena samo za zasebno uporabo. Proizvajalec ni odgovoren za nesreče, ki se zgodijo zaradi nepravilne uporabe naprave ali neupoštevanja pravil iz tega priročnika.
- Vsa popravila, razen običajnega vzdrževanja, mora opraviti proizvajalec ali njegova služba za pomoč strankam.
- Naprave, kabla ali vtiča nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo mogli dotakniti omrežnega kabla ali naprave.
- Omrežni kabel zaščitite pred ostrimi roboti, vročimi predmeti ali drugimi viri toplote.
- Ob prvi uporabi popolnoma odstranite embalažo in morebitne reklamne nalepke.

ELEKTRIČNI KABEL

- Vaša naprava ima kratek električni kabel, da se prepreči spotikanje ali zapletanje v kabel. Uporabite lahko podaljšek, vendar bodite pri tem vedno previdni.
- Preverite, ali ima podaljšek enako ali večjo moč kot aparat. Moč aparata je navedena na spodnji strani aparata.
- Podaljševalni kabel mora biti položen tako, da ga otroci ne morejo potegniti ali se spotakniti ob njega.

DELI

1. Kazalnik napajanja
2. Kazalnik pripravljenosti za delovanje
3. Ročaj
4. Zgornji pladenj za peko
5. Spodnji pladenj za peko

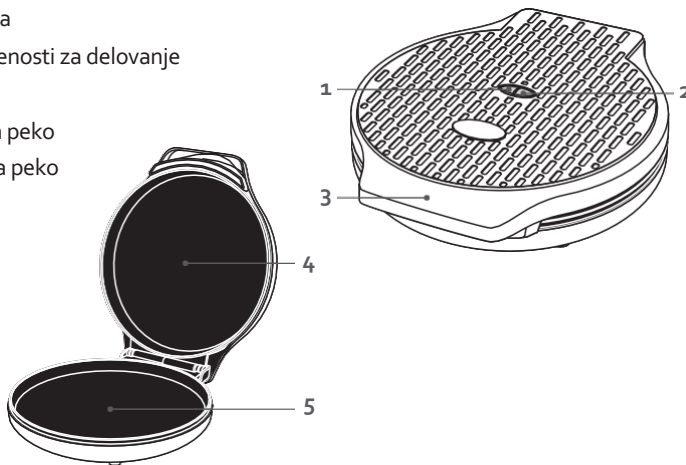

PRED PRVIM ZAGONOM

- Odstranite napravo iz embalaže in odstranite ves embalažni material. Zunanost očistite s čisto, vlažno krpo. Napravo temeljito osušite. Ne uporabljajte nobenih jelek ali abrazivnih čistilnih sredstev.
- Ob prvi uporabi aparata se lahko iz pekačev dvigne rahlo dima in vonja. To je normalno.


UPORABA

1. Notranjost pekačev rahlo namastite ali uporabite papir za peko.
2. Vtič vstavite v vtičnico. Indikatorska lučka za napajalnik zasveti in rdeče. Indikatorska lučka sveti, dokler je vtič v vtičnici.
3. Počakajte, da se naprava segreje. Ko je temperatura dosežena, indikator pripravljenosti za delovanje zasveti zeleno.
Ta kontrolna lučka se med uporabo naprave večkrat prižge in ugasne, saj poskuša vzdrževati pravilno temperaturo.
4. Opozorilo: Ohišje se med uporabo segreje. Pri odpiranju in zapiranju pokrova uporabljajte rokavice.
Hrano položite na spodnji pekač. Prepričajte se, da posoda ni večja od 30,5 cm (premer pekača). Zaprite pokrov.
5. Posodo pustite, da se speče. Čas priprave je odvisen od jedi. V povprečju traja peka pice od 10 do 25 minut. Sveže pice se hitreje zapečejo kot globoko zamrznjene pice. Pica s tanko podlago se speče hitreje kot pica z debelejšo podlago. Med peko lahko kadar koli odprete pokrov in preverite, ali je jed pripravljena.
6. Vtič izvlecite iz vtičnice in napravo izvlecite iz aparata. Pri tem ne uporabljajte nobenih kovinskih predmetov. S tem lahko poškodujete prevleko proti prijemanju.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE


- Pred čiščenjem naprave vedno izvlecite vtič iz vtičnice.
- Ohišje in rešetke očistite s čisto, vlažno krpo. Napravo temeljito osušite. Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.
- Naprave, kabla ali vtiča nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine.

ODSTRANITEV

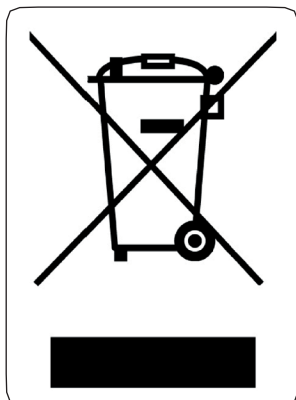

Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži o z n a č u j e , da se z izdelkom ne sme ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga je treba oddati na zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. S tem, ko pomagate pravilno odstraniti ta izdelek, prispevate k varovanju okolja in zdravja drugih.

Nepravilno odstranjevanje ogroža okolje in zdravje. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na občinsko upravo, službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

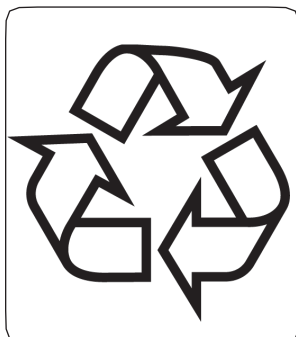

Embalažni material je primeren za recikliranje. Embalažo odstranite na okolju prijazen način in jo odnesite v center za recikliranje.

DOMO Spletna trgovina

NAROČILO

Domo
originalna
dodatna
oprema in
rezervni deli
na spletu
prek:

Druga NAROČILA

original
ne
dodatki
in
deli
Domo
na
spletu:

webshop.domo-elektro.be

