



MAGYAR

Gyártó Wörlein
GmbH
Gewerbestr. 12
D 90556 Cadolzburg
NÉMETORSZÁG

Tel.: +49 9103/71670 Fax.:
+49 9103/716712 e-mail:
info@woerlein.de internet:
www.soundmaster.de



2. verzió

IR145

0

MEGJEGYZÉSEK A KÖRNYEZETVÉDELMEZ



Ezt a készüléket normál élettartama végén nem szabad háztartási szemétkébe dobni, hanem le kell adni az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyek egyikén. Ezt jelzi a készüléken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum.

Az anyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. Az elhasznált készülék vagy anyagainak újrahasznosításával, vagy más módon történő hasznosításával tevékenyen hozzájárul környezetünk védelméhez.

Tájékozódjon lakóhelye önkormányzatánál az illetékes hulladékgyűjtő helyekről.

FIGYELMEZTETÉS!

Áramütések veszélye
Ne nyissa fel a készüléket!

Az áramütések elkerülése érdekében nem szabad felnyitni a készüléket. Nem tartalmaz olyan alkotórészeket, amelyeket a felhasználó tud karbantartani vagy javítani; a karbantartási és javítási munkákat csak szakemberek végezhetik.



Ez a szimbólum azt mutatja, hogy a készülék belsejében veszélyes feszültség van, amely áramütést okozhat.



Ez a szimbólum fontos kezelési és karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmet.



A használt elemek veszélyes hulladéknak számítanak és NEM valók a háztartási hulladék közé! Mint végfelhasználó, törvényileg kötelezett minden elemet és akkumulátort - függetlenül attól, hogy ezek károsanyagot* tartalmaznak vagy sem - környezetkímélő eltávolítás céljából visszaszolgáltatni.

Az összes használt elemet és akkumulátort ingyen adhatja le a lakóhelye szerint illetékes kommunális gyűjtőhelyen, vagy bárhol, ahol az adott típusú elemeket és akkumulátorokat forgalmazzák.

Az elemeket és akkumulátorokat csak kisütött állapotban adja le. *)

elemek jelölése: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

- Csak olyan elemet alkalmazzon, amely nem tartalmaz higanyt vagy kadmiumot.
- Az elemek nem kerülhetnek gyermekek kezébe. A gyermekek lenyelhetik őket. Egy elem lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
- Rendszeresen ellenőrizze az elemeket kifolyásuk megakadályozására.
- Elemeket nem szabad erős hőhatásnak (pl. napsugárzásnak), vagy tűznek kitenni.
- FIGYELEM: Helytelen elemkezelés esetén robbanásveszély áll fenn! Az elemet csak azonos típusú vagy azonos felépítésű elem típussal szabad pótolni.



FIGYELMEZTETÉS!

AZ ELEMEK LENYELÉSE MARÁSI SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET

A készülék egy gombemet tartalmaz.

Ennek az elemnek a lenyelése belső égési sérülést okozhat, és 2 órán belül halálhoz vezethet.


Az elemeknek nem szabad a gyerekek kezébe kerülniük. A gyermekek lenyelhetik őket. Elem lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha az elemtartó már nem záródik szabályszerűen, ne használja a készüléket tovább, és tartsa távol gyerekektől. Ha azt gyanítja, hogy egy gyerek egy elemet lenyelt, vagy valamelyik testrészében található, okvetlenül forduljon orvoshoz.

Biztonsági, környezetvédelmi, felszerelési tudnivalók

- A készüléket kizárólag csak száraz belső helyiségben szabad használni.
- Ne kerüljön érintkezésbe nedvességgel.
- Védje a készüléket csepegő vagy freccsenő folyadékoktól, és ne állítson folyadékkal töltött edényt (pl. vázát) a készülékre.
- A készüléket csak mérsékelt éghajlaton használja.
- A készüléket csak szabályos szerelésű és földelt hálózati dugaszaljhoz csatlakoztathatja. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a készülék típus tábláján látható értékkel.
- Figyeljen arra, hogy használat közben ne érje víz vagy nedvesség a hálózati kábelt. A hálózati kábelt nem szabad becsípni, vagy más módon károsítani.
- A hálózati csatlakozódugó leválasztási célra szolgál, és nehézségek nélkül hozzáférhetőnek kell lennie.
- A hálózati kábelt úgy vezesse, hogy a készülék működése közben ne lehessen megbotlani benne.
- A sérült hálózati csatlakozódugót vagy kábelt azonnal cseréltesse ki a vevőszolgálattal.
- Vizsgálja meg a készüléket, a hálózati kábelt és hálózati dugót látható sérülések szempontjából. Ne használja a készüléket semmi esetre sem, ha sérülést állapított meg rajtuk.
- Ne használja a készüléket, ha sérülések láthatók rajta, ha leesett vagy nem működik kifogástalanul.
- Nem szabad a házat kinyitni vagy javítani. Ebben az esetben megszűnik a biztonság, a szavatosság/garancia pedig érvényét veszíti. Javításokat kizárólag szerviz vagy vevőszolgálat végezhet.
- Vihar vagy hosszabb távollét (pl. szabadság) esetén húzza ki a hálózati dugót és - adott esetben - vegye ki az elemeket.
- Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.
- Ne hagyja a készüléket működés közben felügyelet nélkül.
- A készüléket kizárólag csak száraz portörölő ruhával tisztítsa.
- NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT vagy DURVA anyagból készült kendőt!!
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak vagy más hőforrásnak.
- Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne keletkezzen hőtorlódás, azaz legyen szabadon és jól szellőzőn.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék oldalaitól legalább 10 cm szabad hely maradjon annak érdekében, hogy biztosítva legyen a megfelelő légáramlás.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat!
- Ne állítson nyílt tűzforrást, pl. égő gyertyát a készülékre.
- A készüléket biztonságos, rázkódásmentes helyen helyezze el.
- Ne használja a készüléket, ha sérülések láthatók rajta, ha leesett vagy nem működik kifogástalanul.
- A készüléket számítógépektől és mikrohullámú készülékektől lehetőség szerint távol helyezze el, ellenkező esetben zavarok keletkezhetnek a rádióvételben.
- Ha elektrosztatikus kisülés vagy rövid idejű hálózati túlfeszültség miatt hibásan működne, állítsa vissza a készüléket. Húzza ki ehhez a hálózati dugót ill. hálózati tápegységet, és néhány másodperc múlva csatlakoztassa ismét.


KEZELŐELEMEK

Előlnézet

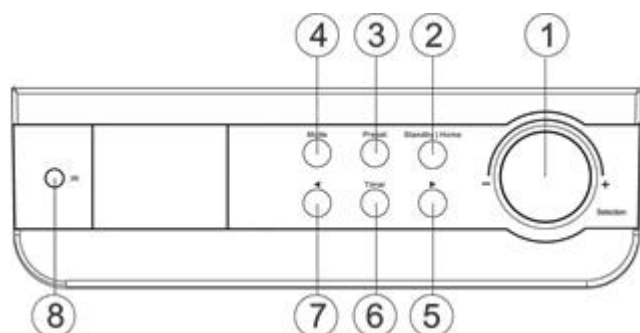


- 1 Selection (kiválasztás) | hangerő
- 2 Standby (készenlét) | home gomb
- 3 Preset (program) gomb
- 4 Mode (üzemmód) gomb
- 5 jobbra (előre) >
- 6 Timer (időzítő) gomb
- 7 balra (vissza) <
- 8 IR érzékelő

HÁTULNÉZET

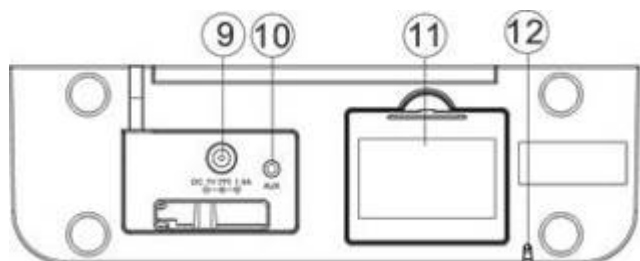

- 9 hálózati bemenet
- 10 Aux In (bemenet)
- 11 elemtartó
- 12 URH-antenna

TÁVVEZÉRLŐ

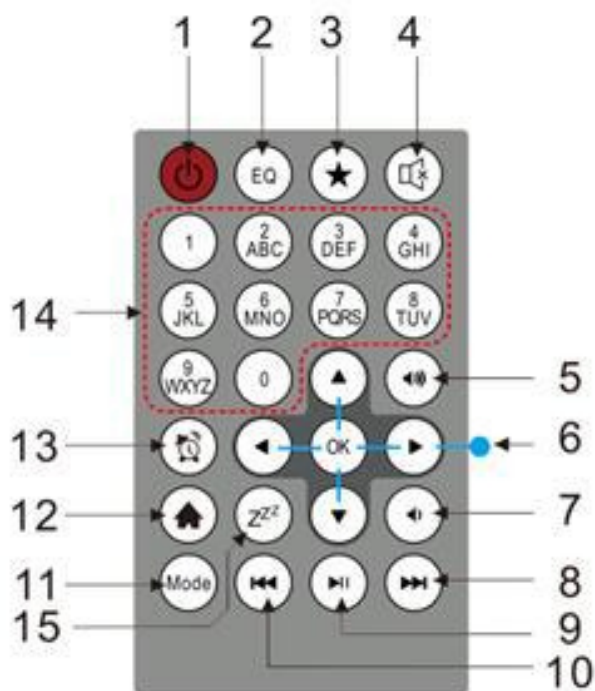

- 1 be/ki kapcsoló.
- 2 EQ (szűrő)
- 3 kedvenc / program
- 4 némítás
- 5 hangerő +
- 6 navigálás / vezérlés
- 7 hangerő -
- 8 jobbra (előre)
- 9 lejátszás/szünet
- 10 balra (vissza)
- 11 Mode (üzemmód)
- 12 home
- 13 riasztás
- 14 számjegy-gombok
- 15 elalvás

ELEMES ÜZEM

Ehhez a készülékhez 4 db UM-3/AA/R6 típusú 1,5 V-os elemre van szükség (nem része a szállításnak). Rakja be az elemeket a „+” és „-” polaritásnak (lásd a jelöléseket az elemtartóban) megfelelően az elemtartóba. A helytelenül berakott elemek tönkreteszik a készüléket.

Elemállapot-jelzések: Ha kimerültek az elemek, megjelenik a kimerült elemek szimbóluma a kijelzőn. Ajánlatos minél előbb kicserélni a kimerült elemeket.

ÜZEMBE HELYEZÉS

- Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati tápegység FESZULTSEGADATAI megegyeznek a háztartási hálózat feszültségével.
- Dugja be a hálózati kábel megfelelő dugóját az IR1450 készülék hátoldalán lévő tápegység-hüvelybe, és csatlakoztassa a tápegységet egy hálózati dugaszaljba.
- Az első bekapcsolás során megjelenik a nyelvbeállítás választék-menüje, a számítógépes hálózat tesztje és a hálózati konfiguráció.

Hálózati konfiguráció

1. Hálózati beállítás - normál

- Válassza a „Ja” (igen) opciót, és erősítse meg a hálózat normál beállítását a „Selection” gombbal.
- Válassza ki a kívánt hálózatot, és megerősítésül nyomja meg a „Selection” gombot.
- Szükség esetén adja be most a hálózati jelszót, és forgassa a „Selection” gombot jobbra vagy balra, amíg meg nem jelenik a kívánt betű, szám vagy különleges karakter.
- Majd váltson át a > “ gombbal jobbra a következő karakterhelyre, és folytassa a karakterek beadását a „Selection” gombbal.
- Adja így be az egész jelszót, és megerősítésül nyomja meg a „Selection” gombot.
- Az alábbi karakterek állnak rendelkezésre a jelszó beadásához:

számjegyek: 0 - 9


betűk: A - Z és a - z

különleges karakterek (@,!,”,#,\$,%,&,*’,+ és (,)


2. A hálózat beállítása - WPS

- Válassza ki a (WPS) funkciót a „>” gombbal, és erősítse meg ezt az opciót a „Selection”-gombbal, ha a hálózatot a router WPS-funkciója segítségével akarja beállítani.
- Nyomja meg ehhez 120 másodpercen belül a router WPS-gombját, és a készülék automatikusan összeköttetésbe kerül a hálózattal.

3. Nincs hálózati kapcsolat

- Válassza ki a „Nein” (nem) opciót, ha nem akar pillanatnyilag hálózati kapcsolatot. Ha miután kikapcsolta a készüléket a „” vagy a „Standby|Home” gombbal, a pontos időt és a dátumot látja a kijelzőn, helyesen van konfigurálva a hálózat.

INTERNET RÁDIÓ

- Kapcsolja be a készüléket a „” gombbal, és addig forgassa a „Selection” gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt opció. Nyomja meg a „Selection” gombot a választás megerősítésére.
- Nyomja meg a „<” gombot, hogy az előző menübe jusson.
- Ha van kapcsolat egy rádióállomással, akkor a „>” gomb segítségével a folyó adással kapcsolatos különféle információkat lehet megjelteni.
- Nyomja meg a „<” gombot, hogy visszatérjen az előző menüre.

Meine Favoriten (kedvenceim)

- A tárolt adók listája
- Egy rádióállomást a következő módon tárolhat:
 1. Válassza ki a kívánt rádióállomást az adók listájából.
 2. Nyissa meg a tároló-funkciót a „>” gombbal.
 3. Válassza ki a „Selection” gombbal a „Zu Favoriten hinzufügen” (hozzáfűzés a kedvencekhez) menüpontot.
 4. Válassza ki a tárolóhely számát a „Selection” gomb forgatása által.
 5. Erősítse meg a tárolóhely számát a „Selection” gomb megnyomása által.
 6. A már tárolt rádióállomásokat felülírhatja.
- Ha a kiválasztott adó már tárolva van, nem lehet még egyszer tárolni.
- A tárolt adók megjelennek a „Meine Favoriten” (kedvenceim) listában.
- Válassza ki a kívánt tárolóhelyet, és erősítse meg a „Selection” gombbal.
- Ha már az adólistában van, és megnyomja a „>” gombot, törölheti, felfelé/lefelé eltolhatja, átnevezheti vagy meghallgathatja az adót.

Rádióállomások/zene

- Az állomások a „Global Top 20” (első 20 a világon”, a „Genre” (műfaj) és a Land/Region Ort (ország/régió helye) vagy az Empfehlungen (ajánlások) kategóriába vannak besorolva.
- Menjen tovább az almenübe a kívánt állomás kiválasztása céljából.
- Nyomja meg a „Selection” gombot az állomás hallgatása céljából.
- Ha már az adólistában van, nyomja meg a „>” gombot az almenü lehívására.
- Ha az „Auto Scannen” (automatikus gyorskeresés) opciót választja, a készülék a listában szereplő minden egyes adót 30 másodpercre megszólaltatja, majd továbblép a következőre. Nyomja meg a „Selection” gombot, ha az adót 30 másodpercnél tovább akarja hallgatni.
- Nyomja meg a „>” gombot, hogy a folyó műsorról különféle információkat jelenítsen meg.

Helyi rádióállomások

- Az állomások a készülék működési országa/helye szerint vannak besorolva, illetve aszerint, hogy melyik országból/helyről tárolták a profilt.

A legutóbb hallgatott rádióadók

- A legutóbb hallgatott tíz állomás listája.

Szolgalattások:

- **Adókeresés:** - Adjon be egy rádióadó-keresési fogalmat a „Selection“ gombbal. A készülék átvizsgálja az interneten tárolt adólistát, és megjeleníti az eredményt. Válassza ki a kívánt állomást.
- **Új adók hozzáadása:** A listához hozzáfűzhetők ismeretlen rádióadók az IP-címük beadása által, ezek aztán a „Meine Favoriten“ (kedvenceim) között kerülnek tárolásra. Ne felejtse el, hogy az állomásnevek maximális karakterszáma 250 lehet.

MEDIA CENTER (médiaközpont)

UPnP

- Ha megosztott adathordozókat állított be a hálózaton, akkor látnia kell a hozzáférhető adathordozókat.
- Ha egynél több médiaszervert állított be, ezek alternatívaként szerepelnek.
- Válassza ki a lejátszani kívánt hozzáférhető médiaszervert.
- Válassza ki a meghallgatni kívánt zeneszámot a „Selection“ gombbal.
- Nyomja meg a „>“ gombot, hogy további információkat jelenítsen meg.
- Nyomja meg a „<“ gombot, hogy visszatérjen az előző menüre.

Megjegyzés: A rádió legfeljebb csak 40 karaktert tud kiolvasni a fájlnevekben. A karakterek között nem lehetnek különleges karakterek. Adott esetben nevezze át a fájlt. Ha azonban a fájlt így se lehetne lejátszani, esetleg konvertálja át egy másik formátumba.

Meine Wiedergabeliste (lejátszási listám)

- Elkészítheti kedvenc zenéinek a lejátszási listáját az "UPnP" segítségével.
- Ha zenét játszik le, nyomja meg és tartsa megnyomva a "Selection" gombot, hogy tárolja a lejátszási listában.
- Majd később kiválaszthat egy számot a lejátszási listából, és lejátszhatja azt.

A lejátszási lista törlése:

- Válassza ki ezt az opciót a lejátszási lista törlése céljából. Erősítse meg a rákérdezést a „Ja“ (igen) választással.

My mediaU

- ➤ Aktiválja a „My mediaU Management“ menüpontot a beállításokban, ha több fiók van, kiválaszthatja a kívánt fiókot.
- A "My mediaU" adólista megjelenítése és lejátszása a "My mediaU" szerveren.
- Saját adólista létrehozásához aktiválja először a fiókját, ehhez tegye a következőket: Válassza ki egy számítógép segítségével a <http://www.Mediayou.net/> web-oldalt, és válassza ki a „Registrieren“ (regisztrálás) opciót.
- Adja be a "My mediaU" web-oldalra a rádió vezeték nélküli MAC-címét. Ezek az információk az Információs központ> Rendszerinformációk / Vezeték nélküli hálózati információk (Informations Center> Systeminformationen / Funknetz-Info) részben található.

- A sikeres konfigurálás után tárolhatja és megjelenítheti saját "My mediaU" rádióállomás-lejátszási listáját (listáit).
- Ha a rádióban különböző fiókok vannak tárolva, a „My mediaU Management” beállítási pontban, az aktiválásnál kiválaszthatja a kívánt fiókot.
- A web-oldalon tárolhatja kedvenc adóit, és összeállíthatja személyes adólistáját.
- Az állomásokat a „My MediaU” üzemmódban lehet kilistázni, és abból ki lehet választani őket.

URH (FM) ÜZEMMÓD

Válassza ki a főmenüben az "FM" opciót, és erősítse meg a beadást a „Selection” gomb megnyomása által.

Kézi adókeresés

Nyomja meg a „<” vagy a „>” gombot a kívánt adó kézi kereséséhez. A hangolás 0,05 MHz-s lépésekben megy végbe.

Automatikus adókeresés

Nyomja meg és tartsa megnyomva a „<” vagy a „>” gombot az automatikus keresés elindítására. A keresés automatikusan leáll a következő vett adón.

Adók tárolása

- Keresse meg a kívánt adót.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Preset” gombot.
- Nyomja meg a „<” vagy a „>” gombot a tárolóhely kiválasztására, majd a „Selection” gombot a beadás megerősítéséül.

Tárolt adók lehívása

- Nyomja meg a „Preset” gombot.
- Válassza ki a „<” vagy a „>” gombbal a kívánt tárolóhelyet, és megerősítésül nyomja meg a „Selection” gombot.

INFORMATION CENTER (információs központ)

Tájékoztató az időjárásról

- 2000 városra vannak időjárási információk és előrejelzések.
- Válassza ki az országot, majd a várost az időjárási adatokért.
- Nyomja meg a < / > gombot, vagy forgassa a „Selection” gombot az időjárás-előrejelzés megjelenítésére.
- A készülék készenléti üzemmódban is képes megjeleníteni az időjárási információkat. Nyomja meg ehhez a „Wetterinformationen” (időjárási információk) oldalon a "Selection" gombot.

Pénzügyi információk

- Válassza ki ezt az opciót a részvényindex megjelenítésére.

Rendszerinformáció

- Ez az opció a hálózati konfiguráció részleteit mutatja, pl. az IP- vagy a MAC-címet is.

BEÁLLÍTÁSOK

Kijelzési mód	Analóg vagy digitális időkijelzés a készenléti üzemmódban.
My mediaU	A My MediaU funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása.
Management	Ha aktiválva van, a "My MediaU" a főmenüben van. Ha azonban különböző "My MediaU" fiókok vannak rádióban, itt válassza ki az alapértelmezett fiókot.
Hálózat	<p>Hálózat beállítása: Válassza ki a kívánt hálózatot, és adott esetben adja be a WiFi-jelszót.</p> <p>Hálózat (WPS PBC): Konfigurálja a hálózat beállítását a router WPS PBC funkciója segítségével. Erősítse meg ezt a funkciót, és válassza ki a routeren 120 másodpercen belül a WPS PBC – funkciót.</p> <p>Az összeköttetés konfigurálása és létrehozása ekkor automatikus. Kézi konfigurálás: A hálózat kézi konfigurálásához alapfeltétel a hálózati ismeretek. Választhat, hogy a DHCP „An“ (be) (= az IP-cím hozzárendelése automatikus) vagy a DHCP „Aus“ (ki) (az IP-címet be kell adni) opció legyen érvényes. Az SSID-t (a hozzáférési pont neve), az IP-címet, az alhálózati maszkot, a standard átjárót, az előnyben részesített DNS-kiszolgálót és az alternatív DNS-kiszolgálót manuálisan kell beadni.</p> <p>Aktiválja a hálózat tesztjét bekapcsoláskor, hogy a hálózat állapota bekapcsoláskor automatikusan ellenőrizve legyen. Ha nincs hálózati összeköttetés, automatikusan megjelennek a hálózatbeállítási opciók. Inaktiválja a funkciót, hogy ne történjen meg a hálózat státuszának az ellenőrzése.</p>
Dátum és pontos idő	<p>A dátum és a pontos idő beállítása Az időkijelzés formátumának a beállítása. A rendelkezésre álló opciók: 12- vagy 24-órás időkijelzés.</p> <p>A dátum formátumának a beállítása: ÉÉÉÉ/HH/NN - NN/HH/ÉÉÉÉ - HH/NN/ÉÉÉÉ)</p>
Ébresztő	<p>Két ébresztő és egy rövid ébresztő áll rendelkezésre.</p> <p>Az 1. és a 2. ébresztőhöz be lehet állítani az ébresztési időt, az ébresztés-ismétlést (naponta, egyszer vagy hétköznapokon), az ébresztés forrását (hang, dallam, internetrádió) és az ébresztés hangerejét.</p> <p>Ha a készülék ébresztéskor nem tud kapcsolatot teremteni az internet-rádióállomással, dallammal ébreszt.</p> <p>Állítsa le az ébresztőt a készenléti üzemmód gombjával. Ha másik gombot nyom meg, az ébresztés 5 perc múlva megismétlődik.</p> <p>A szundikálás ébresztővel 5/10/20/30/60/90/120 perces időközökben ébresztheti magát. Az idő eltelte után megszólal egy hangjelzés.</p>
Timer (időzítő)	Visszaszámláló időzítő 00:00 - 99:59 percig
Sprache (nyelv)	English /Deutsch / Espanol / Francais / Portugese / Nederlands / Italiano / Русский / Svenska / Norske / Dansk / Magyar / Cesky / Slovensky / Polski / Turkce / Suomi
Dimmer (fényerős abályzó)	Állítsa be a kijelző fényerejét a normál- és az energiatakarékos üzemmódra.
Anzeige (kijelzés)	A kijelzés átállítható a színes és a fekete-fehér (monokróm) között.
Energie-Verwaltung (energia-gazdálkodás)	<p>Ha nem használja a készüléket, a beállított idő (5/15/30 perc) eltelte után a készülék automatikusan a készenléti üzemmódba lép. A funkció inaktiválásához válassza az Ausschalten (kikapcsolás) opciót.</p>

Schlaf-timer**(elaltatás-
időzítés)**

Válassza ki a kívánt elaltatási időt 15/30/60/90/120/150/180 perc közül, a készülék a beállított idő eltelte után kikapcsolódik.

**Zwischen
speicher****(köztes
tároló)**

Állítsa be a köztes tárolás idejét (2/4 vagy 8 mp) a zene-

lejátszás számára.

FM-**beállítás**

Válasszon a „Mono“ és a „Stereo“ üzemmód között.

Wetter**(időjárás)**

Aktiválja/inaktiválja az időjárás-előrejelzés megjelenítését a készenléti üzemmódban. Válassza ki a kívánt hőmérsékleti egységet (°F vagy °C), és adja be a kívánt tartózkodási helyét. Aktiválás esetén a készenléti üzemmódban az időjárás-előrejelzés a pontos idővel váltakozva jelenik meg a kijelzőn (10-10 másodpercre).

Lokale-Station**(helyi rádióadó)****Beállítások**

Adja be itt a tartózkodási helyét a helyi internet-rádióállomások számára. Tartózkodási helyét akár kézzel is beadhatja, vagy hagyhatja, hogy a rendszer automatikusan meghatározza az aktuális tartózkodási helyét az IP-cím alapján. A beadott/meghatározott tartózkodási hely rádióállomásai a „Lokale Station“ (helyi rádióállomás) listában jelennek meg.

Lejátszás**Beállítás**

Válassza ki a Media Center lejátszási üzemmódját - ki (nincs ismétlődő- vagy véletlenszerű lejátszás), az összes szám megismétlése, az egyik szám megismétlése vagy véletlenszerű lejátszás közül.

A készülék

A DLNA alapértelmezett készülékneve "AirMusic", de tetszése szerint átnevezheti.

Az "Air Music Control App" alkalmazással a kijelzőn megjelenik az kezelési alkalmazásból történő letöltéshez és telepítéshez szükséges QR-kód.

Equalizer**(szűrő)**

Kilenc lehetséges hangzás-beállítás: Normal / Mittig (születlen) / Jazz / Rock /

Soundtracks (filmhang) / Klassik / Pop / Nachrichten (hírek)/ myEQ

A lejátszás**folytatása**

Ha bekapcsolja a készüléket, alapértelmezésben az utoljára hallgatott internetrádióadót szólaltatja meg (An = be). Ha ezt az opciót az „Aus“ (ki) beállításra váltja át, bekapcsolás után a főmenüben várakozik.

Szoftver-frissítés

Ha rendelkezésre áll korszerűsített szoftververzió, a rendszer felszólítja Önt, hogy végezzen frissítést. Mielőtt elindítana egy szoftver-frissítést, győződjön meg arról, hogy a készülék stabilan a hálózatra van csatlakoztatva. Ha a frissítés közben megszakad a hálózati csatlakozás, a készülék tartósan károsodhat.

A gyári beállítások visszaállítása

Ez a funkció visszaállítja a készüléket a szállításkori állapotába, erősítse meg ehhez a felkérést.

DLNA/UPNP

A készülék alapértelmezett DLNA-nevét tetszése szerint megváltoztathatja. A következő információk az alapvető lépések a zene streameléséhez egy másik számítógépre vagy egy médiaszerverről.

Alkalmazza ehhez a szoftver vagy a felhasznált alkalmazás utasításait. A streaming tárgyául szolgáló zenefájlok formátuma feltétlenül MP3, WMA, WAV vagy AAC kell legyen.

UPnP

- Csatlakoztasson egy számítógépet a hálózatra.
- Kapcsolja be a rádiót, és győződjön meg arról, hogy egyazon hálózaton vannak.
- Nyissa meg a UPnP szoftvert, például a Windows Media Playert (11-es vagy későbbi verzió), vagy egy másik, azonos funkciókat nyújtó szoftvert.
 - Engedélyezze adott esetben a rádiót az UPnP szoftverben a streamelésre.
 - Adja hozzá a médiakönyvtárhoz a zeneszámokat vagy albumokat, és indítsa el a streamelést.
 - A zenét más zene-szerverről, pl. egy okostelefonról (android) is streamelheti.
 - Csatlakoztassa az okostelefont a hálózatra.
 - Telepítsen egy Media Sharing App alkalmazást a Google Play-ről.
 - Adja hozzá a streamelni kívánt zeneszámokat az alkalmazáshoz.
 - A szerver beállítása után válassza ki a zenét és a lejátszást a rádión.

DLNA

Az UPnP mellett a rádió a DLNA funkciót is támogatja. Ossa meg a zenefájlokat számítógépéről vagy androidos okostelefonjáról, és vezérelje a zenelejátszást számítógépéről, androidos okostelefonjáról vagy iPhone/iPad készülékéről.

A számítógép rendszerfeltételei a DLNA-hoz legalább Windows 7 és Windows Media Player 12 telepítés az alábbiak szerint:

- Először engedélyezze a médiát a Windows Media Player alkalmazásban, és kapcsolja be a Medien Streaming (médiá streaming) opciót.
- Nyissa meg a Windows Media Playert, és engedélyezze a lejátszó vezérlését.
- A zeneszám kiválasztása után nyomja meg a jobb egérgombot, és válassza ki a „Wiedergeben auf“
- (lejátszás...-on) opciót.
- Megnyílik egy lejátszás-vezérlő ablak.
- Megkereshet és letölthet egy tetszőleges ingyenes vagy fizetős DLNA-alkalmazást is, ilyen pl. a Blase UPnP, Twonky Beam a Google-tól vagy az Apple-tól.
- Még akkor is, ha a zenét más szerverek vezérelni tudják, egyes alkalmazások nem tudják maguk streamelni a zenét.
- Vezérelje a zene lejátszását az alkalmazásban az alábbiak szerint:
- Válassza ki a rádiót lejátszóként. Egyes alkalmazások lehetővé teszik a lejátszást egyszerre különböző lejátszókon is.
- Válassza ki a kívánt szervert és zenét. Némelyik alkalmazásban létrehozható egy lejátszási lista (Playlist) is.
- Ha az IR6000 Link DLNA-funkcióját használja, akkor csak a hangerőszabályzót használhatja, és a rádiót készenléti üzemmódba kell kapcsolnia.

AIR MUSIC APP



A menüben: Az Einstellungen (beállítások) / Gerät (eszköz) / AirMusic Control App megjelenít egy QR-kódot, olvassa be azt, és végigvezeti Önt az AirMusic Control alkalmazás telepítésén a Google Play Store-ban vagy az Apple Store-ban. Ezzel az alkalmazással a készüléket okostelefonjával vagy táblagéppel kezelheti.

AUX IN

Az Aux In-üzemmódban a készülék lejátsza egy külső forrás audiojeleit, mint például egy MP3-lejátszó.

- Állítsa alacsonyra a rádió és az audio-forráskészülék hangerejét.
- Csatlakoztassa a külső audioforrást az AUX IN 3,5 mm-es sztereohüvelyre.
- Nyomja meg vagy a "MODE" gombot addig, amíg meg nem jelenik a kijelzőn az "AUX IN" kiírás, vagy válassza ki az "AUX" opciót a főmenüben.
- Állítsa most be a rádió hangerejét (és ha kell, az audioforrásét is) a kívánt értékre.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	: Csak az együttszállított hálózati tápegységet használja. Típuszám: HKP12-0701500dV Hung Key Industrial Co., Ltd.
Bemeneti feszültség	: 100-240V~, 50/60Hz
Kimeneti feszültség	: 7 V= 1,5 A
Telepes üzem	: 4 db AA R6/LR6 6 V
URH	 
frekvenciatartomány	: 87,5 – 108,0 MHz
Wi-Fi kapcsolat	
lehetősége	: IEEE802.11b/g/n
Biztonsági protokol	: WEP / WPA / WPA2 / WPS
Csatlakozások	: AUX-IN 3,5 mm-es hüvely
Audio	
kimenőteljesítmény	: 1 x 5 Weff
Teljesítményfelvétel	: <1 W
készletléti üzemmódban	

IMPORTÁLJA

Wörlein GmbH	Tel.:	+49 9103 71 67 0
Gewerbestr. 12 D 90556 Cadolzburg	Fax.:	+49 9103 71 67 12
	e-mail:	service@soundmaster.de www.soundmaster.de
Németország	web:	www.soundmaster.de

A műszaki változtatások és a nyomtatási hibák joga fenntartva.

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Sokszorosítás csak a Woerlein GmbH kifejezett engedélyével.

