

Přenosná TV s DVD přehrávačem 1217



Obj. č.: 192 34 55






Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přenosné TV s DVD přehrávačem Reflexion 1217. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Popis a ovládací prvky

1. ANGLE
 2. SOURCE
 3. BACKLIGHT
 4. DISPLAY
 5. MUTE
 6. REPEAT
 7. VOL+ / VOL- / ◀▶▶▶
 8. MENU
 9. SETUP
 10. ZOOM
 11. AUDIO
 12. SUBTITLES
 13. PLAY / PAUSE
 14. STOP
 15. ▲ / ▼ / ◀▶
 16. OK
 17. OPEN
 18. VSTUP USB
 19. SLOT SD KARTY
 20. PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK
 21. AV OUT
 22. AV IN
 23. ON / OFF
 24. DC IN 9 – 12 V
 25. VSTUP ANTÉNY (DVB-T/T2 HD)
- Vpravo: rychlé přehrávání
Vlevo: rychlý posun dozadu
Nahoru: zvýšení hlasitosti
Dolů: snížení hlasitosti

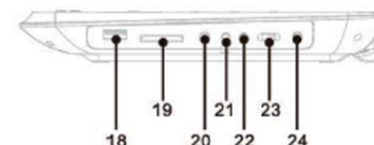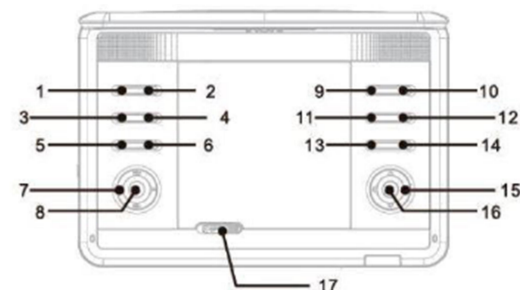


Vložení baterie (dálkový ovladač)

1. Vysuňte držák baterie

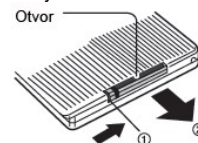

2. Vložte baterii

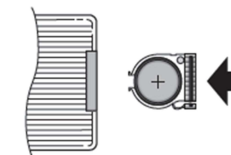


Při prvním použití dálkového ovladače nezapomeňte odstranit ochranný plastový štítek.



Během skladování, nebo pokud DVD přehrávač delší čas nepoužíváte, baterii vyjměte.

Dálkové ovládání

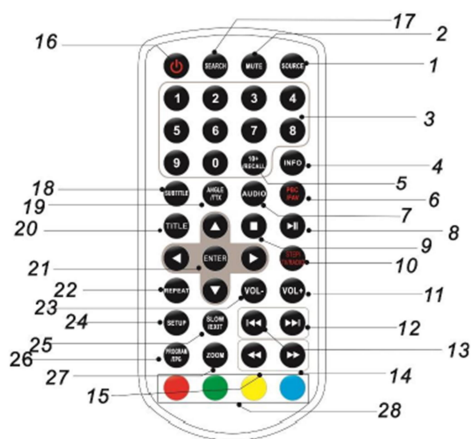

1. **SOURCE – Zdroj signálu**
DVD / Digitální TV (DVB-T/T2HD / Média)
2. **MUTE – Ztlumení zvuku**
3. **NUMERICKÁ TLAČÍTKA 0 – 9**
Přepínání programů
4. **INFO**
Zobrazení doby přehrávání a informací o stavu
5. **10+ / RECALL**
Výběr programu (titulu) s číslem 10 nebo vyšším. Příklad: Pro výběr stopy s číslem 12 stiskněte tlačítko 10+ a poté tlačítko s číslem 2.
6. **PBC / FAV**
DVD: V případě, že je funkce dostupná, můžete přepínat jazyk zvuku.
TV: Otevření seznamu oblíbených stanic.
7. **AUDIO**
DVD: Poslech různých jazykových stop (pokud jsou dostupné).
CD/VCD: Při přehrávání CD a VCD můžete stisknutím AUDIO poslouchat různé audio kanály (levý, pravý, mix a stereo).
8. **PLAY / PAUSE**
Jedním stisknutím PLAY / PAUSE přehrávání pozastavíte a dalším stisknutím přehrávání obnovíte.
9. **STOP**
Jedním stisknutím zastavíte přehrávání.
(Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE přehrávání obnovíte.)
Dalším stiskem tlačítka STOP vymažete bod přehrávání.
10. **STEP / TV / RADIO**
DVD: Opakovaným stiskem tlačítka krokujte přehrávání.
TV: Přepínáte kanály TV a rádia
11. **VOL +**
Zvýšení hlasitosti
12. **▶▶ / NEXT PLAYBACK**
Výběr dalšího titulu nebo kapitoly
13. **◀◀ / PREVIOUS PLAYBACK**
Výběr předchozího titulu nebo kapitoly
14. **▶▶▶ / FAST PLAYBACK**
Opakovaným stiskem tlačítka vybíráte různé režimy rychlého přehrávání:
(2x > 4x > 8x > 16x > 32x > normální rychlost přehrávání)

15. **◀◀◀ / FAST RETURN**
Opakovaným stiskem tlačítka vybíráte různé režimy rychlého přehrávání směrem dozadu:
(2x > 4x > 8x > 16x > 32x > normální rychlost přehrávání)
16. **Tlačítko ⏻**
Zapnutí přístroje, nebo přepnutí do pohotovostního režimu
17. **SEARCH**
DVD: Přejít na požadovanou záložku, titul, nebo kapitolu
18. **SUBTITLE**
Opakovaným stiskem přepínáte titulky v různých jazycích.
19. **ANGLE**
DVD: Přepínáte úhel kamery, pokud je funkce na DVD dostupná.
20. **TITLE**
Zobrazí náhled titulu DVD
21. **OK**
Potvrzení vstupu a výběru
22. **REPEAT**
Volište požadovaný režim opakovaného přehrávání.
DVD: Můžete volit opakované přehrávání kapitoly, titulu, celého disku, nebo opakované přehrávání ukončit (Chapter, Title, Off).
VCD/CD: Můžete volit opakování jedné stopy, celého disku nebo opakované přehrávání ukončit (Single, All, Off).
MP3: Můžete volit opakování jedné stopy, celé složky, nebo opakované přehrávání ukončit (Single, Folder, Off).
23. **VOL-**
Snížení hlasitosti
24. **SETUP**
Otevření menu nastavení
25. **SLOW**
Opakovaným stiskem tlačítka vybíráte různé režimy pomalého přehrávání:
(1/2, 1/4, 1/8, 1/16 normální rychlosti)
26. **PROGRAM / EPG**
DVD/VCD: Otevře programové menu přehrávání. Vybíráte číslo stopy, stiskněte OK a zvolte režim přehrávání. Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte znovu tlačítko PROGRAM.
TV: Otevře menu EPG.
27. **ZOOM**
DVD/VCD: Opakovaným stiskem přepínáte různé režimy zoomu (přiblížení nebo oddálení obrazu): 2x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4, normální velikost.
28. **ČERVENÉ / ZELENÉ / ŽLUTÉ / MODRÉ TLAČÍTKO**
Tlačítka používaná v režimu digitální televize.

Důležité informace k akumulátoru

Nabíjení akumulátoru

Před prvním použitím akumulátor plně nabijte. Při nabíjení vestavěného akumulátoru připojte nabíjecí adaptér k přístroji a zapojte ho síťové zásuvky. Začne blikat zelený LED indikátor nabíjení. Pokud se proces nabíjení dokončí, zelený indikátor nabíjení přestane blikat a bude svítit. Celý proces nabíjení trvá cca 3 – 4 hodiny.

Poznámka: Doba nabíjení závisí na tom, zda se akumulátor nabíjí ve vypnutém stavu nebo během provozu.

Uvedení do provozu

1. Ještě jednou zkontrolujte správné připojení a otevřete přístroj.
2. Přepínač zapnutí a vypnutí na přístroji přepněte do polohy „ON“.
3. Stiskněte tlačítko „SOURCE“.
4. Přejděte na položku menu „Digital TV“.
5. Stiskněte tlačítko „OK“.
6. Pokud se přístroj poprvé přepne na digitální TV, nebo pokud se resetuje, zobrazí se na obrazovce níže uvedené menu nastavení.



1. Vyberte jazyk, v kterém se bude zobrazovat nabídka menu (OSD Language).
2. Vyberte zemi instalace.
3. Stiskněte tlačítko „OK“, aby se zahájilo automatické ladění kanálů.
4. Po naladění kanálů se přístroj přepne na první naladěný kanál.

Poznámka:

Pokud se používá aktivní anténa DVB-T, přepněte položku menu „ANTENNA POWER“ na „ON“.

Poznámka:

Dejte pozor, aby byl anténní kabel a kabel napájení správně připojen k přístroji.

Poznámka:

Počet přijímaných programů závisí na kvalitě signálu a na různých místech může být různý.

Poznámka:

Přístroj se po zapnutí vždy zapíná v režimu DVD, a když chcete sledovat televizní signál, musíte tlačítkem „SOURCE“ otevřít menu a přepnout zdroj na „DIGITAL TV“.

Poznámka:

V menu se pohybujete navigačními tlačítky ▲ / ▼ / ◀ / ▶ a pro potvrzení výběru stisknete OK“.

Poznámka:


Pokud tuner nenajde během ladění žádný kanál, přístroj se vrátí na úvodní instalační obrazovku.

Navigace v nabídce režimu DVD

Přístroj se automaticky spouští v režimu DVD. Když ho chcete přepnout z režimu digitální televize na režim DVD, stiskněte tlačítko „SOURCE“ a tlačítky ▲ a ▼ přejděte v menu na položku „DVD“. Výběr položky potvrďte tlačítkem „OK“.

1. Stiskněte tlačítko „SETUP“, aby se otevřelo menu nastavení režimu DVD.
2. V menu se pohybujte navigačními tlačítky ▲ / ▼ / ◀ / ▶.
3. Pro potvrzení výběru stiskněte „OK“.
4. Pro návrat na předchozí položku nabídky v menu nastavení stiskněte tlačítko ◀.
5. Chcete-li menu nastavení zavřít, stiskněte tlačítko „Setup“.

Stránka základního nastavení

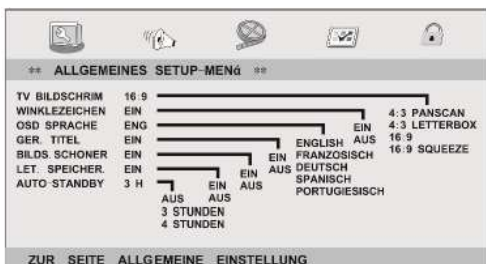

TV DISPLAY:

Vyberte formát poměru stran, aby vyhovoval přehrávanému programu. Dostupná jsou následující nastavení:

4:3 Panscan / 4:3 Letter Box / 16:9 / Wide Squeeze

ANGLE MARK:

Zobrazení právě nastaveného úhlu v pravém rohu obrazovky (pokud je funkce na DVD dostupná).

OSD LANGUAGE:

Vyberte jazyk, v kterém se bude zobrazovat nabídka menu nastavení.

CLOSED CAPTIONS:

Skryté titulky jsou na některých discích součástí videesignálů. Předtím, než tuto funkci vyberete, nejprve se ubezpečte, že přehrávaný disk obsahuje skryté titulky a že televize je rovněž vybavena touto funkcí.

SCREEN SAVER:

Pod touto položkou menu zapínáte („ON“) a vypínáte („OFF“) použití spořiče obrazovky.

AUTO-STANDBY:

Nastavení času, po kterém přehrávač přejde automaticky do pohotovostního režimu.

Dostupná jsou následující nastavení: **3 hours / 4 hours / Off**


Poznámka:

Pokud se tato funkce nastaví na 3 hodiny, přístroj přejde automaticky do pohotovostního režimu, pokud se po dobu 3 hodin nestiskne žádné tlačítko.

Poznámka:

V případě, že během odpočtu nastavené doby stisknete nějaké tlačítko na dálkovém ovladači nebo na přístroji, nastavení se resetuje a odpočet se začne od začátku.

Stránka nastavení audia

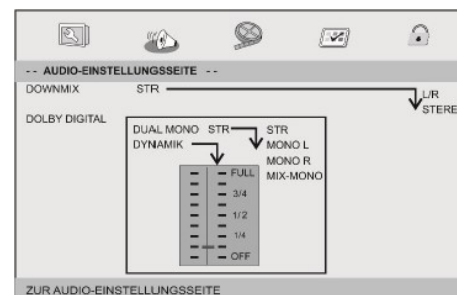

V této nabídce můžete nastavit zvukový výstup. Dostupná jsou následující nastavení:

DOWNMIX:

Nastavení analogového stereo výstupu DVD přehrávače.

- **LT/RT:** Vyberte tuto možnost, když je DVD přehrávač připojen k dekodéru Dolby Pro-Logic.
- **STEREO:** Zvolte tuto možnost, když se zvuk přehrává přes dva přední reproduktory.

DOLBY-DIGITAL:

V tomto menu jsou dostupná následující nastavení:

DUAL MONO:

- **STEREO:** Levé mono se přehrává na levém reproduktoru a pravé mono na pravém reproduktoru nebo výstupu.
- **MONO L:** Levé mono se přehrává na levém a pravém reproduktoru nebo výstupu.
- **MONO R:** Pravé mono se přehrává na levém a pravém reproduktoru nebo výstupu.

- **MIX MONO:** Levé a pravé mono je smíchané dohromady a přehrává se na obou reproduktorech nebo výstupech.


DYNAMIC:

Nastavení dynamické komprese.

Dostupná jsou následující nastavení:

1/4, 1/2, 3/4, FULL, OFF


Stránka nastavení videa

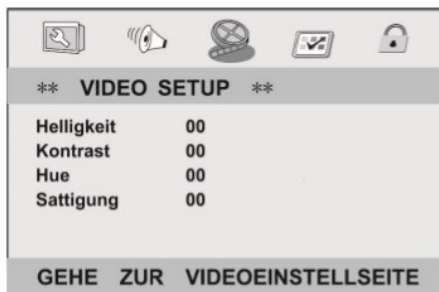

V této nabídce se nastavuje obraz. Dostupná jsou následující nastavení:

BRIGHTNESS (JAS) / CONTRAST (KONTRAST) / HUE (BAREVNÝ TÓN) / SATURATION (SYTOST)

Stránka preferencí

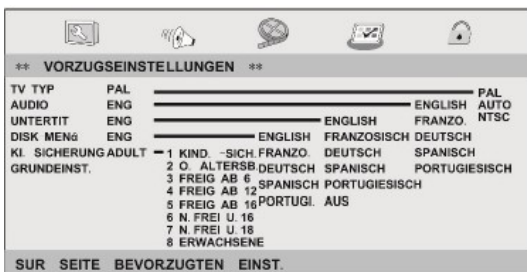

TV-TYPE:

Nastavení barevného systému AV výstupu přístroje. Tento DVD přehrávač je kompatibilní se systémy PAL a NTSC. V menu jsou dostupná následující nastavení:

PAL: Zvolte tuto možnost, pokud připojená TV používá systém PAL. Změní se tím videosignál disku NTSC a výstup bude ve formátu PAL.

NTSC: Zvolte tuto možnost, pokud připojená TV používá systém NTSC. Změní se tím videosignál disku PAL a výstup bude ve formátu NTSC.

AUTO: Výstupní videosignál se mění podle disku.

AUDIO:

Výběr jazyka pro audio výstup (pokud je tato možnost dostupná).

SUBTITLE:

Výběr jazyka titulků (pokud je tato možnost dostupná).

DISC-MENU:

Výběr jazyka pro menu disku (pokud je tato možnost dostupná).

PARENTAL:

Na některých DVD discích se může rodičovská ochrana vázat na celý disk a na jiných discích jen na určité scény. Tato funkce vám umožňuje nastavit úroveň omezení při přehrávání.

Jednotlivé úrovně omezení jsou v rozsahu 1 – 8 a v jednotlivých zemích se liší.


Můžete zakázat přehrávání určitých disků, které nejsou vhodné pro vaše děti nebo vypustit přehrávání určitých scén.

Poznámka: Funkce rodičovské ochrany není na většině disků v Evropě dostupná.

DEFAULT:

Obnovení továrního nastavení.

Stránka nastavení hesla

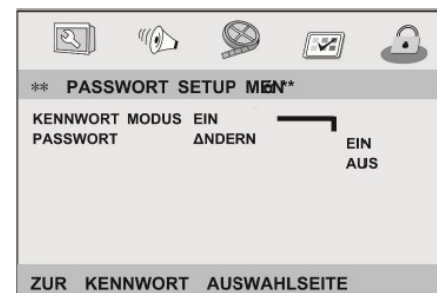


PASSWORD MODE:

Aktivujete („ON“) nebo vypínáte („OFF“) režim hesla.

Pokud režim vypnete, nebude se muset při aktivaci rodičovské ochrany zadávat heslo.

PASSWORD CHANGE:

V tomto menu můžete změnit heslo.

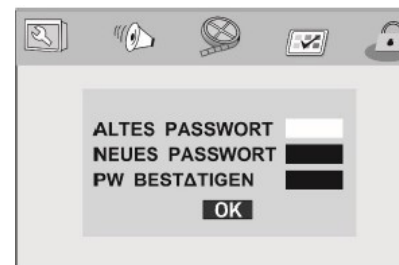

OLD PASSWORD: Pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači vložte staré heslo.

NEW PASSWORD: Numerickými tlačítky na dálkovém ovladači vložte nové 4-místné heslo.

CONFIRM PASSWORD: Numerickými tlačítky na dálkovém ovladači vložte ještě jednou nové 4-místné heslo.

OK: Pro potvrzení nově nastaveného hesla stiskněte tlačítko „OK“.

Poznámka:

Výchozí heslo je 1369.

Poznámka:

Pokud se zde změní heslo, změní se také heslo rodičovské ochrany (PARENTAL CONTROL).

Poznámka:

Výchozí heslo zůstává stále stejné (1369), i když dojde k změně vámi nastaveného hesla.

Poznámka:

Poznamenejte si někde vámi nastavené heslo, abyste ho nezapomněli.

Navigace v nabídce režimu digitální televize

Jakmile se přístroj zapne, vždy se automaticky spouští v režimu DVD. Když ho chcete přepnout z režimu DVD na režim digitální televize, stiskněte tlačítko „SOURCE“ a tlačítka ▲ a ▼ přejděte v menu na položku „DIGITAL TV“. Výběr položky potvrďte tlačítkem „OK“.

1. Stiskněte tlačítko „SETUP“, aby se otevřelo menu nastavení režimu digitální televize.
2. V menu se pohybujte navigačními tlačítky ▲ / ▼ / ◀ / ▶ .
3. Pro potvrzení výběru stiskněte „OK“.
4. Pro návrat v menu stiskněte tlačítko „SETUP“.
5. Pro zavření nabídky nastavení stiskněte tlačítko „EXIT (SLOW)“.

PROGRAM - MENU

V této nabídce máte přístup k následujícím položkám:

Program Edit / EPG / Sort / LCN

Sort:

Pod položkou „Sort“ můžete specifikovat různá přednastavení řazení kanálů:

LCN: Řazení kanálů vzestupně.

ONID: Řazení kanálů podle abecedy.

SERVICE ID: Řazení kanálů podle stanice.

LCN:

Toto nastavení přiřadí každé stanici pevně dané místo.

Poznámka:

Když se aktivuje nastavení „LCN“, použijí se k číslování programů informace stanic.

Důležité:

Při editaci programů nastavení LCN vypněte (v jeho nastavení použijte „OFF“).

EPG: (Elektronický průvodce programem)



V tomto menu se zobrazuje elektronický průvodce programem až na 7 dní dopředu.

1. V menu se pohybujte navigačními tlačítky ▲ / ▼ / ◀ / ▶ .
2. Žlutým tlačítkem se vrátíte o jednu stránku zpět.
3. Zeleným tlačítkem se posunete o jednu stránku dopředu.
4. Pro otevření nabídky časového plánu stiskněte tlačítko „INFO“. V této nabídce můžete nastavit připomenutí určitého programu.

Poznámka:

Tuto nabídku můžete otevřít také přímo z dálkového ovladače stisknutím tlačítka „EPG (PROGRAM)“.

Editace programů



ČERVENÉ TLAČÍTKO / MOVE:

1. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro označení kanálu, který chcete přesunout.
2. Stiskněte červené tlačítko a kanál se označí symbolem.
3. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro přesun kanálu na plánovanou pozici.
4. Stiskněte tlačítko „OK“ pro uložení kanálu v nové pozici.
5. Opakujte kroky 1 – 4, dokud nebudou všechny kanály v požadovaném pořadí.

ZELENÉ TLAČÍTKO / SKIP:

1. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro označení kanálu, který chcete vynechat.
2. Stiskněte zelené tlačítko SKIP a program, který se má vynechat, se označí symbolem. Při procházení kanálů pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ se tento program přeskočí.
3. Opakujte kroky 1 – 2 pro označení dalších programů, které chcete při procházení vypustit.
4. Pro ukončení vypuštění stanice přejděte na zvýrazněnou stanici a stiskněte znovu zelené tlačítko.
5. Stanice se přestane při procházení přeskakovat.

ŽLUTÉ TLAČÍTKO / LOCK:

1. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro označení kanálu, který chcete zamknout.
2. Stiskněte žluté tlačítko pro zamknutí zvýrazněného kanálu a kanál se označí symbolem.
3. Když je kanál takto zablokován, systém bude k jeho výběru vyžadovat heslo.
4. Pro odemknutí zablokovaných kanálů přejděte na vybranou stanici a stiskněte znovu žluté tlačítko.

MODRÉ TLAČÍTKO / DELETE:

1. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro označení kanálu, který chcete vymazat.
2. Stiskněte modré tlačítko pro vymazání zvýrazněné stanice.
3. Pokud vás systém vyzve k potvrzení vymazání, stiskněte tlačítko „OK“, nebo vymazání zrušte stisknutím tlačítka „EXIT“.

FAV:

1. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro označení kanálu, který se má uložit jako oblíbený.
2. Stiskněte tlačítko „FAV“, aby se označený kanál přidal do seznamu oblíbených kanálů.
3. Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte kategorii a výběr potvrďte tlačítkem „OK“.
4. Stiskněte tlačítko „EXIT“.
5. Stanice je nyní označena symbolem a bude se objevovat v seznamu oblíbených stanic.
6. Opakujte kroky 1 – 4 pro zařazení dalších stanic do seznamu oblíbených.
7. Pokud chcete některou stanici odstranit ze seznamu oblíbených, vyberte stanici, která je označena symbolem oblíbené a stiskněte tlačítko „FAV“. Poté vyberte „Disable“ a výběr potvrďte tlačítkem „OK“.
8. Stiskněte tlačítko „EXIT“.

Poznámka:

Pro uložení nastavení v tomto menu stiskněte tlačítko „EXIT“.

Otevření seznamu oblíbených stanic:

1. V režimu TV stiskněte tlačítko „FAV“, aby se otevřel seznam oblíbených stanic.
2. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro výběr kanálů a tlačítko ◀ nebo ▶ pro výběr seznamů.
3. Pro přepnutí na požadovanou stanici stiskněte „OK“.

Menu obrazu

Pro otevření této nabídky stiskněte „SETUP“ a tlačítkem ◀ nebo ▶ vyberte „PICTURE“.



1. Pro výběr položky menu použijte tlačítka ▲ nebo ▼.
2. Pro změnu nastavení použijte tlačítka ◀ nebo ▶.

ASPECT RATIO:

V této nabídce můžete upravit poměr stran obrazu. V nabídce jsou dostupná následující nastavení:
16:9 Wide Screen / Auto / 16:9 PillarBox / 16:9 Pan&Scan / 4:3 Letter Box / 4:3 Pan&Scan / 4:3 Full

RESOLUTION:

V této nabídce se nastavuje rozlišení. Dostupná jsou následující nastavení:
1080i / 1080P(50Hz) / 576i / 576p / 720p

TV-FORMAT:

V této nabídce můžete nastavit formát TV systému. Dostupná jsou následující nastavení:
PAL / NTSC

Menu vyhledávání kanálů

Pro otevření této nabídky stiskněte „**SETUP**“ a tlačítkem ◀ nebo ▶ vyberte „**CHANNEL SEARCH**“.



Auto-Search:



Stiskněte položku menu, aby se zahájilo automatické vyhledávání stanic.

Manual Search:



Nastavte kmitočet kanálu pro manuální vyhledání stanic.

Country:

Nastavte lokaci pro vyhledávání DVB-T / T2HD.

Antenna Power:

V tomto menu můžete zapnout („On“), nebo vypnout („Off“) napájení (5 V) aktivní antény DVB-T.

Menu TIME

1. Pro otevření této nabídky stiskněte „**SETUP**“.
2. Tlačítkem ◀ nebo ▶ vyberte položku menu Time.
3. Stiskněte tlačítko „**OK**“.
4. Pro navigaci v menu použijte tlačítka ▲ nebo ▼.
5. Pro změnu položky menu použijte tlačítka ◀ nebo ▶.
6. Pro návrat použijte tlačítko „**SETUP**“.



Time Offset:

Nastavte, zda se má časové pásmo nastavit manuálně („**Manual**“), nebo automaticky („**Auto**“).

Country Region:

Vyberte oblast.

Poznámka:

Tato položka menu je dostupná, jen když kompenzace časového rozdílu pod položkou „**Time Offset**“ nastavena na „**MANUAL**“.

Time Zone:

Zde můžete manuálně nastavit časové pásmo.

Poznámka:

Tato položka menu je aktivní, jen když je kompenzace časového rozdílu pod položkou „**Time Offset**“ nastavena na „**MANUAL**“.

Menu OPTION



1. Pro otevření této nabídky stiskněte „**SETUP**“.
2. Tlačítkem ◀ nebo ▶ vyberte položku menu Option.
3. Stiskněte tlačítko „**OK**“.
4. Pro navigaci v menu použijte tlačítka ▲ nebo ▼.

- Pro změnu položky menu použijte tlačítko ◀ nebo ▶.
- Pro návrat použijte tlačítko „SETUP“.

V tomto menu jsou dostupné následující položky:

OSD Language / Subtitle Language / Audio Language / Digital Audio

OSD Language:

Nastavte jazyk, v kterém se bude zobrazovat menu.

Subtitle Language:

Nastavte preferovaný jazyk, v kterém se mají zobrazovat titulky TV kanálů.

Audio Language:

Nastavte preferovaný jazyk TV kanálů.

Digital Audio:

Nastavte preferovaný audio formát pro výstup Digital Audio (koaxiál).

Menu SYSTEM



- Pro otevření této nabídky stiskněte „SETUP“.
- Tlačítkem ◀ nebo ▶ vyberte položku menu System.
- Stiskněte tlačítko „OK“.
- Pro navigaci v menu použijte tlačítko ▲ nebo ▼.
- Pro změnu položky menu použijte tlačítko ◀ nebo ▶.
- Pro návrat použijte tlačítko „SETUP“.

V tomto menu jsou dostupné následující položky:

Parental Guidance:

Zde můžete nastavit rodičovský dohled a omezit přístup k některým kanálům.

Pro aktivaci rodičovského zámku stiskněte „OK“ a nastavte úroveň omezení.

Set Password:

Tato nabídka vám umožňuje nastavit vlastní heslo.

OK old password: Potvrzení výchozího hesla „000000“ nebo současného hesla.

OK new password: Potvrzení nového hesla.

Confirm password: Pro potvrzení vložte znovu nové heslo a poté stiskněte „EXIT“ pro zavření nabídky.

Poznámka:

Výchozí heslo je 000000.

Restore Factory Default:

Pod touto položkou menu vymažete všechna vlastní nastavení a obnovíte výchozí nastavení. Před spuštěním operace musíte akci potvrdit.

- Vložte heslo.
- Stisknutím tlačítka „OK“ potvrďte obnovení nastavení, nebo operaci zrušte výběrem „EXIT“.
- Přístroj se následně spustí v původním nastavení.

Information:

Pod touto položkou menu se zobrazují informace k modelu, softwaru a hardwaru.

Software Update:

Pokud je dostupná aktualizace, můžete zde aktualizovat software ze staženého souboru, který se přenese do přístroje USB kabelem.

USB Menu

Pro otevření menu USB stiskněte tlačítko „SETUP“ a tlačítkem ◀ nebo ▶ vyberte položku menu USB.

Multimedia:

- Tlačítkem ◀ nebo ▶ vyberte položku menu „MULTIMEDIA“.
- Pro potvrzení stiskněte tlačítko „OK“.
- Přístroj přejde do režimu USB.
- Nyní máte přístup k datům na USB flash disku.

Poznámka:

Tuto položku menu můžete otevřít i přímo, pokud stisknete tlačítko „SOURCE“.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Navrhované řešení
Není obraz	Přístroj není připojen k napájení.	Připojte napájecí adaptér.
	Přepínač zap./vyp. je v poloze OFF.	Stiskněte tlačítko zap./vyp.
Přístroj nemá signál.	Není připojen kabel DVB-T, anténní kabel.	Připojte kabel DVB-T, anténní kabel.
Obraz je bez zvuku.	Je aktivní funkce ztlumení zvuku (Mute), nebo je špatný formát audia.	Vypněte funkci Mute, resp. vyberte jiný formát audia.
Zvuk bez obrazu.	Omylem jste vybrali namísto TV poslech rozhlasových stanic.	Stiskněte tlačítko „TV / Radio“.
Dálkový ovladač nereaguje.	Slabé baterie.	Vyměňte baterie.
	Dálkový ovladač nesměruje na přístroj.	Držte ovladač tak, aby směřoval na přístroj.
Náhla ztráta obrazu (mozaika)	Dálkový ovladač je příliš daleko.	Přistupte s ovladačem blíže k přístroji.
	Přijímaný signál je slabý.	Zesilněte signál. Změňte polohu antény.

Formáty, které lze přehrát z USB

MP3	32kbps – 320kbps
JPEG	Až do 8000 x 6000 pixelů
MPEG	MPEG-1 (ISO/IEC 11172-2) MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) MPEG-4 ASP (XVID)
AVI	Až do 720 x 576 pixelů
VOB (DVD)	720 x 480i; 720 x 576i 720 x 480p; 720 x 576p

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do přístroje. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naším technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Elektronické parametry

Napájení:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba proudu:	< 10 W
Provozní vlhkost:	5% až 90%
Video výstup:	1 Vp-p (75 Ω)
Audio výstup:	1,2 Vrms (1 KHz, 0 dB)

Systém

Laser	Polovodičový laser, vlnová délka 650 nm
Standard kódování televizního signálu	NTSC, PAL
Frekvenční odezva	20 Hz až 20 kHz (1 dB)
Poměr signál/šum	Víc než 80 dB (Jen konektory ANALOG OUT)
Dynamický rozsah	Víc než 80 dB (DVD/CD)

Technické parametry

TUNER	Rozsah frekvencí	170 – 230 MHz 470 – 860 MHz
	Vstupní úroveň RF	-79dBm (T), -75dBm (T2)
	Mezifrekvenční šířka pásma	7 MHz a 8 MHz
	Modulace	QPSK, 16QAM, 64QAM, 128QAM (T2), 256QAM (T2)
VIDEO	Formát dekodéru	MPEG4 AVC / H.264 HP@L4 HEVC / H.265 HT@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Výstupní formát	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 7080i, 1080p, 4,3 a 16:9
	Výstupní port	HDMI

Parametry akumulátoru

Skladovací podmínky:	Teplota	Vlhkost
6 měsíců	-20 °C ~ +45 °C	65 ± 20%
1 týden	-20 °C ~ +65 °C	65 ± 20%
Provozní podmínky:	Teplota	Vlhkost
Nabíjení	0 °C ~ +45 °C	65 ± 20%
Vybíjení	-20 °C ~ +65 °C	65 ± 20%
Napětí akumulátoru:	7,4 V	
Doba nabíjení:	3 – 4 hodiny	



Záruka

Na přenosnou TV s DVD přehrávačem Reflexion 1217 poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/10/2019