


**BENUTZERHANDBUCH**

**DVD7052**

[www.ultramedia.de](http://www.ultramedia.de)

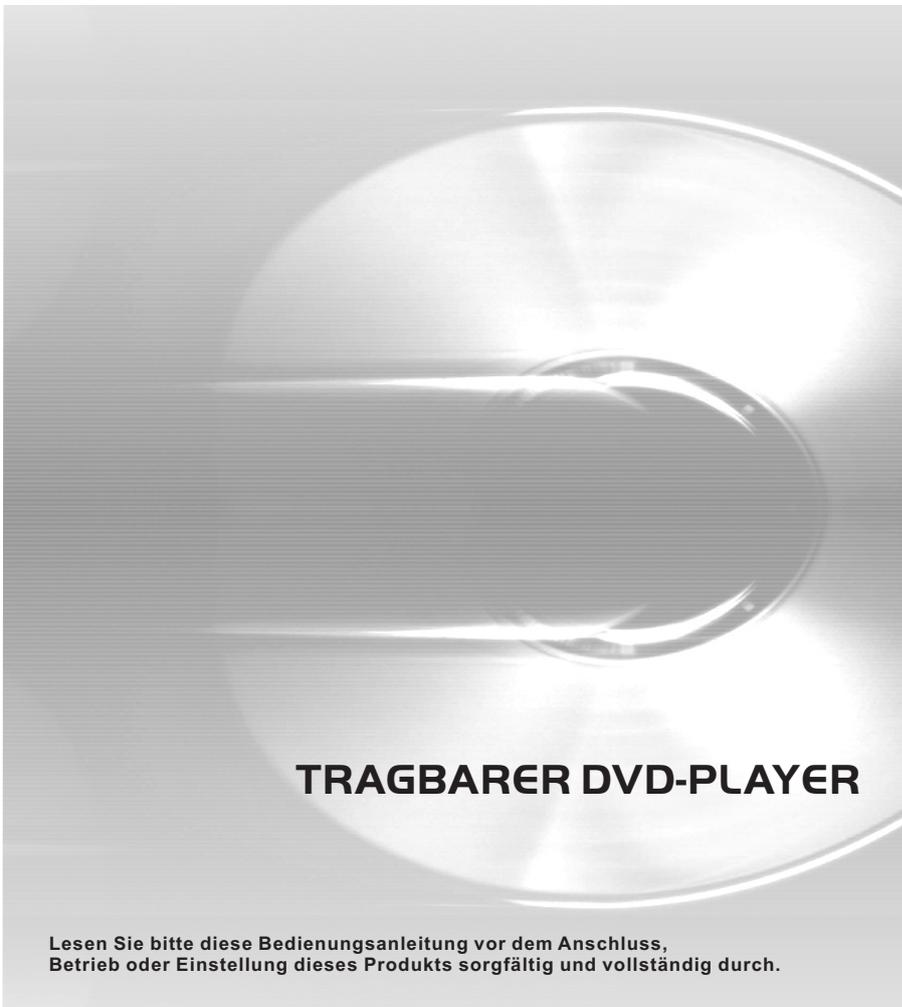

## **TRAGBARER DVD-PLAYER**

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor dem Anschluss,  
Betrieb oder Einstellung dieses Produkts sorgfältig und vollständig durch.

## Wichtige Sicherheitshinweise

**Warnung:** Um das Risiko eines Elektroschocks zu reduzieren, das Gerät nicht öffnen. Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wenden Sie sich stets an den Herstellerservice.

**Warnung:** Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag, Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

Das Gerät darf keinen Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Auf dem Gerät dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z.B. Vasen, abgestellt werden.

Den Player nicht direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen, wie Radiatoren oder Öfen aussetzen.

Decken Sie keine Belüftungsöffnungen ab. Schlitze und Öffnungen dienen der Belüftung. Stellen Sie das Gerät weder auf Decken, Kopfkissen oder Sofas da dadurch die Öffnungen verdeckt werden können.

Stellen Sie das Gerät nur auf eben und stabile Flächen da ansonsten das Gerät herunterfallen und es zu Beschädigungen und Verletzungen kommen kann.

Stellen Sie niemals schwere oder spitze Gegenstände auf den LCD-Bildschirm oder auf das Gehäuse.

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Durch die Verwendung eines anderen Netzadapters gehen alle Garantieansprüche verloren.

Der Netzstecker des Adapters dient zur Unterbrechung der Stromversorgung und muss erreichbar sein.

Ziehen Sie bei Nichtbenutzung den Netzstecker.

Beachten Sie bei der Entsorgung der Batterie auf die Umweltaspekte.

**Vorsicht:** Eine falsch eingesetzte Batterie kann explodieren. Nur mit dem gleichen oder ähnlichen Batterietyp austauschen.

**Warnung:** Die Batterie darf nicht hohen Temperaturen ausgesetzt werden, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer usw.

**Warnung:** Eine zu hohe Lautstärke kann zu Hörverlust führen.

**Warnung:** Nur Befestigungs- und Zubehörteile verwenden, die von Hersteller empfohlen werden.

Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf (Gültig in der EU). Zur Vermeidung möglicher Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung muss dieses Gerät getrennt von anderen Abfällen entsorgt und gewissenhaft dem Recycling zugefügt werden, um die Materialien effektiv wiederverwerten zu können. Bringen Sie am Ende der Nutzungsdauer das Gerät zu einer zuständigen Sammelstelle oder wenden sich an den Händler, bei dem Sie es gekauft haben. Diese nehmen das Produkt zum umweltgerechten Recycling an.



Um Gehörschäden vorzubeugen, vermeiden Sie das längere Hören mit erhöhter Lautstärke. Die Bedienungsanleitung vollständig lesen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen ausgeschaltet ist.



Dieses Gerät ist ein Gerät der Klasse II oder doppelt isoliertes Elektrogerät. Es erfordert keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde.

## Sicherheitshinweise



**Warnung:** Dieser digitale Videodisk-Player verwendet ein Lasersystem. Steuerung oder Einstellungen anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben können zur Freisetzung gefährlicher Strahlung führen.

**Warnung:** Um eine direkte Aussetzung des Laserstrahls zu vermeiden, öffnen Sie nicht das Gehäuse. Sichtbare Laserstrahlung, wenn das Gehäuse geöffnet ist.

**Warnung:** Niemals in den Laserstrahl blicken.

**Vorsicht:** Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Raum auf, wie z.B. in einem Bücherregal auf.

**Warnung:** Wenn das Gerät von einem Kind benutzt wird, müssen sich die Eltern vergewissern, dass das Kind die Bedienungsanleitung verstanden hat und wie mit der Batterie umgegangen wird, damit das Gerät stets korrekt benutzt wird.

**Warnung:** Wenn sich die Batterie überhitzt, anschwillt oder es zu einer Geruchsfreisetzung kommt, verwenden Sie die Batterie bitte nicht mehr. Bitte tauschen Sie die Batterie aus.

**Warnung:** Laden Sie den Integrierten Akku nicht an Orten mit unzureichender Belüftung und nicht auf Kissen, Sofas, Matratzen usw.

**Warnung:** Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die aus einer falschen Verwendung oder durch Nichtbeachtung des Aufklebers mit Warnhinweisen auf dem Gerätegehäuse entstanden sind.

**Warnung:** Es darf kein USB-Verlängerungskabel mit einer Länge von mehr als 250mm am der USB Buchse verwendet werden.

**Warnung:** Nicht die mit der Fernbedienung gelieferte Batterie verschlucken. Es besteht Verätzungsgefahr. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird können schwere innere Verbrennungen in nur 2

Stunden entstehen die zum Tot führen können. Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten. Falls das Batteriefach nicht mehr korrekt schließt, die Fernbedienung nicht mehr benutzen und von Kunden fernhalten. Falls Batterien verschluckt wurden, sofort medizinische Hilfe aufsuchen.

### Anmerkung zum Copyright


Es ist gesetzlich verboten, urheberrechtlich geschütztes Material ohne Erlaubnis zu kopieren, auszustrahlen, anzuzeigen, über Kabel zu senden, öffentlich wiederzugeben oder zu mieten. Dieses Produkt verwendet die von Macrovision entwickelte Kopierschutzfunktion. Auf einigen Disks wurden Kopierschutzsignale aufgezeichnet.

Bei der Aufzeichnung und Wiedergabe dieser Disk treten Bildstörungen auf. Dieses Produkt verwendet eine Kopierschutztechnologie, die durch US-Patente und andere Patente und anderes geistiges Eigentum gehörender Macrovision Corporation und anderen Eigentümern. Die Verwendung dieser Schutzverfahren muss von Macrovision Heimeinsatz und andere beschränkte Nutzungsbereiche gedacht, falls nicht anders von Macrovision Corporation autorisiert. Reverse-Engineering und Auseinanderbauen ist nicht gestattet.

### Seriennummer



Sie finden die Seriennummer auf der Rückseite des Gerätes. Diese Nummer gilt ausschließlich für dieses Gerät und wird nicht für andere Geräte benutzt. Sie sollten hier die Daten notieren und diese Anleitung als einen Kaufbeleg aufbewahren.

Modell-Nr.: \_\_\_\_\_  
Serien-Nr.: \_\_\_\_\_  
Kaufdatum: \_\_\_\_\_

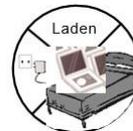

# Montage im Fahrzeug

Verwenden Sie die mitgelieferten KFZ Befestigungsriemen, um das Hauptgerät und den Monitor auf der Rückseite der Vordersitze-Kopfstützen zu montieren. Ziehen Sie die Montageriemen um die Kopfstützen fest.

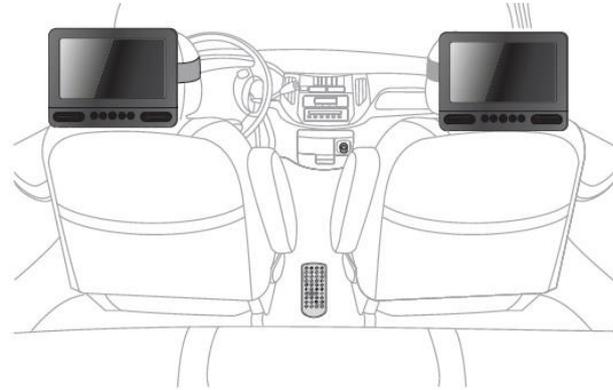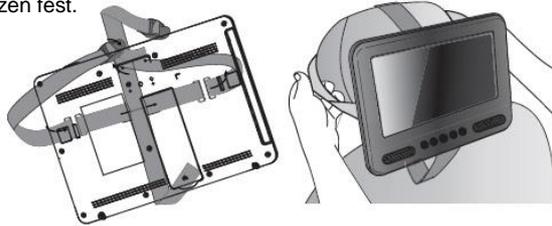

Sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieses tragbaren DVD Players. Wenn Sie das erste Mal die Verpackung aufmachen, vergewissern Sie sich bitte, dass alle Zubehörteile vorhanden sind. Vor dem Anschließen von Einzelteilen und der Stromversorgung, lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung durch und Bewahren Sie die Anleitung immer in der Nähe Ihres tragbaren DVD Players auf.

**Hinweis:** Wenn der Verpackungsinhalt unvollständig ist, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an Ihren Händler.

## Verpackungsinhalt:

- 1x Hauptgerät
- 1x Zweitgerät (Monitor)
- 1x Fernbedienung mit Batterie
- 1x KFZ Adapter
- 1x Verbindungskabel
- 1x Netzteil
- 1x Bedienungsanleitung
- Befestigungsriemen

## Beschreibung der Tasten

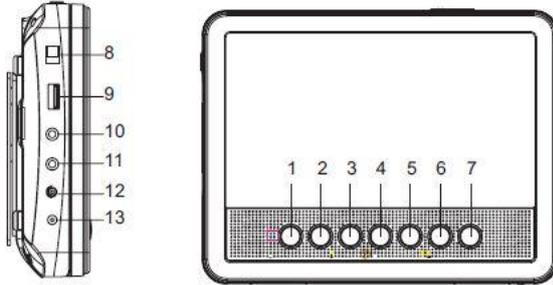


### Haupt-Gerät



1. **SETUP**
2. ▲ / << (Hoch / Vorheriger Titel)
3. ▼ / >> (Runter / Nächster Titel)
4. **ENTER**
5. ◀ / **VOL-** (Links / Leiser)
6. ▶ / **VOL+** (Rechts / Lauter)
7. **SOURCE** (Quellenwahl)
8. **ON / OFF** (Ein / Aus)
9. **USB BUCHSE**
10. 🎧 **KOPFHÖRER BUCHSE**
11. **AV OUT**
12. **DC OUT**
13. **DC IN 9-12V**

## Fernbedienung: Einsetzen der Batterie

1. Ziehen Sie den Batteriehalter heraus.

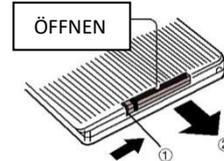

2. Setzen Sie die Batterie ein.

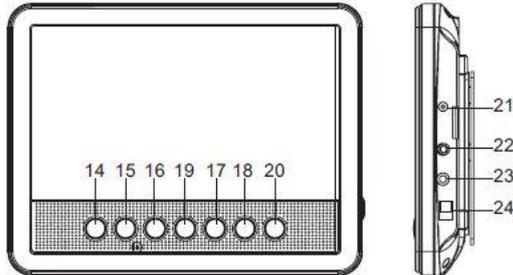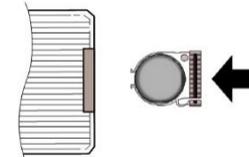

### Slave Gerät


14. **MUTE**
15. ▲ (Hoch)
16. ▼ (Runter)
17. ◀ (Links)
18. ▶ (Rechts)
19. **MODE**
20. **BACK LIGHT** (Display Ein / Aus)
21. **DC IN 9-12V**
22. **AV IN**
23. 🎧 **KOPFHÖRER BUCHSE**
24. **ON / OFF** (Ein / Aus)

### HINWEIS:

Die Batterie während der Aufbewahrung oder längerer Nichtnutzung des DVD-Players entfernen.

# Tasten auf der Fernbedienung

## Fernbedienung

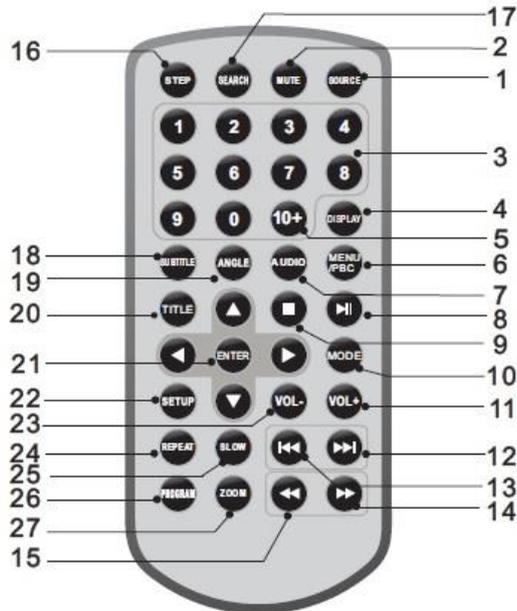

1. **SOURCE (Quelle):** DVD / CARD / USB
2. **MUTE:** Ton Stumm schalten
3. **0-9 ZIFFERN TASTEN:** Wählen Sie die TV Kanäle an
4. **DISPLAY:** Zeigt die Spielzeit und Statusinformationen an

5. **10+ Taste:** Zum Auswählen eines Titels der auf Platz 10 oder höher liegt, als Beispiel: Sie möchten Titel 12 auswählen, dann drücken Sie die 10+ Taste und dann die 2, so wählen Sie schnell Titel 12 aus.

6. **MENU / PBC:** DVD Hauptmenü öffnen (DVD). PBC an/aus schalten (VCD).

7. **AUDIO:** DVD: Drücken Sie die Audio Taste um eine andere Sprache oder Tonspur auszuwählen, sofern vorhanden.  
MP3 / CD / VCD: Drücken Sie die Audio Taste um verschiedene Kanäle zu hören. (Links, Rechts, Mix, Stereo).

8. **PLAY/PAUSE (▶ ||):** Drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste einmal um die Wiedergabe zu unterbrechen und ein zweites Mal um Sie wieder zu starten.

9. **STOP:** Wenn Sie die STOP Taste einmal drücken, wird die Wiedergabe unterbrochen. Sie können mit der Play Taste die Wiedergabe an der Stelle fortführen. Drücken Sie die STOP Taste zweimal hintereinander um den Wiedergabepunkt zu löschen.

10. **MODE** Stellt die Bildschirmeinstellung (Helligkeit, Kontrast und Sättigung) ein.

11. **VOL+** Stellt die Lautstärke lauter.


12. **▶▶** Wählt den nächsten Titel oder Kapitel aus.

13. **◀◀** Wählt den vorherigen Titel oder Kapitel aus.

14. **▶▶** Hiermit können Sie die Wiedergabe vor spulen. (2x > 4x > 8x > 16 > 32 > Play). Wenn Sie die Play Taste drücken wird die Wiedergabe mit normaler Geschwindigkeit wiedergeben.

## Tasten auf der Fernbedienung

### Fernbedienung

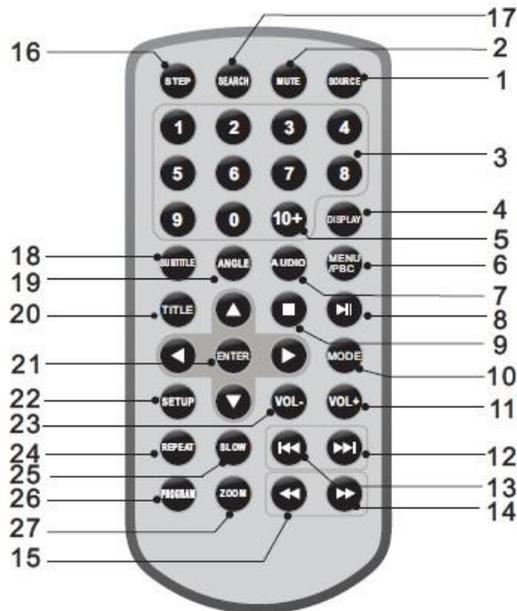

15. **◀◀**: Hiermit können Sie die Wiedergabe zurück spulen. (2x > 4x > 8x > 16 > 32 > Play). Wenn Sie die Play Taste drücken wird die Wiedergabe mit normaler Geschwindigkeit wiedergeben.

16. **STEP**: Einzelbildwiedergabe im DVD Modus.

17. **SEARCH**: Direktsuche nach Wiedergabepunkt, Titel oder Kapitel im DVD Modus.

18. **SUBTITEL (Untertitel)**: DVD: Wählen Sie durch mehrfaches drücken der Taste zwischen den verfügbaren Untertitelsprachen.

19. **ANGLE**: Ändern Sie mit der Taste den Blickwinkel bei DVDs, die diese Funktion unterstützen.

20. **TITLE**: Zurück zum DVD Titelménü.

21. **ENTER**: Bestätigung der Menüauswahl.

22. **SETUP**: Öffnen oder schließen des Einstellungsmenüs.

23. **VOL-**: Lautstärke senken.

24. **REPEAT**: Drücken Sie die REPEAT Taste um die Art der Wiederholung auszuwählen.  
DVD Modi: Kapitel, Titel, Aus.  
VCD Modi: Single, Alle, Aus.  
CD/MP3 Modi: Single, Ordner, Aus.

25. **SLOW**: Zeitlupe (1/2, 1/4, 1/8, 1/16 und normal)

26. **PROGRAM**: DVD/VCD: Hier können Sie Ihre Favoriten abspeichern. Drücken Sie die Programm Taste um das Favoritenmenü aufzurufen. Nun können Sie mit den Zahlenfeldern direkt die Nummer Ihres Favoriten und die Abspieloption speichern. Um wieder den normalen Abspielmodus zu wählen, drücken Sie bitte erneut die PROGRAM Taste erneut, um das Menü zu verlassen.

27. **ZOOM**: Mit jedem Drücken von ZOOM ändert sich die TV Anzeige wie folgt: 2x Größe, 3x Größe, 4x Größe, 1/2, 1/3, 1/4.

**JPEG**: Drücken Sie ZOOM, dann **▶▶** um das Bild zu vergrößern oder **◀◀** zum Verkleinern. Mit den Tasten **▲▼◀▶** im Bild bewegen.

## AKKU LADEN:


- Laden Sie den im Gerät enthaltenen Akku vor der Ersten Inbetriebnahme vollständig auf.
- Im Betrieb leuchtet eine rote LED im linken Lautsprecher des Hauptgerätes.
- Beim Laden des Gerätes blinkt eine grüne LED.
- Ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet die LED konstant grün.

## Einstellung SETUP Menü

Betätigen Sie die Taste „SETUP“ um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie mit den Richtungstasten ▲ ▼ ◀ ▶ den gewünschten Menüpunkt. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Taste „SETUP“, um wieder zur normalen Anzeige zurück zu kehren.

### Allgemeine Setup Seite

#### Allgemeine Setup Seite

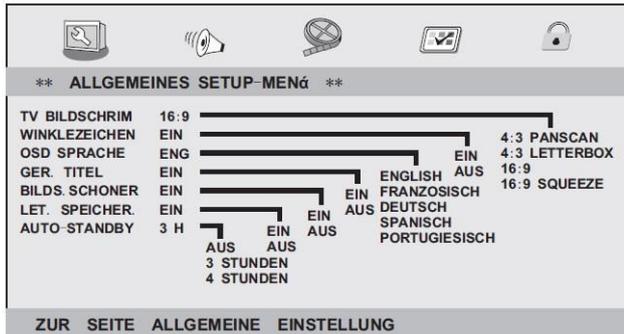

## ANZEIGEFORMAT:

- Wählt das Seitenverhältnis der Bildwiedergabe. Passen Sie das Seitenverhältnis der gewünschten Einstellung an. Folgende Einstellung stehen zur Verfügung: 4:3 PANSKAN / 4:3 LETTER BOX / 16:9 / PILLOWBOX

## WINKELMARKIERUNG:

- Zeigt die aktuellen Winkeleinstellungsinformationen in der rechten Ecke des TFT Bildschirms an, sofern auf der Disk verfügbar.

## OSD SPRACHE:

- Stellt die Sprache der Menüs und Anzeigen auf dem Bildschirm ein.

## UNTERTITEL FÜR SCHWERHÖRIGE

- Falls auf der DVD vorhanden, stellt die Ausgabe von unsichtbar im Bild ausgegebenen Untertiteln ein. Ihr Fernseher benötigt einen Untertitel Decoder. In der Regel nur auf US DVDs vorhanden.

## BILDSCHIRMSCHONER:

- Stellen Sie den Bildschirmschoner Ein oder Aus.


## AUTO STANDBY:

- Stellt die Zeit ein, nach der das Gerät automatisch in den Standby Modus gehen soll.
- **Aus:** Auto Standby ist deaktiviert und das Gerät bleibt eingeschaltet.
- **3 Stunden / 4 Stunden:** Das Gerät schaltet nach 3 bzw. 4 Stunden in den Standby Modus, wenn innerhalb dieser Zeit das Gerät nicht bedient wird.

# Einstellung SETUP Menü

## Audio Einstellungsseite

### Audio Einstellungsseite

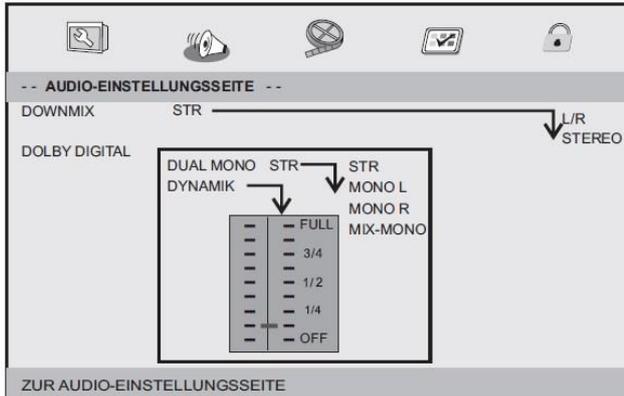

### DOWNMIX

- Stellt den analogen Stereo Ausgang Ihres DVD Players ein.
- **L/R:** Wählen Sie diese Option, wenn der DVD Player mit einem Dolby Pro-Logic Decoder verbunden ist.
- **Stereo:** Wählen Sie diese Option, wenn die Wiedergabe über zwei Frontlautsprecher erfolgt.

### DOLBY DIGITAL

- Die Option der DOLBY DIGITAL Einstellung sind DUAL, MONO, und DYNAMIK.

### DUAL MONO

#### STEREO:

- Der linke Mono Ton wird auf dem linken und der rechte Mono Ton wird auf dem rechten Lautsprecher bzw. Ausgang wiedergegeben.

#### MONO L:

- Der linke Mono Ton wird auf dem linken und rechten Lautsprecher bzw. Ausgang wiedergegeben.

#### MONO R:

- Der rechte Mono Ton wird auf dem linken und rechten Lautsprecher bzw. Ausgang wiedergegeben.

#### MIX MONO:

- Der zusammengemischte linke und rechte Mono Ton wird auf beiden Lautsprecher bzw. Ausgängen wiedergegeben.

#### Dynamik:

- Stellt die Dynamikkompression von voll (FULL) bis aus (OFF) ein.

## VIDEO EINSTELLUNGSSEITE

### VIDEO EINSTELLUNGSSEITE




### VIDEO SETUP

- Sie können die Videoeinstellungen ändern: HELLIGKEIT, KONTRAST, FARBTON, FARBINTENSITÄT.

## BEVORZUGTE EINSTELLUNGEN

### Bevorzugte Einstellungen

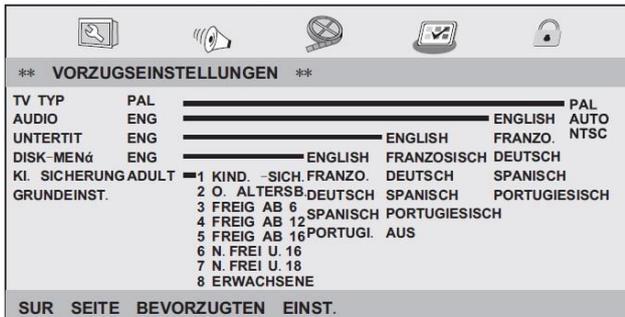

### TV SYSTEM:

- Auswahl des Farbsystems am AV-Ausgang, dass Ihrem Fernseher entspricht. Dieser DVD Player ist mit PAL und NTSC kompatibel.
- PAL:** Wählen Sie diese Option, wenn der angeschlossene Fernseher das PAL-System verwendet. Es ändert das Videosignal einer NTSC Disk und die Ausgabe erfolgt im PAL Format.
  - NTSC:** Wählen Sie diese Option, wenn der angeschlossene Fernseher das NTSC System verwendet. Es ändert das Videosignal einer PAL Disk und die Ausgabe erfolgt im NTSC Format.
  - AUTO:** Ändert das Ausgangs Videosignal entsprechend der Disk.

### AUDIO

- Wählt die Audiosprache, falls auf der Disk vorhanden.

### UNTERTITEL

- Wählt die Sprache für den Untertitel, falls auf der Disk vorhanden.

### DISK MENÜ

- Wählt die Sprache der Menüs der Disk, falls auf der Disk vorhanden.

## ELTERNKONTROLLE

- Einige DVDs können ein Kontrollniveau für einige Szenen oder die ganze DVD haben. Diese Funktion lässt Sie das Wiedergabenniveau einstellen. Es gibt 8 Stufen und diese sind Länderabhängig. Dadurch können Sie die Wiedergabe von einigen Disks oder Szenen die nicht für Ihre Kinder geeignet sind sperren.


**Hinweis:** Meistens nicht auf europäischen Disks vorhanden. Stufenangaben für die USA.

## STANDARDEINSTELLUNG

- Wiederherstellen der Werkseinstellungen des Setupmenüs.

## PASSWORT EINSTELLUNGSSEITE

### Passwort Einstellungsseite

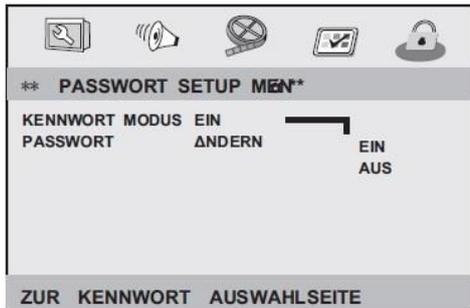


## PASSWORTMODUS

- Falls AUS gewählt ist, fragt die Elternkontrolle das Passwort ab.

## PASSWORT

- Wählt die Seite zum ändern des Passwortes an.

**Das Standard Passwort lautet:  
1369**

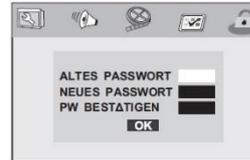

1. **ALTES PASSWORT:**  
Geben Sie das alte Passwort ein.
2. **NEUES PASSWORT:**  
Geben Sie das neue 4-stellige Passwort mit den Zifferntasten der Fernbedienung ein.

### 3. **PASSWORT BESTÄTIGEN:**

Geben Sie das neue Passwort erneut ein. Stimmen die Eingaben überein springt die Eingabe auf OK.


### 4. **OK:**

Drücken Sie nun die Taste ENTER auf der Fernbedienung zum Bestätigen.

**Hinweis:** Falls Sie das Passwort ändern, wird der Passwortmodus auch geändert. Das voreingestellte Passwort **1369** funktioniert immer, selbst wenn das Passwort geändert wurde.

# Einstellungsmenü – Zweitbildschirm

## Bild Einstellungen

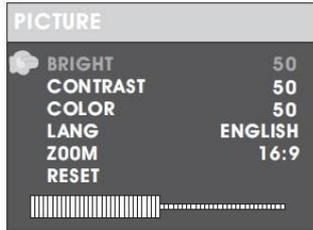

**Helligkeit:** Einstellen der Bildschirmhelligkeit.

**Kontrast:** Einstellen des Bildschirmkontrastes.

**Farbe:** Einstellen der Bildschirm Farbeinstellung

**Sprache:** Auswahl der Anzeigesprache.

**Bildseitenverhältnis:** Einstellen des Bildschirms auf 16:9 oder 4:3.

**Bildschirm:** Bildformat auf 16:9 oder 4:3 einstellen.

## Technische Daten

<b>Stromnetzanforderung</b>	AC100-240V 50/60Hz	
<b>Stromverbrauch</b>	<15W	
<b>Betriebsluftfeuchtigkeit</b>	5 % - 90%	
<b>Ausgang</b>	<b>Videoausgang</b>	1 Vp-p (75Ohm)
	<b>Audioausgang</b>	1.0 Vrms (1KHz, 0dB)
	<b>Audio</b>	Lautsprecher: 2x 1W, Kopfhörerausgang Koaxial
<b>Akkulaufzeit</b>	1,5H	
<b>Kontrastverh.</b>	00	

## System

<b>Laser</b>	Halbleiterlaser, Wellenlänge 650nm
<b>Farbsystem</b>	NTSC, PAL
<b>Frequenzbereich</b>	20Hz – 20KHz (1dB)
<b>Rauschabstand</b>	>80dB (nur Analog OUT)
<b>Dynamikbereich</b>	>80dB (DVD/CD)

**Hinweis:** Veränderungen der technischen Daten und des Design ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

## Ladevorgang

- Im Betrieb leuchtet eine rote LED im linken Lautsprecher des Hauptgerätes.
- Beim Laden des Gerätes blinkt eine grüne LED.
- Ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet die LED konstant grün.



www.ultramedia.de



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, Sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Bitte tragen Sie im Leer Feld die Modellnummer des Players zum späteren Nachschlagen ein.

## Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Artikel DVD7052 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

<http://www.ultramedia.de/index.php/ce-konformitaetserklärung.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.  
Ihr UltraMedia-Team.



## GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Firma

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG  
Friedrich-Penseler-Str. 28  
D-21337 Lüneburg

Tel.: +49/ (0) 4131/9239-20, Fax:+49/ (0) 4131/9239-55  
(Mo.-Do.: 08:00-17:00, Fr.: 08:00-14:00)  
[www.ultramedia.de](http://www.ultramedia.de)  
[service@ultramedia.de](mailto:service@ultramedia.de)


übernimmt für dieses Produkt eine Gewährleistung von 24 Monaten.

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Verschleißteile, ästhetische Teile, Produkte mit beschädigtem Gewährleistungssiegel oder nicht lesbarer/vorhandener Seriennummer, sowie Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung und/oder unsachgemäßem Gebrauch, durch den Gebrauch von nicht originalen Ersatzteilen, ungeeigneter Verpackung oder aus irgendeinem weiteren Grund verursacht werden, die den "Reflexion" Produkten nicht zuzuschreiben sind.

Auf Zubehörteile, wie z.B. die Fernbedienung, das Netzteil, etc. gewähren wir eine Gewährleistung von 6 Monaten ab Kaufdatum.


Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung.

Im Gewährleistungsfall senden Sie das Gerät, falls möglich, in der Originalverpackung mit komplettem Zubehör, einem Anschreiben von Ihnen mit Adresse und Telefon-/Faxnummer und/oder Email-Adresse und einer Kopie Ihres Kaufbeleges frei Haus (Absender übernimmt den Transport) an oben angegebene Adresse ein. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden. Für Transportschäden von Geräten, die nicht in der Originalverpackung verschickt werden, übernimmt UltraMedia keine Haftung! Vor einem eventuellen Versand des Gerätes setzen Sie sich bitte, sollten noch Fragen bestehen, mit uns in Verbindung. Einige Probleme können auch durch den Servicesupport telefonisch oder per Email geklärt werden. Nach erfolgter Reparatur senden wir Ihnen das Gerät frei Haus (UltraMedia zahlt den Transport) zurück.

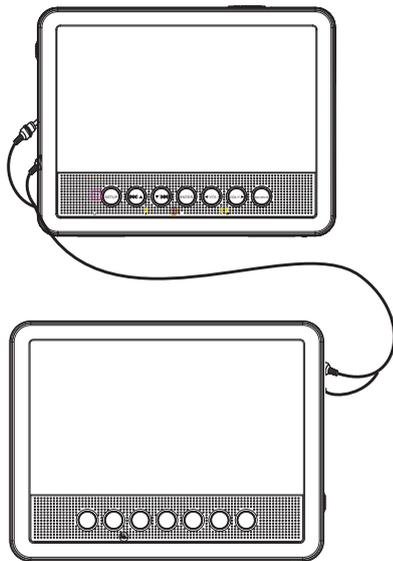

## USER'S MANUAL DVD7052

[www.ultramedia.de](http://www.ultramedia.de)

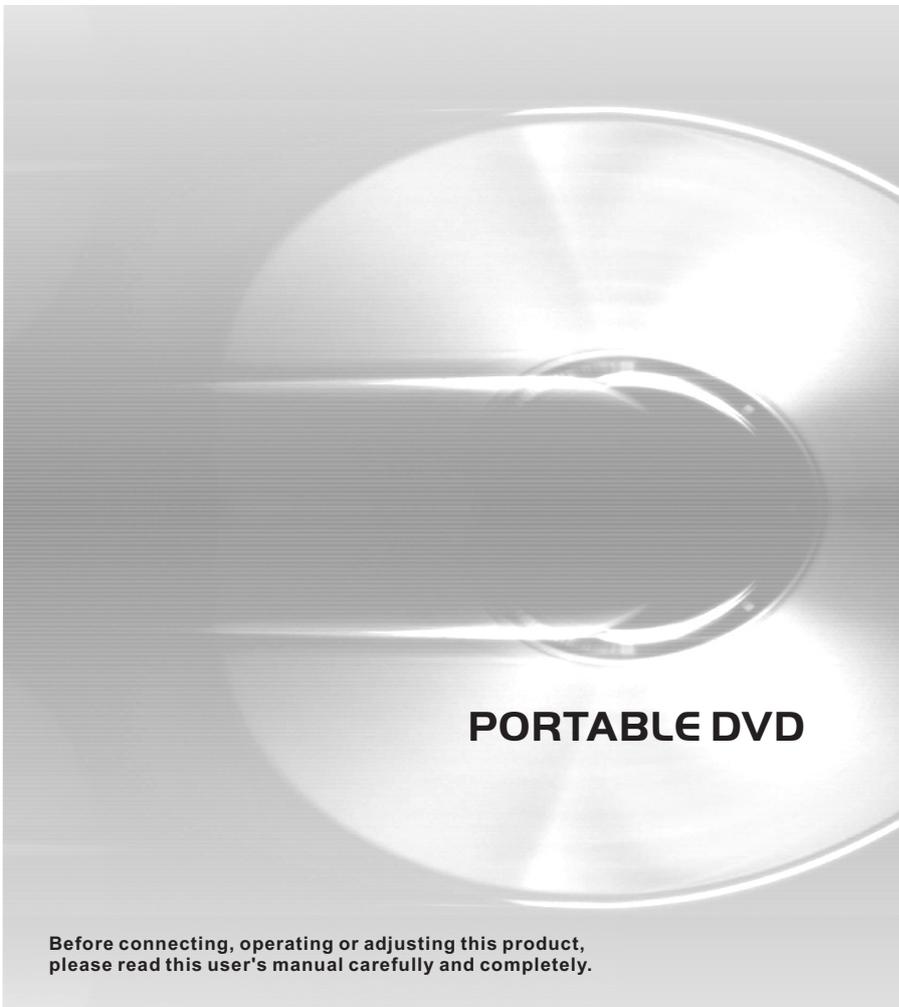

## PORTABLE DVD

Before connecting, operating or adjusting this product,  
please read this user's manual carefully and completely.

## Important safety instructions

**Warning:** To reduce the risk of electric shock, do not open the device. There are no serviceable parts inside the device. Always contact the manufacturer's service.

**Warning:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the unit to rain.

The device must not be exposed to dripping or splashing. No liquid-filled objects, such as e.g. Vases, to be turned off.

Do not expose the player to direct sunlight or heat sources such as radiators or ovens.

Do not cover ventilation openings. Slots and openings are for ventilation. Do not place the device on blankets, pillows or couches as this may obscure the openings.

Only place the device on level and stable surfaces, as otherwise the device will fall down and cause damage and injuries.

Never place heavy or pointed objects on the LCD screen or on the case.

Use only the supplied AC adapter Using a different AC adapter will void all warranty.

The power plug of the adapter is used to interrupt the power supply and must be accessible.

Disconnect the power plug when not in use.

When disposing of the battery, pay attention to the environmental aspects.

**Caution:** A battery that has been inserted incorrectly may explode. Replace only with the same or similar type of battery.

**Warning:** The battery should not be exposed to high temperatures, such as direct sunlight, fire, etc.

**Warning:** Excessive volume may cause hearing loss.

**Warning:** Use only mounting hardware and accessories recommended by the manufacturer.

This symbol on the product indicates that this device must not be disposed of together with household waste (valid in the EU). To avoid potential environmental or health damage from uncontrolled waste disposal, this equipment must be disposed of separately from other waste and conscientiously disposed of for recycling to effectively recycle the materials. At the end of its life, bring the spoil to a designated collection point or contact the dealer where you bought it. They accept the product for environmentally sound recycling.



Um Gehörschäden vorzubeugen, vermeiden Sie das längere hören mit erhöhter Lautstärke. Die Bedienungsanleitung vollständig lesen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen ausgeschaltet ist.



Dieses Gerät ist ein Gerät der Klasse II oder doppelt isoliertes Elektrogerät. Es erfordert keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde

## Safety instructions



**Warning:** This digital video disc player uses a laser system. Control or adjustments other than those described in this manual may result in the release of hazardous radiation.

**Warning:** To avoid direct exposure to the laser beam, do not open the case. Visible laser radiation when the housing is open.

**Warning:** Never look into the laser beam.

**Caution:** Do not install this unit in a confined space, such as in a bookshelf.

**Warning:** If the device is being used by a child, parents must ensure that the child understands the operating instructions and how to handle the battery so that the device is always used correctly.

**Warning:** If the battery overheats, swells, or smells, stop using the battery. Please replace the battery.

**Warning:** Do not charge the built-in battery in locations with insufficient ventilation and not on pillows, sofas, mattresses, etc.

**Warning:** We accept no responsibility for any damage resulting from misuse or failure to observe the warning sticker on the instrument case.

**Warning:** Do not use a USB extension cable longer than 250mm on the USB port.

**Warning:** Do not swallow the battery supplied with the remote control. There is a risk of chemical burns. If the button cell is

swallowed, severe internal burns can occur in just 2 hours, which can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close properly, stop using the remote control and keep away from customers. If batteries have been swallowed, seek medical help immediately.

## Note on copyright

It is prohibited by law to copy, broadcast, display, broadcast, publicly play, or rent copyrighted material without permission. This product uses Macrovision's copy protection feature. Copy protection signals were recorded on some discs.

When recording and playing back this disc, picture noise occurs. This product incorporates copyright protection technology owned by Macrovision Corporation and other patents owned by other patents and other intellectual property rights. Use of this protective technology should be considered by Macrovision Home Use and other limited uses, unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering and disassembly is prohibited.


## Serial number

You can find the serial number on the back of the unit. This is unique to this unit and not available to others. You should record requested information here and retain this guide as a permanent record of your purchase.

Model No.: \_\_\_\_\_



Serial No.: \_\_\_\_\_

Date of purchase: \_\_\_\_\_

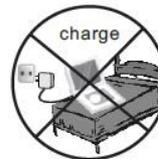

# Mounting in the Vehicle

Use the supplied car mounting straps to install the main unit  
And monitor on the back of the vehicles headrests. Tightly  
Wrap the mounting strap around the headrest.

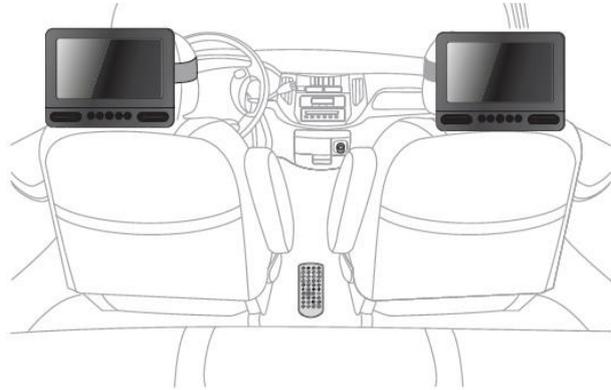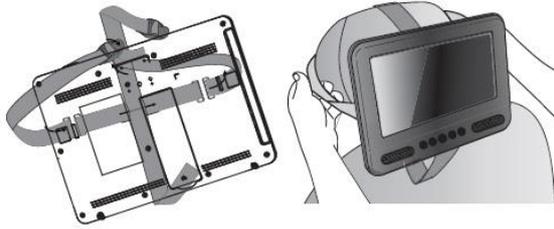

Dear Customer:

Thank you for purchasing this Portable DVD player.  
When opening the box for the first time, please check whether all  
the accessories are present. Before connecting parts and power,  
please carefully read the user manual and always keep these  
instructions close by your Portable DVD player.

**Note:** if some parts missing please contact your dealer as soon as possible

Box content:

1x main unit


1x slave unit

1x Remote control including battery


1x Car Adaptor

Straps

## Identification of Controls

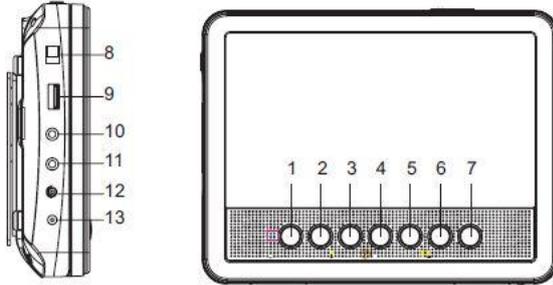


1. **SETUP**
2. ▲ / |<< (Up / Prev)
3. ▼ / >>| (Down / Next)
4. **ENTER**
5. ◀ / VOL- (Left / Volume down)
6. ▶ / VOL+ (Right / Volume up)
7. **SOURCE**
8. **ON / OFF**
9. **USB**
10. 🎧 **HEADPHONE JACK**
11. **AV OUT**
12. **DC OUT**

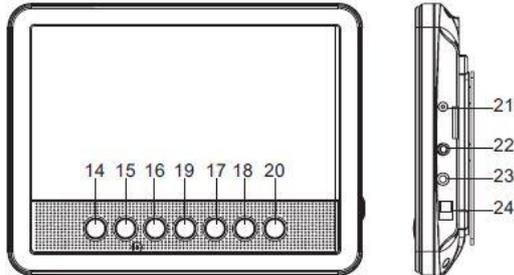


## Remote Control: Inserting the battery

1. Pull the Battery holder out.

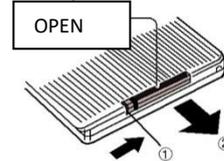

2. Insert the battery

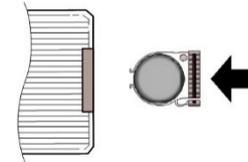


1. **MUTE**
2. ▲ (Up)
3. ▼ (Down)
4. ◀ (Left)
5. ▶ (Right)
6. **MODE**
7. **BACK LIGHT**
8. **DV IN 9-12V**
9. **AV IN**
10. 🎧 **HEADPHONE OUT JACK**
11. **POWER ON / OFF**

**NOTE:**  
Remove the battery during storage or prolonged disuse of the DVD player.

# Remote control buttons

## Remote control

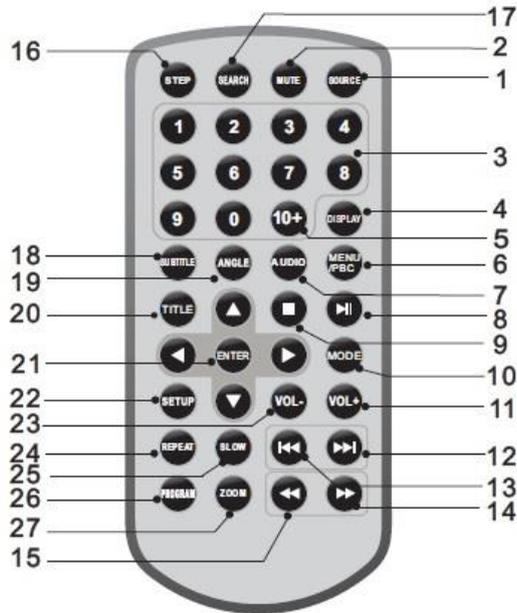


1. **SOURCE**  
DVD/USB
2. **MUTE**  
Mute the sound
3. **0-9 NUMBER KEYS**
4. **DISPLAY:**  
Displays the playback time and status information in DVD Modus.

5. **10+ Button**  
For example, to select a title that is 10th or higher, for example, if you want to select title 12, then press the 10+ key and then press 2, then you quickly select title 12.
6. **MENU/PBC**  
DVD Hauptmenü öffnen  
PBC an/aus schalten (VCD)
7. **AUDIO**  
DVD: Press the Audio button to select a different language or soundtrack, if available.  
CD / VCD: Press the audio button to hear different channels. (Left, Right, Mix, Stereo).
8. **PLAY/BREAK**  
Press the PLAY / PAUSE button once to pause playback and a second time to restart it.
9. **STOP**  
Pressing the STOP button once stops playback. You can use the Play button to continue playing at the point. Press the STOP button twice in succession to clear the playback point.
10. **MODE**  
Adjusts the screen setting (Brightness, Contrast and Saturation).
11. **VOL+**  
Turns the volume up.
12. **▶▶**  
Selects the next title or chapter.
13. **◀◀**  
Selects the previous title or chapter.
14. **▶▶**  
This will allow you to rewind playback. (2x> 4x> 8x> 16> 32> Play). When you press the Play button, the playback will play at normal speed.

## Remote control buttons

### Remote control

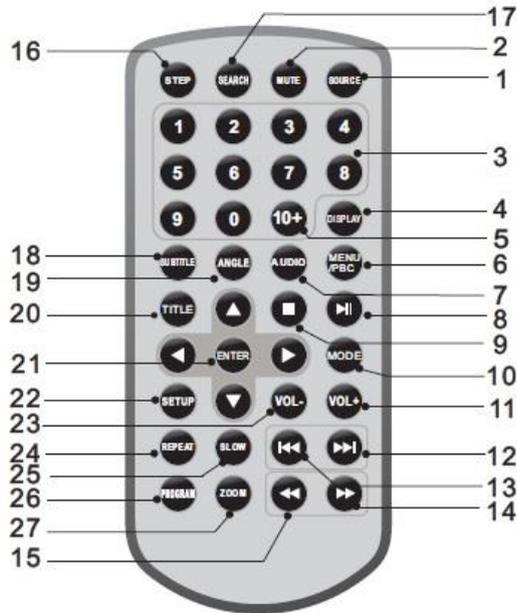

15. **◀◀**  
This will allow you to rewind playback. (2x> 4x> 8x> 16> 32> Play). When you press the Play button, the playback will play at normal speed.
16. **STEP**  
Step by step playback in DVD mode.
17. **SEARCH**  
Find a time, title or chapter of your choice.


18. **SUBTITLE**  
Press the SUBTITLE button several times to choose between the available subtitle languages.
19. **ANGLE**  
Use ANGLE (Viewing Angle) to change the viewing angle on DVDs that support this feature.
20. **TITLE**  
Pressing the TITLE button opens the title view in the DVD menu.
21. **ENTER**  
Confirms your entry.
22. **SETUP**  
Opens or closes the setup menu.
23. **VOL-**  
Turns the volume down.
24. **REPEAT**  
Press the REPEAT button to select the type of repetition.  
DVD Modes: Chapter, Title, Off.  
VCD modes: Single, All, Off.  
CD / MP3 modes: Single, Folder, Off.
25. **SLOW**  
Slow motion.
26. **PROGRAM**  
DVD / VCD: Here you can save your favorites. Press the Program button to open the Favorites menu. Now you can use the number fields directly to save the number of your favorite and the play option. To return to normal play mode, press the PROGRAM button again to exit the menu.
27. **ZOOM**  
Each time you press ZOOM, the TV screen changes as follows: 2x size, 3x size, 4x size, 1/2, 1/3, 1/4.  
**JPEG:** Press ZOOM, then ▶▶ to enlarge the picture or ◀◀ to zoom out. With the keys ▲ ▼ ◀ ▶ move in the picture.

## Setting SETUP menu

Call up the main menu with the "SETUP" button. Select with the directional buttons ▲ ▼ ◀ ▶ the desired menu item. After completing the setting, press the "SETUP" button to return to the normal display.

### General Setup page

#### General Setup page

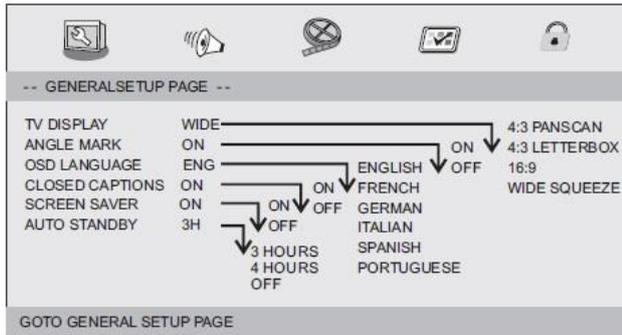

#### DISPLAY FORMAT:

- Selects the aspect ratio of the image playback. Adjust the aspect ratio of the desired setting. The following settings are available:  
4: 3 PANSKAN / 4: 3 LETTER BOX / 16: 9 / PILLOWBOX

#### ANGLE MARK:

- Displays the current angle setting information in the right corner of the TFT screen, if available on the disc.

#### SCREEN LANGUAGE:

- Sets the language of menus and displays on the screen.

#### SUBTITLE FOR HARD HEARING

- If present on the DVD, the output of invisible subtitles output in the image sets. Your TV needs a subtitle decoder. Usually only available on US DVDs.

#### SCREEN SAVER:

- Set the screen saver On or Off.

#### AUTO STANDBY:


- Sets the time after which the unit should automatically go into standby mode.

1. **Off:** Auto Standby is disabled and the device stays.
2. **On 3 hours / 4 hours:** The device switches to standby mode after 3 or 4 hours if the device is not operated within this time.

# Setting SETUP menu

## AUDIO SETUP PAGE

### Audio settings page

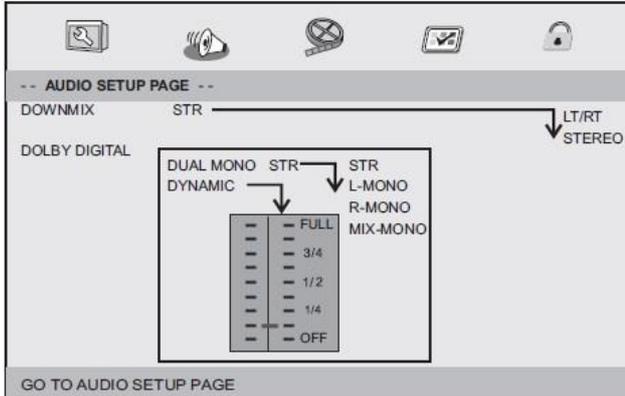

### DOWNMIX

Sets the analog stereo output of your DVD player.

- **L/R:** Select this option if the DVD player is connected to a Dolby Pro-Logic decoder.
- **Stereo:** Select this option when playing through two front speakers.

### DOLBY DIGITAL

- The DOLBY DIGITAL setting options are DUAL, MONO, and DYNAMIC.

### DUAL MONO

- **STEREO:** The left mono sound is played on the left and the right mono sound is played on the right speaker or output.

### MONO L:

- The left mono sound is played back on the left and right speakers or output.

### MONO R:

- The right mono sound is played back on the left and right speakers or output.

### MIX MONO:


- The mixed left and right mono sound is played back on both speakers and outputs.

### Dynamik:

- Sets the dynamic compression from full (FULL) to off (OFF).

## VIDEO SETUP PAGE

### VIDEO SETUP PAGE

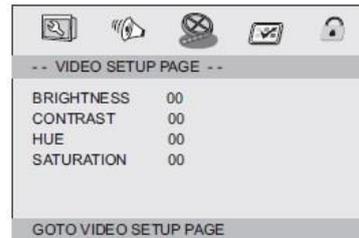


### VIDEO SETUP

- You can change the video settings: BRIGHTNESS, CONTRAST, COLOR, COLOR INTENSITY.

# PREFERRED SETTINGS

## PREFERRED SETTINGS

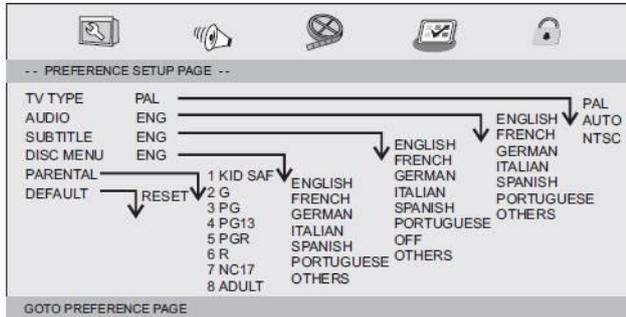

### TV SYSTEM:

- Select the color system on the AV output that matches your TV. This DVD player is compatible with PAL and NTSC.
- **PAL:** Select this option if the connected TV uses the PAL system. It changes the video signal of an NTSC disc and the output is in PAL format.
- **NTSC:** Select this option if the connected TV uses the NTSC system. It changes the video signal of a PAL disc and the output is in NTSC format.

### AUTO:

- Changes the output video signal according to the disc.

### AUDIO

- Selects the audio language if present on the disc.

### SUBTITLE

- Selects the language for the subtitle, if present on the disc.

### DISK MENU

- Selects the language of the menus of the disc, if present on the disc.

## PARENTAL LOCK


- Some DVDs may have a control level for some scenes or the whole DVD. This function lets you adjust the playback level. There are 8 levels and these are country dependent. This allows you to lock the playback of some discs or scenes that are not suitable for your children.  
**Note:** Mostly not available on European discs. Step information for the USA.

## DEFAULT SETTING

- Restore the factory settings of the setup menu.

## PASSWORD SETTING PAGE

### Password settings page

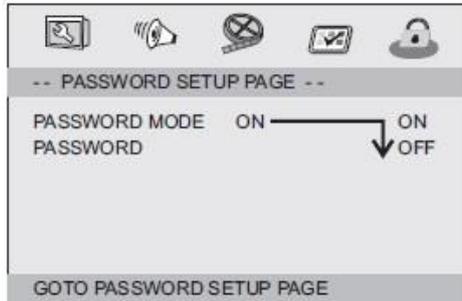

### PASSWORD MODE

If OFF is selected, the parental control will ask for the password.

### PASSWORD

Selects the page to change the password.



**The default password is:  
1369**

- **CONFIRM PASSWORD:** Enter the new password again. If the entries match, the entry jumps to OK.
  - **OK:** Now press the ENTER button on the remote control to confirm.
- Note:** If you change the password, the password mode is also changed. The default password 1369 always works even if the password has been changed.
- **OLD PASSWORD:** Enter the old password.
  - **NEW PASSWORD:** Enter the new 4-digit password the number buttons on the remote control.

## Electronical parameters

<b>Power requirements</b>	AC100-240V 50/60Hz	
<b>Power consumption</b>	<15W	
<b>Operating humidity</b>	5 % - 90%	
<b>Output</b>	<b>VIDEO OUT</b>	1 Vp-p (75Ohm)
	<b>AUDIO OUT</b>	1.0 Vrms (1KHz, 0dB)
	<b>Audio</b>	Lautsprecher: 2x 1W, Kopfhörerausgang Koaxial
<b>Akkulaufzeit</b>	1,5H	
<b>Kontrastverh.</b>	00	

## System

<b>Laser</b>	Semiconductor laser, wavelength 650nm
<b>Signal system</b>	NTSC, PAL
<b>Frequency response</b>	20Hz – 20KHz (1dB)
<b>Signal to noise ratio</b>	>80dB (only ANALOG OUT)
<b>Dynamic range</b>	>80dB (DVD/CD)

**Note:** Specifications and design are subject to change without notice.

## Charging

- In operation, a red LED lights up in the left speaker of the main unit.
- When charging the device, a green LED flashes.
- When the charging process is completed, the LED will turn solid green.



[www.ultramedia.de](http://www.ultramedia.de)



Environment protection

Instructions on use



Electrical and electronic equipment and batteries contain materials, components and substances which may be harmful to you and your environment, provided that the waste materials (waste electrical and electronic equipment and batteries) are not handled correctly.

Electrical and electronic equipment and batteries are marked with the crossed-out wheeled bin, as shown below. This symbol means that old electrical and electronic equipment and batteries must not be disposed of with the trash; they must be disposed of separately.

As an end user, it is necessary that you deliver your depleted batteries to the appropriate collection points. In this way you ensure that the batteries are recycled according to the legislation and do not cause any environmental damage.

Cities and municipalities have set up collection points where electrical and electronic waste and batteries can be returned free of charge for recycling, as well as pick-up. For more information, please contact your community's environmental agency.

Please enter the model number of the player in the empty field for future reference.

## **Simplified EU Declaration of Conformity**

Hereby, UltraMedia GmbH & Co. Handels KG declares that the articles DVD7052 comply with Directive 2014/53 / EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

<http://www.ultramedia.de/index.php/ce-konformitaetserklarung.htm>

We hope you enjoy the device.

Your UltraMedia team.



## WARRANTY CONDITIONS

### The Company

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG  
Friedrich-Penseler-Str. 28  
D-21337 Lüneburg

Phone.: +49/ (0) 4131/9239-20, Fax: +49/ (0) 4131/9239-55  
(Mo.-Th.: 08:00-17:00, Fr.: 08:00-14:00)  
[www.ultramedia.de](http://www.ultramedia.de)  
[service@ultramedia.de](mailto:service@ultramedia.de)

assumes a warranty of 24 months for this product.

The warranty does not cover wearing parts, aesthetic parts, products with a damaged warranty seal or unreadable / existing serial number, as well as damage caused by improper operation and / or improper use, the use of non-original spare parts, unsuitable packaging or any other reason which are not attributable to "reflection" products.

On accessories, such as the remote control, the power supply, etc., we grant a warranty of 6 months from the date of purchase.

It is essential to observe the warnings in the operating instructions.

In the event of a warranty claim, send the device, if possible, in the original packaging with complete accessories, a cover letter from you with address and telephone / fax number and / or email address and a copy of your proof of purchase free of charge (sender takes care of the transport) to the above Address. Non-free packages can not be accepted. For transport damages of devices, which are not sent in the original packaging, UltraMedia assumes no liability! Before sending the device, please contact us if there are any questions. Some issues can also be resolved through service support by phone or email.

After the repair we will send you the device free of charge (UltraMedia will pay for the transport).