

Karcher



UR 1308

Rádiós ébresztőóra CD lejátszóval

| Használati útmutató

Előszó

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, hogy képes legyen a készülék maximális teljesítményét kihasználni, és hogy garantálja a biztonságot a telepítésnél, alkalmazásnál és karbantartásnál. Őrizze meg úgy a használati útmutatót, hogy mindig kéznél legyen.



Forródrót számunk műszaki kérdésekhez: **07082 / 925420**

(H – Cs: 8.00 – 16.30 óra | P.: 8.00 – 15.00 óra)

Szükség esetén hívja fel a műszaki ügyfélszolgálatot, mivel a legtöbb műszaki probléma a készülék visszaküldése nélkül megoldható.

Internet: www.karcher-products.de

E-Mail: service@karcher-products.de

Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld



Biztonsági tudnivalók

- 1. A Használati útmutató elolvasása** – A készülék kezelésének megismerése érdekében olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
- 2. Használati útmutató megőrzése** - Őrizze meg gondosan a használati útmutatót.
- 3. A megjegyzések figyelembevétele** – Tartsa be a használati útmutatóban található összes megjegyzést és utasítást.
- 4. Víz és nedvesség** – A készülék nem használható víz (pl. fürdőkád, mosdókagyló, medence, stb.) közelében vagy nedves helyen, ill. trópusi klímán. Ne állítson folyadékkal töltött edényt, pl. vázát a készülék tetejére. Ne tegye ki a készüléket nedvesség vagy eső hatásának.
- 5. Felállítás** – A készüléket csak stabil, sík felületen szabad felállítani. Úgy helyezze el a készüléket, hogy ne legyen kitéve rázkódásnak.
- 6. Falra szerelés** – A készüléket csak akkor szabad falra vagy mennyezetre szerelni, ha a készülék erre alkalmas.
- 7. Szellőzés** – Mindig úgy állítsa fel a készüléket, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek akadályozva vagy eltakarva (pl. függönnyel, takaróval, újsággal, stb.). Tilos a készüléket, pl. ágyon, kanapén, szőnyegen stb. elhelyezni. A megfelelő szellőzés érdekében legalább 5 cm szabad teret kell hagyni a készülék körül.
- 8. Hőség** – Tilos a készüléket hőforrás, pl. fűtőtest, tűzhely vagy más készülék közelébe helyezni.
- 9. Áramellátás** – A készülék áramellátásához csak a hátoldalán megadott feszültséget szabad alkalmazni.
- 10. Kábel és csatlakozódugó** – A hálózati kábelnek és a csatlakozódugónak mindig kifogástalan állapotban kell lennie. A hálózati csatlakozódugónak mindig elérhető távolságra kell lennie annak érdekében, hogy a készülék gyorsan leválasztható legyen az elektromos hálózatról. Minden kábelt úgy kell vezetni, hogy ne okozzon botlásveszélyt, és sérülés ellen védve legyen. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelre. A fali csatlakozóaljzatokat, hosszabbító kábeleket és elosztókat soha nem szabad túlterhelni.
- 11. Tisztítás** – A készüléket kizárólag száraz, puha és tiszta törlőruhával tisztítsa. Soha ne használjon vegyi tisztítószereket! Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- 12. Használaton kívül** – Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor húzza ki a csatlakozódugót.
- 13. Tárgyak vagy folyadékok készülékbe kerülése** – A készülékékházba semmilyen tárgy nem kerülhet. A készülék soha nem léphet érintkezésbe folyadékkal.
- 14. Amikor a szervízhez kell fordulni** – Az alábbi események egyikének előfordulása esetén azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót:
 - a) Ha a hálózati dugó vagy a hálózati kábel megsérül.
 - b) Ha bekerül valami a készülék házába vagy a készülék folyadékkal kerül érintkezésbe.
 - c) Ha a készülék nem megfelelően működik. Csak olyan beállításokat végezzen el a készüléken, amiket a használati útmutató ismertet.
 - d) Ha a készülék véletlenül leesett, vagy más módon rázkódásnak volt kitéve.
- 15. Javítások** – Javításokat és karbantartási munkákat csak szakképzett szerelők végezhetnek. Ne próbálja sajátkezűleg javítani a készüléket. Ne nyissa fel a készülékékházat.
- 16. Nyílt láng** – Tartsa távol a készüléket nyílt lángtól. Ne állítson égő gyertyát vagy hasonlót a készülékre.
- 17. Vihar** – Viharban húzza ki a csatlakozódugót.
- 18. Biztonsági ellenőrzés** – Javítás után a készülék kifogástalan működésének biztosítása érdekében a javítást végző szakembernek ellenőriznie kell a készülék biztonságát.
- 19. Elemek** – Mindig pólushelyesen helyezze be az elemeket az elektromos készülékekbe. Az elemek helytelen behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn. A régi elemeket mindig ugyanolyan típusú újakra cserélje ki. Ne használjon egyszerre régi és új elemeket. A használt elemek nem valók a háztartási hulladék közé, hanem külön kell őket hulladékgyűjtésbe leadni az erre kialakított gyűjtőállomásokon.

Az elemeket nem szabad túl magas hőmérsékletnek kitenni, pl. erős napsütésnek, tűz közelségének, vagy más hasonlóknak.

20. **Hangerő** – A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa nagy hangerővel a készüléket hosszabb időn keresztül.

21. **Fejhallgató** Túl erős hangerő fül- vagy fejhallgatók használatánál halláskárosodást okozhat.

	VIGYÁZAT ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE	
FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében soha ne tegye ki a készüléket víz, eső vagy nedvesség hatásának.		

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében soha ne nyissa fel a készülékházat. Ne próbálja sajátkezűleg javítani a készüléket. Karbantartási és javítási munkálatokat kizárólag képzett szakember végezhet.



Ez a szimbólum figyelmezteti a felhasználót a készülék belsejében lévő veszélyes feszültségre. Fennáll az áramütés veszélye!



Ez a szimbólum mutatja a felhasználónak azokat az alkatrészeket, amelyeknek pontosan le van írva a funkciója és a karbantartása.

CLASS 1 LASER PRODUCT 1. OSZTÁLYÚ LÉZÉR APPAREIL A LASER DE CLASS 1 LUOKAN 1 CLASSLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT
--

SOHA NE NÉZZE KÖZVETLENÜL A LÉZERSUGÁRBA!



Elemek és akkuk

A használt akkukat és elemeket nem szabad a háztartási hulladékba tenni. Minden felhasználó köteles a használt elemeket és akkukat az önkormányzat, városrész vagy kereskedőnél lévő gyűjtőállomáson környezetbarát módon történő újrahasznosítás céljából leadni.




Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése

Ez a terméken látható szimbólum arra figyelmeztet, hogy ezt a terméket tilos a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A használt elektromos és elektronikus készülékek leadására külön erre a célra létrehozott, ingyenes hulladékkezelő rendszer üzemel. Ezzel kapcsolatos további információért forduljon a helyi hulladékkezelő vállalathoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, akinél a terméket vásárolta. A hulladék szelektív hulladékkezelése segít óvni a környezetet, valamint az egészséget.

1. Lemezek kezelése

- A készülék CD-fiókjának mindig zárva kell lennie annak érdekében, hogy ne kerülhessen be por és szennyeződés, amely a lencsét károsíthatná.
- Soha ne érintse meg a lemez írott oldalát.
- Soha ne ragasszon semmit, és ne írjon semmit a lemezre.
- Ne hajlítsa meg a lemezt.
- A lemezeket mindig a külső élüknél fogja meg.

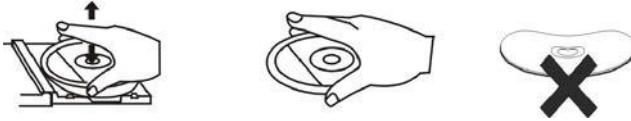

2. A lemezek tárolása

- A lemez mindig az adott lemez védőborítójában tárolja.
- Soha ne tegye ki a lemezeket napfénynek, pornak, magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy nedvességnek.

3. A lemezek tisztítása

- Ha egy lemez beszennyeződik, akkor a tisztításhoz használjon tiszta, száraz törlőruhát.
- Húzza a törlőruhát óvatosan a lemez közepe felől a külső éle felé:



- Soha ne használjon vegyi tisztítószereket, vizet, oldószereket vagy antisztatikus spray-t.
- A tömörítési eljárások sokfélesége miatt előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók le.

MEGJEGYZÉSEK A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓHOZ

1. A jelen használati útmutatót a gyártó minden felelősségvállalás nélkül adja ki. A használati útmutatót a gyártó az elírások és szerkesztési pontatlanságok megszüntetése, valamint a készülékek (műszaki) javítása (módosítása) céljából bármikor bejelentés nélkül javíthatja vagy módosíthatja. Az ilyen jellegű módosításokat az útmutató következő kiadásaiban figyelembe vesszük. Minden jog fenntartva.
2. Az ábrák kizárólag illusztrációként szolgálnak, és nem mindig ábrázolják teljes pontossággal a terméket.
3. Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy (a gyermekeket is beleértve) olyan személyek használják, akik korlátozott testi, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és/vagy kellő ismerettel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy megtanította őket a készülék használatára. Figyelni kell arra, hogy gyermekek ne kezdjenek el játszani a készülékkel.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉKRŐL

Biztonságos hangerő beállítása

- Ha állandóan hangos zenét hallgat, megszokja ezt, és a hangerőt halkabbnak érzékeli.
- Ami normál hangerőnek tűnik, halláskárosodáshoz vezethet.
- A saját biztonsága érdekében állítsa alacsony szintre a hangerőt.
- Lassan növelje a hangerőt.

- A halláskárosodás súlyos lehet és gyógyíthatatlan.
- Hallási problémák esetén haladéktalanul forduljon háziorvosához.

Kondenzáció

- A készülék hideg helyről meleg helyre történő áthelyezése páralecsapódáshoz vezethet. Ebben az esetben a hibás működés nem zárható ki. Ne kapcsolja be, és ne használja a készüléket kb. 1 órán keresztül, amíg a készülék kiszárad.

Energiatakarékosság

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
- Ha CD módban nincs lejátszás, akkor a készülék kb. 10 perc után automatikusan kikapcsolódik.


Elektromágneses interferenciák

A készülék normál működését az erős elektromágneses tér zavarhatja. Ilyen esetben a hálózati csatlakozódugó kihúzásával és ismételt csatlakoztatásával indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is fennáll az interferencia, akkor helyezze át a készüléket egy másik helyre.


Kicsomagolás

- Vegye ki óvatosan a készüléket a csomagolásból. Őrizze meg a csomagolást a későbbi használathoz.
- Óvatosan távolítsa el a védőkartonokat és a védőfóliákat.

KEZELŐELEMEK

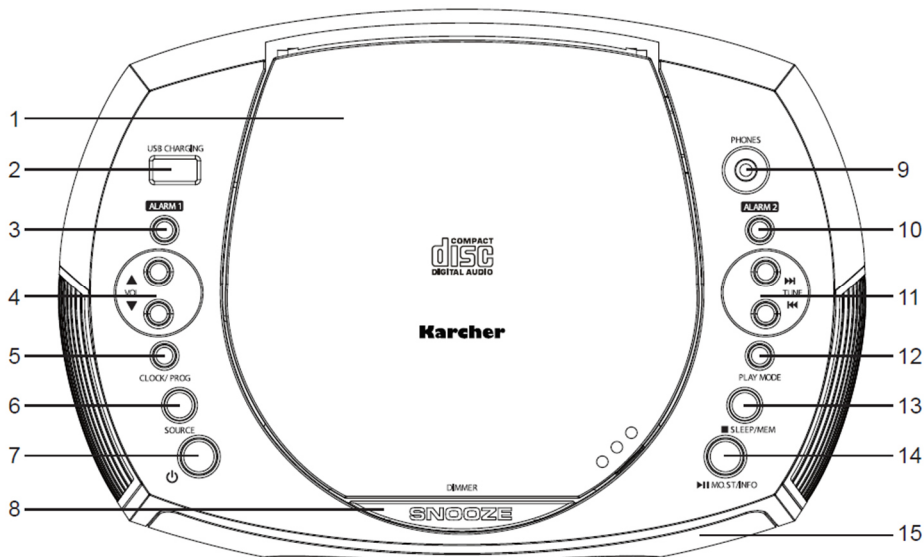


- | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1. CD rekesz | 6. SOURCE gomb | 11. TUNE gomb ◀▶ |
| 2. USB töltőcsatlakozó | 7. STANDBY ⏻ gomb | 12. DISPLAY MODE gomb |
| 3. ALARM 1 gomb | 8. „SNOOZE / DIMMER” gomb | 13. ■ STOP/MEM gomb |
| 4. VOL ▲/▼ gombok | 9. Fejhallgató csatlakozó 3,5 mm | 14. Gomb▶ MO.ST/INFO |
| 5. CLOCK/PROG gomb | 10. ALARM 2 gomb | 15. Kijelző |

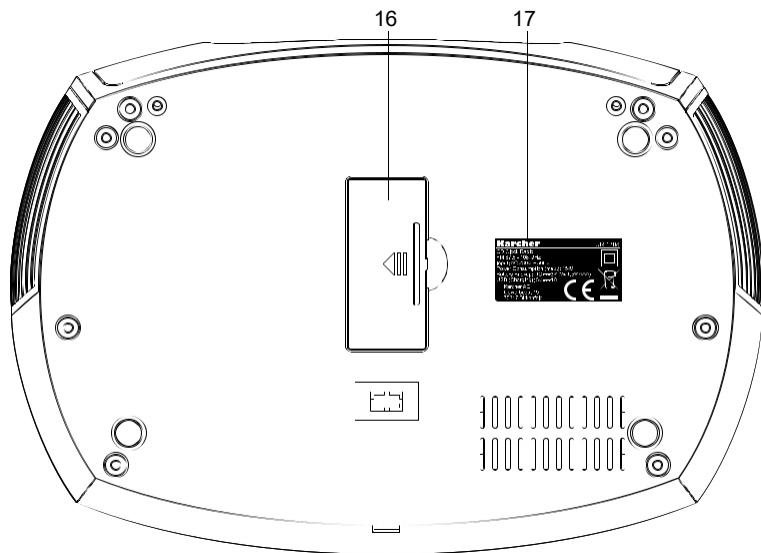

16. Elemtartó rekesz

17. Típus tábla

Kijelző

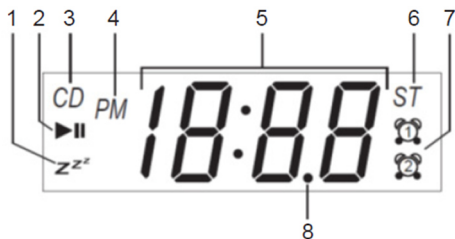

1. Elalvás időzítő szimbóluma
2. CD mód: lejátszás/szünet szimbóluma
Lejátszás mód: véletlenszerű lejátszás kijelzése
3. CD mód
PM szimbólum (a 12h-s idő kijelzési formátum választása esetén)
5. Óra / CD zeneszám sz. / Rádiófrekv.
6. FM-sztereo kijelzés
7. 1. riasztás / 2. riasztás szimbóluma
8. CD mód: 1 ismétlés/összes kijelzés
Rádiólejátszás mód: 0,05-MHz szimbólum

Áramellátás

- Csatlakoztassa a hálózati kábelt megfelelő csatlakozóaljzathoz.
- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozóaljzat kimeneti teljesítménye megegyezik a készülék működtetéséhez szükséges feszültséggel.
- A készülék elemekkel nem működik.

Elem puffer funkciója

Az elemtartó rekeszbe 2 db ceruzaelem helyezhető (*nem szállítjuk vele*). Áramszünet esetén a kijelző ugyan kikapcsolódik, az óra azonban a memóriában tovább működik. Amint ismét áramot kap a készülék, a kijelző újra mutatja az időt. A lemerült elemeket időben ki kell cserélni. Ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.

Alapfunkciók

A készülék be- és kikapcsolása:

1. Csatlakoztassa a készüléket a fent leírtaknak megfelelően a hálózathoz.
2. A készülék készenléti üzemmódban van, és a kijelzőn látható az idő.
3. Kapcsolja be a készüléket a **STANDBY** gomb megnyomásával.
4. Ha a készüléket készenléti módba szeretné kapcsolni, nyomja meg újból a **STANDBY** gombot.

Funkció kiválasztása

- A CD és rádió módok közötti választáshoz, nyomja meg bekapcsolt készülék mellett a egymás után többször a **SOURCE** gombot.

Hangerőszabályozás

- A hangerő növeléséhez nyomja meg a **VOL ▲** gombot.
- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a **VOL ▼** gombot.

Dimmer (fényerőszabályzó)

A képernyő fényereje 2 fokozatban állítható. A fényerő módosításához nyomja meg a **DIMMER** gombot.

Sleep (elalvás időzítő) funkció

A Sleep funkció segítségével beállíthat egy visszaszámlálót, amelynek lefutása után a rádió automatikusan készenléti állapotba kapcsol.

- CD vagy rádió módban tartsa lenyomva a **SLEEP/MEM** gombot, és amint az elalvás időzítő kijelzőn jelzett időtartama eléri a kívánt értéket, engedje el a gombot (10 - 90 perc állítható be 10 perces lépcsőkben).
- A kijelzőn látható az elalvás időzítő szimbóluma, és a beállított idő lejártá után a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
- A beállított időtartamból hátralévő idő ellenőrzéséhez tartsa lenyomva a **SLEEP/ MEM** gombot 2 másodpercig.
- Az elalvás időzítő megszakításához tartsa lenyomva, és amikor a „0” érték megjelenik a kijelzőn, engedje el a **SLEEP/MEM** gombot.

Óra

A pontos idő beállítása

Az idő csak akkor állítható be, amikor a készülék készenléti módban van.

1. Készenléti módban nyomja meg a **CLOCK/PROG** gombot. Kijelzésre kerül az időformátum.
2. A **TUNE ◀/▶** gombok segítségével válassza ki a 12 vagy a 24 órás időjelzési formátumot. Hagyja jóvá a választást a **CLOCK/PROG** gomb ismételt megnyomásával.
3. Ekkor villognak az óra számjegyei. Állítsa be az idő aktuális óraértékét a **TUNE ◀/▶** gombokkal. Nyomja meg újra a **CLOCK/PROG** gombot.
4. Ekkor villognak a percek számjegyei. Állítsa be az idő aktuális percértékét a **TUNE ◀/▶** gombokkal.
5. A beállítás mentéséhez nyomja meg a **CLOCK/PROG** gombot. A pontos idő ezzel be van állítva.

Ébresztőóra

Ébresztőóra beállítása

Az ébresztőóra csak akkor állítható be, amikor a készülék készenléti módban van.

A készülék lehetővé teszi 2 különböző ébresztési idő beállítását. Kiválaszthatja, hogy a CD lejátszó, rádió vagy zümmer hangjára ébredjen.

1. Nyomja meg normál módban az **ALARM 1** (vagy az **ALARM 2**) gombot. Az ALARM1 szimbólum

(vagy az ALARM2 szimbólum) látható a kijelzőn, miközben a kiválasztott ébresztő óraértéke villog.

2. Állítsa be az óra értékét a **TUNE** **◀** / **▶** gombokkal.
3. Nyomja meg ismét az **ALARM 1** (vagy **ALARM 2**) gombot. Majd villogni kezd a perc számjegye.
4. Állítsa be a **TUNE** **◀** / **▶** gombokkal a percek értékét.
5. Az ébresztési mód kiválasztásához nyomja meg az **ALARM 1** (vagy **ALARM 2**) gombot.
6. Válasszon a **TUNE** **◀** / **▶** gombokkal a CD, zümmer („bU”) vagy rádió („rd”) lehetőség között.
7. Nyomja meg ismét az **ALARM 1** (vagy **ALARM 2**) gombot. Az ébresztőóra ekkor beállításra került, és a beállított időpontban megszólal.

Ébresztés aktiválása/deaktiválása

- Az ébresztés aktiválásához/deaktiválásához, a készülék készenléti módjában nyomja meg az **ALARM 1** (vagy **ALARM 2**) gombot. Az ALARM1 szimbólum (vagy ALARM2-szimbólum) eltűnik a kijelzőről. Az ébresztés deaktiválva van, és nem szólal meg újra.
- Az ébresztés aktiválásához a készülék készenléti módjában nyomja meg a megfelelő **ALARM 1** (vagy **ALARM 2**) gombot.

Az aktív ébresztés kikapcsolása

- Amikor megszólal az ébresztés, nyomja meg a **⏻** **STANDBY** gombot a kikapcsoláshoz. Az ébresztőhang a következő napon azonos időben ismét megszólal.

Szundi funkció

A szundi funkcióval 9 perccel kitolhatja az ébresztést. Ehhez nyomja meg egyszer a **SNOOZE** gombot, miközben szól az ébresztő. Ekkor az ébresztő elhallgat és csak 9 perc múlva szólal meg ismét. Eközben a kijelzőn villog az ébresztés szimbóluma.

A szundi funkció befejezéséhez nyomja meg a **⏻** **STANDBY** gombot.

Rádió

1. A fentiek szerint kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg egyszer a **SOURCE** gombot a rádió mód kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik a frekvencia.
3. Válassza ki a kívánt frekvenciát a **TUNE** **◀** vagy **▶** gomb többszöri lenyomásával (minden gombnyomás 0,05 MHz értékkel módosítja a frekvenciát, miközben a kijelzőn csak egy tizedesjegy látható, és a második tizedesjegyet a villogó vessző jelképezi).
4. Az automatikus állomáskeresés indításához tartsa 2 másodpercig lenyomva a **TUNE** **◀** vagy **▶** gombot.

A jobb vétel érdekében teljesen húzza ki az antennát.

Az állomás mentése

Összesen 20 rádióállomás menthető el.

1. Állítsa be az elmenteni kívánt rádióállomást.
2. Nyomja meg a **CLOCK/PROG** gombot. A memória szimbóluma villogni kezd (pl. „P 01”).
3. A **■ SLEEP/MEM** többszöri megnyomásával válasszon ki egy memóriahelyet P 01 - P 20 között, amelyre az aktuális állomást menteni szeretné.
4. A beállítás mentéséhez nyomja meg a **CLOCK/PROG** gombot.
5. Ismétlje az 1 - 4. lépéseket a 20 állomás elmentéséig.
6. Az elmentett állomás megnyitásához nyomja meg annyiszor a **■ SLEEP/MEM** gombot, amíg eléri a kívánt állomást.

Megjegyzés:

- Ha a készüléket leválasztja az áramellátásról, akkor az elmentett állomások elvesznek, és újra el kell őket menteni.

CD-lejátszó

Lemezek lejátszása

1. Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a CD módot a **SOURCE** gomb megnyomásával.
2. Nyissa ki a CD rekeszt az **OPEN/CLOSE** gomb óvatos megnyomásával. Tegyen be óvatosan egy CD-t a feliratozott oldalával felfelé.
3. Zárja be a CD rekeszt. A készülék beolvassa a CD lemezt, és megjeleníti az összes rajta lévő zeneszámot.
4. A lejátszás indításához nyomja meg a **▶▶ MO.ST/INFO** gombot.
5. A lejátszás megállításához nyomja meg egyszer a **▶▶ MO.ST/INFO** gombot. A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a gombot.
6. A lejátszás befejezéséhez nyomja meg egyszer a **■ SLEEP/MEM** gombot.


Gyors előre pörgetés / gyors hátra pörgetés & zeneszám átugrása

- Az aktuális zeneszám elejére lépéshez nyomja meg a **TUNE ◀◀** gombot. Nyomja meg még egyszer a gombot az előző zeneszámmra ugráshoz.
- A következő zeneszámmra lépéshez nyomja meg a **TUNE ▶▶** gombot.
- Az aktuális zeneszámon belüli gyors előre pörgetéshez tartsa lenyomva a **TUNE ▶▶** gombot. Amikor elérte a zeneszámon belül a kívánt helyet, akkor engedje el a gombot, és a zeneszám normál lejátszása folytatódik.
- Az aktuális zeneszámon belüli gyors hátra pörgetéshez tartsa lenyomva a **TUNE ◀◀** gombot. Amikor elérte a zeneszámon belül a kívánt helyet, akkor engedje el a gombot, és a zeneszám normál lejátszása folytatódik.


Ismétlés mód & véletlenszerű lejátszás

Lejátszás közben


- Nyomja meg egyszer a **PLAY MODE** gombot az aktuális zeneszám megismétléséhez. Az ismétlés szimbóluma villog a kijelzőn.
- Az összes zeneszám ismétléséhez nyomja meg még egyszer a **PLAY MODE** gombot. Az ismétlés szimbóluma folyamatosan látható a kijelzőn.
- Az összes zeneszám véletlenszerű lejátszásához nyomja meg harmadszor is a **PLAY MODE** gombot. A véletlenszerű lejátszás szimbóluma villog.
- A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg negyedszer is a **PLAY MODE** gombot.



Az aktuális zeneszám ismétlése



Véletlenszerű lejátszás



Az összes zeneszám ismétlése

Az ismétlés szimbóluma villog Az ismétlés szimbóluma folyamatosan világít

A véletlenszerű lejátszás szimbóluma villog

A lejátszás sorrendjének meghatározása

Meghatározható egy 20 zeneszámból álló sorrendet, ezeknek a zeneszámoknak a lejátszásához.

1. CD-Stopp módban nyomja meg a **CLOCK/PROG** gombot. A „P 01” kijelzés villog a kijelzőn.
2. Válassza ki a **TUNE ◀◀ / ▶▶** gombokkal a zeneszámot, amelyet a sorrendben elsőként szeretne lejátszani.
3. Nyomja meg még egyszer a **CLOCK/PROG** gombot. A kijelzőn megjelenik a „P 02” kijelzés.
4. Ismétlje meg a 2 - 3 lépést a 20 zeneszám sorrendjének meghatározásához.
5. A lejátszás sorrendben történő lejátszásához nyomja meg a **▶▶ MO.ST/INFO** gombot.
6. A lejátszás befejezéséhez nyomja meg egyszer a **■ SLEEP/MEM** gombot. A sorrend törléséhez nyomja meg másodszor ezt a gombot.

USB töltőfunkció

A készülék felső oldalán található USB-csatlakozón töltheti az okostelefonját vagy a tabletjét.

Megjegyzés:

- Ez a készülék nem támogatja az USB lejátszását.

Fejhallgató-csatlakozó

A készülék tetején egy fejhallgató-csatlakozó található. Zenelejátszás közben ehhez csatlakoztathatja a fejhallgatót (*nem szállítjuk vele*). Vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat a 4. oldalon.

Amíg a fejhallgató csatlakoztatva van, a készülék belső hangszórója deaktiválva van. Ahhoz, hogy ismét a hangszórón keresztül hallgassa a lejátszást, távolítsa el a fejhallgatót a készülékből.

Műszaki adatok

Áramellátás:	AC 230V ~ 50Hz
USB:	5V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Elemek (Back-up):	DC 3V $\overline{\text{---}}$ (2 db mikroelem, 1,5V; <i>nem szállítjuk vele</i>)
Rádiófrekvencia tartomány:	FM: 87,5 - 108 MHz
Készülék méretei (Sz x Mé x Ma) kb.:	238 x 160 x 75 mm

A műszaki és kivitelezési változtatások joga fenntartva!



A Karcher AG (forgalomba hozó) igazolja, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv, valamint a további releváns irányelvek követelményeinek.

A megfelelőségi nyilatkozat másolata az alábbi címen kapható meg:

Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld

Vagy az interneten az alábbi linken:

<http://www.karcher->

products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html 12|DE