


Navodila za uporabo




Cat. št. 60.2025.01




Slika 1

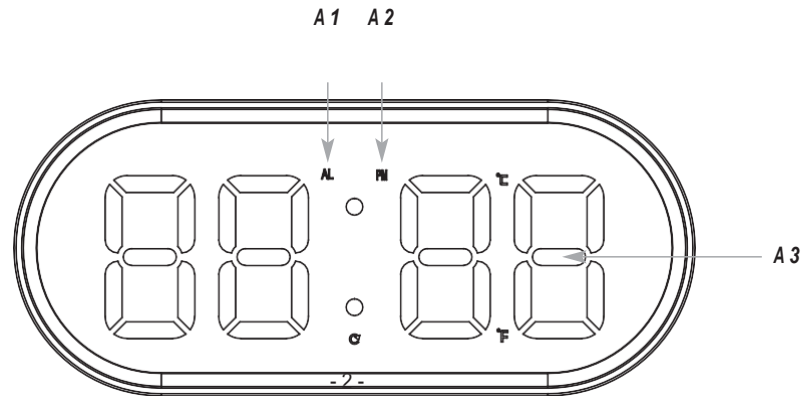

(Slika) (2)

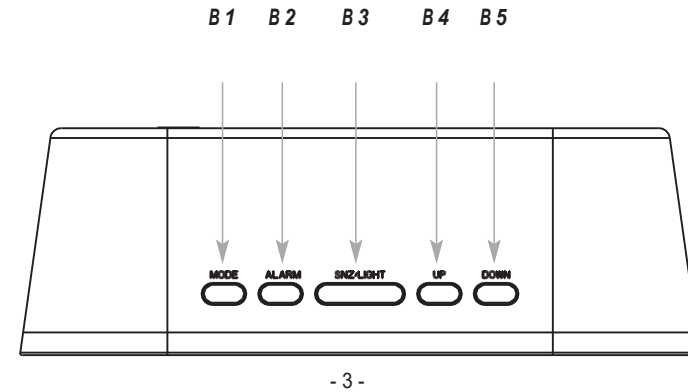

Slika 3

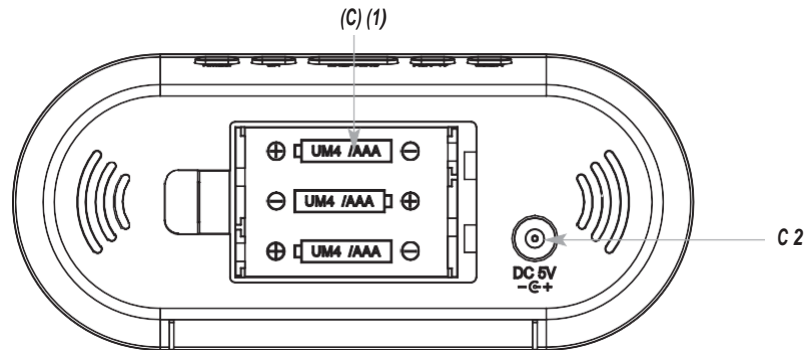

- 4 -

Digitalna budilka s svetlečimi številkami

Zahvaljujemo se vam za nakup te naprave pri podjetju TFA.

1. Pred uporabo naprave

- **Natančno preberite** navodila za uporabo.
- **Z upoštevanjem navodil za uporabo se izognete tudi poškodovanju naprave in ogrožanju zakonskih garancijskih pravic zaradi napačne uporabe.**
- **Za škodo, ki nastane z a r a d i neupoštevanja teh navodil za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti.**
- **Posebno pozornost namenite varnostnim navodilom!**
- **Ta navodila hranite na varnem mestu!**

2. Obseg dobave

- Digitalna budilka
 - Navodila za uporabo
- Kabel USB 5V DC

- 5 -

®

Digitalna budilka s svetlečimi številkami

3. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na prvi pogled

- Svetleče številke z 2 stopnjama svetlosti
- Funkcija zatemnitve s samodejnim časovnikom
- Prikaz časa ali notranje temperature, nastavite lahko samodejno spremembo prikaza
- Budilka s funkcijo dremeža (čas dremeža je nastavljen)
- Napajanje prek priključka USB DC 5V (priložen kabel)

4. Za vašo varnost

- Izdelek je primeren samo za zgoraj opisano področje uporabe. Izdelka ne uporabljajte drugače, kot je opisano v teh navodilih.
- Nepooblaščen popravo, predelava ali spreminjanje naprave niso dovoljeni.



Digitalna budilka s svetlečimi številkami



Pozor!

Nevarnost za življenje zaradi električnega udara!

- Napravo prek kabla USB priključite samo na ustrezen vir napajanja USB, kot je računalnik ali napajalna enota USB (DC 5V).
- Naprava in kabel USB ne smeta priti v stik z vodo ali vlago. Primerna je le za delovanje v suhih notranjih prostorih.
- Naprave ne uporabljajte, če sta ohišje ali kabel USB poškodovana.
- Napravo hranite izven dosega oseb (vključno z otroki), ki ne morejo pravilno oceniti morebitnih nevarnosti pri ravnanju z električnimi napravami.
- Če pride do napake ali če naprave dalj časa ne uporabljate, odklopite napajanje.
- Kabel USB položite tako, da ne pride v stik s predmeti z ostrimi robovi ali vročimi predmeti.

Digitalna budilka s svetlečimi številkami

**Pozor! Nevarnost
poškodb:**

- Baterije in napravo hranite zunaj dosega otrok.
- Baterije vsebujejo škodljive kisline in so ob zaužitju lahko življenjsko nevarne. V primeru zaužitja baterije lahko pride do hudih notranjih opeklin in smrti v 2 urah. Če sumite, da je bila baterija pogoltnjena ali je kako drugače prišla v telo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne kratkostično povezuajte, razstavljajte ali polnite. Nevarnost eksplozije!
- Da bi preprečili iztekanje baterij, čim prej zamenjajte šibke baterije. Nikoli ne uporabljajte starih in novih baterij ali baterij različnih tipov hkrati.
- Pri ravnanju s puščajočimi baterijami nosite zaščitne rokavice in zaščitna očala, odporna na kemikalije!

- 8 -

Digitalna budilka s svetlečimi številkami**Pomembna opozorila o varnosti izdelka!**

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam ali udarcem.
- Napravo zaščitite pred vlago!

5. Sestavni deli**A: Zaslona (slika 1):****A 1:** Simbol alarma**A 3:** PM za 12-urni sistem**A 2:** Čas/notranja temperatura**B: Gumbi (slika 2):**

- 9 -

B 1: *gumb* **MODE**

B 2: *Gumb* **ALARM**

- 8 -

- 9 -

Digitalna budilka s svetlečimi števkami**B 3:** gumb **SNZ/LIGHT****B 5:** Gumb **DOWN****C:** ohišje (slika 3):**C 1:** Predal za baterije**B 4:** Gumb **UP****C 2:** Priključek DC 5V**6. Zagon**

- Budilka lahko deluje s 3 x 1,5 V baterijami AAA (niso priložene). Baterije ohranijo časovno funkcijo v primeru izpada električnega napajanja, zato ponastavitev ni potrebna. Pri običajnem delovanju z baterijami se zaslon za kratek čas aktivira vsakič, ko pritisnete gumb. Osvetlitev zaslona pri neprekinjenem delovanju deluje le pri povezavi USB/mains.
- Odprite predalček za baterije budilke. Vstavite tri nove 1,5 V baterije AAA s pravilno polariteto. Predalček za baterije ponovno zaprite.

- 10 -

**Digitalna budilka s svetlečimi števkami**

- Za stalno osvetlitev zaslona in podaljšanje življenjske dobe baterij za napajanje uporabite priloženi kabel USB DC 5V.
- Napravo priključite na standardna vrata USB (npr. v osebem računalniku) ali uporabite ustrezen omrežni napajalnik (ni priložen).
- Zasliši se kratek zvočni signal in na zaslonu se prikaže 0:00.

7. Nastavitve

- V načinu nastavitvev pritisnite in držite gumb **UP** ali **DOWN**, da vstopite v hitri način.
- Naprava samodejno zapusti način nastavljanja, če več kot 10 sekund ne pritisnete nobenega gumba.

7.1 Nastavitev časa

- V običajnem načinu pritisnite in tri sekunde držite gumb **MODE**.
- Prikaz ur začne utripati, ure pa lahko nastavite z gumbom **UP** ali **DOWN**.

- 11 -

Digitalna budilka s svetlečimi številkami



- Ponovno pritisnite gumb **MODE** in zdaj lahko drug za drugim izberete minute in 24- ali 12-urni format ter jih nastavite z gumbom **UP** ali **DOWN**.
- Vnos potrdite z gumbom **MODE**.

7.2 Nastavitev časa alarma

- V običajnem načinu pritisnite in tri sekunde držite gumb **ALARM**.
- Na zaslonu se prikaže 6:00 (privzeta nastavitev) ali zadnji nastavljeni čas alarma.
- AL in prikaz ure utripata. Z gumbom **UP** ali **DOWN** nastavite ure.
- Potrdite z gumbom **ALARM**.
- Na enak način vnesite minute.
- Potrdite z gumbom **ALARM**.
- Na zaslonu se prikaže 5 (privzeta nastavitev) ali zadnji nastavljeni čas prekinitve alarma.
- Z gumbom **UP** ali **DOWN** nastavite želeno trajanje (od 5 do 60 minut).
- Potrdite z gumbom **ALARM**.

Digitalna budilka s svetlečimi številkami



- Če želite aktivirati in deaktivirati funkcijo alarma, v običajnem načinu delovanja pritisnite gumb **ALARM**.
- AL se prikaže ali izgine s prikazovalnika.
- Ko je alarm aktiviran, začne budilka zvoniti, ko je dosežen nastavljeni čas alarma.
- Pritisnite kateri koli gumb (razen gumba **SNZ/LIGHT**) in alarm se prekliče.
- Če alarma ne prekinete, se naraščajoči ton alarma po eni minuti izklopi in se ponovno aktivira ob istem času alarma.
- Simbol alarma ostane na zaslonu.
- Ko budilka zazvoni, pritisnite gumb **SNZ/LIGHT**, da aktivirate funkcijo dremeža.
- Če je funkcija dremeža aktivirana, na zaslonu utripa simbol AL.
- Alarm se prekine za nastavljeno trajanje.

8. Način prikaza

- V običajnem načinu z gumbom **MODE** preklapljate med naslednjimi prikazi: Čas, notranja temperatura ali funkcija samodejne zatemnitve OFF/ON.

Digitalna budilka z osvetljenimi številkami

8.1 Način za notranjo temperaturo

- Z gumbom **MODE** izberite prikaz temperature.
- Pritisnite in držite gumb **DOWN**, dokler ne zaslišite zvočnega signala, temperatura in čas pa se prikažeta izmenično (temperatura 5 s -> čas 10 s).
- Pritisnite in držite gumb **MODE**, dokler ne zaslišite signalnega tona, da se vrnete na prikaz časa.

8.2 Način funkcije samodejne zatemnitve

- Z gumbom **MODE** izberite funkcijo samodejnega zatemnjevanja OFF/ON.
- Privzeto je funkcija samodejnega zatemnjevanja izklopljena (OFF).
- Pritisnite gumb **UP** ali **DOWN**, da aktivirate (ON) in deaktivirate (OFF) funkcijo.
- Če je aktivirana funkcija samodejnega zatemnjevanja (ON), se zatemnjena osvetlitev samodejno vklopi od 18.00 do 6.00 (privzeta nastavitve).



Digitalna budilka z osvetljenimi številkami

8.2.1 Nastavitev časovnega intervala

Pritisnite in pridržite gumb **MODE** (zaslon ON), da dostopate do načina nastavitve samodejnega časovnega intervala.

- Začetni čas utripa. Z gumbom **UP** ali **DOWN** nastavite ure.
- Vnos potrdite z gumbom **MODE** in z gumbom **UP** ali **DOWN** nastavite minute.
- Vnos potrdite z gumbom **MODE** in na enak način nastavite končni čas.
- Vnose potrdite z gumbom **MODE**.
- Če je aktivirana funkcija samodejnega zatemnjevanja (ON), se zatemnjena osvetlitev samodejno vklopi za nastavljeni čas.

9. Osvetlitev zaslona

- Z gumbom **UP** lahko nastavite 2 stopnji svetlosti.
- **Pozor:** Osvetlitev zaslona pri neprekinjenem delovanju deluje le pri povezavi USB/mainstream.
- **Delovanje z baterijo:** Pritisnite kateri koli gumb. Osvetlitev zaslona se aktivira za 10 sekund.

Digitalna budilka s svetlečimi števkami

10. Nega in vzdrževanje

- Napravo očistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali topil!
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, iz nje odstranite baterije.
- Napravo shranite na suhem mestu.

10.1 Menjava baterij

- 3 baterije AAA zamenjajte, ko osvetlitev postane šibkejša brez delovanja USB/mains.

11. Odpravljanje težav

Težava	Rešitev
Ni prikaza	Delovanje USB/mains: → S kablom USB napravo povežite z ustreznim virom napajanja. → Preverite povezavo



Digitalna budilka s svetlečimi števkami



Delovanje na baterije:

- Vstavite baterije s pravilno polariteto
- Zamenjajte baterije
- S katerim koli gumbom na kratko aktivirajte osvetlitev zaslona

Nepravilen prikaz

- Priporočeno dajanje v obratovanje v skladu z navodili za uporabo

Delovanje na baterije:

- Zamenjajte baterije

Če naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

12. Odstranjevanje

Ta izdelek je bil izdelan iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.

Digitalna budilka s svetlečimi številkami

Baterije in akumulatorske baterije nikoli ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki!
Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da izrabljene baterije in akumulatorje odstranite na okolju prijazen način pri prodajalcu na drobno ali na ustreznem zbirnem mestu v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

Težke kovine, ki jih vsebuje, so označene z naslednjimi imeni:
Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec



Ta naprava je označena v skladu z direktivo EU o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).

Tega izdelka ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je dolžan staro napravo odpeljati na določeno zbirno mesto za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme za okolju prijazno odstranjevanje.

Digitalna budilka s svetlečimi številkami**13. Tehnični podatki**

Območje merjenja temperature	0 °C ... +50 °C (32 °F
------------------------------	------------------------

... 122 °F) Napajanje	Kabel USB DC 5V (priložen) Baterije 3 x 1,5 V AAA (niso vključene)
-----------------------	---

Dimenzije	150 x 50 x 65 mm
-----------	------------------

teža	102 g (samo naprava)
------	----------------------

TFA Dostmann GmbH & Co KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Nemčija

Ta priročnik ali izvlečki iz njega se lahko objavijo le s soglasjem družbe TFA Dostmann. Tehnični podatki ustrezajo stanju v času tiskanja in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Najnovejše tehnične podatke in i n f o r m a c i j e o vašem izdelku lahko najdete na naši domači strani tako, da v iskalno polje vnesete številko izdelka.

www.tfa-dostmann.de

