



Univerzalna ključavnica z alarmom ULA 410

(št. postavke 5998)

Predvidena uporaba

Univerzalna ključavnica z alarmom se uporablja za zavarovanje predmetov, kot so vrata, in za zaščito pred krajo, kot so kolesa ali prtljaga. Univerzalna ključavnica sproži glasen zvočni opozorilni signal, če jo za nekaj sekund nedovoljeno premaknete ali če prerežete jekleno vrvico. Pravilna namestitev ter upoštevanje in upoštevanje navodil iz tega priročnika za uporabo so predpogoji za predvideno uporabo.

kakršna koli uporaba, ki ni predvidena.

opisano zgoraj, se šteje za nepravilno uporabo. Nepooblaščen spremembe ali predelave niso dovoljene in bodo povzročile škodo na univerzalni ključavnici.

Varnostna navodila

Zaščitite se pred telesnimi poškodbami in upoštevajte navodila!



OPOZORILO! Nevarnost zadušitve in nevarnosti za zdravje zaradi baterij! Otroci lahko pogoltnejo majhne dele, embalažo ali zaščitno folijo. Otrokom preprečite dostop do izdelka in njegove embalaže! Baterije shranjujte zunaj dosega otrok. Ne pogoltnite baterij. V primeru zaužitja baterije se takoj posvetujte z zdravnikom.



POZOR! Nevarnost za zdravje in okolje zaradi baterij! Nepravilno ravnanje z baterijami lahko ogrozi vaše zdravje in okolje. Baterij nikoli ne odpirajte, poškodujte ali pogoltnite ter ne dovolite, da pridejo v okolje. Baterije lahko vsebujejo strupene in okolju škodljive težke kovine.

vključeni.



POZOR! Možne so poškodbe sluha. Akustični opozorilni signal univerzalne ključavnice lahko poškoduje vaš sluh. Glasnost zvočnega opozorilnega signala je do 80 dB. Univerzalne ključavnice ne uporabljajte ali preizkušajte v neposredni bližini vašega sluha.

Vsebina paketa


Preden začnete uporabljati univerzalno ključavnico, preverite vsebino embalaže univerzalne ključavnice. Če kaj manjka ali je poškodovano, se obrnite na našo servisno službo.

- Univerzalna ključavnica z alarmom ULA 410
- Baterije (3 x alkalne, tip AAA, 1,5 V)
- Navodila za uporabo

Pregled

Na zgornjih slikah je podrobno prikazana vaša univerzalna ključavnica.

- | | |
|---|--|
| 1 | Jekleni kabel |
| 2 | Kovinski zatič |
| 3 | 4-številčna kombinacija števil |
| 4 | Gumb za odpiranje predala za baterije / Gumb za odklepanje |
| 5 | Gumb za povratek: sprostitev in navijanje jeklenega kabla |
| 6 | Gumb za spreminjanje kombinacije števil |

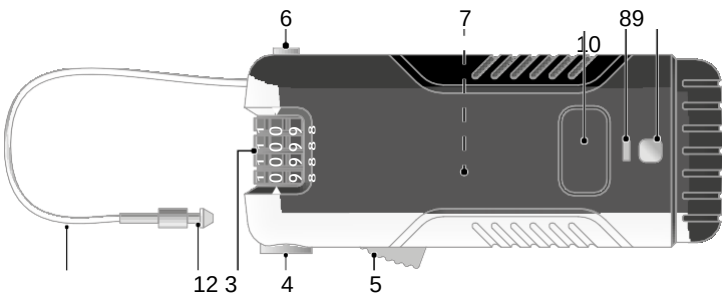

Zaklepanje ključavnice

Ob dobavi je kombinacija števil 0-0-0-0-0. Potegnite jekleno vrvico iz ohišja univerzalne ključavnice do potrebne dolžine. Skupna dolžina jeklenega kabla je 100 cm. Številke na sliki prikazujejo vrstni red zaklepanja ključavnice.

1. Pritisnite gumb Roll-Back, da sprostite jekleno vrvico.
2. Jekleno vrv izvlecite iz ohišja, dokler ne pritrdite želenega predmeta v skladu s svojimi zahtevami.
3. V odprtino vstavite kovinski zatič,

dokler ne zaslišite, da se kovinski zatič zaskoči.



POZOR! Možne so poškodbe sluha. Pri zaklepanju

odda se glasen zvočni signal. Delovanje ali testiranje univerzalne ključavnice ni v neposredni bližini vašega sluha.

4 Spremenite številčno kombinacijo in prilagodite univerzalno ključavnico.

varno. Priporočamo, da spremenite vse številke kombinacije števil. druge.

Odpiranje ključavnice

Uporabite praktično funkcijo povratnega odpiranja univerzalne ključavnice. Jekleni kabel se samodejno izvleče s pritiskom na gumb. Številke na sliki prikazujejo vrstni red odpiranja ključavnice.

1. Nastavite veljavno kombinacijo števil.
2. Pritisnite gumb, da odklenete kovinski zatič.

3. Iz univerzalne ključavnice izvlecite kovinski zatič.
4. Pritisnite in držite gumb Roll-Back, da se jekleni kabel zvleče.




Nastavljena kombinacija števil

Ob dostavi je kombinacija števil 0-0-0-0. Priporočamo, da kombinacijo števil nastavite tako, da nepooblaščen tretja oseba ne more ugotoviti kombinacije števil s preprostim preizkušanjem preprostih kombinacij (npr. 1-2-3-4 ali 0-0-0-0). Številke na sliki prikazujejo vrstni red, v katerem nastavite kombinacijo števil.

1. Odprite ključavnico.
2. Pritisnite in držite gumb ter pritiskate kovinski zatič navzdol. v ohišje. Štirimestna številka kombinacija krmiljenja se uporablja za nastavitve. Kombinacija je sproščena.
3. Izberite želeno kombinacijo števil in sprostite gumb. Nova kombinacija števil je nastavljena.

Nastavitev načina alarma

Če univerzalno ključavnico uporabljate v načinu alarma, se sproži glasen zvočni alarm.

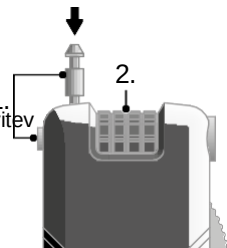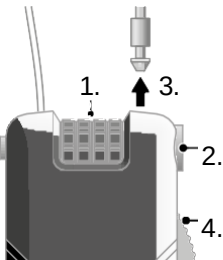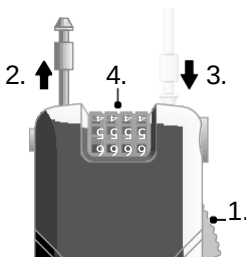

1. Pritisnite in držite gumb na sprednji strani, dokler ne zaslišite dveh piskov. Kontrolna lučka utripa dvakrat na sekundo.
2. Pritisnite in držite gumb na sprednji strani, dokler ne zaslišite treh piskov. Kontrolna lučka utripa trikrat na sekundo

Zamenjajte baterije

Univerzalno ključavnico napajajo tri baterije (tipa AAA).

1. Odprite ključavnico.

2. Pritisnite gumb za odprtje predal za baterije in hkrati potisnite pokrov predala za baterije navzdol.
3. V predal za baterije vstavite tri baterije (tip AAA). Prepričajte se, da so baterije vstavljen v pravilni orientaciji.
4. Pritisnite gumb, da odprete predal za baterije, in zamenjajte pokrov predala za baterije.

Odstranjevanje odpadkov



Če želite napravo odstraniti, jo odnesite na zbirno mesto organizacije za ravnanje s komunalnimi odpadki (npr. reciklažni center). V skladu z Zakonom o električni in elektronski opremi morajo lastniki

stare naprave, so po zakonu dolžni odstraniti stare električne in elektronske naprave. Napravo je treba odstraniti ločeno. Simbol pomeni, da naprave nikoli ne smete odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Baterije ogrožajo zdravje in okolje! Nikoli ne odlagajte baterij odpreti, poškodovati, pogoltniti ali izpustiti v okolje. Vsebujejo lahko strupene in okolju škodljive težke kovine. Po zakonu morate baterije odlagati pri distributerjih baterij ali na zbirnih mestih, ki jih zagotavlja pristojna organizacija za odlaganje odpadkov. Odstranjevanje je brezplačno. Simboli pomenijo, da baterij nikoli ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki in da jih je treba odlagati na zbirnih mestih.



Embalažni material odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Navodila za nego

- Površino ohišja očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. tkanina. Ne uporabljajte nobenih čistilnih sredstev ali topil.
- Enkrat na mesec in po vsaki menjavi baterije preverite delovanje.

Izjava o skladnosti



Skladnost z direktivami EU je potrjena z oznako CE. Izjavo o skladnosti za ta izdelek najdete na spletni strani **www.olympia-vertrieb.de**.

Jamstvo

Garancijski rok je 24 mesecev. Garancijski rok začne teči na dan nakupa. Shranite dokazilo o nakupu in originalno embalažo. Če se pojavi težava, obiščite naš portal za vračila (RMA) v razdelku Podpora na naši spletni strani na naslovu www.olympia-vertrieb.de.

Če imate dodatna vprašanja, pokličite našo telefonsko številko 0180 5 007514 (stroški iz nemškega stacionarnega omrežja v času priprave za tisk: 14 ct/min, mobilni telefon največ 42 ct/min).

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Zum Kraftwerk 1 - 45527 Hattingen

Tehnični podatki

Teža približno 135 g

Dimenzije (Š x V x G)

63,8 x 156,5 x 25,5 mm

opozorilni signal se sproži, če se univerzalna ključavnica premakne brez dovoljenja.

7	Pokrov predala za baterije (na zadnji strani)	ali pa se jekleni kabel pretrga. Način alarma je aktiven le, če	Napajanje	3 x baterije (alkalne, tip AAA), 1,5 V
8	Zvočniki	so vstavljene baterije in je ključavnica zaklenjena. Dodatno aktiviranje		
9	Svetlobni indikator za način alarma	Alarm za gibanje lahko nastavite tako, da prilagodite občutljivost. Nastavitev občutljivosti	Dovoljeni pogoji okolja	0 °C do +30 °C pri 30 % do 75 % vlažnost
10	Gumb za prikaz stanja delovanja	Če je občutljivost nizka, univerzalna ključavnica sproži alarm, če ga neprekinjeno premikate osem sekund.	Dolžina jeklenega kabla	približno 100 cm
			Glasnost alarma (max.)	80 dB

