

Mozgásérzékelő, BM 200

Rendeltetésszerű használat

A mozgásérzékelő felismeri a mozgásokat az észlelési tartományon belül, és rövid késleltetéssel figyelmeztető hangjelzést ad. A rendeltetésszerű használat feltétele a szakszerű

felszerelés, valamint az ebben a használati

útmutatóban található információk figyelembe vétele és betartása.

A rendeltetészerű használatban leirtaktól eltérő minden használat nem rendeltetészerűnek minősül. Önkényes módosítások vagy átalakítások nem megengedettek, és a mozgásérzékelő károsodásához vezethetnek.

Biztonsági tudnivalók

Előzze meg a sérüléseket, és vegye figyelembe a megjelgyzéseket!

FIGYELEM! Az elemek fulladásveszélyt okozhatnak és veszélyeztethetik az egészséget! A gyermekek a kis részeket, csomagolást vagy védőfóliát lenyelhetik. Ezért tartsa távol a gyermekeket a terméktől és annak csomagolásától! Tartsa az elemeket gyermekek által hozzáférhető helyen. Az elemeket nem szabad lenyelni. Ha mégis lenyelt valaki egy elemet, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

VIGYAZAT! Az elemek adott esetben veszélyeztethetik az egészséget és a környezetet! Az elemekkel való szakszerűtlen bántamód veszélyeztetheti az egészséget és a környezetet. Az elemeket nem szabad felnyitni, károsítani, lenyelni, vagy a környezetbe juttatni. Mérgező és környezetkárosító nehézfémeket tartalmazhatnak.

VIGYAZAT! Halláskárosodás fordulhat elő. A mozgásérzékelő hangereje 90 dB is lehet. Ne működtesse, és ne tesztelje a mozgásérzékelőt a füle közelében.

A csomag tartalma


A mozgásérzékelő használatba vétele előtt ellenőrizze a mozgásérzékelő csomagjának tartalmát. Ha valami hiányzik, vagy sérült, forduljon a szervizünkhoz.

- Mozgásérzékelő
- 2 db távirányító elemekkel együtt (6 db LR44 típusú gombelem)
- Szerelési anyagok
- Használati útmutató

Áttekintés

A fenti ábrák mutatják a mozgásérzékelő részeit.

1	Infravörös LED-ek	10	Rögzőtőcsavar
2	Mozgásérzékelő	11	Csavarmylás
3	Mozgásérzékelés piros jelzőlámpája	12	Infravörös érzékelő
4	Mozgásérzékelő üzemenjelző lámpája (zöld)	13	Gombműködtetés jelzőlámpája
5	Hangszóró	Mozgásérzékelő be-/kikapcsoló gombja	
6	Nyílás a fali tartóhoz	Akasztólánc (pl. a kulcscsomóra akasztáshoz)	
7	Elemtartó	16	Csavarok
8	Csavarmylás	17	Műanyag védőcsík
9	Vezetősin		

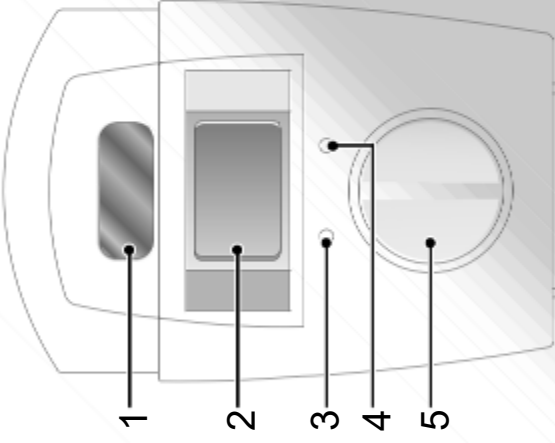

Használat előtt

Az alábbi megjegyzések segítik Önt abban, hogy a mozgásérzékelő mindig úgy működjön, ahogy azt elvárja tőle.

- Ne fesse le festékkel a mozgásérzékelőt.
- Vegye figyelembe a 110°-os látószögét és a max. 5 m-es észlelési tartományt.

Az elemek berakása (mozgásérzékelő)

A mozgásérzékelőt 4 db ceruzaelem (AA típus) lájja el árammal (nem szállítjuk vele).

1. Nyissa fel a mozgásérzékelő hátoldalán lévő elemtartót.
2. Tegyen négy megfelelő elemet az elemtartóba. Figyeljen arra, hogy az elemeket a helyes irányba tegye be.
3. Zárja vissza a mozgásérzékelő hátoldalán lévő elemtartót.

Az elemek berakása (távirányító)

A mozgásérzékelőjének távirányítói három (LR44 típusú) gombelemmel működnek, és az elemek kiszállításkor a távirányítóban vannak. Az első használat előtt húzza ki a műanyag védőcsíkot a távirányítóból. Ezáltal létrejön az elemek érintkezése, és a távirányító üzemszész állapotban van. Ha lemerültek az elemek, és ki szeretné őket cserélni, akkor végezze el az alábbi lépéseket.


1. Megfelelő csavarhúzóval oldja a távirányító hátoldalán található két csavart és óvatosan nyissa ki a házat.
2. Cserélje ki az elemtartóban lévő elemeket megfelelő új elemekre. Figyeljen arra, hogy az elemeket a helyes irányba tegye be.
3. Zárja vissza a távirányító hátoldalán a fedelet, és tekerje vissza a két csavart.

A mozgásérzékelő felállítása

Állítsa a készüléket tetszőleges helyre. Figyeljen arra, hogy a mozgásérzékelőjének észlelési tartományában ne legyenek olyan nem releváns mozgások (pl. háziállatok), amelyek téves riasztást válthatnak ki. Állítsa a mozgásérzékelőt olyan helyre, ahonnan az észlelési tartomány lefedi a felügyelni kívánt területet.

A mozgásérzékelő felakasztása

A mozgásérzékelő felszerelése előtt ellenőrizze a működést. Kévsse ehhez a Mozgásérzékelő használat című szakaszban leírtakat. Szerelje fel a mozgásérzékelőt az alábbiak szerint a felügyelni kívánt tartományba. Használja ehhez a mozgásérzékelővel szállított fali tartót. Figyeljen arra, hogy a mozgásérzékelő észlelési tartományában ne legyenek olyan nem releváns mozgások (pl. háziállatok), amelyek téves riasztást válthatnak ki.

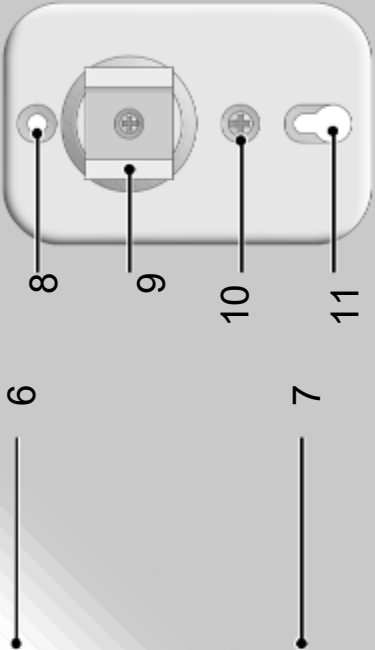

1. Használja a fali tartó furatait furatmintaként, és fúrjon két megfelelő méretű lyukat a falba.
2. Helyezze be a mozgásérzékelővel szállított tipiket a furatokba.
3. Szerelje fel a fali tartót a mozgásérzékelővel szállított csavarokkal.
4. Tegye a mozgásérzékelőt a fali tartó vezetősinjére. Ellenőrizze a mozgásérzékelő biztonságos helyzetét.
5. Oldja a rögzőtőcsavart, és irányítsa a mozgásérzékelőt a fali tartó gömbcsuklójával arra a területre, amelyet felügyelni szeretne.
6. Amikor a mozgásérzékelő iránya be van állítva, szorítsa meg a rögzőtőcsavart.

A mozgásérzékelő használata

Riasztás aktiválása

A riasztás aktiválása után hagyja el 20 másodpercen belül a mozgásérzékelő észlelési tartományát. Ezzel elkerülheti, hogy saját maga váltsa ki a riasztást.

1. Tartsa a távirányítót a mozgásérzékelő irányába, és nyomja meg a gombot a távirányítón. A mozgásérzékelő zöld jelzőlámpája felkapcsolódik.
2. A mozgásérzékelő aktiválódik, rövid hangjelzés hallható, és a zöld jelzőlámpa kialszik.

Riasztási jelzések


1. Ha a mozgásérzékelő mozgást észlel, villog a piros jelzőlámpa. A riasztás 10 másodperces késleltetéssel bekapcsolódik.
 2. A riasztás bekapcsolódásakor 30 másodpercig figyelmeztető hangjelzés hallható, és világít a piros jelzőlámpa. Ha a mozgásérzékelő 30 másodperc után is mozgást érzékel, újra megszólal a figyelmeztető hangjelzés.
- A riasztás kikapcsolása**
- Az aktív riasztás bármikor befejezhető.

- Nyomja meg a gombot a távirányítón a riasztás és a figyelmeztető hangjelzés befejezéséhez.
- Készenléti üzemmód bármikor befejezhető.
- Nyomja meg a gombot a távirányítón a mozgásérzékelő kikapcsolásához. Kikapcsolt állapotban a mozgásérzékelő nem észleli a mozgásokat.

Hulladékkézelés

Ha már használhatatlanná vált a készüléke, juttassa el lakóhelye selektív hulladékgyűjtő helyére (pl. hulladékudvarba). Az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó törvény értelmében a felhasználó köteles a használt elektromos és elektronikus készülékeket

■ a selektív hulladékgyűjtésben leadni. A szimbólum arra utal, hogy a készüléket semmiképpen nem szabad a háztartási szemébe tenni! Az elemek veszélyeztethetik az egészséget és a környezetet! Az elemeket nem szabad felnyitni, károsítani, lenyelni, vagy a környezetbe juttatni. Mérgező és környezetkárosító nehézfémeket tartalmazhatnak. Törvényi kötelesség a használt elemek leadása az elemforgalmazó kereskedésben, ill. az illetékes hulladékkézelő által biztosított kijelölt gyűjtőhelyen.

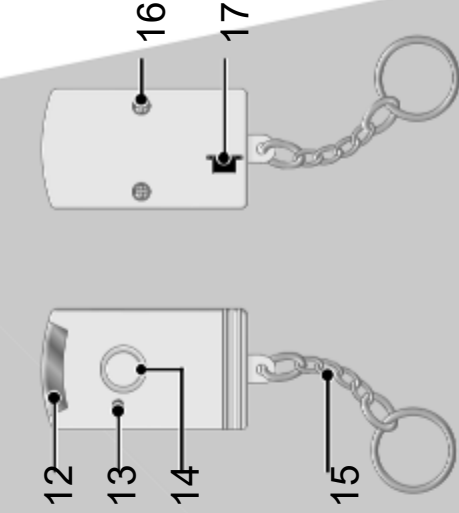

A hulladékleadás díjtalan. A szimbólumok azt jelentik, hogy az elemeket semmiképpen nem szabad a háztartási szemébe tenni, hanem a gyűjtőhelyeken kell a hulladékkézelésbe leadni.

A csomagolóanyagok hulladékkézeléséhez be kell tartani a helyi előírásokat.

Ápolási tanácsok

- Tisztítsa a készülék felületét puha, szőszmentes törülköhával. Ne használjon semmilyen tisztító- vagy oldószert.
- Havonta egyszer és minden elemcsere után ellenőrizze a működést.
- Évente egyszer cserélje ki az elemeket.

Megfelelőségi nyilatkozat

A fenti irányelveknek történő megfelelést a készüléken található CE jelölés igazolja. A készülék megfelelőségi nyilatkozata megtalálható az alábbi címen: **www.conrad.com**.

Jótállás

A jótállási idő **24 hónap**. A jótállási idő a vásárlás dátumától kezdődik.

Problémás esetekben forduljon a forródrótos ügyfélszolgálatunkhoz: **0180 5 007514**

(A német vezetékes telefonhálózatból indított hívások költségei a nyomtatás idején: 14 ct/perc, maximum 42 ct/perc a mobilhálózatból). Ha a problémája nem oldható meg telefonon keresztül, a készüléket visszajuttathatja az eredeti csomagolásában és a vásárlást igazoló bizonylattal a következő címre:

Service Center Hattingen

Zum Kraftwerk 1

45527 Hattingen

Műszaki adatok

Mozgásérzékelő súlya	kb. 124 g
Távirányító súlya	kb. 24 g
Méretek (Sz x Ma x Mé)	89 x 124 x 51 mm
Mozgásérzékelő	35 x 59 x 17 mm
Távirányító	
Áramellátás	
Mozgásérzékelő	4 db ceruzaelem 1,5 V, AA típus
Távirányító	3 db LR44 típusú gombelem
Megengedett környezeti feltételek	0 °C ... +30 °C
Észlelési tartomány	30 % ... 75 % páratartalomnál
Látószög	5 méter
A riasztás hangereje (max.)	90 dB