


- 1 USB-izhodi (hitro polnjenje)
- 2 Stranski kontakt (masa)
- 3 Pozitivni kontakt
- 4 LED-indikator delovanja

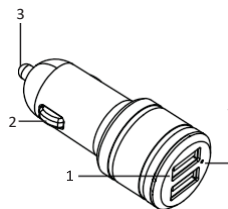

Navodila za uporabo

CPS-36W USB polnilnik za avto/vozila

Številka izdelka 2203075

Namembna uporaba

Izdelek je primeren za polnjenje in delovanje do dveh USB-naprav, npr. pametnih telefonov in tabličnih računalnikov v motornem vozilu. Ima tudi samodejno prepoznavanje (USB-A) in lahko

Hkrati lahko polnite 2 napravi s funkcijo hitrega polnjenja. Napajanje poteka prek vtičnice za vžigalnik. Izdelek je zaščiten pred preobremenitvijo in kratkim stikom. Izdelek se sme uporabljati le v suhih notranjih prostorih.

Uporaba je dovoljena le v zaprtih prostorih, torej ne na prostem. Izogibajte se stiku z vlago, npr. v kopalnici in podobno.

Zaradi varnostnih in homologacijskih razlogov izdelka ne smete predelovati in/ali spreminjati. Če izdelek uporabljate za druge namene, kot je opisano zgoraj, se lahko poškoduje. Poleg tega lahko nepravilna uporaba povzroči nevarnosti, kot so kratki stik, požar, električni udar itd. Natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite. Izdelek predajajte tretjim osebam samo skupaj z navodili za uporabo.

Izdelek ustreza zakonskim, nacionalnim in evropskim zahtevam. Vsi navedeni imeni podjetij in oznake izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- USB polnilnik
- Navodila za uporabo



Aktualna navodila za uporabo

Najnovejša navodila za uporabo prenesite prek povezave www.conrad.com/downloads ali skenirajte prikazani QR-kodo. Sledite navodilom na spletni strani.

Pojasnilo simbolov



Simbol za bliskavico v trikotniku se uporablja, kadar obstaja nevarnost za vaše zdravje, npr. zaradi električnega udara.



Simbol za izključitev v trikotniku opozarja na pomembna navodila v tem navodilu za uporabo, ki jih je treba nujno upoštevati.



Simbol puščice najdete, kadar so navedeni posebni nasveti in opozorila za uporabo.

Varnostni nasveti



Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte zlasti varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in navodil za pravilno ravnanje iz teh navodil za uporabo, ne prevzemamo odgovornosti za nastalo škodo na osehah ali stvarih. Poleg tega v takih primerih preneha veljati garancija.

a) Splošno

- Izdelek ni igrača. Hranite ga izven dosega otrok in hišnih živali.
- Embalaže ne puščajte ležati naokoli. Za otroke bi lahko postala nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi udarci, visoko vlažnostjo, vlago, vnetljivimi plini, hlapi in toplini.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Če varno delovanje ni več mogoče, izdelek izključite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Varno delovanje ni več zagotovljeno, če izdelek:
 - ima vidne poškodbe,
 - ne deluje več pravilno,
 - je bil dalj časa shranjen v neugodnih okoljskih pogojih ali
 - bil izpostavljen znatnim transportnim obremenitvam.
- Z izdelkom ravajte previdno. Udari, udarci ali padec z že majhne višine ga lahko poškodujejo.
- Upoštevajte tudi varnostna navodila in navodila za uporabo drugih naprav, na katere je izdelek priključen.
- Če imate kakršna koli vprašanja glede delovanja, varnosti ali priključitve izdelka, se obrnite na strokovno osebje.
- Vzdrževalna dela, prilagajanje in popravila naj izvaja izključno strokovno usposobljeno osebje ali strokovna servisna služba.
- Če imate še kakšna vprašanja, na katera niste našli odgovora v tem navodilu za uporabo, se obrnite na našo tehnično službo ali druge strokovnjake.

b) Osebe in izdelek

- Pred priklopom in odklopom vedno izklopite priključeno napravo.
- Izdelek med delovanjem oddaja toploto. Poskrbite za zadostno prezračevanje in izdelka med delovanjem ne pokrivajte.
- Ne kratko stikajte USB-izhodov.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte takoj po prenosu iz hladnega v toplo prostora. Kondenzirana voda lahko v nekaterih primerih poškoduje izdelek. Pred priklopom in uporabo izdelka počakajte, da se ogreje na sobno temperaturo. To lahko traja več ur.
- Nikoli ne puščajte izdelka in priključene naprave brez nadzora.

Zagon



Vedno izklopite naprave, ki jih želite priključiti, preden jih priključite na USB-priključek.

Poskrbite za pravilno priključitev. Če izdelek ni pravilno priključen, se lahko pregreje, povzroči električni udar ali požar. Poskrbite, da je naprava, ki jo želite priključiti, primerna za priključne vrednosti izdelka in da skupna obremenitev ne presega skupne moči izdelka (glejte tehnične podatke).

- Izklopljeno USB-napravo priključite na izdelek! Za največjo varnost in zmogljivost pri polnjenju uporabite samo originalni USB-kabel. Po potrebi priključite še drugo USB-napravo.
- Vtaknite izdelek v vtičnico za vžigalnik cigaret (12–24 V) v vašem vozilu. LED-indikator delovanja (4) na izdelku zasveti z barvo in prikazuje, da je izdelek pripravljen za delovanje.
- USB polnilnik samodejno določi najprimernejši način polnjenja in začne polnjenje. Priključena naprava prikazuje trenutni način polnjenja.
- USB-naprava(-e) se zdaj polni(-jo). Če želite hkrati uporabljati priključeno USB-napravo, jo lahko zdaj vklopite.
- Izklopite USB-naprave, preden izdelek odklopite iz vtičnice za vžigalnik cigaret.
- Ko izdelka ne uporabljate, ga izključite iz vtičnice za vžigalnik v vozilu.

➔ Izdelek lahko uporabljate med vožnjo ali ko je motor ugasnjen. Vendar ne smete zagnati motorja, ko je izdelek priključen, saj se pri zagonu prekinje napajanje vtičnice za vžigalnik (to ne velja nujno za vse modele vozil). Daljša poraba energije pri ugasnjenem motorju povzroči praznjenje akumulatorja vozila.

Nega in čiščenje

- Pred vsakim čiščenjem izdelek odklopite iz napajanja.
- Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistil, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko poškodujejo ohišje ali celo vplivajo na delovanje.
- Za čiščenje izdelka uporabite suho krpo brez vlaken.

Odlaganje



Elektronske naprave so recikrirani materiali in ne sodijo v gospodinjne odpadke. Izdelek ob koncu življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami.

S tem izpolnjujete zakonske obveznosti in prispevate k varstvu okolja.

Tehnični podatki

Vhodna napetost/tok 12–24 V/DC, maks. 4 A

Izhodi 2 x USB-A

Izhodna napetost/tok (hitro polnjenje) 3,6–6 V/DC, 3 A

6 - 9 V/DC, 2 A

9–12 V/DC 1,5 A

Poraba energije največ 18 W

Skupna moč maks. 36 W

Poraba energije v stanju pripravljenosti <0,3 W

Pogoji delovanja 0 do +35 °C, 10 – 95 %

relativna vlažnost zraka (brez kondenzacije)

Pogoji skladiščenja -10 do +55 °C, 5 – 95 %

relativna vlažnost zraka (brez

kondenzacije) Dimenzije (Ø x V) 28 x 71 mm

Teža 34

To je publikacija podjetja Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Vse pravice, vključno s prevajanjem, pridržane. Vsaka vrsta reprodukcije, npr. fotokopiranje, mikrofilaranje ali shranjevanje v elektronskih podatkovnih sistemih, je dovoljena le s pisnim dovoljenjem izdajatelja. Ponatis, tudi delni, je prepovedan. Publikacija ustreza tehničnemu stanju ob tiskanju.

Copyright 2020 Conrad Electronic SE.

*2203075 v1_0320_02_DS_m_4L (1)

