


HP-40E
NL Warmtekussen

HP-46E
Warmtekussen
voor rug en nek
Gebruiksaanwijzing A.u.b. zorgvuldig lezen!


HP-40E FI Lämpötyyny
Lämpötyyny
niskalle/selälle
Käyttöohje Lue huolellisesti läpi!

NL Warmtekussen
FI Lämpötyyny
HP-40E
Artikel 23003 Artikelki 23003

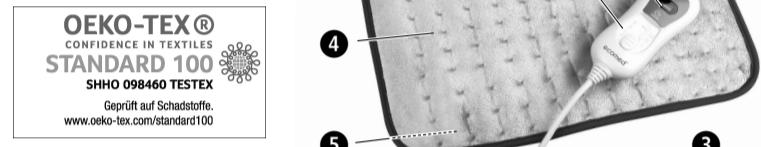

NL Warmtekussen voor rug en nek
FI Lämpötyyny niskalle/selälle

HP-46E
Artikel 23012 Artikelki 23012

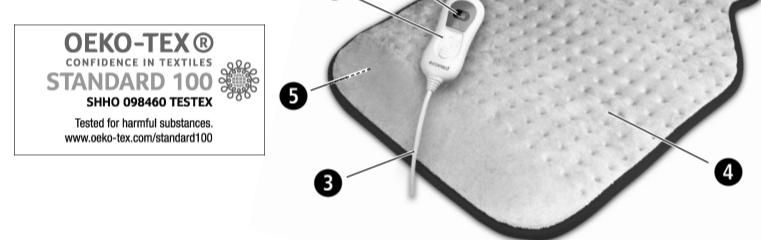

Steek geen naalden in het warmtekussen!
Lämpötyynny ei saa pistellä neuloja!

Gebruikt het warmtekussen niet in elkaar gedrukt of gevouwen!
Lämpötyyny ei saa käyttää taitettuna tai puristuksissa!

Niet geschikt voor kleine kinderen (0-3 jaar)!
Ei sovi pienille lapsille (0-3 vuotta)!

Gebruik het warmtekussen alleen in gesloten ruimtes!
Käytä lämpötyynyä ainoastaan suljetuissa tiloissa!

30 ° In de wasmachine wassen!
30 ° Konepesu!

Gebruik geen bleekmiddelen!
Valkaisu kiellety!

Het warmtekussen mag niet in de droogautomaat gedroogd worden!
Lämpötyynyä ei saa kuivata kuivausrummassa!

Het warmtekussen mag niet gestreken worden!
Lämpötyyny ei saa silttää!

Niet chemisch reinigen!
Ei kemiallista puhdistusta!

Verklaring van de symbolen **Kuvan selitys**

BELANGRIJK TÄRKEÄÄ
Het niet naleven van deze instructie kan zware verwondingen of schade aan het toestel veroorzaken.
Näiden ohjeiden noudataattamaan jättämisen voi aiheuttaa loukkantumisen tai laitteen vaurioitumisen.

WAARSCHUWING VAROITUS
Dese waarschuwingen moeten in acht genomen worden om mogelijk letsel van de gebruiker te verhinderen.
Noudata näitä ohjeita niin voit estää käyttäjän mahdollisen loukkantumisen.

OPGELET HUOMIO
Dese aanwijzingen moeten in acht genomen worden om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen.
Noudata näitä ohjeita saa hyödyllistä tietoa asennusta ja käyttöä koskien.


AANWIJZING OHJE
Dese aanwijzingen geven u nuttige bijkomende informatie bij de installatie of het gebruik.
Tässä ohjeesta saat hyödyllistä tietoa asennusta ja käyttöä koskien.

Beschermingsklasse II Koteloointiluokka II

LOT-nummer **LOT-numero**

Productu **Laatija**

NL

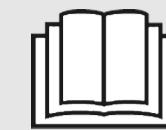

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verdergebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing absoluut mee.

over de stroomvoorziening

- Voordat u het apparaat aansluit, let er dan op dat het apparaat uitgeschakeld is en dat de op het etiket aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning van uw stopcontact.
- Hou het aansluitsnoer en het bedieningskastje buiten het bereik van grote hitte, vochtigheid of vloeistoffen. Raak de stekker nooit met natte handen aan of wanneer u met uw voeten in het water staat.
- Het verwarmingskussen mag alleen met de bijbehorende schakelaar gebruikt worden.
- Raak nooit een apparaat aan dat in het water gevallen is. Trek in dit geval meteen de stekker uit het stopcontact.
- Om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, moet u altijd de stekker uit het stopcontact trekken. Trek u nooit aan de aansluitkabel!
- Draag, trek of verdraai het apparaat niet met behulp van het aansluitsnoer.
- Zorg ervoor dat stopcontact en netkabel goed toegankelijk zijn opdat u evt. snel de stekker uit het stopcontact kunt trekken. Het netkabel zodanig dat u er niet over kunt struiken. Het snoer mag niet geknikt, ingeklemd of verdraaid worden.

voor bijzondere personen

- Het toestel voldoet aan de voorschriften van de elektromagnetische compatibiliteit. Als u een pacemaker draagt, kan de werking ervan gestoord worden. Vraag in elk geval om advies bij uw arts en de fabrikant van uw pacemaker voor het gebruik van dit toestel.
- Mocht u om gezondheidsredenen twijfels koesteren over het gebruik van het verwarmingskussen, overleg dan eerst met uw arts voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik het toestel niet bij kinderen, gehandicapte of slapende personen, noch bij mensen die niet kunnen reageren in geval van hyperthermie.
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen het toestel niet gebruiken, omdat zijn niet in staat zijn op hyperthermie te reageren. Het toestel mag niet door kinderen ouder dan 3 jaar worden gebruikt, tenzij de schakelaarheid door een ouder of een andere, toezicht houdende persoon vooraf werd ingesteld of wanneer het kind voldoende uitleg kreeg om de schakelaarheid veilig te gebruiken.
- Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar, alsook door mensen met een fysieke, sensorische of mentale beperking, of mensen met gebrek aan kennis of ervaring, op voorwaarde dat zij onder supervisie staan of dat zij behoorlijk worden geïnformeerd over het veilige gebruik van het toestel en zij de daaruit voorvolgende mogelijke gevaren begrijpen.
- Dit toestel is geen speelgoed.
- Laat kinderen ook niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Dit kan leiden tot verstikking!
- Gebruik het verwarmingskussen niet op plaatsen van het lichaam die gezwollen, ontstoken of verwond zijn.
- In het geval je gedurende langere tijd last van spierpijn of gewrichtspijn heeft, meldt u dit dan aan uw dokter.

voor het gebruik van het toestel

- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde gebruiksooel en volgens de gebruiksaanwijzing.
- In alle andere gevallen vervalt de garantie.
- Gebruik het apparaat niet voor dieren.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik en niet bestemd voor demonstraties of voor gebruik in ziekenhuizen.
- Het verwarmingskussen is onderhevig aan veroudering. Controleer het verwarmingskussen, het aansluitsnoer en het bedieningskastje voor het gebruik zorgvuldig op beschadigingen. Een beschadigd apparaat mag niet in gebruik genomen worden.
- Gebruik het toestel niet als er schade aan het toestel of de aansluitkabel zichtbaar is, als het toestel niet perfect functioneert en als het op de grond of in het water gevallen is. Om onnodige risico's te vermijden kunt u het apparaat het beste naar de klantendienst sturen.
- Vermijd contact van het apparaat met vocht of regen. Het kussen mag niet buitenhuis gebruikt worden.
- Leg het apparaat niet in de directe nabijheid van een verwarming of fornuis.
- Vermijd dat het apparaat in contact komt met puntige of scherpe voorwerpen en steek er geen naalden in.
- Het verwarmingskussen mag niet gebruikt worden als het gevouwen, geplooid of in elkaar geschoven zit.
- Gebruik het verwarmingskussen niet onder dekens of hoofdkussens.
- Gebruik het kussen niet, indien het nat is, en gebruik het alleen in een droge omgeving (niet in de badkamer of derg.).
- Tijdens het gebruik mag het bedieningskastje niet op of onder het verwarmingskussen gelegd of afgedeckt worden.
- Bewaar het kussen ontwonden, liggend en zonder extra dekleningen op een schoone en droge plaats.
- Gebruik het toestel pas als het volledig droog is.

- ### Reiniging en onderhoud
- Koppel de netstekker los en laat het kussen minstens tien minuten drogen, voorafgaand aan het reinigen.
 - Het verwarmingskussen moet alleen met een handdoek of een handige keukendoek gereinigt worden. Maak de steekverbinding **1** los en verwijder de kabel van het verwarmingskussen.
 - Laat het kussen op een vlakke ondergrond drogen.
 - Bewaar het kussen ontwonden, liggend en zonder extra dekleningen op een schoone en droge plaats.
 - Gebruik het toestel pas als het volledig droog is.

• Laat het apparaat niet zonder toezicht. Zolang het verwarmingskussen niet gebruikt wordt dient het te worden uitgeschakeld

23003/23012 05/2019 Ver. 1.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101