

Navodila za uporabo

TFA




CE

Navodila za uporabo


Kat. št. 30.3068.01

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals


Slika 1

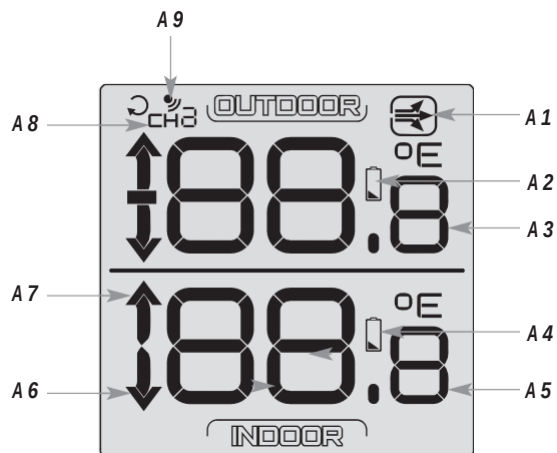

Slika 2

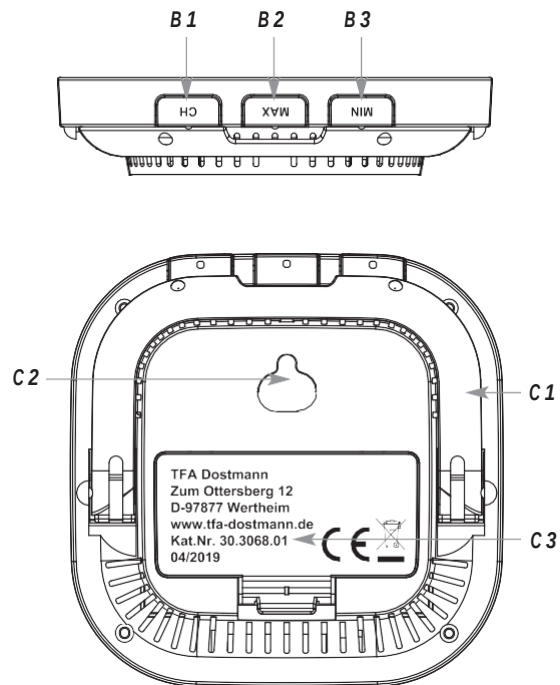

Slika 3

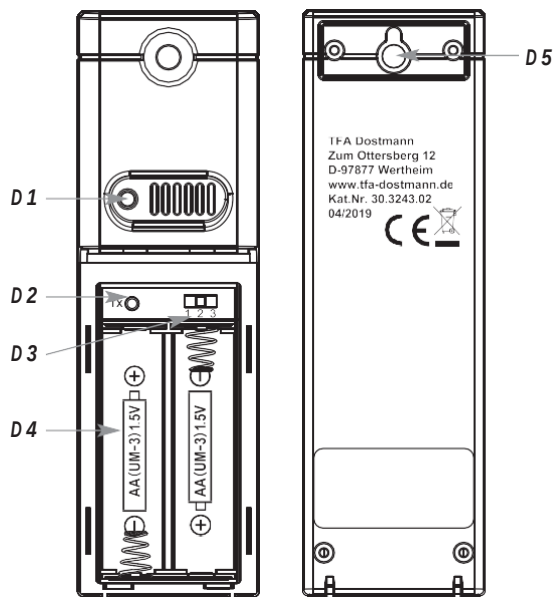

FUN - Radijski termometer



Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali to napravo podjetja TFA.

1. Pred delom z napravo

- **Pozorno preberite navodila za uporabo.**

Tako boste spoznali svojo novo enoto, se seznanili z vsemi funkcijami in sestavnimi deli, izvedeli pomembne podrobnosti za zagon in ravnanje z enoto ter prejeli nasvete za odpravljanje napak.

- **Z upoštevanjem navodil za uporabo se boste izognili poškodbam naprave in ogrozili svoje zakonske pravice do reklamacije zaradi napak, ki so posledica napačne uporabe.**
- **Za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti. Prav tako ne odgovarjamo za napačne izmerjene vrednosti in posledice, ki lahko nastanejo zaradi tega.**
- **Posebej upoštevajte varnostna navodila!**
- **Ta navodila za uporabo shranite na varnem mestu!**

2. Obseg dobave

- Radijski termometer (bazna postaja)
- Zunanji oddajnik (kat. št. 30.3243.02)
- Navodila za uporabo

3. Razpon uporabe in vse prednosti vaše nove enote na prvi pogled

- Brežžični prenos zunanje temperature prek do 3 senzorjev (največ 100 m)
- Prikaz notranje temperature
- Puščica težnje
- Vzponi in padci
- stati ali viseti na steni

FUN - Radijski termometer



4. Za vašo varnost

- Izdelek je primeren samo za zgoraj opisano uporabo.
- Izdelka ne uporabljajte drugače, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Nepooblaščen popravo, predelava ali spreminjanje enote ni dovoljeno.

Pozor. Nevarnost poškodb:

- Baterije in naprave hranite zunaj dosega otrok.
- Baterije vsebujejo škodljive kisline in so ob zaužitju lahko življenjsko nevarne. Če baterijo pogoltnete, lahko povzroči hude notranje opekline in smrt v dveh urah. Če sumite, da ste zaužili baterijo ali je kako drugače prišla v vaše telo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne kratkostično stikate, razstavljate ali polnite. Nevarnost eksplozije!
- Da bi se izognili puščanju baterije, čim prej zamenjajte šibke baterije. Nikoli ne uporabljajte starih in novih baterij hkrati ali baterij različnih tipov.
- Pri ravnanju s puščajočimi baterijami nosite kemijsko odporne zaščitne rokavice in zaščitna očala!

F

Pomembna opozorila o varnosti izdelka!

- Enote ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam ali udarcem.

FUN - Radijski termometer



- Osnovno postajo zaščitite pred vlago.
- Oddajnik je odporen na brizganje, vendar ne na vodo. Za oddajnik izberite prostor, ki je zaščiten pred dežjem.

5. Komponente

5.1 Bazna postaja (sprejemnik)

A: Zaslon (slika 1):

A 1: Puščica trenda za zunanjo temperaturo
A 2: Simbol baterije za oddajnik
A 3: Zunanja temperatura
A 4: Simbol baterije za bazno postajo
A 5: Notranja temperatura
A 6: Najmanjše vrednosti
A 7: Največje vrednosti
A 8: Številka kanala
A 9: Simbol za sprejem

B: Gumbi (slika 2):

B 1: gumb CH
B 3: Gumb MIN

B 2: gumb MAX

C: ohišje (slika 2):

C 1: Stojalo (zlojživljivo)
C 3: Predal za baterije

C 2: Oko za obešanje

5.2 oddajnik (slika 3):

D 1: kontrolna svetilka LED
D 2: gumb TX
D 3: 1 2 3 Dršno stikalo za izbiro kanala
D 4: Predal za baterije
D 5: Oko za obešanje

FUN - Radijski termometer



6. Oddaja v uporabo

6.1 Vstavljanje baterij

- Enoto postavite na mizo v razdalji približno 1,5 metra druga od druge. Izogibajte se bližini možnih virov motenj (elektronske naprave in radijska oprema).
- Z zaslona osnovne postaje odstranite zaščitno folijo.
- Odprite predalček za baterije v osnovni postaji in vstavite dve novi 1,5 V bateriji AAA s pravilno polariteto.
- Vsi segmenti so prikazani na kratko.
- Ponovno zaprite predal za baterije.
- Odprite predalček za baterije zunanjega oddajnika.
- Vstavite dve novi 1,5 V bateriji AA s pravilno polariteto.
- Dršno stikalo za izbiro kanala je v položaju 1 (privzeto).
- Kontrolna lučka LED utripa.
- Ponovno zaprite predal za baterije.

6.2 Sprejem oddajnika na prostem

- Ko vstavite baterije, oddajnik samodejno začne oddajati zunanjo temperaturo. Na zaslonu utripa simbol radia.
- Če zunanja temperatura ni prejeta, se na zaslonu prikaže "- -". Preverite baterije in poskusite znova. Odpravite vse vire motenj.
- Inicializacijo lahko zaženete tudi ročno. Pritisnite in tri sekunde držite tipko **CH** na bazni postaji. Registrirana postaja (kanal) se izbriše.
- Na prikazovalniku zunanje temperature se prikaže "- -", simbol radijskega signala pa utripa. Osnovna postaja zdaj ponovno poskuša sprejeti zunanjo temperaturo.
- Pritisnite gumb **TX** v predalu za baterije oddajnika. Indikator LED utripa in podatki se takoj prenesejo.

FUN - Radijski termometer



7. Operacija

7.1 Funkcija največje/najmanjše vrednosti

- Pritisnite gumb **MIN**.
- ▼ se prikaže na zaslonu.
- Prikažejo se najnižje izmerjene vrednosti od zadnje ponastavitve.
- Pritisnite gumb **MAX**.
- ▲ se prikaže na zaslonu.
- Prikažejo se najvišje izmerjene vrednosti od zadnje ponastavitve.
- Za vrnitev v običajni način znova pritisnite ustrezen gumb.
- Ko sta prikazani najvišja ali najnižja vrednost, pritisnite in pridržite gumb **MAX** ali **MIN**, da ponastavite ustrezne vrednosti.
- Če dalj časa ne pritisnete nobenega gumba, enota samodejno zapusti način MAX/MIN.

7.2 Pretvorba °C/°F

- S hkratnim pritiskom na gumba **MAX** in **MIN** spremenite enoto temperature s Celzija (°C) na Fahrenheita (°F).

7.3 Puščica trenda

- Puščica s trendom prikazuje, ali vrednosti zunanje temperature trenutno naraščajo, padajo ali ostajajo enake.

8. Nastavitev in pritrditev bazne postaje in oddajnika

- Z zložljivim stojalom na zadnji strani lahko bazno postajo postavite na gladko površino. Z obema palcema močno pritisnite, dokler se stojalo pravilno ne zaskoči in se zasliši klik.

FUN - Radijski termometer



- Osnovno postajo lahko pritrdite na steno v dnevni sobi z ušescem za obešanje na zadnji strani.
- Izogibajte se bližini drugih električnih naprav (televizorjev, računalnikov, mobilnih telefonov) in trdnih kovinskih predmetov.
- Za oddajnik izberite senčno mesto na prostem, ki je zaščiteno pred padavinami. (Neposredna sončna svetloba popači izmerjene vrednosti, stalna vlaga pa po nepotrebnem obremenjuje elektronske komponente).
- Preverite, ali se izmerjene vrednosti prenašajo z oddajnika na bazno postajo na želenem mestu namestitve (doseg v prostem polju do 100 metrov); v primeru trdnih sten, zlasti s kovinskimi deli, se lahko doseg prenosa znatno zmanjša.
- Po potrebi poiščite novo lokacijo za oddajnik in/ali bazno postajo.
- Z ušescem za obešanje na zadnji strani oddajnika ga lahko pritrdite na steno.

9. Dodatni oddajniki (kat. št. 30.3243.02), na voljo po želji

- Če želite priključiti več oddajnikov, z drsnim stikalom **1 2 3** za vsak oddajnik izberite drug kanal. Nato vstavite dve 1,5-voltni bateriji AA s pravilno polariteto.
- Nato upravljajte bazno postajo ali začnite ročno iskanje postaje:
- S tipko **CH** izberite želeno postajo.
- Pritisnite in dve sekundi držite gumb **CH** na bazni postaji. Registrirana postaja (kanal) se izbriše in začne se iskanje postaj.
- Na zaslonu bazne postaje so prikazane zunanje vrednosti in številka kanala. Če ste priključili več kot en zunanji senzor, lahko med kanali 1 do 3 preklapljate z gumbom **CH** na osnovni postaji.

FUN - Radijski termometer



- Po zadnjem registriranem kanalu se ob ponovnem pritisku tipke **CH** prikaže simbol kroga za samodejno menjavo kanala.

10. Nega in vzdrževanje

- Enote očistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali topil!
- Če enot ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterije.
- Opremo shranjujte v suhem prostoru.

10.1 Menjava baterije

- Takoj ko se v vrstici prikaza zunanje temperature pojavi simbol baterije, zamenjajte baterije v zunanjem oddajniku.
- Takoj ko se v vrstici za prikaz notranje temperature prikaže simbol baterije, zamenjajte baterije v osnovni postaji.
- **Opozorilo:** Ob menjavi baterij je treba ponovno vzpostaviti stik med oddajnikom in bazno postajo, zato vedno znova vstavite baterije v obe enoti ali začnite ročno iskanje oddajnika.

11. Odpravljanje težav

Problem

Rešitev

- | | |
|--|--|
| Brez prikaza baterije s pravilno polariteto baterije | → V bazno postajo vstavite
→ Zamenjajte |
| Ni sprejema oddajnika oddajnika Prikaz "---" | → Ni nameščenega zunanjega oddajnika
→ Preverite baterije zunanjega oddajnika (ne uporabljajte akumulatorskih baterij!) |
| | → Ponovno zagon oddajnika in bazne postaje v skladu z navodili za uporabo. |

FUN - Radijski termometer



- Začnite ročno iskanje postaje v skladu z navodili za uporabo
- Izberite drugo lokacijo za oddajnik in/ali bazno postajo.
- Razdalja med oddajnikom in Zmanjšanje bazne postaje
- Odpravite vire motenj

Nepravilen prikaz

- Zamenjajte baterije

12. Odstranjanje

Ta izdelek je bil razvit z uporabo visokokakovostnih materialov

in sestavne dele, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorske baterije nikoli ne smete odlagati med gospodinjske odpadke! Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da izrabljene baterije in akumulatorske baterije odstranite na okolju prijazen način.

Odstranite pri prodajalcih na drobno ali na ustreznih zbirnih mestih v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

Težke kovine, ki jih vsebuje, so označene z naslednjimi imeni: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec



Ta naprava je označena v skladu z Direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Tega izdelka ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je dolžan staro napravo odpeljati na določeno zbirno mesto za odlaganje električnih in elektronskih naprav za okolju prijazno odstranjanje.

FUN - Radijski termometer



13. Tehnični podatki

Merilno območje

Notranja temperatura	0...50 °C (32...122 °F)
Zunanja temperatura	-40...60 °C (-40...+140 °F)
Natančnost	±1 °C PRI 0...50 °C

Razpon približno 100 m

(prosto polje) Frekvenca prenosa 433 MHz

Največja oddajna moč < 10mW

Napajanje

Bazna postaja: AAA: 2 x 1,5 V AAA

Zunanji oddajnik:

(baterije niso vključene) 2 x 1,5 V AA
(Baterije niso vključene) Uporabite alkalne baterije

Bazna postaja

Velikost 88 x 19 (44) x 88 mm

Teža 65 g (samo naprava)

Zunanji oddajnik

Velikost 40 x 21 x 130 mm

Teža 47 g (samo naprava)

12

13

FUN - Radijski termometer



Ta navodila ali njihovi odlomki se lahko objavijo le s soglasjem družbe TFA Dostmann. Tehnični podatki ustrezajo stanju v času tiskanja in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku lahko najdete na naši domači strani, tako da v iskalno polje vnesete številko izdelka.

Izjava EU o skladnosti

S tem TFA Dostmann izjavlja, da je radijska oprema tipa 30.3068 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

www.tfa-dostmann.de

E-naslov: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Nemčija

07/21