

MINI

Lumix

SUPERLIGHT®



- DE Bedienungsanleitung
- GB User instructions
- FR Mode d'emploi
- IT Manuale di istruzioni
- DK Betjeningsvejledning
- SE Bruksanvisning
- NO Bruksanvisning
- FI Käyttöohje
- NL Bedieningshandleiding
- PL Instrukcja obsługi
- CZ Návod k obsluze
- SK Návod na obsluhu
- HU Használati utasítás
- RO Manual de utilizare
- SI Navodilo za uporabo
- HR Upute za rukovanje



KRINNER

V 18.1



Lumix


SUPERLIGHT®

DE	Bedienungsanleitung Kabellose LED Christbaumkerzen mit Fernbedienung.....	3 – 5
GB	User instructions Wireless LED Christmas tree candles with remote control.....	3 – 5
FR	Mode d'emploi Bougies de Noël LED sans fil avec télécommande.....	3 – 5
IT	Manuale di istruzioni Candele a LED per l'albero di Natale senza cavo e con telecomando	6 – 8
DK	Bedjeningsvejledning Kabelfrie LED-juletræslys med fjernbetjening	6 – 8
SE	Bruksanvisning LED-julgransljus utan kabel med fjärrmanövrering	6 – 8
NO	Bruksanvisning Kabelløse LED juletrøys med fjernbetjening.....	9 – 11
FI	Käyttöohje Kauko-ohjattavaa, johdotonta joulukuusen LED-kynttilää	9 – 11
NL	Bedieningshandleiding Draadloze LED kerstboomkaarsjes met afstandsbediening.....	9 – 11
PL	Instrukcja obsługi Świeczek choinkowych LED bezprzewodowych zdalnie sterowanych	12 – 14
CZ	Návod k obsluze Bezokablových vánočních svíček LED s dálkovým ovládním	12 – 14
SK	Návod na obsluhu LED sviečok na vianočný stromček bez kábla s diaľkovým ovládním	12 – 14
HU	Használati utasítás Vezeték nélküli LED karácsonyfagyertya távirányítóval.....	12 – 14
RO	Manual de utilizare Lumânări cu LED pentru pomul de Crăciun, fără cablu, cu telecomandă	15 – 17
SI	Navodilo za uporabo Brezkabelskih LED svečk za božično drevo	15 – 17
HR	Upute za rukovanje Bežične božićne LED svijeće s daljinskim.....	18 – 19



Inbetriebnahme · Set up · Mise en service


Fernbedienung · Remote Control · Télécommande

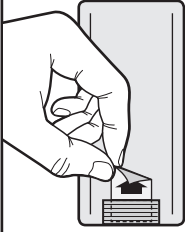

Folie auf Rückseite entfernen.
Fernbedienung ist betriebsbereit.

Remove the film on the back side.
Ready to use.

Retirer le film protecteur au dos.
Télécommande prête à fonctionner.




Batterie (CR 2032) ist austauschbar

Battery (CR 2032) is replaceable

La pile (CR 2032) est remplaçable

Kerzen · Candles · Bougies

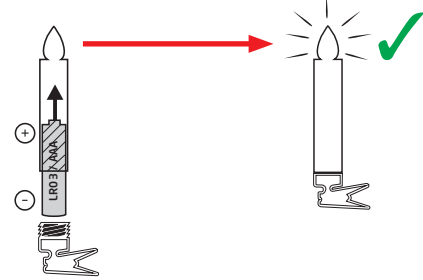

1 Batterie einlegen (LR03/AAA)

Insert battery (LR03/AAA)



Mise en place de la pile (LR03/AAA)

2 Kerze leuchtet = betriebsbereit

Candle ready when shining

Bougie prête à fonctionner
quand elle est allumée

Kanalfestlegung der Kerzen · Channel coding of candles · Spécifier le canal des bougies

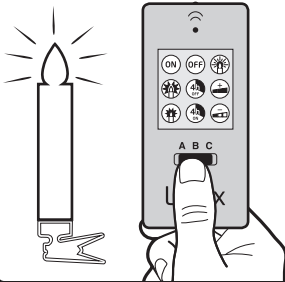

1 Kanal auswählen (A, B, C)

choose channel (A, B, C)


Sélectionner le canal (A, B, C)



2 „Aus“ drücken

Push "OFF" button

Appuyer sur ARRÊT




3 Kerze aus = Kerzen sind kodiert

Candle off = candles are coded

Bougie éteinte = les bougies sont codées

Funktionen · Functions · Fonctions

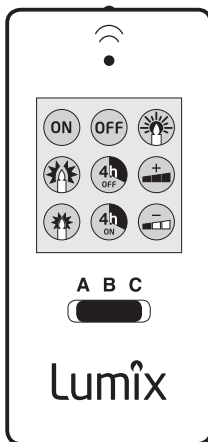

	Ein/Aus · On/Off Marche/arrêt
	SUPER LIGHT
	Flackermodus schnell Flicker mode fast Mode de clignotement rapide
	Flackermodus langsam Flicker mode slow Mode de clignotement lent
	In 4 Stunden ausschalten (AN/AUS) Switch off in 4 hours (ON / OFF) Éteindre dans 4 heures (MARCHÉ / ARRÊT)
	5x Helligkeitsstufen 5x dimmer Variateur 5 positions



Die Reichweite ist abhängig von
Umgebung und Batteriestärke.

Range depends on site conditions
and battery strength.

La portée dépend de l'environnement
et de la puissance des piles.

Eigenschaften · Features · Caractéristiques



SUPERLIGHT



Für Innen- und Außenbereich (IP44)
For indoor and outdoor use (IP44)
Pour une utilisation intérieure et extérieure (IP44)



Über 14 Tage Leuchtdauer bei 4 Std täglichem Gebrauch im Innenbereich (Helligkeitsstufe 5)
More than 14 days duration with 4 hours daily use in the inside area (brightness level 5)

Durée d'éclairage supérieure à 14 jours pour une utilisation quotidienne égale à 4 heures en intérieur (niveau de luminosité 5)




warmes LED-Licht
LED warm white
Lumière LED chaude



Erweiterbar
Extendable
Extensible

Anwendung und Pflege · Use & Care


Utilisation et entretien

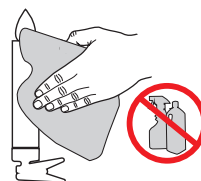

Nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden!

Clean the set with a lightly dampened cloth only. Do not use strong cleaners.

Nettoyez avec un chiffon humide seulement. N'utilisez pas de détergents agressifs



Auch im Standby-Modus benötigen die Kerzen Energie. Bei längerem Nichtgebrauch die Batterie entfernen.

The candles also require energy in standby mode. Remove the battery when it's not used for a long time.

Même quand elles sont éteintes, autrement dit en mode veille, les bougies consomment de l'énergie. Retirez la pile en cas d'inutilisation prolongée.



Hinweise · Notice · Remarques

Bitte die Batterien erst einlegen, wenn die Kerzen tatsächlich benutzt werden. Auch der Standby-Modus (ausgeschaltet) verbraucht Energie. Die Fernbedienung sendet solange das Signal, wie Sie den jeweiligen Knopf gedrückt halten. Sollten nicht alle Kerzen an bzw. ausgegangen sein, halten Sie den Ein- bzw. Ausknopf gedrückt und gehen Sie ggf. etwas näher an die Kerzen heran. Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Kerzen. Bei Verwendung eines oder mehrerer Erweiterungs-Sets benötigen Sie keine weitere Fernbedienung. Die Fernbedienung des Basis-Sets schaltet beliebig viele Kerzen.

Alle Lumix Versionen sind ab 2011 (IR Version 1.1) miteinander kompatibel: D.h. alle Kerzen können mit allen Fernbedienungen ein und ausgeschaltet werden. Zusatzfunktionen neuer Versionen (wie z.B. SuperLight oder Flackern) sind in vorhergehenden Versionen nicht abrufbar.

Insert batteries when you actually want to use the candles. Please note that the candles have to use power in stand-by-mode in order to receive the remote signal. Prior to storage in between usages please remove batteries from the candles and recycle them. As long as each button on the remote control is pressed the signal is sent to the candles. In case of candles not having received the desired signal please press button again and point in the direction of or move closer to the candle. The remote control inside the starter-set switches on/off as many candles as you wish to decorate. You only need one remote.

All Lumix Versions produced from 2011 (IR Version 1.1) and after are compatible with each other: All candles can be operated with the same remote control. Additional features in newer versions like "flicker mode" or "SuperLight" can not be activated in older versions.

Posez les piles seulement quand les bougies doivent être utilisées. Le mode «veille» (bougies éteintes) consomme également de l'énergie. La télécommande émet son signal tant que le bouton concerné reste appuyé. Si toutes les bougies ne s'allument ou ne s'éteignent pas, gardez le bouton correspondant enfoncé et approchez-vous des bougies. Tenez la télécommande en direction des bougies. Vous n'avez besoin que d'une seule télécommande même en employant plusieurs groupes de bougies. La télécommande du groupe de base allume et éteint un nombre quelconque de bougies.

Toutes les versions Lumix depuis 2011 (IR Version 1.1) sont compatibles entre elles: Cela signifie que toutes les bougies peuvent être allumées et éteintes avec toutes les télécommandes. Les fonction supplémentaires des nouvelles versions (comme le clignotement ou «SuperLight» par exemple) ne fonctionnent pas dans les versions antérieures.



Leere Batterien nicht in den Müll werfen, sondern im Handel abgeben.

Do not throw away batteries. Recycle them.

Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères! Elles doivent être ramenées aux centres de collecte établis chez les commerçants.

LR03 / AAA

Nur hochwertige LR03/AAA Alkaline Batterien für die Kerzen verwenden.

Only use quality LR03/AAA batteries for the candles.

Utilisez des piles alcalines LR03/AAA de bonne qualité pour les bougies.




LEDs nicht austauschbar

LEDs are not changeable


LED ne sont pas échangeables

Lieferumfang · Content · Étendue de la livraison

Basis-Set · Starter Set
Groupe de base

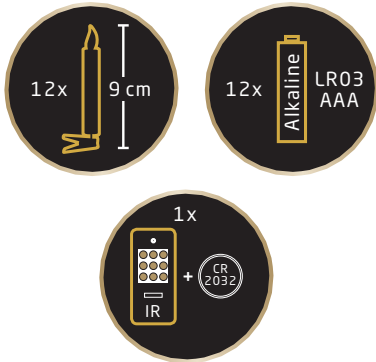

Erweiterungs-Set · Extension Set
Groupe d'extension

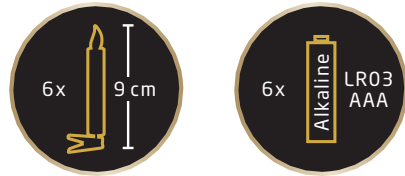

Technische Daten · Technical data · Caractéristiques techniques

Farbe · colour · couleur	Seriennummer · Serial number Numéro de série		Artikelnummer · Item number Numéro d'article	
			Basis-Set Starter Set Groupe de base	Erweiterungs-Set Extension Set Groupe d'extension
Elfenbein · Ivory · Ivoire	12300	20100	75522	75532
Gold · Gold · Or	13300	20100	75543	75553
Cashmere · Cashmere · Cochemire	15300	20100	75545	75555
Rot · Red · Rouge	16300	20100	75546	75556

9 cm	Ø 1,4 cm	20 g

LED-Leistung · LED performance
Puissance LED: 6 mW / 10 mW



Sicherheitshinweise · Security Information · Consignes de sécurité



Batterien nicht in Feuer oder Wasser werfen.
Do not throw batteries into water or fire.
Ne jetez pas les piles dans l'eau ni au feu!



LED Risikogruppe 0
LED risk group 0
LED groupe de risques 0



Nicht für Kinder geeignet!
Not for kids! No toy!
Usage interdit aux enfants!



Schutzklasse III
Protection Class III
Classe de protection III



EU Konformitätserklärung · EU Conformity Declaration · Déclaration de conformité UE

Hiermit erklärt die KRINNER GmbH, dass dieses Gerät den Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse:

<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

KRINNER GmbH hereby declares that this device meets the provisions of Directive 2014/30/EU. A copy of the declaration of conformity can be found at the following Internet address:


<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

KRINNER GmbH confirme par la présente que cet appareil satisfait aux dispositions de la Directive 2014/30/UE. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse internet suivante:

<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

Messa in funzione · Ibrugtagning · Drifftagning


Telecomando · Fjernbetjening · Fjärrstyrning

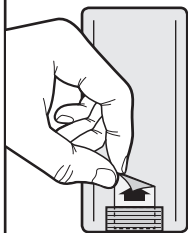

Rimuovere la pellicola sul retro.
Il telecomando è pronto all'esercizio.

Fjern folie på bagsiden.
Fjernbetjening er klar til brug.

Ta bort folien från baksidan.
Fjärrkontrollen är klar att användas.




La batteria (CR 2032) è sostituibile

Batteriet (CR 2032) kan udskiftes

Batteriet (CR 2032) kan bytas ut

Candele · Lys · Ljus

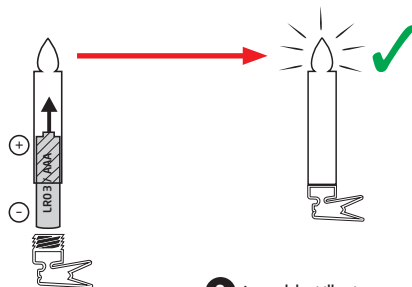

1 Inserire la batteria (LR03/AAA)

Sæt batteriet i (LR03/AAA)


Insättning av batteri (LR03/AAA)

2 La candela si illumina =
pronta all'esercizio

Lys lyser = klar til brug

Ljuset tänds = klar för användning
quand elle est allumée

Fissaggio della canalina delle candele · Kanalfastlæggelse for lysene · Kanalval för ljusen

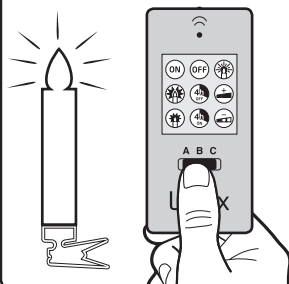

1 Selezionare il canale (A, B, C)

Vælg kanal (A, B, C)


Välj kanal (A, B, C)



2 Premere „off“

Tryk på „Fra“

Tryck på «FRÅN»

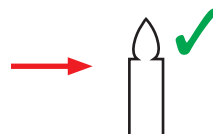


3 Candele off = le candele sono codificate

Lys fra = lysene er kodet

Ljuset är släckt = ljusen är kodade

Funzioni · Funktioner · Funktioner

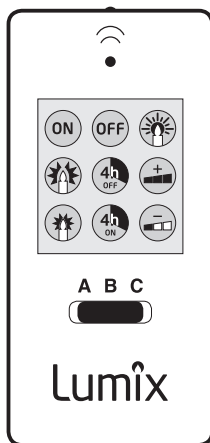

	Accensione / spegnimento · Til/Fra TILL / FRÅN
	SUPER LIGHT
	Modalità fiaccola rapida Blafretilstand hurtig Flackermodus snabbt
	Modalità fiaccola lenta Blafretilstand langsom Flackermodus långsamt
	Disattivare fra 4 ore (ON/OFF) Sluk i 4 timer (TIL/FRA) Avstängning om 4 timmar (TILL / FRÅN)
	5 livelli di luminosità 5 lystrin 5 ljusstyrkor



Il raggio d'azione dipende dall'ambiente
e dall'intensità della batteria.

Rækkevidden afhænger af omgivelserne
og batteriets styrke.

Räckvidden är beroende av omgivningen
och batteriets styrka.

Caratteristiche · Egenskaber · Egenskaper



SUPERLIGHT



Adatto ad uso interno ed esterno (IP44)
Egner sig til indendørs og udendørs brug (IP44)
Lämplig för användning inom- och utomhus (IP44)



Oltre 14 giorni di luce continua con un utilizzo giornaliero di 4 ore in ambienti interni (livello di luminosità 5)

Over 14 dages lysvarighed ved 4 timers daglig brug indendørs (lystrin 5)

Över 14 dagars brinntid vid 4 timmars användning inomhus (ljusstyrka 5)



LED luce calda
varmt LED-lys
varmi LED-ljus



Espandibile
Kan udvides
Kan kompletteras


Utilizzo e cura · Anvendelse og pleje Användning och skötsel



Pulire solo con panno umido. Non usare detersivi aggressivi!

Rengør kun med en fugtig klud. Anvend ikke skarpe rengøringsmidler!

Rengör endast med en fuktig trasa. Använd inga skarpa rengöringsmedel!



Anche in modalità stand-by le candele hanno bisogno di energia. In caso di non utilizzo per lungo tempo, rimuovere anche la batteria.

Også i standby-tilstand kræver lysene energi. Fjern batteriet, hvis lyset ikke skal bruges i længere tid.

Ljusen behöver energi även i standby-modus. Plocka ut batteriet, om belysningen inte ska användas under längre tid.



Suggerimenti · Henvisninger · Hänvisningar

Inserire le batterie solo se le candele vengono usate effettivamente. Anche in modalità stand-by (disattivato) viene consumata energia. Il telecomando invia segnali fino a quando il relativo pulsante viene premuto. Qualora tutte le candele non fossero accese o spente, tenere premuto il pulsante on / off e avvicinarsi un po' alle candele. Tenere il telecomando in direzione delle candele. In caso di utilizzo di uno o più set di espansione non è necessario nessun altro telecomando. Il telecomando del set di base attiva molte candele a piacere.

Tutte le versioni Lumix sono compatibili fra loro dal 2011 (versione IR 1.1): ossia tutte le candele possono essere accese o spente mediante tutti i telecomandi. Le funzioni ausiliarie di nuove versioni (come ad es. SuperLight o fiaccolata) non sono richiamabili nelle versioni precedenti.

Indsæt først batterierne, når lysene faktisk skal bruges. Også standby-tilstanden (slukket) bruger energi. Fjernbetjeningen sender signalet, så længe du trykker på den pågældende knap. Hvis ikke alle lys er tændt eller slukket, skal du holde Til- eller Fra-knappen trykket nede og gå tættere på lysene. Hold fjernbetjeningen i retning af lysene. Ved anvendelse af et eller flere udvidelsessæt behøver du ikke flere fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen i basissættet tænder et vilkårligt antal lys.

Alle Lumix-versioner er kompatible med hinanden fra 2011 (IR version 1.1): Det betyder, at alle lys kan tændes og slukkes med alle fjernbetjeningen. Ekstrafunktioner i nye versioner (som f.eks. SuperLight eller blørefunktionen) kan ikke aktiveres i de tidligere versioner.

Sätt inte in batterierna, förrän ljusen verkligen ska användas. Även i standby-modus (avstängt) förbrukas energi. Fjärrkontrollen skickar signaler, så länge respektive knapp hålls intryckt. Om inte alla ljus är tända resp släckta, håll TILL- resp FRÅN-knappen intryckt, och gå lite närmare ljusen. Rikta fjärrkontrollen mot ljusen. Vid användning av ett eller flera kompletteringsset behövs ingen ytterligare fjärrkontroll. Basutrustningens fjärrkontroll kopplar valfritt antal ljus.

Alla Lumix-versioner fr o m 2011 (IR version 1.1) är kompatibla med varandra: Dvs att alla ljus kan tändas och släckas med alla fjärrkontroller. Tilläggsfunktioner för nya versioner (som t ex SuperLight eller flackermodus) kan inte användas med tidigare versioner.



Le batterie scarse non devono essere gettate nell'immondizia ma date al rivenditore.

Smid ikke tomme batterier ud sammen med husholdningsaffaldet, men lever dem tilbage til handlen.

Tomma batterier får inte lämnas som hushållsso-por, utan måste lämnas tillbaka.

LR03 / AAA

Usare solo pregiate batterie alcaline LR03/AAA per le candele.

Brug kun LR03/AAA Alkaline batterier af høj kvalitet til lysene.

Använd endast högvärdiga LR03/AAA alkaliska batterier för ljusen.



LED non intercambiabile


LED kan ikke udskiftes

LED kan inte bytas ut

Dotazione · Leveringsomfang · Leveransomfang


Set di base · Basissæt

Basustrustning

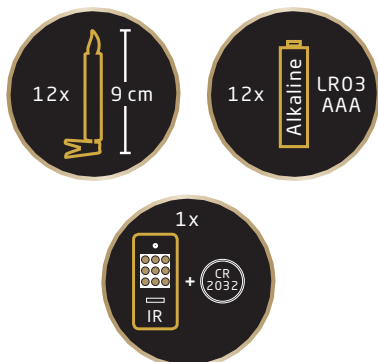

Set di espansione · Udvidelsessæt

Kompletteringsset

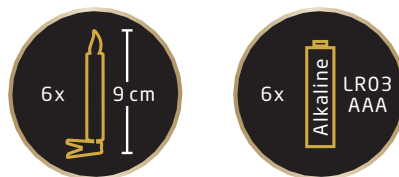

Dati tecnici · Tekniske data · Tekniska data

Colore · Farve · Färg	Numero di serie · Serienummer Serienummer		Articolo numero · Artikelnummer Artikelnummer	
			Set di base Basissæt Basustrustning	Set di espansione Udvidelsessæt Kompletteringsset
Avorio · Elfenben · elfenben	12300	20100	75522	75532
Oro · Guld · Guld	13300	20100	75543	75553
Cachemire · Kashmir · Kashmir	15300	20100	75545	75555
Rosso · Rød · Röd	16300	20100	75546	75556

9 cm	Ø 1,4 cm	20 g

LED potenza · LED effekt · LED effekt:
6 mW / 10 mW



Indicazioni di sicurezza · Sikkerhedshenvisninger · Säkerhetsinstruktioner



Non gettare le batterie nel fuoco o nell'acqua.
Smid ikke batterierne ind i ild eller vand.
Batterierna får inte kastas i elden eller vattnet.



Gruppo di rischio LED
LED Risikogruppe 0
LED-lampor riskgrupp 0



Non adatto ai bambini!
Egner sig ikke til børn
Ej lämplig för barn!



Classe di protezione III
Beskyttelsesklasse III
Skyddsklass III



Dichiarazione di conformità UE · EU-overensstemmelseserklæring · EU-försäkran om överensstämmelse

Con la presente KRINNER GmbH, dichiara che questo dispositivo è conforme alla direttiva 2014/30/UE. Una copia della dichiarazione di conformità si trova al seguente indirizzo internet:

<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

Hermed erklærer KRINNER GmbH, at denne enhed er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2014/30/EU. Du finder en kopi af overensstemmelseserklæringen på følgende internetadresse:


<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

Härmed intygar firma KRINNER GmbH, att denna apparat motsvarar bestämmelserna i EU-direktiv 2014/30. En kopia av försäkran om överensstämmelse hittar du under följande internet-adress.

<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

Igangsetting · Käyttöönotto · Ingebruikneming


Fjernbetjening · Kaukosäädin · Afstandsbediening

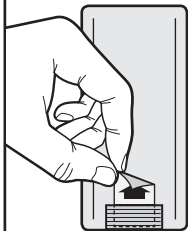

Fjernbetjening på baksiden.
Fjernbetjeningen er driftsklar.


Poista kalvo takapuolelta.
Kaukosäädin on valmis käyttöön.

Verwijder de folie aan de achterzijde.
Afstandsbediening is gebruiksklaar.

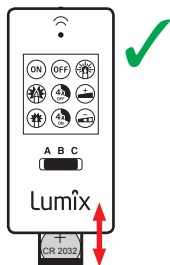

Batteriet (CR 2032) kan skiftes ut
Pariston (CR 2032) voi vaihtaa
De batterij (CR 2032) is vervangbaar


Lamper · Kynttilät · Kaarsen

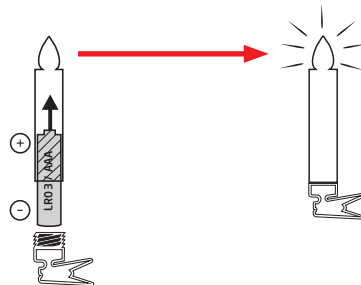

1 Legg inn batteriet (LR03/AAA)
Asenna paristot (LR03/AAA)
Plaats de batterij (LR03/AAA)

2 Lampe lyser = driftsklar
Kynttilä palaa = käyttövalmis
Kaars brandt = gebruiksklaar


Kanaltilordning av lampene · Kynttilöiden kanavien valitseminen · Kanaalselectie van de kaarsen

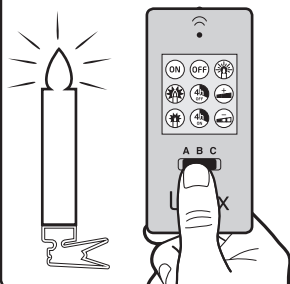

1 Velg kanal (A, B, C)
Valitse kanava (A, B, C)
Selecteer kanaal (A, B, C)




2 Trykk på „Av“
Paina „Off“
Druk op 'Uit'

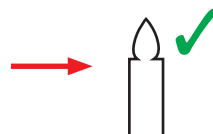

3 Lampe av = lamper er kodet
Kynttilä sammuu = kynttilät on koodattu
Kaarsen uit = kaarsen zijn gecodeerd

Funksjoner · Toiminnot · Funcies

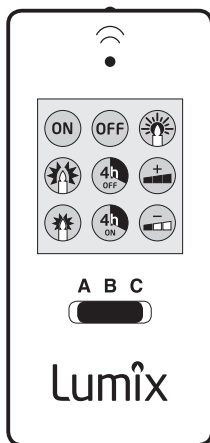

ON OFF	På/Av · On/ei · Aan/uit
	SUPER LIGHT
	Flimremodus hurtig Nopea lepatus Flakkermodus snel
	Flimremodus langsom Hidas lepatus Flakkermodus langzaam
4h ON 4h OFF	Slå av om 4 timer (PÅ/AV) Virran katkaisu 4 tunnin kuluttua (ON/OFF) Binnen 4 uur uitschakelen (AAN/UIT)
	5 lysstyrkenivåer 5 kirkkausastetta 5 helderheidsniveaus



Rekkevidden er avhengig av
omgivelsen og batteristyrken.

Kantava riippuu ympäristöstä ja
pariston voimakkuudesta.

De reikwijdte is afhankelijk van
omgeving en batterijsterkte.

Egenskaper · Ominaisuuudet · Eigenschappen



SUPERLIGHT



Egnet for innendørs og utendørs bruk (IP44)
 Soveltuu sisä- ja ulkotiloihin (IP44)
 Geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP44)



Lyser i mer enn 14 dager ved 4 timers daglig innendørs bruk
 (lysstyrkenivå 5)

Toiminta-aika yli 14 päivää, kun päivittäin käyttöaika on 4 tuntia sisätiloissa (kirkkausaste 5)

Meer dan 14 dagen verlichting bij het dagelijks gebruik van 4 uur binnenskamers (helderheidsniveau 5)




varmt LED-lys
 lämmin LED-valo
 Warm ledlampje



kan utvides
 Laajennettava
 Uitbreidbaar

Bruk og pleie · Puhdistaminen ja hoito Gebruik en onderhoud

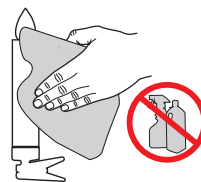

Skal kun rengjøres med en fuktig klut.
 Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler!


Puhdista vain kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita!

Alleen met een vochtige doek afnemen.
 Gebruik geen schurende reinigingshulp-middelen!

Også i standby-modus behøver lampene energi. Fjern batteriet hvis den ikke brukes i lengre tid.

Kynttilät tarvitsevat energiaa myös valmiustilassa. Poista paristot, jos kynttilät ovat pitkään käyttämättä.

Ook in de stand-bymodus hebben de kaarsen energie nodig. Haal de batterij uit de kaars bij langer niet-gebruik.



Merknader · Ohjeita · Aanwijzingen

Batteriene skal først legges inn, når lampene faktisk tas i bruk. Også standby-modusen (avslått) bruker energi. Fjernbetjeningen sender signalet så lenge, som du trykker på den enkelte knappen. Hvis ikke alle lamper er blitt slått på eller av, hold på- eller av-knappen trykket og gå evt. litt nærmere inn til lampene. Hold fjernbetjeningen i retningen av lampene. Ved bruk av et eller flere forlengelsessett behøver du ikke noe fjernbetjening. Fjernbetjeningen til basissettet kan koble et vilkårlig antall lamper.

Alle Lumix versjoner fra og med 2011 (IR versjon 1.1) er kompatible med hverandre: Dvs. alle lamper kan slås på og av med alle fjernbetjeninger. Tilleggsfunksjoner til nye versjoner (som f.eks. SuperLight eller flimring) er ikke tilgjengelige i tidligere versjoner.

Asenna paristot vasta, kun otat kynttilät käyttöön. Kuluttaa energiaa myös valmiustilassa (sammutettu). Kaukosäädin lähettää signaalia niin kauan kuin näppäintä painetaan. Jos kaikki kynttilät eivät syty tai sammuu, pidä virrankytkentä- tai katkaisunäppäintä painettuna ja mene tarvittaessa lähemmäksi kynttilöitä. Suuntaa kaukosäädin kohti kynttilöitä. Laajennussarjoja varten ei tarvita lisää kaukosäätimiä. Perussarjan kaukosäädin ohjaa kynttilöitä määrästi riippumatta.

Kaikki Lumix-versiot ovat vuodesta 2011 lähtien (IR Version 1.1.) keskenään yhteen sopivia. Kaikki kynttilät voidaan sytyttää ja sammuttaa kaikilla kaukosäätimillä. Uusien versioiden lisätoiminnot (esim. SuperLight tai lepatus) eivät ole käytettävissä edellisissä versioissa.

Plaats de batterijen in de kaarsen wanneer u ze daadwerkelijk gaat gebruiken. Ook in standby-modus (uitgeschakeld) verbruiken de kaarsen energie. Zolang u op de knop drukt, stuurt de afstandsbediening een signaal. Gaan niet alle kaarsen aan of uit, houd dan de aan-uitknop ingedrukt en ga iets dichterbij de kaarsen staan. Richt de afstandsbediening naar de kaarsen. Bij gebruik van een of meerdere uitbreidingssets heeft u geen extra afstandsbediening nodig. De afstandsbediening van de basisset is geschikt voor het gewenste aantal kaarsen.

Alle Lumix-versies vanaf 2011 (IR-versie 1.1) zijn onderling compatibel: dit wil zeggen dat alle kaarsen met alle afstandsbedieningen kunnen worden in- en uitgeschakeld. Nieuwe versies met extra functies (zoals bijv. SuperLight of flakkeren) zijn niet bruikbaar in eerdere versies.



Tomme batterier må ikke kastes i søpla, de må leveres i butikken.

Älä hävittää tyhjiä paristoja jätteen seassa, vaan palauta ne keräykseen.

Gooi lege batterijen niet weg met het huisvuil, maar lever ze in bij daarvoor bestemde verzamelpunten.

LR03 / AAA

Bruk kun høyverdige LR03/AAA alkaline batterier for lampene.

Käytä kynttilöissä vain laadukkaita LR03/AAA alkaliparistoja.

Gebruik uitsluitend hoogwaardige LR03/AAA alkalinebatterijen voor de kaarsen.



LED ikke utskiftbar


LED ei vaihdettava

LED niet uitwisselbaar

Leveringsomfang · Toimituksen sisältö · Verpakkingsinhoud


Basissett · Perussarja

Basissett

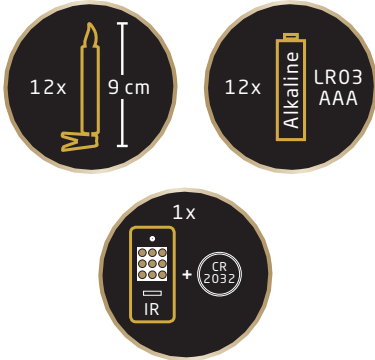

Forlængelsessett · Laajennussarja

Uitbreidingsset

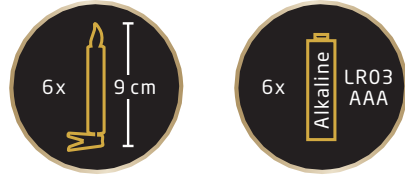

Teknische data · Tekniset tiedot · Technische gegevens

Farge · Väri · Kleur	Serienummer · Sarjanumero Serienummer		Artikkelnummer · Tuotenumero Artikelnummer	
			Basis-Set Starter Set Groupe de base	Erweiterungs-Set Extension Set Groupe d'extension
Elfenben · Norsunluu · Ivoorkleurig	12300	20100	75522	75532
Gull · Kulta · Goud	13300	20100	75543	75553
Kashmir · Kasjmiratto · Kasjmier	15300	20100	75545	75555
Rød · Punainen · Rood	16300	20100	75546	75556

9 cm	Ø 1,4 cm	20 g

LED effekt · LED teho · LED vermogen:
6 mW / 10 mW



Sikkerhetsanvisninger · Turvallisuusohjeita · Veiligheidsaanwijzingen



Batterier må ikke kastes i ild eller vann.
Älä heittää paristoja tuleen tai veteen.
Batterijen niet in het vuur of water werpen.



LED risikogruppe 0
LED riskiluokka 0
Led-risicogroep 0



Ikke egnet for barn!
Ei sovelly lapsille!
Niet geschikt voor kinderen!



Beskyttelsesklasse III
Suojaluokka III
Beveiligingsklasse III



EU-samsvarserklæring · EU vaatimustenmukaisuusilmoitus · EU-conformiteitsverklaring

Hermed erklærer KRINNER GmbH, at dette apparatet tilsvare bestemmelsene til direktiv 2014/30/EU. En kopi av samsvarserklæringen finner du på følgende internetadresse:

<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

KRINNER GmbH ilmoittaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/30/EU määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio on seuraavassa internet-osoitteessa:


<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

Hierbij verklaart KRINNER GmbH dat dit apparaat aan de bepalingen van richtlijn 2014/30/EU voldoet. Een kopie van de conformiteitsverklaring vindt u op het volgende internetadres:

<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

Uruchomienie · Uvedení do provozu · Spustenie


Pilot · Dálkové ovládání · Diaľkové ovládanie

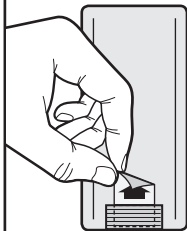

Usunúť fóliu z tylnej strany.
Pilot ješ gotový do pracy.


Odstreňte fóliu na zadní straně. Dálkové ovládání je připraveno k provozu.

Odstreňte fóliu na zadnej strane. Diaľkové ovládanie je pripravené na použitie.




Bateria (CR 2032) ješ vymenná
Baterie (CR 2032) je vyměnitelná
Batéria (CR 2032) je vymeniteľná

Świece · Svíčky · Sviečky

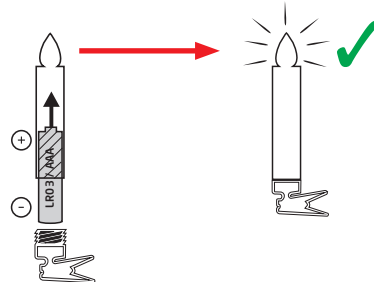

- 1** Włóżć baterie (LR03/AAA)
Vložte baterii (LR03/AAA)
Vloženie batérii (LR03/AAA)
- 2** Świeca świeci = gotowa do pracy
Svíčka svítí = připraveno k provozu
Sviečka svieti = pripravené na použitie


Ustalenie kanałów świec · Stanovení kanálů svíček · Určenie kanálov sviečok

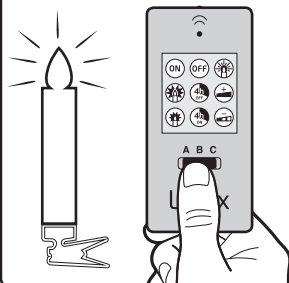

- 1** Wybrać kanał (A, B, C).
Vyberte kanał (A, B, C)
Vyberte kanał (A, B, C)




- 2** Naciśnąć „Wyl.”
Stiskněte tlačítko „VYP”
Stlače tlačidlo „Vyp”

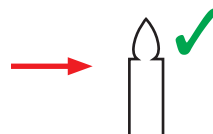

- 3** Świeca wyl. = świece są zakodowane
Svíčka vypnutá = svíčky jsou kódovány
Sviečka vypnutá = sviečky sú kódované

Funkcje · Funkce · Funkcie

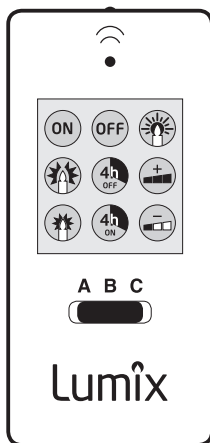

	Wł./wyl. · Zap./Vyp Zapnutie/Vypnutie
	SUPER LIGHT
	Tryb migotania szybkiego Režim plápolajícího světla rychle Režim rýchleho blikania
	Tryb migotania powolnego Režim plápolajícího světla pomalu Režim pomalého blikania
	Wyłączenie za 4 godziny (wł./wyl.) Vypnout za 4 hodiny (ZAP./VYP) Vypnúť o 4 hodiny (ZAP./VYP.)
	5 stopni jasności 5 úrovní jasu 5 stupňov jasu



Zasięg zależy od otoczenia i stanu baterii.

Dosah závisí na okolním prostředí a stavu baterie.

Dosah závisí od okolia a kapacity batérie.

Właściwości · Vlastnosti · Vlastnosti



SUPERLIGHT



Do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz (IP44)

Pro vnitřní i venkovní použití (IP44)

Vhodné do interiéru aj exteriéru (IP44)



Ponad 14 dni świecenia przy używaniu codziennie po 4 godziny wewnątrz (stopień jasności 5)

Doba svícení více než 14 dnů při denním použití 4 hodiny v interiéru (úroveň jasů 5)

Doba svietenia viac ako 14 dní pri 4-hodinovom dennom používaní v interiéri (úroveň jasů 5)



Ciepłe światło LED

Teplé světlo LED

Teplé LED svetlo




Możliwość rozbudowy

Rozšiřitelné

Rozšiřitelné

Używane i pielęgnacja · Použití a péče

Použitie a údržba

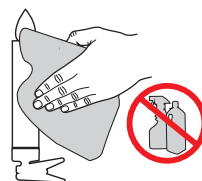

Czyszczyć tylko wilgotną ściereczką. Nie używać ostrych środków czyszczących.

Čistíte jen vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čističí prostředky!

Čistíte len vlhkou utierkou. Nepoužívajte ostré čistiace prostriedky!



Świeca zużywa energię również w trybie czuwania. W razie dłuższego nieużywania baterie należy wyjąć.

Svíčky spotřebovávají energii i v pohotovostním režimu. Při dlouhodobějším nepoužívání vyjměte baterii.

Sviečky spotrebúvajú energiu aj v pohotovostnom režime. Pri dlhšom nepoužívaní vyberte batériu.



Wskazówka · Upozornění · Pokyny

Baterie należy włożyć dopiero wtedy, gdy świece będą faktycznie używane. Również w trybie czuwania (wyt.) zużywana jest energia. Pilot wysyła sygnał, dopóki wciśnięty jest dany przycisk. Jeśli nie wszystkie świece się włączają lub wyłączają, należy trzymać wciśnięty przycisk wł./wyl. i podejść w razie potrzeby nieco bliżej do świec. Pilot trzymać w kierunku świec. W przypadku używania jednego lub kilku zestawów do rozbudowy nie są potrzebne dodatkowe piloty. Pilot zestawu bazowego włącza dowolną liczbę świec.

Wszystkie wersje Lumix są ze sobą kompatybilne od 2011 (IR wersja 1.1): czyli wszystkie świece mogą być włączane i wyłączane za pomocą wszystkich pilotów. Funkcje dodatkowe nowych wersji (np. SuperLight lub migotanie) nie są dostępne w poprzednich wersjach.

Baterie vložte až tehdy, kdy se svíčky skutečně používají. Dokonce i v pohotovostním režimu (vypnuto) se spotřebovává energie. Dálkové ovládání vysílá signál po dobu stisknutí příslušného tlačítka. Pokud se nerozsvítí, resp. nezhasnou všechny svíčky, podržte stisknutý zapínač nebo vypínač a přibližte se trochu přibližte ke svíčkám. Dálkové ovládání přidržte ve směru svěček. Při použití jedné a více rozšiřovacích sad není zapotřebí další dálkové ovládání. Dálkovým ovládaním základní sady se zapíná libovolný počet svěček.

Všechny verze Lumix jsou od roku 2011 (verze IR 1.1) vzájemně kompatibilní: Tzn. všechny svíčky lze zapínat a vypínat všemi dálkovými ovládaními. Přídavné funkce nových verzí (například SuperLight nebo plápolající světlo) nejsou k dispozici v předchozích verzích.

Baterie vložte až vtedy, keď sa sviečky skutočne používajú. Energia sa spotrebúva aj v pohotovostnom režime (stav vypnutia). Diaľkové ovládanie vysielá signál dovtedy, kým držíte stlačené príslušné tlačidlo. Pokiaľ nie sú zapnuté, resp. vypnuté všetky sviečky, držte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia a podľa potreby choďte k sviečkam o niečo bližšie. Diaľkové ovládanie máte nasmerované v smere sviečok. Pri používaní jednej alebo viacerých rozširujúcich sad nepotrebuje žiadne ďalšie diaľkové ovládanie. Diaľkové ovládanie základnej sady prepína ľubovoľne veľa sviečok.

Všetky verzie Lumix sú od roku 2011 (verzia IR 1.1) navzájom kompatibilné: Všetky sviečky teda možno zapínať a vypínať diaľkovým ovládaním. Doplnkové funkcie nových verzí (ako napr. SuperLight alebo blikanie) nie sú dostupné v predchádzajúcich verziách.



Zużytych baterii nie wyrzucać do śmieci, tylko oddawać do sklepów.

Vybité baterie nevhazujte do odpadu, odevzdajte v obchodě.

Prázdne batérie nevyhadzujte do odpadu, ale odovzdajte ich v predajni.

LR03 / AAA

W świecach używać wyłącznie baterii alkalicznych dobrej jakości LR03/AAA.

Do svěček používejte pouze kvalitní alkalické baterie LR03/AAA.

Pre sviečky používajte iba kvalitné alkalicke batérie LR03/AAA.




LED bez możliwości wymiany

LED nelze měnit


LED Nevymentiteľné

Zawartość dostawy · Rozsah dodávky · Rozsah dodávky

Zestaw bazowy · Základní sada
Základná sada

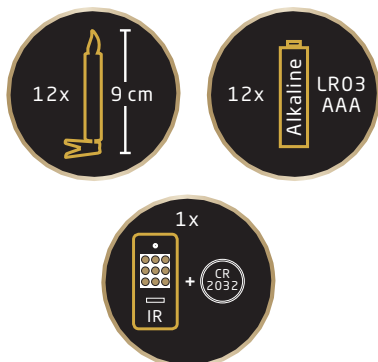

Zestaw do rozbudowy · Rozšiřovací sada
Rozšiřujúca sada

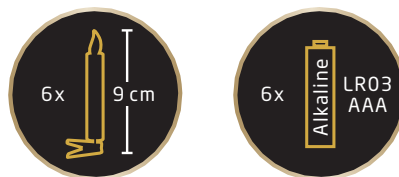

Dane techniczne · Technické údaje · Technické údaje

Kolor · Barva · Farba	Numer seryjny · Sériové číslo Sériové číslo		Numer artykułu · Číslo položky Výrobné číslo	
			Zestaw bazowy Základní sada Základná sada	Zestaw do rozbudowy Rozšiřovací sada Rozšiřujúca sada
Kość słoniowa · Slonovina · Slonovina	12300	20100	75522	75532
Złoto · Zlato · Zlato	13300	20100	75543	75553
Kasmir · Cašmir · Kašmir	15300	20100	75545	75555
Piros · Rožu · Rdeča	16300	20100	75546	75556

9 cm	Ø 1,4 cm	20 g

LED moc · LED výkon · LED výkon:
6 mW / 10 mW



Zasady bezpieczeństwa · Bezpečnostní pokyny · Bezpečnostné upozornenia



Baterii nie wrzucać do ognia ani wody.
Baterie nevhazujte do ohně nebo vody.
Batérie nevhadzujte do ohňa ani vody.



LED grupa ryzyka 0
Riziková skupina LED 0
LED riziková skupina 0



Nie nadaje się dla dzieci!
Nevhodné pro děti!
Nevhodné pre deti!



Klasa ochrony III
Třída ochrany III
Trieda ochrany III



Deklaracja zgodności UE · Prohlášení o shodě EU · EÚ prehlásenie o zhode

Niniejszym firma KRINNER GmbH oświadcza, że urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 2014/30/UE. Kopię deklaracji zgodności można znaleźć pod poniższym adresem internetowym:

<http://www.krinner.com/service/konformitaet>


Společnost KRINNER GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj odpovídá ustanovením směrnice 2014/30/EU. Kopii prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese:

<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

Spoločnosť KRINNER GmbH týmto prehlasuje, že toto zariadenie spĺňa ustanovenia smernice 2014/30/EÚ. Kópiu vyhlásenia o zhode nájdete na nasledujúcej webovej adrese:


<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

Távírányítás · Telecomandă · Daljinski upravljalnik

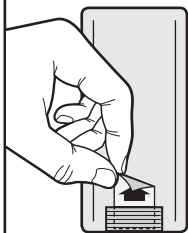


Távolítsa el a hátdoldali fóliát.
A távírányítás üzembész.

Îndepărtați folia de pe partea posterioară.
Telecomanda este pregătită de funcționare.
Odstranite folijo s hrbtne strani. Daljinski
upravljalnik je pripravljen na uporabo.



Az elem (CR 2032) cserélhető
Bateria (CR 2032) poate fi înlocuită
Baterija (CR 2032) je izmenljiva


Gyertyák · Lumânări · Sveče

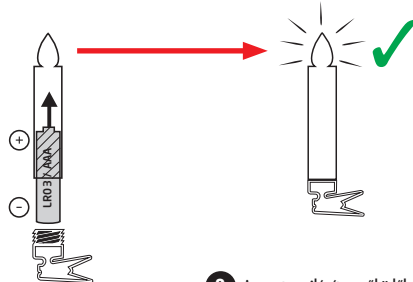

1 Helyezze be az elemet (LR03/AAA)
Introducerea bateriei (LR03/AAA)
Vstavite baterijo (LR03/AAA)

2 A gyertya világít = működökész
Lumânarea luminează =
pregătită de funcționare
Sveča sveti = pripravljena na
uporabo


A gyertyák csatornameghatározása · Stabilirea canalelor lumânărilor · Določitev kanalov sveč

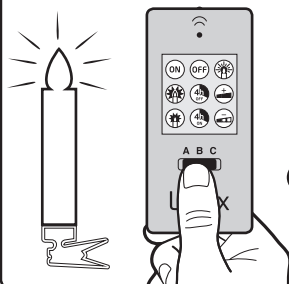

1 Válassza ki a csatornát (A, B, C)
Selectați canalul (A, B, C)
Izberite kanal (A, B, C)




2 Nyomja meg a „ki” gombot
Apăsati „Aus” (Stins)
Pritisnite na „Izklop”



3 Gyertya ki = a gyertyák kódolva
Lumânarea este stinsă =
lumânările sunt codificate
Izklop sveče = sveče so kodirane

Funkciók · Funcții · Funkcije

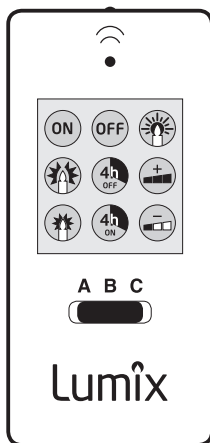

ON OFF	Be/Ki · Aprins/Stins Vklp/Izklop
	SUPER LIGHT
	Gyors villogási mód Modul iluminare intermitentă rapidă Hitro brlenje
	Lassú villogási mód Modul iluminare intermitentă lentă Počasno brlenje
4h ON 4h OFF	4 órán belül kikapcsolni (BE/KI) Stingere în 4 ore (APRINDERE/STINGERE) Izklop čez 4 ure (VKLOP/IZKLOP)
	5 fényerőfokozat 5 trepte de luminozitate 5 stopenj svetlosti



A hatótávolság a környezettől és az elem erejétől függ.

Raza de iluminare depinde de mediu și de puterea bateriei.

Doseg je odvisen od okolice in moči baterije.

Tulajdonságok · Proprietăți · Lastnosti



SUPERLIGHT



Beltérén és kültérén is használható (IP44)
Adecvată pentru spațiul interior și exterior (IP44)
Primereno za notranjo in zunanjo razsvetljavo (IP44)



Több mint 14 nap világítási idő napi 4 óra beltéri használat mellett (5-ös fényerőfokozat)

Durata de iluminare peste 14 de zile la utilizarea zilnică timp de 4 ore în spațiul interior (treapta de luminozitate 5)

Več kot 14-dnevna razsvetljava pri 4 urah dnevne uporabe v notranjih prostorih (pri stopnji svetlosti 5)




meleg LED-fény
lumină cu LED caldă
Topla LED-svetloba



Bővíthető
Extensibilă
Razširljivo

Használat és kezelés · Utilizare și îngrijire Uporaba in nega

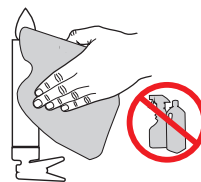

Csak nedves ronggyal tisztítsa meg. Ne használjon erős tisztítószerrel!

Se curăță numai cu o lavetă umedă. Nu folosiți mijloace de curățare ascuțite!

Čistite samo z vlažno krpo. Ne uporabljajte ostrih čistil!



A gyertyák készenléti módban is használnak energiát. Ha tartósan nem használja a terméket, távolítsa el az elemet.

Și în modul standby lumânările au nevoie de energie. În caz de nefolosire mai îndelungată, scoateți bateria.

Sveče porabljajo energijo tudi v stanju mirovanja. Če sveče ne nameravate dalj časa uporabljati, odstranite baterijo.



Útmutások · Indicații · Nasveti

Ha a gyertyákat ténylegesen használni fogja, először helyezze be az elemeket. A készenléti mód (kikapcsolva) is fogyaszt energiát. A távirányítás addig küldi a jelet, amíg az adott gombot lenyomva tartja. Ha nem minden gyertya világít/kapcsolt le, akkor tartsa a be/ki gombot lenyomva és adott esetben menjen közelebb a gyertyákhoz. A távirányítót a gyertyák irányába tartsa. Ha egy vagy több bővíthető készletet használ, akkor nincs szüksége további távirányítóra. Az alapkészlet távirányítója tetszőleges számú gyertyát képes be-/kikapcsolni.

2011. óta (IR-változat 1.1) minden Lumix-verzió kompatibilis egymással, azaz minden gyertyát lehet bármely távirányítással be- és kikapcsolni. Az új verziók kiegészítő funkciói (mint például a SuperLight vagy a villogás) a korábbi verziókban nem érhetők el.

Introduceți bateriile numai când lumânările sunt folosite. Și modul standby (deconectat) consumă energie. Telecomanda transmite semnalul atâta timp cât țineți apăsat butonul respectiv. Dacă nu s-au aprins resp. stins toate lumânările, apăsați și țineți apăsat butonul de aprindere resp. de stingere și, eventual, apropiați-vă puțin de lumânări. Țineți telecomanda în direcția lumânărilor. La utilizarea unui sau mai multor seturi de extindere nu aveți nevoie de nicio altă telecomandă. Telecomanda setului de bază acționează un număr oricât de mare de lumânări.

Toate versiunile Lumix sunt compatibile între ele începând cu 2011 (IR versiunea 1.1): Această înseamnă că toate lumânările pot fi aprinse și stinse cu toate telecomenzile. Funcțiile suplimentare ale versiunilor mai noi (ca de ex. SuperLight sau iluminare intermitentă) nu pot fi accesate la versiunile mai vechi.

Baterijo vstavite šele, ko nameravate sveče uporabljati. Parabljajo energijo tudi v stanju pripravljenosti (v izključenem stanju). Daljinski upravljalnik pošilja signal, dokler držite pritisnjen posamezen gumb. Če se niso vse sveče prižgale uz. ugasnile, zadržite gumb za vklop oz. izklop in se svečam bolj približajte. Daljinski upravljalnik usmerite proti svečam. Pri uporabi enega ali več setov za razširitev ne potrebujete dodatnega daljinskega upravljalnika. Daljinski upravljalnik osnovnega seta preklaplja poljubno število sveč.

Vse različice Lumix so od leta 2011 (različica IR 1.1) med seboj združljive: To pomeni, da lahko vse sveče vklapljate in izklapljate z vsemi daljinskimi upravljalniki. Dodatnih funkcij novih različic (npr. SuperLight ali Brlenje) v prejšnjih različicah ni mogoče aktivirati.



Az üres elemeket ne dobja a szemébe, hanem az üzletben adja le.

Nu aruncați bateriile descărcate cu deșeurile menajere, ci predați-le unui punct de colectare.

Praznih baterij ne zavrzite med odpadke ampak jih oddajte v trgovini.

LR03 / AAA

A gyertyákhoz csak jó minőségű LR03/AAA alkáli elemet használjon.

Pentru lumânări folosiți numai baterii alcaline LR03/AAA de înaltă calitate.

Za sveče uporabljajte samo kakovostne alkalne baterije LR03/AAA.



LED nem cserélhető


LED nainlocuibil

LED se ne da zamenjati

Szállítási terjedelem · Inclus în livrare · Obseg dobave


Alapkészlet · Set de bază

Osnovni set

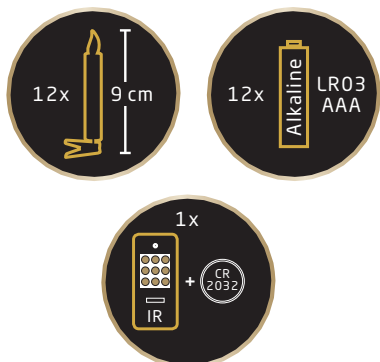

Bővítőkészlet · Set de extindere

Razširitveni set

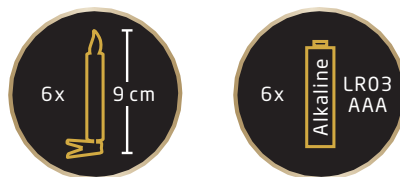

Műszaki adatok · Date tehnice · Tehnični podatki

Szín · Culoare · Barva	Sorozatszám · Număr de serie Serijska številka		Cikkszám · Număr articol Številka artikla	
			Alapkészlet Set de bază Osnovni set	Bővítőkészlet Set de extindere Razširitveni set
Elefántcsont · Culoarea fildeşului · Slonokoščena	12300	20100	75522	75532
Arany · Aur · Zlato	13300	20100	75543	75553
Kasmír · Caşmir · Kaşmir	15300	20100	75545	75555
Piros · Roşu · Rdeča	16300	20100	75546	75556

9 cm	Ø 1,4 cm	20 g

LED teljesítmény · LED puterea ·
LED moč: 6 mW / 10 mW



Biztonsági figyelmeztetések · Instrucţiuni de siguranţă · Varnostni napotki



Az elemeket ne dobja tűzbe vagy vízbe.
Nu aruncați bateriile în foc sau în apă.
Baterij ne mečite v ogenj ali v vodo.



LED kockázati besorolása: 0
Grupa de risc a LED-ului 0
Kategorija tveganja za LED: 0



Nem gyerekjáték!
Tineți produsul la distanță de copii!
Ni primerno za otroke



III. érintésvédelmi osztály
Clasa de protecție III
Razred zaštite III



EU megfelelőségi nyilatkozat · Declarație de conformitate UE · EU-Izjava o skladnosti

A KRINNER GmbH ezúton kijelenti, hogy az eszköz a 2014/30/EU irányelv rendelkezéseinek megfelel. A megfelelőségi nyilatkozatot a következő internet-címen találja:

<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

Prin prezenta KRINNER GmbH declară că acest aparat îndeplinește cerințele Directivei 2014/30/UE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită la următoarea adresă de internet:


<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

Tako podjetje KRINNER GmbH izjavlja da ta naprava izpolnjuje zahteve direktive 2014/30/EU. Kopijo izjave o skladnosti poiščite na naslednji internetni strani.


<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

Uključivanje

Daljinsko upravljanje

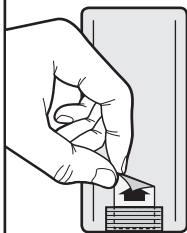


Uklonite foliju s poleđine.
Daljinsko upravljanje je spremno.



Baterija (CR 2032) se može zamijeniti



Svjeće

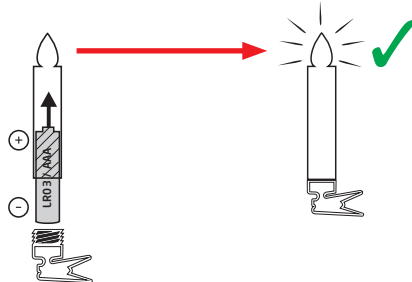

1 Umetnite bateriju (LR03/AAA)

2 Svjeća svijetli = spremno


Određivanja kanala svjeća



1 Odaberite kanal (A, B, C)




2 Pritisnite „OFF“ (isključeno)

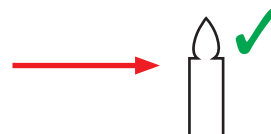

3 Svjeća isključena = svjeće su kodirane

Funkcije

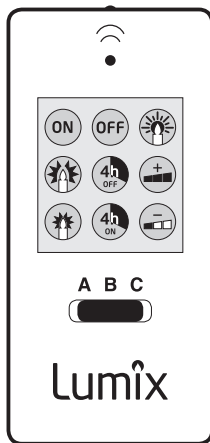

		Uključeno/isključeno
		SUPER LIGHT
		Način brzog treperenja
		Način sporog treperenja
		Nakon 4 sata isključiti (Uključeno/isključeno)
		5 razine svjetline



Doomet ovisi o okolini i jakosti baterije.

EU-Izjava o sukladnosti

Ovim putem tvrtka KRINNER GmbH izjavljuje da ovaj uređaj ispunjava zahtjeve direktive 2014/30/EU.
Kopiju izjave o sukladnosti pronađite na sljedećoj internetskoj stranici: <http://www.krinner.com/service/konformitaet>

Značajke



SUPERLIGHT



Prikladno za primjenu u zatvorenom i na otvorenom (IP44)



Nadogradivo



Preko 14 dana trajanje svjetla uz 4-satno svakodnevno korištenje u zatvorenom (razina svjetline 5)



toplo LED-svjetlo

Primjena i njega



Čistite samo vlažnom krpicom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva!



I u načinu Standby svijećice trebaju energiju. Kod duljeg nekoristenja izvadite bateriju.



Napomene

Umetnite bateriju tek kada namjeravate koristiti svijećice. I način rada Standby (isključeno) troši energiju. Daljinski upravljač šalje signal dok god držite pritisnut određeni gumb. Ako nisu sve svijećice uključene ili isključene, držite pritisnut gumb za uključivanje ili isključiva-

nje i malo se približite svijećicama. Daljinski upravljač držite u smjeru svijećica. Pri korištenju jednog ili više setova na nadogradnju nije potreban dodatni daljinski upravljač. Daljinski upravljač osnovnog seta uključuje neograničeni broj svijećica.

Sve Lumix verzije od 2011. (IR verzija 1.1) međusobno su kompatibilne: Drugim riječima, sve svijećice možete uključiti i isključiti svakim daljinskim upravljačem. Dodatne funkcije novijih verzija (npr. SuperLight ili treperenje) ne mogu se aktivirati kod prethodnih verzija.



Prazne baterije ne bacajte u smeće, nego ih predajte trgovcu.



Za svijećice koristite samo kvalitetne LR03/AAA alkalne baterije.



LED nije zamjenjivo

Komplet isporuke

Osnovni set



12x

9 cm



12x


Alkaline

LR03 AAA




1x

IR

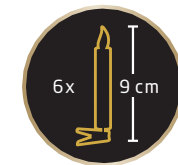

6x

9 cm

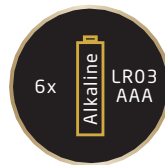

6x

Alkaline

LR03 AAA

Tehnički podaci

Boja	Serijski broj		Broj artikla	
			Osnovni set	Set za nadogradnju
Stonovača	12300	20100	75522	75532
Zlato	13300	20100	75543	75553
Kašmir	15300	20100	75545	75555
Crvena	16300	20100	75546	75556

9 cm	Ø 1,4 cm	20 g

LED snaga: 6 mW / 10 mW



Sigurnosne upute



Baterije ne bacajte u vatru niti u vodu.



Nije prikladno za djecu



LED Risik grupa 0



Klasa zaštite III





KRINNER

KRINNER GmbH · Passauer Str. 55 · 94342 Strasskirchen · Deutschland · www.krinner.com

