



K110 Series & K105 Series & K114 Series

To re-set padlock with your own personal combination:

Pour modifier le cadenas avec votre propre combinaison:

Para reajustar el candado con una combinación personal propia:

Einstellung des persönlichen Codes:

Per reimpostare il lucchetto con la propria combinazione personale:

Select 0-0-0 and open the shackle.

Sélectionnez 0-0-0 et ouvrez l'anse.

Selecione 0-0-0 y abra el arco.

Öffnen Sie das Schloss

mit der gültigen


Zahlenkombination

(Fabrik-Voreinstellung:

Zahlenkombination 0-0-0) und

Öffnen Sie den Bügel.

Selezionare 0-0-0 e aprire l'arco.

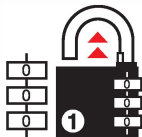

Rotate shackle outwards by 180°.

Faites pivoter l'anse vers l'extérieur à 180°.

Gire el arco 180° hacia el exterior.

Drehen Sie den Bügel um 180° nach außen.

Ruotare l'arco in fuori di 180°.



Press down shackle and re-set the combination. (Note your new combination).

Appuyez sur l'anse et modifiez la combinaison. (Prenez note de votre nouveau numéro).

Presione sobre el arco y vuelva a ajustar la combinación. (Apúntese el nuevo número).

Drücken Sie den Bügel in dieser Position nach unten und stellen Sie Ihren persönlichen Code ein. (wir empfehlen, dass Sie sich Ihre neue Zahlenkombination aufschreiben und an einem sicheren Ort aufbewahren)

Premere in giù l'arco e reimpostare la combinazione (annotare la nuova combinazione).



Lift shackle, rotate back to lock position, close and scramble the dials.

Soulevez l'anse, faites-la revenir à sa position de fermeture, fermez et mélangez les chiffres.

Eleve el arco, gírelo hacia atrás hasta la posición de bloqueo, cierre y cambie los diales de posición para ocultar la combinación.

Ziehen Sie den Bügel wieder nach oben und drehen Sie ihn zurück in die Ausgangsposition zum Schließen und Verdrehen des Codes.

Sollevare l'arco, ruotarlo indietro per bloccare la posizione, chiuderlo e girare le rotelle per scombinarle.

