



## **LUCCI AIRFUSION BREEZE TABLE FAN**

- **INSTALLATION**
- **OPERATION**
- **MAINTENANCE**
- **WARRANTY INFORMATION**

**CAUTION**  
**READ INSTRUCTIONS CAREFULLY FOR SAFE  
INSTALLATION AND FAN OPERATION.**

## CONTENTS

<b>GB</b>	Installation instruction manual .....	2
<b>D</b>	Installationsanleitung .....	4
<b>F</b>	Guide d'installation.....	6
<b>E</b>	Manual de instrucciones de instalación.....	8
<b>I</b>	Manuale delle istruzioni di installazione.....	10
<b>NL</b>	Installatiehandleiding.....	12
<b>EL</b>	Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης .....	14





## THANK YOU FOR PURCHASING

Thank you for purchasing this quality Lucci product. To ensure correct function and safety, please read and save all instructions before using the product.

## SAFETY PRECAUTIONS

1. In Europe: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and maintenance shall not be undertaken by children without supervision.
2. In Australia: The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



4.  Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
6. Ensure that fan is switched off and unplugged from the mains socket outlet before removing the guard for cleaning.
7. Do not operate any product with a damaged cord or plug, after the product malfunctions, is dropped or appears damaged in any way. Return the complete product to the place of purchase for inspection, repair or replacement.
8. Switch off and unplug from the mains socket outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. Fully assemble the fan before switching on.
9. Avoid contact with moving parts. Do not insert any object through the grill when the fan is operating.
10. Do not cover the grill, or operate in close proximity to curtains, etc.
11. This fan is suitable for indoor use only.




## USING YOUR FAN

- Place the fan on a stable surface.
- Insert the plug into the mains socket outlet and ensure it is fully plugged in.
- The fan has 2 different speeds which are controlled by the speed control switch.

II - High speed

I - Low speed

0 – OFF

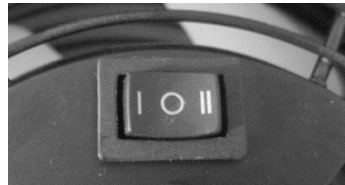

## CARE AND CLEANING

### CARE AND CLEANING:

- Periodic cleaning of your fan is the only maintenance required. Use a soft brush or lint free cloth to avoid scratching the paint finish. Please turn off the power switch and un-plug when you do so.
- Do not immerse your fan in the water. It could damage the motor or the blades and create the possibility of an electrical shock.
- Ensure that the fitting does not come in contact with any organic solvents or cleaners.
- To clean the fan blade, wipe with only a damp clean cloth with NO organic solvents or cleaners.
- The motor has a permanently lubricated ball bearing so there is no need to oil.

NOTE: Always turn OFF the power and unplug from the mains socket outlet before attempting to clean your fan.

## TECHNICAL INFORMATION

FAN models	Rated Voltage	Rated power (motor)	Speed control
8" fan	220-240VAC	30W	2 speeds



## D

### VIELEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN

Vielen Dank, dass Sie dieses Lucci Qualitätsprodukt erworben haben. Um die korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten, lesen und bewahren Sie alle Anleitungen durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

### SICHERHEITSVORKEHRUNGEN


1. In Europa: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis mangelt, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Gerätes unterwiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Die Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
2. In Australien: Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis mangelt, benutzt zu werden; es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt und in die Benutzung des Gerätes unterwiesen.
3. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
4.  Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall, benutzen Sie separate Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn elektrische Geräte auf Müllhalden oder Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Substanzen in das Grundwasser sickern, in die Nahrungskette gelangen und auf diese Weise Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden schaden.
5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es mit einem Spezialkabel oder -baueinheit, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist, ersetzt werden.
6. Stellen Sie sicher, dass der Ventilator ausgeschaltet und von der Netzsteckdose getrennt ist, bevor Sie die Schutzabdeckung zwecks Reinigung entfernen.
7. Das Produkt nicht in Betrieb nehmen, wenn sein Netzkabel oder -stecker beschädigt ist, Fehlfunktionen auftreten, es fallen gelassen wurde oder in irgendeiner Weise beschädigt zu sein scheint. Bringen Sie das Gerät vollständig zum Kaufort zwecks Prüfung, Reparatur oder Ersatz zurück.
8. Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es von der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird, vor dem Montieren oder Demontieren von Teilen und vor dem Reinigen. Montieren Sie den Ventilator komplett, bevor Sie ihn einschalten.
9. Berühren Sie nicht die sich bewegenden Teile. Führen Sie keine Gegenstände durch das Gitter ein, wenn der Ventilator in Betrieb ist.
10. Gitter weder bedecken, noch in der Nähe von Vorhängen usw. betreiben.
11. Der Ventilator ist nur für den Gebrauch im Haus bestimmt.



## BENUTZUNG IHRES VENTILATORS

- Stellen Sie den Ventilator auf einer festen Oberfläche auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose und vergewissern Sie sich, dass er vollständig eingesteckt ist.
- Der Ventilator hat 2 verschiedene Geschwindigkeitsstufen, die mit dem Geschwindigkeitsregler eingestellt werden.

- II - Hohe Geschwindigkeit
- I - Niedrige Geschwindigkeit
- 0 – AUS

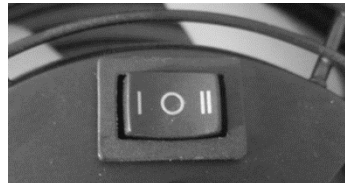

## PFLEGE UND REINIGUNG

### PFLEGE UND REINIGUNG:

- Das regelmäßige Reinigen Ihres Ventilators ist die einzige erforderliche Wartungsarbeit. Benutzen Sie eine weiche Bürste oder ein fusselfreies Tuch, um die Lackierung nicht zu zerkratzen. Bitte schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät zu reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Dadurch könnten der Motor oder die Flügel beschädigt werden und ein Stromschlag ausgelöst werden.
- Achten Sie darauf, dass die Armatur nicht mit organischen Lösungsmitteln oder Reinigungsmitteln in Berührung kommt.
- Wischen Sie den Ventilatorflügel nur mit einem feuchten, sauberen Tuch OHNE organische Lösungsmittel oder Reinigungsmittel sauber.
- Der Motor ist mit einem dauergeschmierten Kugellager versehen, es muss also nicht geölt werden.

HINWEIS: Schalten Sie Ihren Ventilator AUS und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie beginnen, ihn zu reinigen.

## TECHNISCHE DATEN

VENTILATOR Modelle	Nennspannung	Nennleistung (Motor)	Geschwindigkeitsregelung
8-Zoll-Ventilator	220-240 V AC	30 W	2 Geschwindigkeitsstufen






## MERCI DE VOTRE ACHAT

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité Lucci. Pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité, lisez et conservez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. En Europe : Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. En Australie : L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf s'ils (si elles) ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
3. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4.  Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, déposez-les dans des centres de collecte spécifiques. Contactez votre municipalité pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte existants. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépôts d'ordures, des substances dangereuses peuvent se répandre dans la nappe phréatique et rentrer dans la chaîne alimentaire, ce qui est néfaste pour votre santé et votre bien-être.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une pièce ou un cordon spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.
6. Vérifiez que le ventilateur est éteint (bouton marche/arrêt dans la position arrêt) et débranchez-le de la prise secteur avant de retirer ses grilles pour le nettoyage.
7. N'utilisez jamais un appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, s'il présente un dysfonctionnement, s'il est tombé ou présente la moindre détérioration. Rapportez l'appareil complet au magasin où il a été acheté pour qu'il soit révisé, réparé ou changé.
8. Éteignez toujours et débranchez toujours l'appareil de la prise secteur quand vous ne l'utilisez pas, avant de le nettoyer et avant d'assembler ou de désassembler l'une de ces pièces. Assemblez complètement le ventilateur avant de l'allumer.
9. Évitez tout contact avec les pièces mobiles. N'insérez jamais aucun objet dans les grilles quand le ventilateur est allumé.
10. Ne recouvrez pas les grilles du ventilateur et ne l'utilisez pas près de rideaux, etc.
11. Ce ventilateur convient exclusivement à un usage en intérieur.



## UTILISER VOTRE VENTILATEUR

- Placez le ventilateur sur une surface stable.
- Insérez la fiche dans une prise secteur en veillant à complètement l'insérer.
- Le ventilateur comporte 2 vitesses différentes qui sont contrôlées par le bouton de la vitesse.

II - Vitesse rapide

I - Vitesse lente

0 - Éteint



## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

- Le nettoyage périodique de votre ventilateur est la seule maintenance requise. Utilisez une brosse douce ou un chiffon ne peluchant pas pour éviter de rayer la finition peinte. Éteignez le ventilateur en positionnant son bouton marche/arrêt sur la position arrêt et débranchez-le quand vous le nettoyez.
- N'immergez pas votre ventilateur dans de l'eau. Cela pourrait endommager le moteur ou les pales, et engendrer une possibilité de choc électrique.
- Veillez à ce que l'appareil n'entre jamais en contact avec des nettoyeurs ou des solvants organiques.
- Pour nettoyer les pales du ventilateur, essuyez-les exclusivement avec un chiffon propre et humide SANS nettoyant ou solvant organique.
- Le moteur comporte des roulements à billes à lubrification permanente, il n'est donc pas nécessaire de les huiler.

REMARQUE : Éteignez toujours votre ventilateur et débranchez-le toujours de la prise secteur avant de le nettoyer.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèles de ventilateur	Tension nominale	Puissance nominale (moteur)	Réglages de vitesse
Ventilateur 20 cm	220-240 V CA	30 W	2 vitesses








## GRACIAS POR SU COMPRA

Gracias por adquirir este producto Lucci de gran calidad. Para garantizar un funcionamiento correcto y seguro, lea todas las instrucciones antes de usar el producto y consérvelas.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD


1. En Europa: Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años o personas con merma física, sensoriales o mentales, o que no cuenten con suficiente experiencia o conocimientos, si son supervisadas o han sido instruidas en el uso apropiado y seguro del aparato y entienden los peligros que acarrea. Las tareas de limpieza y mantenimiento no podrán ser realizadas por niños sin la debida supervisión.
2. En Australia: Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas mayores o niños con merma física, sensoriales o mentales, o que no cuenten con la experiencia o los conocimientos necesarios, a menos que sean supervisados o hayan sido instruidos en el uso apropiado del aparato por una persona responsable de su seguridad.
3. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
4.  No deseche los aparatos eléctricos junto con los desperdicios municipales sin clasificar; utilice los puntos de recogida o centros de reciclaje designados para este propósito. Póngase en contacto con las autoridades locales para que le informen sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos acabaran en los vertederos o basureros, podrían desprender sustancias nocivas que pueden contaminar las capas freáticas y entrar en la cadena alimenticia, con el consecuente peligro para la salud y la calidad de vida.
5. Si el cable de alimentación se daña, deberá ser reemplazado por un cable o conjunto de piezas especiales a disposición del fabricante o su agente de servicios.
6. Asegúrese de que el ventilador esté desenchufado de la toma de corriente antes de retirar la rejilla de protección para su limpieza.
7. No use productos que tengan un cable de alimentación o enchufe dañados, que no funcionen bien o que se hayan caído o parezcan tener algún daño. Devuelva el producto completo al lugar donde realizó la compra para que lo examinen, reparen o reemplacen.
8. Apague y desenchufe de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando, antes de limpiarlo o durante el montaje o desmontaje de piezas Monte el ventilador del todo antes de encenderlo.
9. Evite el contacto con las partes móviles. No inserte objetos por las rejillas cuando el ventilador esté en funcionamiento.
10. No cubra las rejillas ni lo deje funcionando cerca de cortinas, etc.
11. Este ventilador sólo es apto para uso en interiores.



## MODO DE EMPLEO DEL VENTILADOR

- Coloque el ventilador en una superficie estable.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente y asegúrese de que esté insertado del todo.
- El ventilador dispone de 2 velocidades que son controladas por el selector de velocidad.

- II - Velocidad alta
- I - Velocidad baja
- 0 – Apagado

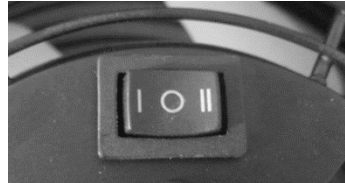

## LIMPIEZA Y CUIDADO

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

- La limpieza periódica es el único mantenimiento que requiere el ventilador. Utilice un cepillo blando o un paño sin pelusa para no arañar el acabado de pintura. Por favor, apague y desenchufe el aparato cuando haga esto.
- No sumerja el ventilador en el agua, dado que podría dañar el motor o las aspas y causar posibles descargas eléctricas.
- Asegúrese de que el aparato no entre en contacto con limpiadores o disolventes orgánicos.
- Para limpiar las aspas del ventilador, utilice solamente un paño limpio y húmedo SIN limpiadores o disolventes orgánicos.
- El motor tiene un rodamiento con lubricación permanente, por lo que no es necesario engrasarlo.

NOTA: Apague y desenchufe siempre el ventilador de la toma de corriente antes de limpiarlo.

## DATOS TÉCNICOS

Modelos de ventilador	Tensión nominal	Potencia nominal (motor)	Control de la velocidad
Ventilador 8"	220-240 V CA	30 W	2 velocidades






## GRAZIE PER L'ACQUISTO

Grazie per aver acquistato questo prodotto Lucci di alta qualità. Per assicurare un funzionamento corretto e sicuro, leggere attentamente e conservare tutte le istruzioni prima di usare il prodotto.

## NORME DI SICUREZZA

1. In Europa: questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi correlati. Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini non supervisionati.
2. In Australia: questo apparecchio non deve essere usato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o siano state istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. Sorvegliare i bambini per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.
4.  Non gettare gli apparecchi elettrici insieme ai rifiuti domestici, ma smaltirli presso gli appositi punti di raccolta. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono gettati nelle discariche, le sostanze pericolose che contengono possono infiltrarsi nella falda freatica ed entrare nella catena alimentare, con un effetto nocivo sulla salute e il benessere.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con uno speciale cavo o gruppo disponibile dal costruttore o dal suo centro di assistenza.
6. Assicurarsi che il ventilatore sia spento e scollegarlo dalla presa di corrente prima di rimuovere la protezione per pulirla.
7. Non usare il prodotto se ha subito cadute, presenta malfunzionamenti o segni di danneggiamento o se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Riportare il prodotto completo presso il rivenditore affinché venga ispezionato, riparato o sostituito.
8. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso, prima di installare o rimuovere i componenti e prima di pulirlo. Assemblare completamente il ventilatore prima di accenderlo.
9. Evitare il contatto con le parti in movimento. Non inserire alcun oggetto attraverso la griglia quando il ventilatore è in funzione.
10. Non coprire la griglia e non usare il ventilatore in prossimità di tende, ecc.
11. Questo ventilatore è destinato al solo uso in interni.



## UTILIZZO DEL VENTILATORE

- Posizionare il ventilatore su una superficie stabile.
- Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente e assicurarsi che la spina sia inserita completamente.
- Il ventilatore dispone di 2 diverse velocità, controllate dagli appositi pulsanti.

II - Velocità massima

I - Velocità minima

0 - Spento



## PULIZIA E MANUTENZIONE

### PULIZIA E MANUTENZIONE

- La pulizia periodica del ventilatore è l'unica operazione di manutenzione necessaria. Utilizzare una spazzola morbida o un panno privo di pelucchi per evitare di graffiare la finitura. Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente prima di pulirlo.
- Non immergere il ventilatore nell'acqua per evitare danni al motore o alle pale e il rischio di scossa elettrica.
- Assicurarsi che la lampada non entri a contatto con detersivi o solventi organici.
- Per pulire le pale del ventilatore, usare esclusivamente un panno pulito e umido **SENZA** detersivi o solventi organici.
- Il motore contiene un cuscinetto permanentemente lubrificato, quindi non è necessario aggiungere lubrificante.

NOTA: spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente prima di pulirlo.

## SPECIFICHE TECNICHE

Modelli di VENTILATORE	Tensione nominale	Potenza nominale (motore)	Controllo della velocità
Ventilatore da 8"	220-240 V CA	30 W	2 velocità



# NL

## HARTELIJK DANK VOOR UW AANKOOP

Bedankt voor uw aankoop van dit hoogwaardig Lucci product. Voor een juiste en veilige werking, lees en begrijp alle instructies voordat u het product in gebruik neemt.

## VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. In Europa: Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder of personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt begrijpen. Kinderen mogen het apparaat zonder toezicht niet reinigen of onderhouden.
2. In Australië: Het apparaat is niet bestemd voor gebruikers (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
3. Houd toezicht over kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.
4.  Gooi geen elektrische apparaten weg met het ongesorteerd huisvuil, maar breng ze naar een gepast inzamelpunt. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over de beschikbare inzamelpunten. Als elektrische apparaten op een stortplaats of vuilnisbelt terecht komen, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen komen wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn.
5. Als het snoer beschadigd is, moet het door een speciaal snoer of assemblage, dat bij de fabrikant of reparateur te verkrijgen is, worden vervangen.
6. Zorg dat de ventilator is uitgeschakeld en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het scherm voor reiniging afhaalt.
7. Gebruik het product niet als het snoer of de stekker beschadigd is of na een storing, val of beschadiging van het product. Breng het volledig product terug naar de handelaar waar u het product hebt gekocht voor controle, reparatie of vervanging.
8. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en alvorens het te monteren te demonteren of te reinigen. Monteer de ventilator volledig voordat u deze inschakelt.
9. Vermijd contact met de bewegende onderdelen. Steek geen voorwerp door het rooster wanneer de ventilator in werking is.
10. Bedek het rooster niet en gebruik de ventilator niet in de nabijheid van gordijnen, enz.
11. Deze ventilator is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.



## UW VENTILATOR GEBRUIKEN

- Plaats de ventilator op een stabiel en vlak oppervlak.
- Steek de stekker volledig in het stopcontact.
- De ventilator is voorzien van 2 verschillende snelheden die met behulp van de snelheidsregelaar ingesteld kunnen worden.

II - Hoge snelheid

I - lage snelheid

0 - UIT



## REINIGING EN ONDERHOUD

### REINIGING EN ONDERHOUD:

- Uw ventilator heeft alleen een periodieke reiniging nodig. Maak de buitenkant schoon met een zachte borstel of pluisvrije doek om krassen op de verf te vermijden. Schakel de ventilator uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- Dompel uw ventilator niet in water. De motor en de bladen kunnen schade oplopen en er is risico op een elektrische schok.
- Zorg dat de fitting niet in aanraking komt met organische oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen.
- Maak de ventilatorbladen alleen schoon met een vochtige doek en gebruik GEEN organische oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen.
- De motor is uitgerust met een permanent gesmeerde kogellager. Extra smeer is aldus niet nodig.

OPMERKING: Schakel de ventilator altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u uw apparaat reinigt.

## TECHNISCHE GEGEVENS

VENTILATOR modellen	Nominale spanning	Nominaal vermogen (motor)	Snelheidsregelaar
8" ventilator	220-240VAC	30W	2 snelheidsstanden




EL

## ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν υψηλής ποιότητας της Lucci. Για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν θα λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια, διαβάστε και φυλάξτε όλες τις οδηγίες πριν το χρησιμοποιήσετε.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Στην Ευρώπη: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και από άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή γνώσεις, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
2. Στην Αυστραλία: Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ούτε από άτομα που δεν έχουν την εμπειρία ή τις απαραίτητες γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
3. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
4.  Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται ως σύμμεικτα αστικά απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε ξεχωριστές εγκαταστάσεις συλλογής απορριμμάτων. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής. Η απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικών συσκευών σε χωματερές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή επικίνδυνων ουσιών στα υπόγεια ύδατα, οι οποίες μπορεί να περάσουν στην τροφική αλυσίδα και να βλάψουν την υγεία σας.
5. Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή ειδική διάταξη που διατίθενται από τον κατασκευαστή ή από το δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή.
6. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι σβηστός και έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα, πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό πλέγμα για καθαρισμό.
7. Μη χρησιμοποιείτε κανένα προϊόν με κατεστραμμένο καλώδιο ή φως, αν το προϊόν έχει παρουσιάσει βλάβη, έχει πέσει κάτω ή φαίνεται να έχει οποιαδήποτε ζημιά. Επιστρέψτε ολόκληρο το προϊόν στο κατάστημα όπου το αγοράσατε για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.
8. Να σβήνετε τη συσκευή και να τη βγάζετε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε εξαρτήματα και πριν από τον καθαρισμό. Συναρμολογήστε πλήρως τον ανεμιστήρα πριν τον θέσετε σε λειτουργία.
9. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα εξαρτήματα. Μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα στο πλέγμα όταν λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
10. Μη σκεπάζετε το πλέγμα και μη λειτουργείτε τον ανεμιστήρα κοντά σε κουρτίνες κ.λπ.
11. Αυτός ο ανεμιστήρας είναι κατάλληλος για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.



## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή επιφάνεια.
- Τοποθετήστε το φινιρίσμα καλά μέσα στην πρίζα.
- Ο ανεμιστήρας έχει 2 διαφορετικές ταχύτητες που ελέγχονται από τον διακόπτη ελέγχου της ταχύτητας.

II - Υψηλή ταχύτητα

I - Χαμηλή ταχύτητα

0 – ΣΒΗΣΤΟΣ



## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

### ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

- Η μόνη συντήρηση που απαιτεί ο ανεμιστήρας είναι ο περιοδικός καθαρισμός. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι για να μη χαράξετε τη βαφή. Να κλείνετε τον διακόπτη και να βγάξετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τον καθαρισμό.
- Μη βυθίζετε τον ανεμιστήρα σε νερό. Μπορεί να υποστεί ζημιά το μοτέρ ή τα πτερύγια και αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Προσέξτε να μην έρθει σε επαφή με οργανικούς διαλύτες ή καθαριστικά το στοιχείο ανάρτησης.
- Για να καθαρίσετε τα πτερύγια του ανεμιστήρα, σκουπίστε τα μόνο με ένα υγρό καθαρό πανί, χωρίς οργανικούς διαλύτες ή καθαριστικά.
- Το μοτέρ περιλαμβάνει σφαιρικό έδρανο μόνιμης λίπανσης, οπότε δεν απαιτεί λίπανση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Να κλείνετε πάντα τον διακόπτη και να βγάξετε τον ανεμιστήρα από την πρίζα πριν επιχειρήσετε να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μοντέλα ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Ονομαστική τάση	Ονομαστική ισχύς (μοτέρ)	Ρύθμιση ταχύτητας
Ανεμιστήρας 8"	220-240VAC	30W	2 ταχύτητες

