

## Ⓧ Bedienungsanleitung

### Dummy-Kamera mit LED-Blinkleuchte

Best.-Nr. 2269265

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Attrappe, die einer funktionierenden Überwachungskamera ähnelt und zum Zwecke der Abschreckung an abgelegenen Orten oder in Bereichen mit erhöhtem Personenaufkommen (z. B. Einfahrten, Eingangsbereiche usw.) montiert werden kann. Die Stromversorgung erfolgt über zwei Batterien des Typs AA (nicht enthalten).

Das Produkt, bzw. dessen Gehäusekomponente, entspricht der Schutzart IP44 und ist demnach auch für die Anbringung in Außenbereichen geeignet.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Sollten Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Darüber hinaus kann eine unsachgemäße Verwendung zu weiteren Gefahren führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

#### Lieferumfang

- Kamera-Attrappe
- 3 x Dübel
- 3 x Schraube
- Bedienungsanleitung

#### Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



#### Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Empfehlungen zur Bedienung hin.

#### Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

##### a) Allgemeine Hinweise


- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Wenden Sie sich an einen Fachmann, sollten Sie Zweifel in Bezug auf die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.
- Richten Sie niemals einen Gartenschlauch auf das Produkt.
- Das Produkt darf weder im noch unter Wasser montiert werden.

##### b) Batterien/Akkus

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien / Akkus auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie die Batterie/den Akku, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Batterien/Akkus sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien/Akkus nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Alle Batterien/Akkus sollten zum gleichen Zeitpunkt ersetzt werden. Das Mischen von alten und neuen Batterien/Akkus im Gerät kann zum Auslaufen der Batterien/Akkus und zur Beschädigung des Geräts führen.
- Nehmen Sie keine Batterien/Akkus auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

#### Batterien einlegen/wechseln

1. Öffnen Sie zunächst das Gehäuse, indem Sie auf die in der Abbildung gezeigte Entriegelungstaste drücken.
2. Setzen Sie zwei Batterien/Akkus des Typs AA ein und richten Sie sie an dem im Batteriefach abgebildeten Hinweis zur Polarität aus.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

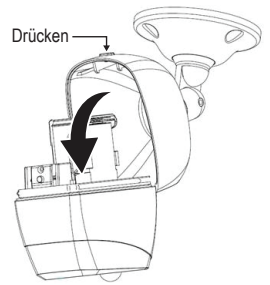

Um zu gewährleisten, dass das Gerät den Anforderungen hinsichtlich der Wasserfestigkeit gemäß der angegebenen Schutzart gerecht wird, ist stets dafür zu sorgen, dass die Batteriefachabdeckung ordnungsgemäß angebracht ist.



Ersetzen Sie die Batterien/Akkus immer dann, wenn die rote LED nur noch schwach blinkt oder den Betrieb bereits ganz eingestellt hat.

#### Montage

1. Wählen Sie zunächst eine für die Montage geeignete Oberfläche.
2. Markieren Sie die Position der Befestigungslöcher auf der Montagefläche, zum Beispiel mit einem Bleistift.
3. Bohren Sie nun die Befestigungslöcher in die Montagefläche.



Achten Sie beim Bohren und dem anschließenden Festziehen der Schrauben darauf, keine Kabel, Leitungen oder Rohre zu beschädigen, die sich unter der Montagefläche befinden.

4. Bringen Sie das Produkt an der Montagefläche an. Verwenden Sie ggf. die mitgelieferten Schrauben und Dübel.

#### Inbetriebnahme und Verwendung

- Ein Betriebsschalter ist nicht vorhanden. Unmittelbar nachdem Sie die Batterien/Akkus eingesetzt haben, schaltet sich das Produkt automatisch ein.
- Solange das Produkt mit Strom versorgt wird, blinkt die rote LED in einem Intervall von vier Sekunden jeweils einmal auf.
- Möchten Sie das Gerät wieder ausschalten, genügt es, die Batterien/Akkus herauszunehmen.

#### Pflege und Reinigung



Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen führen können.

- Richten Sie unter keinen Umständen einen Wasserstrahl, z. B. den eines Hochdruckreinigungsgerätes, auf das Produkt, da andernfalls die Dichtungen beschädigt werden könnten!
- Üben Sie bei der Reinigung des Gehäuses nicht zu viel Druck aus, um ein Verkratzen zu vermeiden.
- Das Produkt ist bis auf die gelegentliche Reinigung wartungsfrei.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch. Hartnäckigen Schmutz können Sie mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ein wenig lauwarmem Wasser entfernen.

#### Entsorgung

##### a) Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.



Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien/Akkus und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

##### b) Batterien/Akkus



Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien/Akkus verpflichtet; Eine Entsorgung im Hausmüll ist untersagt.

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für die enthaltenen Schwermetalle sind: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

#### Technische Daten

Stromversorgung .....	2 x 1,5-V-Batterie/-Akku des Typs AA
Betriebsspannung.....	3 V/DC
Stromverbrauch .....	1,2 mA
Werkstoff .....	ABS
Anzahl der LEDs.....	1, rot blinkend
Schutzart .....	IP44
Betriebs-/Lagerbedingungen .....	-20 bis +45 °C
Abmessungen (B x H x T) .....	56 x 78 x 163 mm
Gewicht.....	171 g

## Operating Instructions

### Dummy Camera with Flashing LED Light

Item No. 2269265

#### Intended use

This product is a dummy that resembles a functional surveillance camera and is intended for use as deterrent in secluded and critical areas (e.g. driveways, entrance areas, etc.). Power is supplied via 2 AA batteries (not included).

The product has an IP44 ingress protection rating and is suitable for outdoor installation.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can result in other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

#### Delivery content

- Dummy camera
- 3x screws
- 3x dowels
- Operating instructions

#### Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



#### Explanation of symbols



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



The arrow symbol indicates special information and advice on operation.

#### Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

##### a) General information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the appliance.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.
- Never point a garden hose at the product.
- The product should not be mounted in or under water.

##### b) (Rechargeable) batteries

- Correct polarity must be observed while inserting the (rechargeable) batteries.
- The (rechargeable) batteries should be removed from the device if it is not used for a long period of time to avoid damage through leaking. Leaking or damaged (rechargeable) batteries might cause acid burns when in contact with skin, therefore use suitable protective gloves to handle corrupted (rechargeable) batteries.
- (Rechargeable) batteries must be kept out of reach of children. Do not leave (rechargeable) batteries lying around, as there is risk, that children or pets swallow them.
- All (rechargeable) batteries should be replaced at the same time. Mixing old and new (rechargeable) batteries in the device can lead to (rechargeable) battery leakage and device damage.
- (Rechargeable) batteries must not be dismantled, short-circuited or thrown into fire. Never recharge non-rechargeable batteries. There is a risk of explosion!

#### Inserting/replacing batteries


1. Open the housing by pressing the release button as shown.
2. Insert 2 AA batteries matching polarities as marked inside the compartment.
3. Close the battery compartment.



To guarantee the weatherproof properties of the device, make sure the battery compartment locks into place properly.



Replace the batteries as soon as the red LED stops flashing or flashes just slightly.

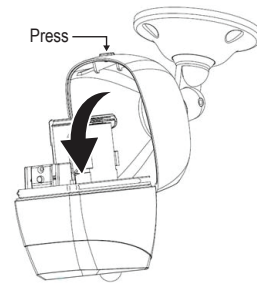

#### Installation

1. Choose a suitable installation surface.
2. Mark the position of the mounting holes on the mounting surface, for example using a pencil.
3. Drill the mounting holes into the surface.



When drilling or tightening screws, make sure not to damage any cables, wires or pipes located underneath the surface.

4. Attach the product to the surface. If necessary, use the screws and wall plugs provided.

#### Operation

- There is no ON/OFF switch. The product switches on immediately after the batteries have been inserted.
- When the product is switched on, the red LED flashes at intervals of 4 seconds.
- Remove the batteries to turn the product off.

#### Care and cleaning



Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and malfunctioning.

- Never point a water jet, for example such of high-pressure cleaning equipment, at the product, as that could damage the seals!
- Do not apply too much force to the housing in order to avoid scratching.
- Besides occasional cleaning, the device is maintenance-free.
- Use a clean, soft and dry cloth to clean the housing. For more stubborn dirt, slightly moisten the cloth with a little lukewarm water.

#### Disposal

##### a) Product



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.



Remove any inserted (rechargeable) batteries and dispose of them separately from the product.

##### b) (Rechargeable) batteries



You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used (rechargeable) batteries. Disposing of them in the household waste is prohibited.

Contaminated (rechargeable) batteries are labeled with this symbol to indicate that disposal in the domestic waste is forbidden. The designations for the heavy metals involved are: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead (name on (rechargeable) batteries, e.g. below the trash icon on the left).

Used (rechargeable) batteries can be returned to collection points in your municipality, our stores or wherever (rechargeable) batteries are sold.

You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

#### Technical data

Power source.....	2x 1.5 V AA batteries
Operating voltage .....	3 V/DC
Current consumption .....	1.2 mA
Material.....	ABS
Number of LEDs.....	1 red flashing LED
Protection type.....	IP44
Operating/Storage conditions .....	-20 to +45 °C
Dimensions (W x H x D) .....	56 x 78 x 163 mm
Weight .....	171 g

## Mode d'emploi

### Caméra factice avec lumière LED clignotante

N° de commande 2269265

#### Utilisation prévue

Ce produit est un mannequin qui ressemble à une caméra de surveillance fonctionnelle et est destiné à une utilisation comme moyen de dissuasion dans les zones isolées et critiques (par exemple, les allées, les entrées, etc.). L'alimentation est assurée par 2 piles AA (non fournies).

Cet appareil a un indice de protection IP44 et convient à une installation en extérieur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Toute utilisation à des fins autres que celles décrites ci-dessus pourrait endommager le produit. En outre, une mauvaise utilisation vous expose à d'autres risques. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

#### Contenu de l'emballage

- Caméra factice
- 3 chevilles
- 3 vis
- Mode d'emploi

#### Mode d'emploi actualisé

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.



#### Explication des symboles



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.



Le symbole de la flèche indique des informations spécifiques et des conseils spéciaux pour le fonctionnement.

#### Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

##### a) Informations générales


- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, de l'humidité élevée, de l'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
  - est visiblement endommagé,
  - ne fonctionne plus correctement,
  - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
  - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.
- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- L'entretien, les modifications et les réparations doivent être effectués uniquement par un technicien ou un centre de réparation agréé.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou tout autre personnel technique.
- Ne dirigez jamais un tuyau d'arrosage vers le produit.
- Le produit ne doit pas être monté dans ou sous l'eau.

##### b) Piles/accumulateurs

- Veillez à la bonne polarité lors de l'insertion de la pile rechargeable.
- Retirez les piles/accumulateurs de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant longtemps afin d'éviter les dégâts causés par des fuites. Des piles/accumulateurs qui fuient ou qui sont endommagées peuvent provoquer des brûlures acides lors du contact avec la peau ; l'utilisation de gants protecteurs appropriés est par conséquent recommandée pour manipuler les piles/accumulateurs corrompus.
- Gardez les piles/accumulateurs hors de portée des enfants. Ne laissez pas traîner de piles/accumulateurs, car des enfants ou des animaux pourraient les avaler.
- Il convient de remplacer toutes les piles/accumulateurs en même temps. Le mélange de piles/accumulateurs anciennes et de nouvelles piles/accumulateurs dans l'appareil peut entraîner la fuite d'accumulateurs et endommager l'appareil.
- Les piles/accumulateurs ne doivent pas être démantelées, court-circuitées ou jetées dans un feu. Ne rechargez pas les piles non rechargeables. Cela constituerait un risque d'explosion !

#### Insertion/remplacement des piles

1. Ouvrez le boîtier en appuyant sur le bouton de déverrouillage comme indiqué.
2. Insérez 2 piles AA en respectant les polarités telles qu'indiquées à l'intérieur du compartiment.
3. Refermez le compartiment à piles.

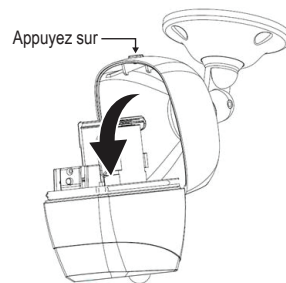

Pour garantir les propriétés d'étanchéité de l'appareil, assurez-vous que le compartiment à piles se verrouille correctement.



Remplacez les piles dès que la LED rouge cesse de clignoter ou ne clignote que légèrement.

#### Installation

1. Choisissez une surface d'installation appropriée.
2. Marquez la position des trous de montage sur la surface de montage, par exemple à l'aide d'un crayon.
3. Percez les trous de fixation dans la surface.



Lors du perçage ou du serrage des vis, veillez à ne pas endommager de câbles, fils ou canalisations qui passent sous la surface.

4. Fixez le produit à la surface. Si nécessaire, utilisez les vis et les prises murales fournies.

#### Fonctionnement

- Il n'y a pas d'interrupteur marche/arrêt. Le produit se met en marche immédiatement après l'insertion des piles.
- Lorsque le produit est allumé, la LED rouge clignote à intervalles de 4 secondes.
- Retirez les piles pour éteindre le produit.

#### Entretien et nettoyage



N'utilisez pas de produit de nettoyage agressif, d'alcool isopropylique ou toute autre solution chimique, car ils peuvent endommager le boîtier et engendrer des dysfonctionnements.

- Ne dirigez jamais un jet d'eau, par exemple un appareil de nettoyage à haute pression, vers le produit, car cela pourrait endommager les joints !
- N'appliquez pas trop de force en nettoyant le boîtier afin d'éviter des rayures.
- Le produit ne nécessite aucune maintenance, mais seulement un nettoyage occasionnel.
- Utilisez un chiffon propre, doux et sec pour nettoyer le boîtier. Pour une saleté plus tenace, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau tiède.

#### Élimination des déchets

##### a) Produit



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.



Retirez toutes les piles et tous les accumulateurs insérés et éliminez-les séparément du produit.

##### b) Piles/accumulateurs



Le consommateur final est légalement tenu (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles et tous accumulateurs usagés. Il est interdit de les mettre au rebut avec les ordures ménagères.

Les piles/accumulateurs usagées portent ce symbole pour indiquer qu'il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : Cd = Cadmium, Hg = Mercure, Pb = Plomb (désignation sur les piles (rechargeables), p ex., sous l'icône de la corbeille à gauche).

Les piles rechargeables usagées peuvent être retournées aux points de collecte situés dans votre municipalité, à nos magasins ou partout où les (piles) rechargeables sont vendues.

Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

#### Caractéristiques techniques

Source d'alimentation .....	2 piles AA de 1,5 V
Tension de fonctionnement.....	3 V/CC
Consommation d'énergie.....	1,2 mA
Matériau.....	ABS
Nombre de LED.....	1 LED clignotante
Type de protection.....	IP44
Conditions de fonctionnement/stockage.....	-20 à +45 °C
Dimensions (l x h x p).....	56 x 78 x 163 mm
Poids.....	171 g

**Gebruiksaanwijzing**

**Dummy-camera met knipperend led-licht**

Bestelnr. 2269265

**Beoogd gebruik**

Dit product is een dummy die lijkt op een functionele bewakingscamera en is bestemd als afschrikmiddel in afgelegen en kritieke gebieden (bijv. opritten, entrees, enz.). Voeding wordt verstrekt via 2 AA-batterijen (niet inbegrepen).

Dit product heeft een IP44-beschermingsklasse en is geschikt voor installatie buitenshuis.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik tot andere gevaren leiden. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

**Leveringsomvang**

- Dummy-camera
- 3x schroef
- 3x pluggen
- Gebruiksaanwijzing

**Meest recente gebruiksaanwijzing**

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.



**Verklaring van de tekens**



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Het pijl-symbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

**Veiligheidsinstructies**



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

**a) Algemene informatie**


- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
  - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert als u vragen hebt over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.
- Spuit het product nooit nat met een tuinslang.
- Het product mag niet in of onder water worden gemonteerd.

**b) Batterij/accu's**

- Zorg ervoor dat de batterij met de juiste polariteit in het product worden geplaatst.
- De batterijen/accu's dienen uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen brandend zuur bij contact met de huid opleveren. Gebruik daarom veiligheidshandschoenen om beschadigde batterijen/accu's aan te pakken.
- Batterijen/accu's moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Laat batterijen/accu's niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen en/of huisdieren ze inslikken.
- Alle batterijen/accu's dienen op hetzelfde moment te worden vervangen. Het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen/accu's in het apparaat kan leiden tot batterijlekkage en beschadiging van het apparaat.
- Batterijen/accu's mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Er bestaat explosiegevaar!

**Plaatsen/vervangen van de batterijen**

1. Open de behuizing door op de ontgrendelingsknop te drukken, zoals staat afgebeeld.
2. Installeer 2 AA-batterijen en let daarbij op de polariteit gemarkeerd binnenin het batterijvak.
3. Sluit het batterijdeksel weer.

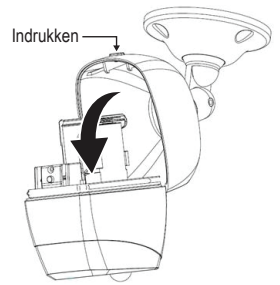

Om de weerbestendige eigenschappen van het apparaat te garanderen, moet u ervoor zorgen dat het batterijvak goed op zijn plaats vastklikt.



Vervang de batterijen zodra de rode led stopt met knipperen of slechts zwak knippert.

**Installatie**

1. Kies een geschikt oppervlak voor de installatie.
2. Geef bijv. met een potlood aan waar de gaten in het bevestigingsoppervlak moeten komen.
3. Boor de montagegaten in het oppervlak.



Zorg ervoor dat u door het boren van de gaten of het vastdraaien van de schroeven geen kabels, draden of buizen onder het oppervlak beschadigt.

4. Bevestig het product op het oppervlak. Gebruik zonodig de meegeleverde schroeven en pluggen.

**Bediening**

- Er is geen AAN-/UIT-schakelaar. Het product schakelt onmiddellijk in zodra de batterijen zijn geïnstalleerd.
- De rode led zal elke 4 seconden knipperen wanneer het product is ingeschakeld.
- Verwijder de batterijen om het product uit te schakelen.

**Onderhoud en reiniging**



Gebruik in geen enkel geval agressieve schoonmaakmiddelen, ontsmettingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade toe kunnen brengen aan de behuizing en zelfs afbreuk kan doen aan de werking van het product.

- Richt nooit een waterstraal, zoals een hogedrukreiniger, op het product, anders kunnen de afdichtingen beschadigd raken!
- Gebruik om krassen te voorkomen bij het schoonmaken niet teveel kracht.
- Afgezien van af en toe schoonmaken is het product onderhoudsvrij.
- Gebruik een schoon, zacht, droog doekje om de behuizing mee schoon te maken. Is het product sterker verontreinigd, maak het doekje dan een beetje vochtig met wat lauwwater.

**Verwijdering**

**a) Product**



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.



Haal eventueel geplaatste batterijen/accu's uit het apparaat en gooi ze afzonderlijk van het product weg.

**b) Batterij/accu's**



U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te leveren. Verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.

Verontreinigde batterijen/accu's zijn met dit symbooltje gemarkeerd om aan te geven dat afdanken als huishoudelijk afval verboden is. De aanduidingen voor de zware metalen die het betreft zijn: Cd = Cadmium, Hg = Kwik, Pb = Lood (naam op (oplaadbare) batterijen, bijv. onder het afval-icoontje aan de linkerzijde).

U kunt verbruikte batterijen/accu's gratis bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen/accu's worden verkocht, afgeven.

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

**Technische gegevens**

Voedingsbron.....	2x 1,5 V AA-batterijen
Bedrijfsspanning.....	3 V/DC
Stroomverbruik.....	1,2 mA
Materiaal.....	ABS
Aantal leds.....	1 rode knipperende led
Beschermingsklasse.....	IP44
Bedrijfs-/opslagomstandigheden.....	-20 tot +45 °C
Afmetingen (B x H x D).....	56 x 78 x 163 mm
Gewicht.....	171 g