


Kurzbedienungsanleitung
**Klingelton aktivieren/
deaktivieren**

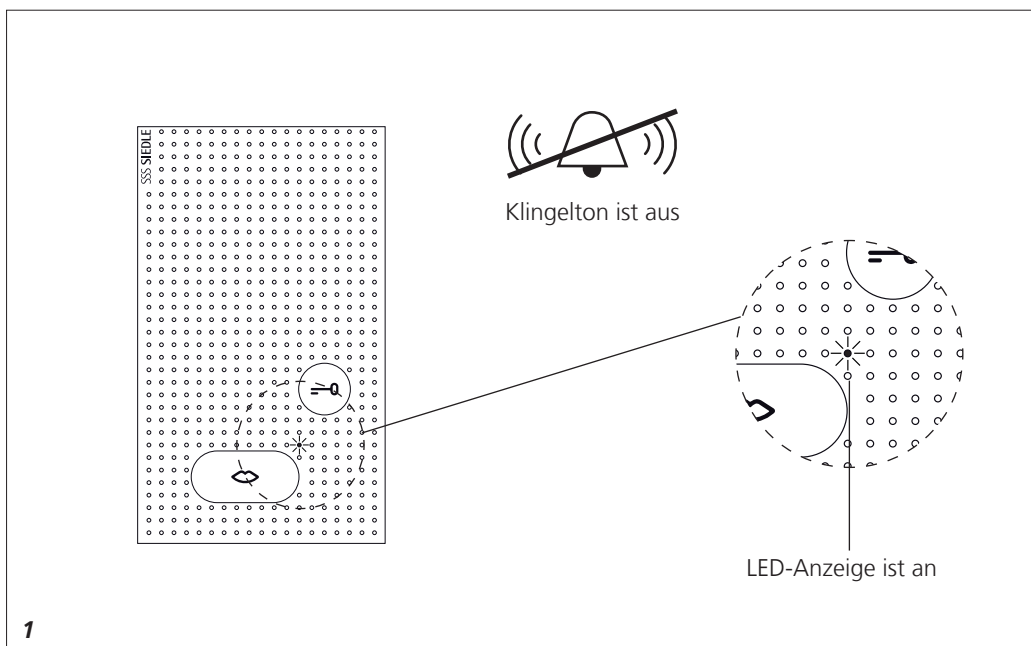

Hinweis:
Immer, wenn Sie die
Mundtaste zwei Mal
nacheinander drücken,
verändern Sie am Gerät
die Klingeltonausgabe.

