

Használati útmutató


TFA




CE

2027.01

1. ábra

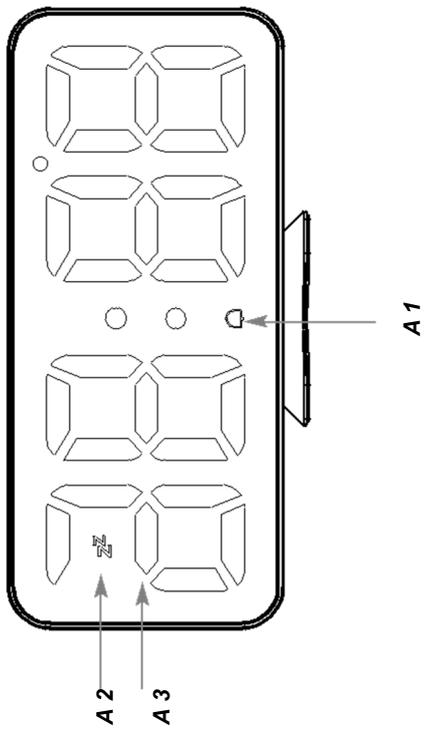

2. ábra

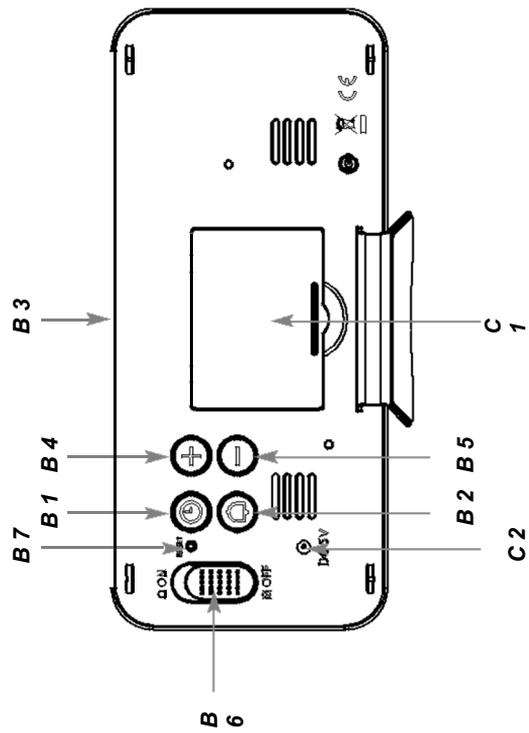

Digitális ébresztőóra világító számszámjegyekkel

Köszönjük, hogy a TFA cég készüléke mellett döntött.

1. A készülék használatbavétele előtt

- Gondosan olvassa el a használati útmutatót.
- A használati útmutató figyelembevételel elkerülheti a készülék károsodását, továbbá reklamációs jogának helytelen használat miatti elvesztését.
- A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
- A biztonsági tudnivalókat különösen gondosan tartsa be!
- Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót.

2. A szállítás tartalma

- Digitális ébresztőóra
- DC 5V USB kábel és adapter
- Használati útmutató

3. Új készüléke felhasználási lehetőségeinek és előnyeinek áttekintése

- Az idő vagy a beltéri hőmérséklet kijelzése, kijelző automatikus váltakozása beállítható
- Ébresztés szundi funkcióval
- Világító számszámjegyek 3 fényerőfokozattal
- Fényerőszabályozás funkció időkapsoló automatikával

Digitális ébresztőóra világító számszámjegyekkel

4. Biztonság tudnivalók

- A készülék kizárólag a fentiekben leírt használatra alkalmas. Ne használja a készüléket az útmutatóban foglaltaktól eltérő módon.
- Tilos a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.

Figyelem!

Életveszély áll fenn áramütés következtében!

- Csatlakoztassa a készüléket az egyútszállított USB kábel és adapter segítségével egy előírásoknak megfelelően telepített, megfelelő hálózati feszültségű dugaljhoz (ld. a típusátját).
- A dugalj a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen legyen.
- Azonnal húzza ki a készülék konnektorát, ha rendelkezésszerűen tapasztal.
- Ne kerüljön víz vagy nedvesség a készülékre és a hálózati tápegységre. Csak száraz belső helyiségben való használatra alkalmas.
- Ne használja a készüléket, ha a készülékház vagy a hálózati adapter sérült.
- Mindig úgy használja a készüléket, hogy ne férhessenek hozzá olyan személyek (ideértve a gyerekeket is), akik nem tudják helyesen felmérni az elektromos készülékek használatát során fellépő veszélyeket.
- Az USB kábelt dugja rá először a készülékre, majd dugja be a hálózati dugót a konnektorba.

Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

- Vezesse úgy az USB kábelt, hogy az ne érintkezzen éles szélű vagy forró tárgyakkal.
- Kizárólag az egyúttiszállított adaptert használja, vagy csatlakoztassa a készüléket az USB kábel segítségével egy megfelelő USB-s feszültségforráshoz (pl. notebookhoz).

Figyelem!

Balesetveszély:

- Tartsa az elemeket és a készüléket gyermekek által nem elérhető helyen.
- Az elemek egészségre káros savakat tartalmaznak, ezek lenyelve életveszélyesek lehetnek. Ha valaki lenyel egy elemet, ez 2 órán belül súlyos belső kimaradásokhoz, sőt halálhoz is vezethet. Ha azt gyanítja, hogy valaki véletlenül lenyelt egy elemet, vagy az elem más módon került be a szervezetébe, akkor azonnal kérjen orvosi segítséget.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre, ne szedje szét és ne töltsse újra. Robbanásveszély!
- Az elemek kifolyásának a megelőzésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemeket. Ne használjon keverten régi és új, vagy különböző típusú elemeket.
- Ha kifolyt elemeket kell kézbe vennie, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!

Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

Fontos tudnivalók a készülék biztonságával kapcsolatban!

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.

5. A készülék részei

A: Kijelző (1. ábra):

A 1: Ébresztő szimbóluma

Óraidő/ belteri hőmérséklet,

A 3: dátumkijelzés

A 2: Snooze (szundi) szimbólum

B: Nyomógombok (2. ábra):

B 1: TIME gomb

B 3: SNOOZE érzékelőgomb

B 5: – gomb

B 7: RESET gomb

B 2: ALARM gomb

B 4: + gomb

ALARM ON/OFF

B 6: tolókapcsoló

C: Készülékház (2. ábra):

C 1: Elemtartó rekesz

C 2: DC 5V csatlakozó

Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

6. Üzembe helyezés

- A kivetítés ébresztőóra 3 db 1.5 V-os AAA-méretű mikroelemmel (nem része a szállításnak) táplálható. Az elemek áramkimaradás esetén megtartják a pontos idő helyes értékét, hogy ne kelljen újra beállítani azt. Tisztán elemes működetésnél a kijelző minden egyes gombnyomásnál 10 másodpercre aktiválódik. A kijelző folyamatos megvilágítása csak az USB-s hálózati csatlakoztatás segítségével lehetséges.
- Nyissa ki az ébresztő elemtartóját. Tegyen be két új mikroelemet a pólusokra ügyelve. Zárja vissza az elemtartót.
- A tartós kijelző megvilágításhoz és az elemek élettartamának hosszabbításához használja az egyútszállított 5V DC USB kábelt.
- Csatlakoztassa az ébresztőórát az egyútszállított adapterhez. **Fontos!** Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség nem haladja meg a 240 V-ot! Más értékű tápfeszültség tönkretelheti a készüléket.
- Rövid hangjelzés hallható és 0.00 jelenik meg a kijelzőn.
- A készülék ezzel üzemkész.

7. Einstellungen

- Ha a + vagy – gombot beállítási üzemmódban nyomva tartja, akkor gyorsállítást végezhet.
- A készülék automatikusan kilép a Beállítási üzemmódból, ha Ön több mint 10 mp-ig nem nyomott meg egyetlen gombot sem.

8

Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

7.1 A pontos idő beállítása

- Tartsa normál üzemmódban 3 mp-ig lenyomva a **TIME** gombot.
- Az órákat jelző számok villogni kezdenek, ekkor beállíthatja a + vagy – gombbal az órákat.
- Véglegesítse a bevittelt a **TIME** gombbal.
- Ugyanígy adja be a percot is.
- Erősítse meg a beadást a **TIME** gombbal.

7.2 Az ébresztési idő beállítása

- Nyomja meg az **ALARM** gombot normál üzemmódban az ébresztési idő előhívásához. A riasztás szimbóluma villog.
- Tartsa az **ALARM** gombot három másodpercig lenyomva.
- A kijelzőn 6:00 (gyári beállítás), illetve az utóljára beállított ébresztési idő jelenik meg.
- Az ébresztés szimbólum és az óra jelzés villog. Állítsa be a + vagy – gombbal a kívánt órát.
- Hagyja jóvá a választást az **ALARM** gombbal.
- Ugyanígy adja be a percot is.
- Hagyja jóvá a választást az **ALARM** gombbal. Megjelenik az aktuális óráidő.
- Az ébresztés funkció be- és kikapcsolásához tolja el az **ALARM ON/OFF** tolok kapcsolót az ON (BE) vagy OFF (KI) állásba.

9

Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

- Az ébresztés szimbólum megjelenik a kijelzőn vagy eltűnik onnan.
- Aktív riasztáskor a vétker csenget, ha a beállított idő elérkezett.
- Nyomjon egy tetszőleges gombot (kivéve **SNOOZE** gomb) és az ébresztés leáll.
- Ha az ébresztést nem szakítja meg, a fokozott erősségű ébresztő hang automatikusan elhallgat, és a következő napon azonos időben ismét megszólal.
- A kijelzőn az ébresztő szimbóluma továbbra is látható marad.
- Ha az ébresztőóra csenget, nyomja meg a **SNOOZE** gombot, ezzel a snooze (szunnyadás) funkciót aktiválja. Az ébresztés szimbóluma villog a kijelzőn.
- A riasztás 5 percre leáll.
- Nyomjon egy tetszőleges gombot (kivéve **SNOOZE** gomb) és az ébresztés leáll.

8. Kijelző üzemmódok

- Normál módban a **TIME** gomb segítségével a következő kijelzések között váltogathat: Idő, beltéri hőmérséklet vagy automatikus fényerő funkció K/BE.

8.1 Automatikus kijelzés váltás

- Válassza ki a **TIME** gombbal az idő- vagy hőmérséklet kijelzést.
- Tartsa nyomva a + gombot 3 másodpercig, ekkor IOOP jelenik meg a kijelzőn.

Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

- A hőmérséklet és az idő váltakozva jelenik meg (hőmérséklet 5 mp-ig > idő 10 mp-ig).
- Nyomja és tartsa nyomva a + gombot 3 másodpercig, hogy ismét az időkijelzés üzemmódba térjen vissza.

8.2 Automatikus fényerő üzemmód

- A **TIME** gombbal válassza ki az automatikus fényerő funkció K/BE (OFF/ON) lehetőségét.
- Alaphelyzetben az automatikus fényerő funkció ki van kapcsolva (OFF).
- Nyomja meg a + vagy - gombot a funkció bekapcsolásához (ON) vagy ismét kikapcsolásához (OFF).
- Ha az automatikus fényerő funkció aktívulva van (ON), akkor 18 - 6 óráig (gyári beállítás) automatikusan bekapcsol a gyenge megvilágítás.

8.2.1 Időintervallum beállítás

- Nyomja meg és tartsa nyomva a **TIME** gombot (ON kijelzés), hogy az időkapcsoló automatika beállítás üzemmódba jusson.
- Az Indítás ideje villog. Állítsa be a + vagy a - gombbal az óráértéket
- Hagyja jóvá a beállítást a **TIME** gombbal és állítsa be a + vagy - gombbal a percet.
- Hagyja jóvá a beállítást a **TIME** gombbal és állítsa be ugyanezzel a módszerrel a vége időt.
- Véglegesítse a bevitelt a **TIME** gombbal.

Digitális ébresztőóra világító számszámjegyekkel

- Ha az automatikus fényerő funkció aktiválva van (ON), akkor a beállított időintervallumra automatikusan bekapcsol a gyenge háttérvilágítás.

9. Kijelző háttérvilágítása

- **USB-, hálózati csatlakoztatás:**
A kijelzőmegvilágítás tartós üzemmódban működik. A+ gombbal a fényerőt 3 fokozatban állíthatja be vagy kikapcsolhatja.
- **Elemes működtetés esetén és hálózati üzemmódban kikapcsolt világítás mellett:**
Nyomjon meg egy tetszőleges gombot. A kijelző megvilágítása 10 másodpercre bekapcsol.

10. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén megnedvesített tisztítókendővel tisztítsa. Ne használjon súroló- vagy oldószereket!
- Szakítsa meg a tápellátást és vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
- A készüléket tartsa mindig száraz helyen.

10.1 Elemcsere

- Cserélje ki a 3 db AAA mikroelemet, ha USB-s hálózati működtetés nélkül a megvilágítás gyengül.

Digitális ébresztőóra világító számszámjegyekkel

11. A hiba elhárítása

Probléma	Megoldás
Nincs kijelzés	USB-s/hálózati működés: → Csatlakoztassa a készüléket az USB kábellel egy megfelelő feszültségforráshoz. → Ellenőrizze a csatlakoztatást → Aktiválja tetszőleges gombbal a háttérvilágítást → Állítsa be a fényerőt a + gombbal Elemes üzem: → Rakja be helyes polaritással az elemeket → Cserélje ki az elemeket → Aktiválja a kijelző megvilágítást tetszőleges gombbal rövid ideig
Helytelen kijelzés	→ Nyomja meg a RESET gombot egy hegyes tárggyal Elemes üzem: → Cserélje ki az elemeket.

Ha a készüléke a fenti beavatkozások ellenére sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél vette.

Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

12. Hulladékkezelés

Ez a készülék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

Az elemeket és akkukat semmi esetre sem szabad a háztartási hulladékba tenni!

Végfelhasználóként törvényileg kötelezett az összes elhasznált elem és akkumulátor leadására a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson a nemzeti vagy helyi előírásoknak megfelelően.

Az elemekben/akkumulátorokban lévő nehézfémek jelölése a következő:

Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

A készülék az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó EU-irányelv (WEEE) szerinti jelöléssel van ellátva.

A készüléket nem szabad a háztartási hulladékba tenni. A felhasznált kötelező elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni.

13. Műszaki adatok

Hőmérséklet mérési tartomány 0 °C... +50 °C

Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

Tápfeszültség

DC 5V USB kábel adapterrel (vele szállítjuk)

Bemenet: 100-240V AC 50/60Hz 0,3A max

Kimenet: 5,0V DC 0,6A, 3,0W

Ø Működési hatékonyság: ≥69,64%

Teljesítményfelvétel nullterhelés mellett: <0,10 W

Elemek: 3 db mikroelem (1,5 V AAA) (nem szállítjuk vele)

Használjon alkáli elemeket

Méret 178 x 36 x 84 mm

Súly 214 g (csak a készülék)

A használati útmutató közzététele kivonatos formában is csak a TFA Dostmann cég hozzájárulásával megengedett. A műszaki adatok megfelelnek a környezetbarát állapotoknak, és minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A készülék legújabb műszaki adatait és információit a honlapunkon a cikkszámunk a keresőmezőbe történő beírásával találja meg.

www.tfa-dostmann.de

e-mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland

Handelsregister-Nummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

06/20