

Napelemes vakondriasztó Deluxe

cikkszám: 70046



Használati útmutató

Használati útmutató

Cikkszám: 70046

Állapot:
01/20

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkciót és kezelését. Fordítson időt rá, és olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót. Vegye figyelembe az összes biztonsági és kezelési útmutatót! Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz. Örülünk, ha továbbajánlána termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Rendeltetészerű használat

A Gardigo Deluxe napelemes vakondriasztót arra fejlesztették ki, hogy a talajból elriassza a vakondokat, hangyákat és más rágcsálókat. Rezgéseket és 400 - 500 Hz tartományban lévő hanghullámokat bocsát ki a talajba, amit az ott élő állatok kellemetlennek éreznek. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! Károknál, amelyek a szakszerűtlen alkalmazás, és/vagy az útmutató figyelmen kívül hagyása és/vagy nem megengedett átalakítás miatt keletkeznek, a gyártó nem vállal jótállást a károkra vagy azok következményeire, és a garancia igény is megszűnik.

2. Fontos tudnivalók a hatás kifejtéséhez

A Gardigo Deluxe napelemes vakondriasztó 50 másodperces időközönként rezgéseket és 400 - 500 Hz tartományban lévő hanghullámokat bocsát ki a talajba, amit az ott élő állatok kellemetlennek éreznek. A készülék nem akadályozza meg, hogy az állatok egy bizonyos helyen tartózkodjanak. Más helyek viszont kellemesebbnek tűnnek az állatok számára. Ezért aztán egyre inkább kezdik nagy ívben kerülni az ily módon védett területet. Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságoktól függ. Javasoljuk, hogy a készüléket már megelőzés céljából alkalmazza.

Megjegyzés: Az adott helyen tartózkodó állatok reagálása a készülékeinkre nagyon különböző lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tippei tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állatok elriasszása a legtöbb esetben sikeres.

3. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, csomagolóanyagok stb. nem valók gyermekek kezébe. Ne játsszanak a gyermekek a készülékkel.
- A készüléket csak az arra alkalmas feszültséggel működtesse: 3 db AA típusú ceruzaakku (vele szállítjuk).
- Ez a termék nem való arra, hogy 8 évnél idősebb gyerekek, és testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos személyek vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.
- Órizzze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az akkukat és tárolja azokat megfelelően.
- Az akkukat ne tegye ki 0 °C alatti hőmérsékleteknek. Ez károsodáshoz és a kapacitásuk elvesztéséhez vezethet.

- Helyezze el úgy a készüléket, hogy ne lehessen belebotlani.

4. A szállítás tartalma

- Napelemes vakondriasztó, Deluxe
- 3 db ceruzaakku (AA)
- Használati útmutató

5. Üzembehelyezés

1. Forgassa a zöld fedelet az óramutatóval ellentétesen, amíg ez hagyja magát levenni.
2. Húzza ki az akkutartó hengert a házból és helyezzen be 3 db ceruzaakkut (AA) a házba úgy, a házban jelzett módon a plusz pólusuk felfelé nézzen.
3. Az akku behelyezését követően tolja be az akkutartót és tekerje meg a fedelet, amíg egy hangot nem hall. Ügyeljen arra, hogy a tömítőgyűrű a fedélben legyen.
4. A földfúró segítség lehetővé teszi, hogy a készüléket egy darabig betekerjük a talajba. Húzza mindig vissza a kiásott lyukból, hogy a felesleges földet eltávolítsa. Így egyre mélyebbre haladva olyan lyukat tud ásni, amibe pont befér a készülék. Eközben ne a fedelénél tartsa a készüléket, hogy nehogy tönkremenjen a menet. Ne kalapálja be a készüléket a talajba, és ne nyomja be erőszakkal. Kemény talaj esetén használja a Gardigo lyukfúrót (cikkszám: 70040) az ásáshoz.



5. Dugja be a Deluxe vakondriasztót a talajba a fedeléig.

Nyomkodja a földet körben a rúd körül. Minél szilárdabb és sűrűbb a föld a rúd körül, annál jobban vezetődnek a hanghullámok a rúd körül.


6. Az akku cseréjéhez ismételje meg az előző 1 - 3 lépéseket.

Figyelem: Ha rossz pólusirányban helyezi be az akkukat, az robbanásveszélyes!

Figyelem! Ha az eszköz nem működik az elemek behelyezése után, csavarja le a fedelet, és fordítsa el a házban lévő elemcserélő hengert negyed fordulattal balra vagy jobbra. Ha még mindig nem működik, ellenőrizze az elemek működését!

6. Alkalmazás

Ahhoz, hogy egy vakondot

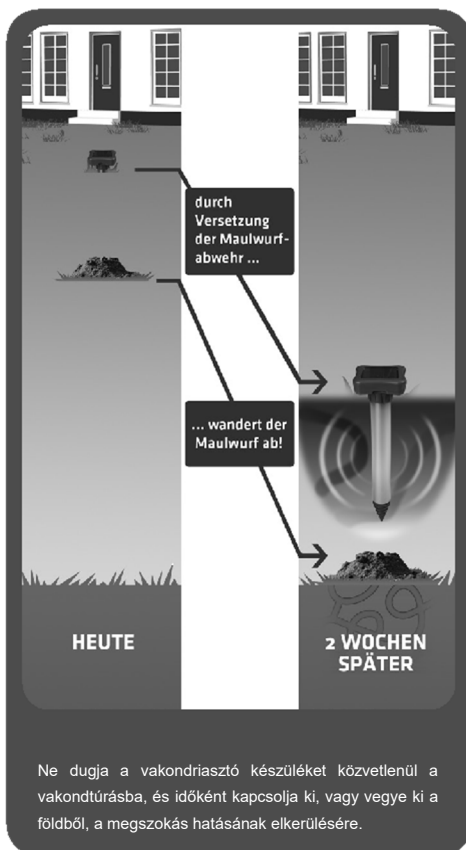

vagy pocot sikeresen és tartósan elriasszon a telkéről, néhány alapvető dolgot okvetlenül figyelembe kell vennie: A vakondot a vakond-riasztó készülékkel nem szabad "sarokba szorítani"! Azaz, a vakondot a háztól elfelé, a telek határa felé kell terelni és elriasztani. Ehhez helyezzen el egy, vagy még jobb, ha több vakondriasztó készüléket a ház falához közel, de okvetlenül az első vakondtúrás előtt a talajban. Soha ne szúrja a vakondriasztót a vakondtúrásba! Helyezze át a vakondriasztót 2-3 hetenként mind távolabb a háztól a telekhatár felé. Az időközök úgy kell meghatározni, ahogyan a kis dombocskák "elvándorolnak". Ha a vakondtúrások 4 hét után még mindig ugyanazon a helyen vannak, ellenőrizze, hogy a készülék ténylegesen működőképes-e (hallható-e a kiadott hang). Ha ez a helyzet, vizsgálja meg, hogy az elemek kifogástalanul működnek-e, vagy esetleg - adott esetben - lemerültek. Ilyen helyzetben használjon fel egy új elemcsomagot. Az állatok elriasztásának különböző időigénye több ok miatt

lehetséges: pl. a vakond kevésbé érzékeny, a talaj homokos, vagy tőzeg- vagy agyagos talajról van szó. Figyeljen a föld alatti "akadályokra", például csövekre, alapokra, virágágyásokra, betonlapokra. Ezek lefékezik a hanghullámokat.

A Deluxe vakondriasztó beépített akkutartó hengerrel rendelkezik, amely segítségével az akkuk gyorsan cserélhetők vagy vehetők ki anélkül, hogy a készüléket ki kellene vennie a földből. A riasztót meghatározott időközökben le kell állítani, hogy a megszokottság hatását az állatoknál elkerüljük. Ehhez vegye ki az elemeket a készülékből.

Ne bizonytalanítsa el, ha a vakondriasztó alkalmazását követő rövid időn belül még több vakondtúrás lesz, mint korábban, ez teljesen normális. A vakond és társai a szomszéd kertből észreveszik a változást a környezetükben, és szeretnének rájönni, hogy ennek mi az oka. Tartósan azonban ez a változás terhes lesz a számukra, és elköltöznek onnan.

7. Műszaki adatok

- **Alkalmazási terület:** 1250 m²
- **Frekvencia:** 400 Hz – 500 Hz
- **Akkuk:** 3 db AA NiMH 1,2 V, 800mAh-s ceruzaakku (vele szállítjuk)
- **Időköz kapcsolás:** 2 mp. be/50 mp ki
- **Méret:** 9,5 x 34 x 9,5 cm
- **Cserélhető henger**
- **ABS / alumínium**

8. Általános tudnivalók

- A CE-megfelelőség igazolva van. A megfelelő dokumentumok nálunk vannak letéve, és itt megtekinthetők.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának engedélyezése.
- Figyelembe veendő, hogy a kezelési- vagy csatlakozási hibák vagy károk, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából származnak, a Gardigo cég hatáskörén kívül vannak, tehát az ezekből adódó károokra nem tudunk szavatosságot vállalni. Ez akkor is érvényes, ha a készüléket módosítani vagy javítani próbálják, módosítják a kapcsolását vagy más alkatrészeket használnak hozzá, valamint olyan károk és következményi károk esetén, amik hibás kezelésből, gondatlan kezelésből vagy rongálásból adódnak. Minden ilyen esetben érvényét veszti a garancia.
- Ha a készülék szennyeződik, tisztítsa meg egy nedves kendővel. Ne használjon erős tisztító- vagy oldószert.

Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

A Gardigo Team dolgozói.



Elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!

Minden felhasználó törvényileg kötelezett arra, hogy az elhasznált elemeket és akkukat - függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagokat vagy nem, leadja a lakóhelyén illetékes gyűjtőhelyen, hogy ott a környezetbarát ártalmatlanításáról gondoskodjanak. Az elemeket és akkumulátorokat csak kisütött állapotban adja le!

*jelölés: Cd = kadmium Pb = ólom
Hg = higany



Elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!

A jelen készüléket élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtőhelyén kell újrahasznosítás céljából leadni. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. A nyersanyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik értékesítésével vagy a hasznosítás más formáival Ön is nagy mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Érdeklődjön a lakóhelye önkormányzatánál, hogy hol talál ilyen gyűjtőhelyet.