

Upute za uporabu

Radio prijemnik za hitne slučajeve s ručkom

Kat. broj 2347403

Namjena

Ovaj radio za hitne slučajeve može se puniti putem ugrađene solarne ploče ili ručne ručice, ima LED svjetiljku, LCD zaslon, memoriju za do 100 radio postaja, priključak za slušalice i USB priključak za punjenje mobilnih telefona.

Proizvod je namijenjen samo za unutarnju upotrebu. Stoga ga nemojte koristiti na otvorenom. U svakom slučaju treba izbjegavati kontakt s vlagom, npr. u kupaonici.

Iz sigurnosnih razloga i dopuštenja ne smijete mijenjati i/ili dodavati proizvodu. Ako se proizvod koristi u svrhe koje nisu navedene, proizvod se može oštetiti. Nepravilna uporaba također može uzrokovati opasnosti poput kratkog spoja, požara ili strujnog udara. Pažljivo pročitajte upute za uporabu i čuvajte ih na sigurnom mjestu. Proizvod predajte trećim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Ovaj proizvod ispunjava zakonske nacionalne i europske zahtjeve. Svi nazivi tvrtki i oznake proizvoda zaštitni su znakovi njihovih vlasnika. Sva prava pridržana.

Opseg isporuke

- Radio prijemnik za hitne slučajeve s ručkom
- Litijeva baterija
- USB kabel za punjenje
- Traka za pričvršćivanje
- Kvaka
- Upute za uporabu

Aktualne upute

Preuzmite najnoviji korisnički priručnik putem www.conrad.com/downloads ili skenirajte prikazani QR kod. Slijedite upute na web stranici.



Objašnjenje simbola



Simbol s munjom u trokutu ukazuje na opasnosti po vaše zdravlje, s npr. električni udar.



Simbol s uskličnikom u trokutu označava važne informacije u ovim uputama za uporabu. Uvijek pažljivo pročitajte ove informacije.



Simbol strelice označava posebne informacije i preporuke o operaciji.

Sigurnosne upute



Pažljivo pročitajte upute za uporabu i obratite posebnu pozornost na sigurnosne upute. Ako ne smatrate Upute za uporabu Sigurnosne upute i informacije za ispravnu uporabu, ne preuzimamo odgovornost za moguće tjelesne ozljede ili materijalnu štetu. Nadalje, u takvim slučajevima jamstvo/garancija prestaje vrijediti.

a) Općenito

- Proizvod nije igračka. Držite ga dalje od djece i kućnih ljubimaca.
- Ne ostavljajte materijal za pakiranje nemarno uokolo. U suprotnom, može postati opasna igračka za djecu.
- Zaštitite proizvod od ekstremnih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti, jakih vibracija, visoke vlage, vlage, zapaljivih plinova, para i otapala.
- Ne izlažite proizvod mehaničkom opterećenju.
- Ako siguran rad više nije moguć, isključite proizvod iz uporabe i zaštitite ga od slučajne uporabe. Siguran rad više nije zajamčen ako proizvod
 - ima vidljive ozljede,
 - ne radi kako treba,
 - dugo bio uskladišten u nepovoljnim uvjetima okoliša ili
 - bila izložena velikim transportnim opterećenjima.
- Proizvodom uvijek rukujte pažljivo. Udarci, sudar ili čak pad s male visine mogu oštetiti proizvod.
- Ako imate bilo kakvih nedoumica o radu, sigurnosti ili povezivanju uređaja, obratite se kvalificiranoj osobi.
- Održavanje, izmjene i popravke smije obavljati samo stručnjak ili ovlaštena specijalizirana radionica.



- Ako imate pitanja na koja nema odgovora u ovim uputama za uporabu, obratite se našoj tehničkoj korisničkoj službi ili drugom specijaliziranom osoblju.

Pažnja:

- Kako ne biste oštetili komponente, nemojte pokušavati otvoriti ili popraviti proizvod bez savjetovanja stručnjaka.
- Na domet mogu utjecati okolišni čimbenici i obližnji izvori smetnji.
- Ispravna uporaba p o m a ž e produljiti vijek trajanja proizvoda.

b) Povezani uređaji

drugi uređaji povezanih s ovim proizvodom.


c) Baterije/punjive baterije

- Prilikom umetanja baterija / punjivih baterija, provjerite je li polaritet ispravan.
- Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, uklonite bateriju/punjivu bateriju kako biste izbjegli oštećenje zbog curenja. Istekle ili oštećene baterije/punjive baterije mogu uzrokovati kemijske opekline ako dođu u dodir s kožom. Stoga uvijek nosite odgovarajuće zaštitne rukavice kada rukujete oštećenim baterijama (ili akumulatorima).
- Držite baterije/punjive baterije izvan dohvata djece. Ne ostavljajte baterije/punjive baterije u uređaju jer postoji opasnost da ih progutaju djeca ili kućni ljubimci.
- Sve baterije/punjive baterije moraju se zamijeniti u isto vrijeme. Miješanje starih i novih baterija/punjivih baterija u uređaju može uzrokovati curenje baterija/punjivih baterija i oštećenje uređaja.
- Nemojte rastavljati, kratko spajati niti bacati baterije/punjive baterije u vatru. Nikada ne pokušavajte puniti baterije koje se ne mogu puniti. Opasnost od eksplozije!

Oprema


- alarm za hitne slučajeve, svjetiljku i punjač za mobilni telefon
- Punjenje preko solarne ploče ili ručne kurbel
- FM, AM i SW radio prijem s funkcijom automatskog pretraživanja
- Memorija za pohranjivanje 100 radio postaja
- Sat i budilica
- Zvučnik Ø40 mm
- Priključak za slušalice
- LCD ekran sa osvjetljenjem
- Litij-ionska baterija velikog kapaciteta 2000 mAh 3,7 V

Kontrole i komponente

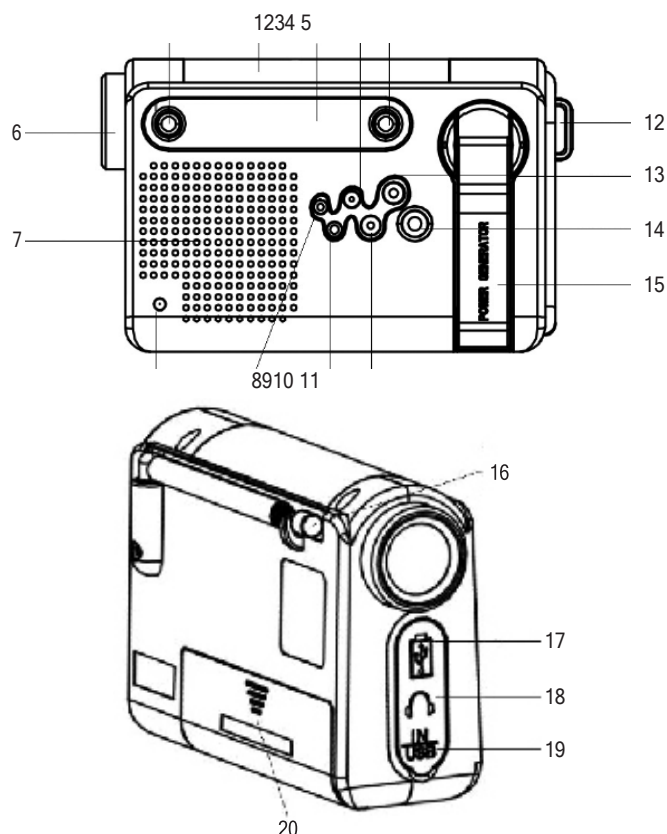

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Alarm lampe ON/OFF | 11 Tun- |
| 2 Solarni modul | 12 Remen za nošenje |
| 3 LCD | 13 Do + |
| 4 GLASNOĆA+/M+ | 14 Traženje frekvencijskog pojasa/stanice |
| 5 Uključivanje/isključivanje/spavanje | 15 Ručna poluga |
| 6 Lampica/svjetlo upozorenja | 16 Produžna štapna antena |
| 7 Zvučnici | 17 DC5V izlaz USB priključak za punjenje |
| 8 Alarm opterećenja | 18 3,5 mm priključak za slušalice |
| 9 Zaključavanje 10 | 19 DC5V ulaz Priključak za punjenje |
| Vol-/M- | 20 Pretinac za baterije |

Prikaz simbola na LC ekranu

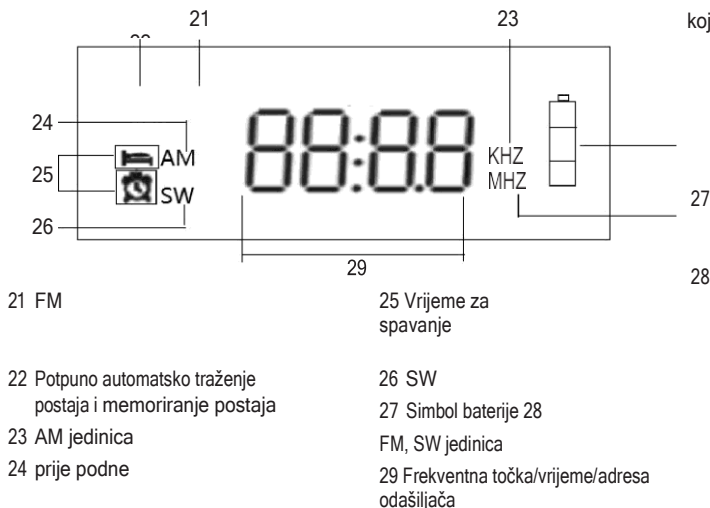

Upute za uporabu

a) Uključite/isključite radio

- Otvorite odjeljak za baterije i umetnite punjivu bateriju od 2000 mAh , pazeći da je polaritet ispravan .
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju. Ako želite nastaviti s radom , prije umetanja baterije puniti radio prijemnik 5-10 minuta pomoću ručne ručice ili solarne ploče .
- Zatvorite odjeljak za baterije. Status vremena prikazuje se na LCD zaslonu.
- Pritisnite tipku za napajanje dok se ne prikaže "Uključeno". Radio je sada uključen.
- Ponovno pritisnite tipku za napajanje dok se ne prikaže " Isključeno ". Radio je sada isključen.

b) Postavljanje mjerača vremena za spavanje

- Pritisnite i držite tipku za mirovanje dok se ne prikaže "90" , što znači da će se radio automatski isključiti nakon 90 minuta .
- Ponovno pritisnite tipku za spavanje za prebacivanje između 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 i Isključeno. kako biste prema potrebi postavili timer za spavanje.

c) Korištenje antene

- FM radio
Izvučite antenu i promijenite njezinu duljinu i smjer kako biste dobili najbolji signal. Ako su smetnje jake i dva ili više odašiljača primaju istovremeno , skratite antenu.
- AM radio
Ugrađena magnetska antena koristi se za prijam srednjevalnih radio valova . Možete dobiti najbolji signal ako promijenite smjer radija, a ne antene .
- Radio sa SW
Izvučite antenu i promijenite njezinu duljinu i smjer kako biste dobili najbolji signal .

d) Metoda prijema emitiranja

Pritisnite gumb frekvencijskog pojasa za odabir jednog od sljedećih željenih načina prijemnog pojasa:

- FM: 87-108 MHz
- AM: 520-1710 kHz
- SW: 3-10 MHz (SW1), 10-18 MHz (SW2)

e) Slušaj radio

- Fino podešavanje minimalnih vrijednosti koraka
Pritisnite gumb Tun+ ili Tun- za povećanje ili smanjenje vrijednosti koraka radio frekvencije . Minimalne vrijednosti koraka su 0,1 MHz za FM, 9 kHz za AM i 0,005 MHz za SW.
- Automatsko traženje stanica
Pritisnite i držite gumb Tun+ ili Tun- 1 sekundu za brzo povećanje ili smanjenje radijske frekvencije dok se postaja automatski ne pronađe.

- Potpuno automatsko traženje stanica

Pritiskom i držanjem tipke Scan možete brzo pronaći radio postaje između najniže i najviše frekvencije i pohraniti ih u memoriju prema broju adrese (od P01 do P25).

f) Upravljanje radiom

- Odaberite odašiljač

Pritisnite tipke M+ ili M- za odabir pohranjenih postaja. Ako se jedan od ovih gumba ne pritisne unutar 2 sekunde , radio se prebacuje na posljednju slušanu stanicu. Ako nema naprijed postavljenih kanala, prikazuje se "Em" (prazno) .

- Podesite glasnoću

Pritisnite i držite tipku Vol+ ili Vol- za podešavanje glasnoće na jednu od 31 razine.

koje je potrebno postaviti.

- Zaključavanje radija

Pritisnite tipku za zaključavanje 1 sekundu za zaključavanje svih funkcija tipki;

azuje se . Ponovno pritisnite tipku za zaključavanje na 1 sekundu kako biste poništili zaključavanje.

- Punjenje radija

- Punjenje je moguće okretanjem ručke u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru , spajanjem na DC5V punjač ili preko solarne ploče.
Dok se baterija p u n i , indikator punjenja treperi i prikazuje se simbol baterije. se prikazuje. Kada je baterija potpuno napunjena, indikator napunjenosti se isključuje , a simbol baterije označava punu napunjenost.

- plamenik

Da biste koristili svjetiljku, pritisnite tipku " Svjetiljka ON/OFF".

- Alarm za hitne slučajeve

Pritisnite tipku alarma 1 sekundu za aktiviranje alarma za hitne slučajeve. Lampica i zaslon trepere.

- USB punjač

Priključite USB kabel za punjenje u DC5V izlazni priključak i napunite svoj mobilni telefon ili sličan uređaj .

- Podešavanje vremena

Pritisnite tipku Vol- na 1 sekundu i pritisnite tipke Tun+ i Tun- za postavljanje vremena. Pritisnite tipku Vol- za prebacivanje između sati i minuta , zatim pritisnite tipku Vol- za potvrdu vremena.

- Podešavanje budilice

Pritisnite tipku Vol+ za prikaz sata. Zatim ponovno pritisnite gumb Vol+ na 1 sekundu. Sada pritisnite tipke Tun+ i Tun- za postavljanje vremena alarma . Pritisnite gumb Vol+ za prebacivanje između sati i minuta, a zatim pritisnite gumb Vol+ za potvrdu vremena alarma. Ako se radio uključi u postavljeno vrijeme alarma, pritisnite bilo koju tipku da isključite radio. Ako ne isključite alarm, on će se oglasiti neprekidno 1 sat i zatim se automatski isključiti.

Njega i čišćenje

- Uvijek isključite proizvod iz struje prije čišćenja.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, alkohol ili druga kemijska otapala jer mogu oštetiti kućište i uzrokovati kvar proizvoda.
- Za čišćenje proizvoda koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

Izjava o sukladnosti (DOC)

Tvrtka Conrad Electronic SE, Klaus- Conrad - StraÙe 1, D-92240 Hirschau , Njemačka, izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

- Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web adresi :
www.conrad.com/downloads

Unesite broj narudžbe proizvoda u polje za pretraživanje; tada možete preuzeti EU izjavu o sukladnosti na dostupnim jezicima.

Zbrinjavanje otpada

a) Proizvod



Sva električna i elektronička oprema na europskom tržištu mora biti označena ovim simbolom. Ovaj simbol označava da se ovaj uređaj mora zbrinuti odvojeno od nerazvrstano^g na kraju svog vijeka trajanja komunalni otpad .

Svaki vlasnik starih uređaja mora stare uređaje zbrinuti odvojeno od nerazvrstanih komunalni otpad. Krajnji korisnici moraju otpadne baterije i akumulateore koji nisu integrirani u uređaj za otpad, kao i svjetiljke koje se mogu izvaditi iz uređaja za otpad bez uništavanja, odvojiti od uređaja za otpad bez uništavanja prije slanja na sabirno mjesto.

Distributeri električnih i elektroničkih uređaja zakonski su obvezni preuzeti stare uređaje besplatno. Conrad vam nudi sljedeće mogućnosti **besplatnog** povrata (više informacija dostupno je na našoj web stranici):

- u našim Conrad trgovinama
- u sabirnim centrima koje je osnovao Conrad
- u sabirnim centrima javnih tijela za zbrinjavanje otpada ili u sustavima za prikupljanje koje postavljaju proizvođači i distributeri u smislu Zakona o elektroprivredi

Krajnji korisnik je odgovoran za brisanje osobnih podataka na starom uređaju koji se zbrinjava .

Imajte na umu da se u zemljama izvan Njemačke mogu primjenjivati druge obveze u vezi zbrinjavanja starih uređaja. povrat i reciklaža starih uređaja.

b) Baterije/punjive baterije

Uklonite sve umetnute baterije/punjive baterije i odložite ih odvojeno od proizvoda. Kao krajnji korisnik, zakonski ste obvezni (Uredba o baterijama) vratiti sve iskorištene baterije/punjive baterije; odlaganje s kućnim otpadom je zabranjeno.



Baterije/punjive baterije koje sadrže opasne tvari označene su susjednim simbolom koji označava da je zabranjeno odlaganje s kućnim otpadom. Oznake za dotične teške metale su: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo (oznaka se nalazi na baterijama/punjivim baterijama, npr. ispod simbola kante za smeće prikazanog lijevo).

Iskorištene baterije/akumulateore možete besplatno predati na sabirnim mjestima u vašoj općini, u našim poslovnicama ili gdje god se prodaju baterije/akumulateore . Time ispunjavate svoje zakonske obveze i doprinosite zaštitu okoliša.

Prije uklanjanja, izložene kontakte baterija/punjivih baterija treba potpuno prekriti ljepljivom trakom kako bi se spriječio kratki spoj. Čak i ako su baterije/punjive baterije prazne, preostala energija koju sadrže može biti opasna u slučaju kratkog spoja (puknuće, pregrijavanje, požar, eksplozija).

Tehnički podaci

Napajanje	Ugrađena litij-ionska baterija (2000 mAh , 3,7 V)
USB priključak	Maksimalno 5 V/DC, 2,4 A
Frekvencijski raspon FM prijema :	87-108 MHz
	AM: 520-1710 kHz
	SW1: 3-10 MHz
	SW2: 10-18 MHz
Osjetljivost	FM prijemnika : 8 db
	AM: 86 db
	SW: 10 dB
omjer signal-šum	: 32 dB
	AM: 20 dB
	SW: 30dB
Dimenzije	120 x 76 x 43 mm
Težina	208 g