

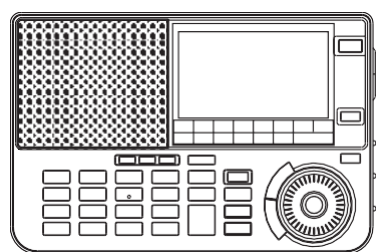
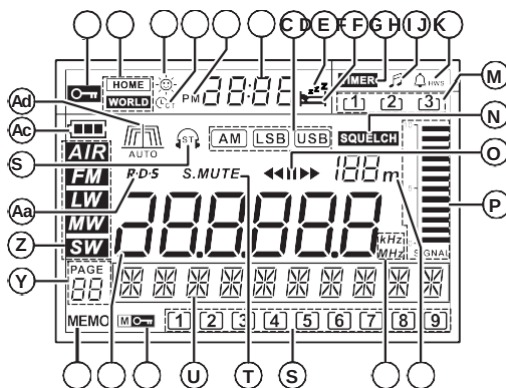
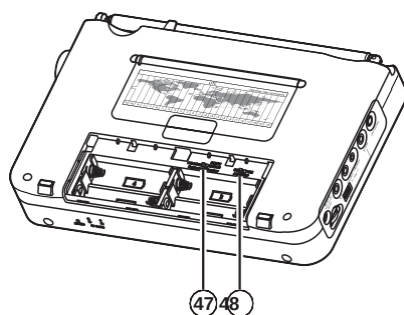
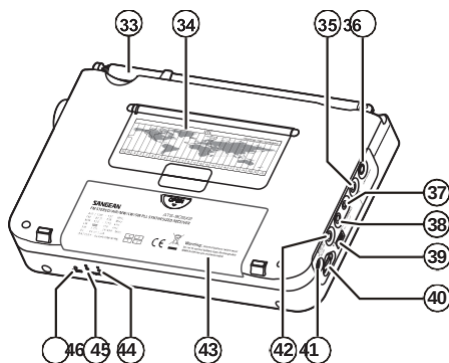
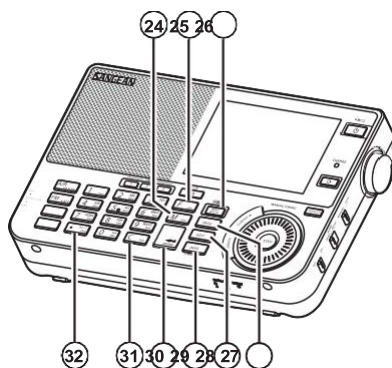


ATS-909X 2

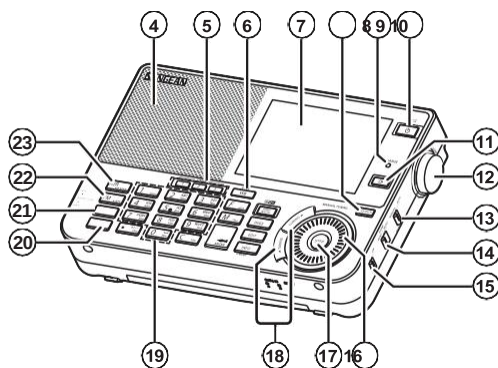

Revizija 1

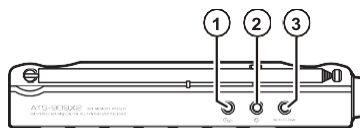

Vsebina

5. NAPREDNE FUNKCIJE

NASTAVITEV MERILNEGA PASU - SAMO ZA KW 86

SPREJEMANJE ENEGA STRANSKEGA PASU (SSB) - KW /

MW / LW 86-87

NASTAVITEV INTERVALA UGLAŠEVANJA ZA
EN STRANSKI PAS - KW / MW /

LW 87

NASTAVITE ŠIRINO PASA 87

OPTIČNO BRANJE STRANI SAMO Z ZRAKOM 87-88

SET SQUELCH 88

NASTAVITE RF GAIN 88

6. NASTAVITVE

7. DRUGE

KLICI WATCH CALLS 89-90

NASTAVITE KLIC ZA PREBUJANJE 89-90

KO SE OGLASI BUDILKA 90

DEAKTIVIRANJE KLICA ZA PREBUJANJE 90

NASTAVITEV ČASOVNIKA ZA SPANJE 90

PRIKAZ PODATKOV O SIGNALU 90

FUNKCIJA RDS - SAMO UKW 90-91

UPORABA RADIA ZA POLNJENJE BATERIJ 91

NASTAVITEV SVETLOSTI ZASLONA 91

PRIKAŽI RAZLIČICO PROGRAMSKE OPREME 91

KLANGREGLER 91

KLJUČAVNICA S KLJUČEM 91

AUX VHOD 91

SNEMANJE V STANJU PRIPRAVLJENOSTI / LINIJSKI
IZHOD 91-92

VTIČNICA ZA SLUŠALKE 92

GUMB ZA PONAŠTAVITEV 92

8. TEHNIČNI PODATKI IN

SPECIFIKACIJE 92-93

TEHNIČNI PODATKI 92

SPECIFIKACIJE 93

ODSTRANITEV 93

1.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA 77

2. VAŠ ATS-909X2

UVOD 77

OBSEG DOSTAVE 78

GUMBI IN POVEZAVE 79-80

PRIKAZ NA ZASLONU 80

3. PRVI

VKLOP RADIA 81

MOŽNOST 1: BATERIJE 81

MOŽNOST 2: ZUNANJA NAPAVALNA ENOTA 81

NASTAVITE ČASOVNI FORMAT 81

NASTAVITEV ČASA 81

NASTAVITE LOKALNI ČAS IN ČASOVNI PAS 81

NASTAVITEV MEDNARODNEGA ČASA 81-82

POLETNI ČAS 82

PREIMENOVANJE MEST IZ ČASOVNIH OBMOČIJ
..... 82

4. RADIA

NASTAVITE RADIJSKO POSTAJO 82-84

SAMODEJNO SHRANJEVANJE

SENDERN (ATS) - MW / LW / UKW 82

SAMODEJNO SHRANJEVANJE

ODDAJNIKI (ATS) - KW 82-83

SAMODEJNO ISKANJE KANALOV 83

ROČNO ISKANJE KANALOV 83

NASTAVITEV INTERVALA UGLAŠEVANJA 83-84

STEREO SPREJEM 84

PRILAGODITE GLASNOST 84

SHRANITE ODDAJNIK 84-86

VARČEVALNI ODDAJNIK - MW / LW / UKW / AIR 84

SHRANITE ODDAJNIK - SAMO ZA KW 84-85

PRIKLICATI SHRANJENE ODDAJNIKE -

MW / LW / UKW / AIR 85

PRIKLICATI SHRANJENE ODDAJNIKE -

SAMO KW 85

SHRANJEVANJE SHRANJENIH ODDAJNIKOV 85

BRISANJE SHRANJENIH ODDAJNIKOV 85

SHRANJENIH ODDAJNIKOV NA

SELITEV V DRUG KRAJ 85-86

PREIMENOVANJE SHRANJENIH ODDAJNIKOV -

MW / LW / UKW / AIR 86

PREIMENOVANJE STRANI SHRANJENIH

ODDAJNIKOV - SAMO KW 86

1. POMEMBNO

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

1. Pred uporabo radia preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila in navodila za uporabo.
2. **Shranite navodila:** Varnostna navodila in navodila za uporabo shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo.
3. Sledite opozorilom. Upoštevajte vsa opozorila na napravi in vsa navodila za uporabo.
4. Upoštevajte vsa navodila za uporabo in informacije za uporabnika.
5. **Voda in vlaga:** Naprave ne uporabljajte v bližini vode. Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, umivalnikov, pralnih kadi, kuhinjskih korit, bazenov, vlažnih kleti itd.
6. Pred čiščenjem radijski sprejemnik izključite iz napajanja z izmeničnim tokom. Zunanjo površino radia očistite le z vlažno krpo.
7. Radia ne postavljajte na zibajoče se vozičke, stojala, nosilce ali mize. V nasprotnem primeru lahko radio pade in povzroči poškodbe ter materialno škodo.
8. **Prezračevanje:** Radio postavite tako, da je ves čas ustrezno prezračevanje. Radia na primer ne postavljajte na postelje, zofe, preproge ali druge mehke površine, ki bi lahko blokirale prezračevalne odprtine. Prav tako radia ne smete namestiti kot vgrajene naprave omare ali podobno, saj bi to poslabšalo prezračevanje.
9. **Napajanje:** Napajanje: Radio lahko deluje le z napajalnikom, ki je skladen s specifikacijami na tipski ploščici. Če niste prepričani, kakšen napajalnik je na voljo v vašem gospodinjstvu, se obrnite na prodajalca radia, dobavitelja električne energije ali družbo Sangean.
10. **Napajalna enota za izmenični tok:** Napajalna enota za izmenični tok mora nameščena tako, da se ne more poškodovati zaradi stopanja, zmečkanja ali predmetov. Pri kablih bodite posebej pozorni na območje okoli vtičev, vtičnic in mesta, kjer izstopajo iz naprave. Napajalnik izmeničnega toka odklopite tako, da izvlecete vtič in ne kabla. Uporabljajte samo predpisano vrsto napajanja. Če niste prepričani, katera vrsta napajanja na voljo v vašem gospodinjstvu, se obrnite na prodajalca radia, dobavitelja električne energije ali družbo Sangean.
11. Ne preobremenjujte vtičnic in podaljškov. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara in električnega udara. V odprtine radijskega sprejemnika ne vstavljajte nobenih predmetov, saj lahko ti pridejo v stik z nevarnimi napetostnimi točkami ali komponentami s kratkim stikom in povzročijo požar, električni udar ali poškodbo aparata.
12. Če pustite radio dalj časa brez nadzora

ali ga ne boste uporabljali izključite vtič iz električnega omrežja. Tako boste preprečili poškodbe zaradi neviht ali električnih udarov.





13. Če radio pustite dalj časa brez nadzora ali če ga ne boste odstranili baterije, saj lahko v nasprotnem primeru iztečejo in poškodujejo pohištvo ali radio.
14. Radia ne poskušajte popraviti sami. Če bi odstranili pokrov, bi se sprostila nevarna napetost in bi bila garancija neveljavna.
15. V odprtine radia ne vstavljajte nobenih predmetov, saj lahko pridejo v stik z nevarnimi napetostnimi točkami ali kratkim stikom komponent in povzročijo požar, električni udar ali naprave. Na izdelek ne razlivajte nobenih tekočin.
16. Napravo lahko servisirajo le usposobljeni strokovnjaki in v naslednjih primerih:
 - A. Omrežni kabel ali vtič je poškodovan.
 - B. V aparat so vdrl predmeti ali tekočine.
 - C. Radio je bil izpostavljen dežju ali vodi.
 - D. Radio ne deluje pravilno ali so opazne pomanjkljivosti v delovanju.
 - E. Radijski sprejemnik je padeł ali je poškodovano ohišje.
17. Pri priključevanju zunanje antene za uporabo na prostem bodite previdni. Visokonapetostni daljnovidni in udari strele so potencialni vir električnega udara.

2. VAŠ RADIO ATS-909X2

UVOD

Sangeanov sprejemnik ATS-909X2 PLL s sintetizatorjem ima naslednje značilnosti izdelka:

- Radio za sprejemanje postaj AIR / FM / LW / MW / KW
- Samodejno iskanje postaj za frekvenčne pasove FM / LW / MW / KW
- Skupno 1674 prednastavitev postaj
- 3 zbirke podatkov za shranjevanje kanalov za različne uporabnike in/ali različna območja
- Lokalni / mednarodni čas z 2 nastavljivima imenoma mest
- FM RDS s PS, PTY, RT in CT
- Z nadzorom ojačitve RF za frekvenčni pas AM
- SSB (enojni stranski pas): / LSB, 10/20 Hz / interval uglaševanja
- 3 klici za prebujanje s funkcijo dremeža
- Velik zaslon LCD z osvetlitvijo
- Vgrajen polnilnik za polnjenje akumulatorskih baterij (niso vključene)

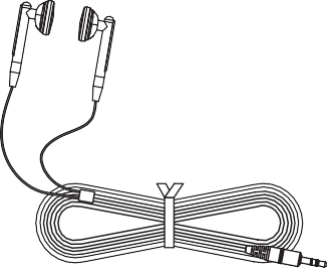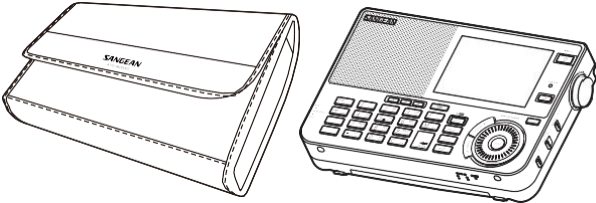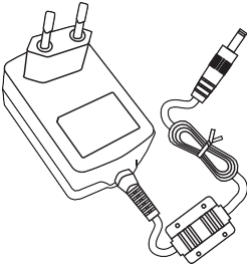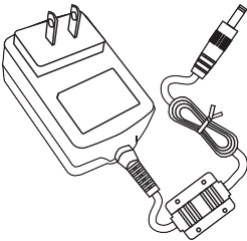ANT-60 Izvlečna, mobilna antena za kratke valove	 A circular, retractable antenna with a coiled cable and a connector. The text 'SANGEAN ANT-60 PORTABLE SHORTWAVE REEL ANTENNA' is printed on the circular base.
Slušalke	 A pair of over-ear headphones with a coiled cable and a 3.5mm audio jack.
Sangean ATS-909X2 s kovčkom	 A portable radio with a carrying case. The radio features a speaker, a display screen, and various control buttons. The carrying case is a soft, rectangular bag with a flap.
Napajalna enota	 A power adapter with two round prongs for European outlets. It is connected to a coiled cable that ends in a connector for the radio's power supply. Evropa  A power adapter with two flat prongs for USA outlets. It is connected to a coiled cable that ends in a connector for the radio's power supply. ZDA

GUMBI IN POVEZAVE

- Iskanje postaj z visoko / nizko frekvenco

- ① Gumb za nastavitev časa
 - Nastavitev časa
- ② Gumb poletnega časa
 - Aktivacija / deaktivacija poletnega časa
- ③ Okusiti lokalno / mednarodno
 - Nastavitev lokalnega ali
- ④ svetovnega časa Glasnik
- ⑤ Gumbi časovnika
 - Nastavitev klicev za zbujanje (1, 2, 3)
 - Prikaz nastavitve klica ob prebujanju
- ⑥ Gumb za enojni stranski pas (SSB) / način budilnega klica
 - Preklapljanje med posameznimi stranskimi pasovi
 - Nastavitev načina budilnega klica med nastavljanjem budilnih klicev
- ⑦ LCD
- ⑧ Gumb Squelch
 - Konfiguracija nastavitve Squelch Indikator
- ⑨ polnjenja
- ⑩ Gumb za vklop / časovnik spanja
 - Vklop/izklop radia
 - Nastavitev časovnika za spanje
- ⑪ Gumb za osvetlitev ozadja
 - Nastavitev svetlosti osvetlitve ozadja
 - Vklop osvetlitve ozadja (če izklopljena)
- ⑫ Nadzor glasnosti
 - Nastavitev glasnosti
- ⑬ Stikalo frekvenčnega pasu
 - Samodejni ali ročni način za Nadzor izbrane pasovne širine
- ⑭ Nadzor tona
 - Izberite nastavitev zvoka (Glasba / Normalno / Sporočila) Ključavnica
- ⑮ Aktivacija / deaktivacija ključavnice
- ⑯ Upravljanje ugaševanja
 - Poudarjanje nastavitve v menijih
 - Nastavitev frekvence
 - Izberite stran v pasu KW
- ⑰ Gumb Interval
 - Nastavitev intervala ugaševanja
 - Deaktiviranje iskanja postaj z upravljanjem ugaševanja
 - Potrditev izbire menija Iskanje
- ⑱ kanalov Navzgor / navzdol
 - Iskanje kanalov navzgor / navzdol

- Izberite stran v pasu KW
- Izberite lokalno / mednarodno mesto
- Preskok na naslednji / prejšnji znak med vnosom besedila

Številčne tipke

- Vnesite številke od 0 do 9
- Izberite shranjene kanale
- KW Izberite metrske

pasove Gumb ATS /

METER / KW

- Izberite pas KW
- Aktivacija izbire KW-metrskega pasu
- Uporaba samodejnega iskanja postaj za KW pas

ATS / MW / LW gumb

- Izberite pas MW / LW
- Samodejno iskanje postaj MW /

LW Gumb ATS / FM

- Izberite pas FM
- Samodejno iskanje postaj FM

Gumb AIR

- Izberite frekvenčni pas AIR
- Iskanje strani v pasu

AIR Gumb za

shranjevanje

- Shranjevanje radijskih postaj
- Shranjevanje radijske postaje za klic za zbujanje
- KW Izberite 25-metrski pas

Gumb za frekvenco

- Neposredno iskanje frekvence
- KW Izberite gumb za izbiro

pasovne širine 60-metrskega

pasu

- Izberite pasovno širino
- Shrani shranjene postaje

Gumb strani

- Stran s shranjenimi postajami MW- / Izberite pasove FM / AIR
- Aktivacija izbire strani za pas KW

Gumb za urejanje

- Ustvarjanje imena postaj MW / LW / FM / AIR / urejanje
- Urejanje imena lokalnega / mednarodnega mesta
- Ustvarjanje / urejanje imena oddajnikov

KW Gumb Info / Meni

- Prikaz informacij o signalu
- Prikaz podatkov RDS
- Odprtje/zaprtje

menija Gumb Enter

- Potrdite vnos uporabnika

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

- 31) Gumb za prekliz
- Brisanje uporabniškega vnosa
 - Brisanje shranjenih kanalov
 - KW Izberite 11-metrski pas
 - Deaktiviranje funkcije alarma
- 32) Gumb za decimalno vejico
- Vnesite decimalno vejico
 - Nastavitev AM / PM za 12-urni format
 - KW 15-metrski teleskopska
- 33) antena
- Izboljšan sprejem postaj FM/AM AIR- / KW-Bands
- 34) zlozljivo stojalo
- Lahko se uporablja kot stojalo za radio
- 35) Vtičnica AUX IN
- 3,5 mm vtičnica za predvajanje zvoka zunanjih
- 36) naprav Vtičnica AM EXT. ANT
- Vtičnica za priključitev zunanjega AM Antena za boljši sprejem postaj v pasu LW/MW/KW
- 37) Vtičnica REC.STANDBY
- 3,5 mm vtičnica za časovno nadzorovano zunanje snemalnika; hkratni nadzor s klicem budilke
- 38) Vtičnica LINE OUT
- 3,5-milimetrska vtičnica za predvajanje stereo zvoka prek zunanjih naprav
- 39) Gumb AUX IN
- Vključitev/izključitev vhodnega načina AUX
- 40) Nadzor ojačitve AM RF
- Nastavitev ojačitve RF
- 41) Vhodna vtičnica za enosmerni tok
- Vtičnica za napajalnik 9 V 1,2 A DC, vtičnica za
- 42) slušalke s pozitivnim sredinskim zatičem
- 3,5-milimetrska vtičnica za predvajanje stereo zvoka prek Predal za baterijo
- 43) slušalk
- Aktivacija delovanja radia z baterijami
 - Polnjenje akumulatorskih baterij
- 44) Povezava Data-IN A
- Ta povezava je potrebna za tovarniško konfiguracijo naprave in je končni uporabnik ne sme uporabljati.

OPOZORILO: Končni uporabniki ne smejo uporabljati te povezave, sicer se lahko naprava poškoduje.

- 45) Povezava Data-IN B
- Ta povezava je namenjena tovarniški konfiguraciji naprave in je končni uporabnik ne sme uporabljati.

OPOZORILO: Končni uporabniki ne smejo uporabljati te povezave, sicer se lahko naprava poškoduje.

- 46) Gumb za ponastavitev
- Ponastavitev mikroprocesorja in časa, če se programska oprema ne odzove
- 47) Stikalo baterije
- Izberite vrsto baterij, ki jih uporabljate v radiu (alkalne ali NiMH/NiCad).
- 48) Interval za iskanje postaje MW
- Nastavite interval za iskanje postaj MW (9 kHz za Evropo, 10 kHz za ZDA)

PRIKAZ NA ZASLONU

- (K) Ključavnica s ključem
- (B) LOKALNI / MEDNARODNI
- (C) Poletni čas RDS
- (D) CT
- (E) PM (čas) Čas
- (F) SSB (enostranski
- (B) pas) Funkcija
- (I) dremeža Časomer za
- (J) spanje
- TIMER
- (K) Prebujanje z
- (L) radiem Prebujanje
- (M) z zvočnim signalom
- (N) Številka časovnika
- (O) Squelch Interval
- (P) uglasčevanja Raven
- (Q) signala
- KW metrski pas
- (R) kHz / MHz
- (S) Shranjena radijska postaja KROK ZA
- (T) KROKOM Utišati
- (U) Prikaz besedila
- (V) Zaklepanje
- (W) pomnilnika
- (X) Frekvenca Prikaz
- (Y) pomnilnika Stran
- (Z) Frekvenčni pas
- (Aa) Prikaz RDS FM
- (S) stereo Stanje
- (Ac) baterije Pasovna
- (Ot) širina

3. PRVI KORAKI

VKLOP RADIA

ATS-909X2 lahko deluje na baterije ali iz električnega omrežja.

MOŽNOST 1: BATERIJE

Za delovanje radia z baterijami ravnajte, kot sledi:

1. Odprite pokrov predala za baterije (43) v skladu z oznakami puščic na pokrovu.
2. V predal za baterije (43) vstavite 4 baterije UM-3 (AA) in pri tem upoštevajte oznake polarnosti na pokrovu in v predalu za baterije.
3. Nastavite stikalo baterije (47) v ustrezen položaj.
Če uporabljate baterije ki jih ni mogoče ponovno napolniti, nastavite stikalo v položaj za alkalne baterije.
Če uporabljate baterije za ponovno polnjenje, izberite nastavev NIMH / NICAD (polnilec).
4. Zaprite predal za baterije (43).
Na zaslonu je prikazana zmogljivost baterije (Ac). Če zmogljivost baterij nizka ali če prikaz stanja (Ac) utripa, baterije zamenjajte.

⚠ OPOMBA

Ne uporabljajte skupaj različnih vrst baterij ali akumulatorskih baterij z različnimi zmogljivostmi.

OPOMBA

⚠ Nove baterije vstavite v 3 minutah po odstranitvi starih, sicer bo treba čas . Druge informacije, shranjene v radiu, se ne bodo izgubile.

MOŽNOST 2: ZUNANJA NAPAVALNA ENOTA

Za delovanje iz električnega omrežja uporabite priloženi napajalnik za izmenični tok ali enakovreden napajalni kabel DC 9V, 1,2A s pozitivnim sredinskim zatičem.

Pred priključitvijo na električno omrežje se prepričajte, da napetost vtičnice ustreza napetostnemu območju naprave (100-240 V AC, 50/60 Hz). Napajalno enoto za izmenični tok priključite v vtičnico DC IN (41) in nato v električno vtičnico. Po priključitvi enote za napajanje z izmeničnim tokom se vstavljene baterije samodejno odklopijo.

NASTAVITE ČASOVNI FORMAT

Ob vklopu ali izklopu radia lahko izberete 12- ali 24-urni format prikaza časa F). Tovarniško je 24-urni format; to nastavev spremenite le, če vam je ljubši 12-urni format.

Za nastavev formata ure ravnajte, kot sledi:

1. Za odprtje menija pritisnite in držite gumb za meni (29).

2. Z regulatorjem uglaševanja (16) izberite možnost "24H" v območju za vnos besedila (U).
3. Za potrditev nastavitve pritisnite gumb Interval (17) ali gumb Enter (30).
Trenutna nastavev ("24H") zdaj utripa v besedilnem polju (U).
4. Z regulatorjem nastavitve (16) izberite želeni časovni format.
5. Za potrditev nastavitve pritisnite gumb Interval (17) ali gumb Enter (30).
6. Nato pritisnite gumb menija (29), da zaprete meni.

NASTAVITEV ČASA

Nastavev lahko čas vklopa ali izklopa radia.

NASTAVITE LOKALNI ČAS IN ČASOVNI PAS

Če želite vnesti pravičen lokalni čas, morate najprej izbrati časovni pas in nato nastaviti lokalni čas.

To storite na naslednji način:

1. Enkrat pritisnite gumb Local / International (3).
Prikazovalnik HOME (B) utripa, v besedilnem polju (U) pa se prikaže mesto in časovni pas.
2. Z gumbom za nastavev (16) ali gumboma za nastavev navzgor/navzdol (18) izberite svoje mesto mesto v svojem časovnem pasu.
3. Za potrditev pritisnite gumb Enter (30).
4. S pritiskom na gumb 1) nastavite čas. Na zaslonu ponovno utripa indikator HOME (B).
5. S številčnimi gumbi (19) vnesite čas npr. pritisnite 1-1-0-0, da vnesete 1100.
6. Če ste nastavili 12-urni format, pritisnite gumb z decimalno vejico (32), da izberete AM ali PM. Ko izberete PM, se na zaslonu prikaže PM.
7. Po vnosu časa pritisnite gumb Enter (30), da potrdite vnos in dokončate nastavev.

⚠ OPOMBA

Če ste se pri vnosu številke ali znaka zmotili, pritisnite gumb za preklic (31), da zadnji znak ali številko. Če želite izbrisati več kot eno številko ali znak, večkrat pritisnite ta gumb.

NASTAVITEV MEDNARODNEGA ČASA

Z uro ATS-909X2 lahko izberete ne le lokalni čas, temveč tudi drugi časovni pas in prikažete čas v tem časovnem pasu. Ta čas se imenuje mednarodni čas.

Če želite izbrati časovni pas za mednarodni čas, ravnajte, kot sledi:

1. Dvakrat pritisnite gumb Local / International (3).

Indikator WORLD (B) utripa na zaslonu in v (B) prikažeta se mesto in časovni pas.

2. Z gumbom za nastavitev (16) ali gumboma za nastavitev navzgor/navzdol (18) izberite mesto v časovnem pasu, katerega čas želite prikazati na radiu.
3. Pritisnite gumb Enter (30) potrditev in izhod iz nastavitve časovnega pasu.
4. Če želite preklopiti med lokalnim in mednarodnim časom, dvakrat pritisnite gumb Local / International (3) in nato enkrat pritisnite gumb Enter (30).

POLETNI ČAS

Radio ima funkcijo, s katero lahko vklopite ali izklopite poletni čas. To storite tako, da pritisnete gumb za poletni čas (2). Ko je poletni čas aktiviran, se na zaslonu prikaže prikaz poletnega časa C).

PREIMENOVANJE MEST IZ ČASOVNIH OBMOČIJ

ATS-909X2 omogoča urejanje imen mest, ki so vnaprej programirana v radiu.

Če želite preimenovati mesto časovnega pasu, postopajte, kot sledi:

1. Enkrat ali dvakrat pritisnite gumb Local / International (3), odvisno od tega, katero ime mesta želite spremeniti.
2. Nato pritisnite gumb Uredi (28).
Prva črka imena mesta zdaj utripa v besedilnem polju (U).
3. Z gumbom za nastavitev (16) ali številčnimi gumbi (19) spremenite znak in vnesite želeni znak.
4. Pritisnite gumba za prilagajanje navzgor/navzdol (18), da preskočite na naslednji/predzadnji znak, in ponovite korak 3, da uredite izbrani znak.
5. Če je izbrano ime krajše od prvotnega imena, izberite in odstranite znake, ki jih ne potrebujete, z gumbi za prilagajanje.
/ Navzdol (18) in Prekliči (31).
6. Za potrditev novega imena pritisnite gumb Enter (30).

4. POSLUŠANJE RADIA

NASTAVITE RADIJSKO POSTAJO

ATS-909X2 podpira predvajanje postaj v frekvenčnih pasovih HF, AM, AM, FM in AIR. Uporabite funkcijo ATS (Automatic Tuning System) za samodejno pomnjenje postaj HF, MW, LW ali FM. Za frekvenčni pas AIR morate postaje poiskati in shraniti ročno.

⚠ OPOMBA

V nekaterih državah je brez dovoljenja prepovedano predvajati frekvence zračnega pasu (118-137 MHz). S to napravo predvajajte frekvence zračnega pasu le, če to dovoljujejo lokalni zakoni in predpisi.

⚠ OPOMBA

Za optimalen sprejem frekvenc FM, HF in AIR popolnoma iztegnite teleskopsko anteno na zadnji strani radia (33). Če želite poslušati postaje FM, AM ali LW, poskrbite, da boste priloženo zunanjo anteno AM priključili na priključek AM EXT. ANT (36) na anteno. Prepričajte se, da je antena nameščena čim višje in da ni blokirana.

AVTOMATSKO SHRANJEVANJE ODDAJNIKOV (ATS) - MW / LW / UKW

S funkcijo ATS lahko samodejno poiščete si zapomnite postaje MW, LW ali FM z močnim signalom. Ker MW in LW isti gumb, pritisnite ta gumb (21) dvakrat, da preklopite med MW in LW.

Za samodejno iskanje shranjevanje postaj MW/LW in FM postopajte, kot sledi:

1. Radio vklopite z gumbom za vklop (10).
2. Pritisnite in držite gumb ATS / MW / LW (21) ali ATS / FM (22) za aktiviranje funkcije ATS za ustrezen frekvenčni pas.
3. Radio zdaj močne signale v izbranem pasu in ustrezno shrani najdene postaje.
4. Ko je iskanje končano, radio predvaja prvo postajo na prvi strani (tj. postajo z najmočnejšim signalom).

⚠ OPOMBA

Če funkcijo ATS uporabljate v frekvenčnem pasu MW / LW / FM, se izbrisejo vse shranjene, vendar postaje v tem frekvenčnem pasu.

⚠ OPOMBA

Če funkcijo ATS uporabljate v pasu MW / LW / FM, se najdene postaje shranijo glede na moč signala. Če je najdenih več radijskih postaj, kot je na voljo pomnilniških mest, se postaje z najšibkejšim signalom ne shranijo.

AVTOMATSKO SHRANJEVANJE ODDAJNIKOV (ATS) - KW

Funkcijo ATS lahko uporabljate tudi v frekvenčnem pasu HF. Način delovanja je nekoliko drugačen kot pri drugih pasovih.

Nadaljujte na naslednji način:

1. Radio vklopite z gumbom za vklop (10).
2. Pritisnite in držite gumb ATS / METER / KW (20).
V besedilnem polju (U) se prikaže prikaz "ATS START-".
3. Z regulatorjem uglasčevanja (16) izberite začetno frekvenco med 1,7 MHz in 29,9 MHz.
4. Za potrditev začetne frekvence pritisnite gumb Interval (17) ali gumb Enter (30).

Na zaslonu se v območju (U) prikaže "ATS END-".

5. Z regulatorjem za nastavitev (16) izberite končno frekvenco med 2,7 MHz in 29,9 MHz. Na spletni strani

Končna frekvenca je vedno vsaj 1 MHz višja od izbrane začetne frekvence, saj mora biti izbrano frekvenčno območje ATS večje od 1 MHz.

6. Za potrditev končne frekvence pritisnite gumb Interval (17) ali gumb Enter (30).
7. Z regulatorjem ugaševanja (16) izberite želeno stran postaj, shranjenih prek funkcije ATS.

Stran 30 je vedno privzeto izbrana.

8. Za potrditev izbire pritisnite gumb Interval (17) ali gumb Enter (30).
9. Ko je iskanje končano, se na zaslonu prikaže naslednje (30), na zaslonu se prikaže "FINISHED", izbrana stran se preimenuje v "ATS-PRESET" in radio predvaja prvo prednastavljeno postajo na izbrani strani.

⚠ OPOMBA

Če v frekvenčnem pasu HF uporabljate funkcijo ATS, se izbrišejo vse postaje, ki so bile shranjene na izbrani strani, vendar niso bile varnostno kopirane.

⚠ OPOMBA

Če uporabljate funkcijo ATS v frekvenčnem pasu HF, se najdene postaje shranijo glede na moč njihovega signala. Če je najdenih več radijskih postaj, kot pomnilniških mest na izbrani strani, se postaje z najšibkejšim signalom ne shranijo. Če med iskanjem ne najdete nobene postaje, se radio preklopi na začetno frekvenco nastavljenega območja iskanja ATS.

OPOMBA

Za iskanje postaj s funkcijo ATS je priporočljivo frekvenčno območje približno 5 MHz in to območje iskati na različnih straneh, dokler ne več novih postaj. Na ta način lahko zapolnite več strani s zapomnjenimi postajami in hitro preiščete celoten visokofrekvenčni pas.

SAMODEJNO ISKANJE KANALOV

S to funkcijo ATS-909X2 samodejno išče od trenutne frekvence do naslednjega močnega oddajnika z višjo/nizjo frekvenco.

To storite na naslednji način:

1. Radio vklopite z gumbom za vklop (10).
2. Z ustreznim gumbom izberite želeni frekvenčni pas.
3. Držite enega od gumbov za nastavljanje navzgor / navzdol (18) se pritisne.
4. Radio zdaj išče naslednjo postajo z močnim signalom navzgor/navzdol in predvaja takoj, ko jo najde.
5. Če želite poiskati več kanalov, ponovite korak 4.

⚠ OPOMBA

Občutljivost te vrste iskanja postaj lahko nastavite z nastavitvijo squelcha. Za več informacij glejte "NASTAVITEV ŠUMNE LESTVICE" v poglavju 5.

ROČNO ISKANJE KANALOV

S to funkcijo lahko vnesete frekvenco radijske postaje za vsak frekvenčni pas ali pa postajo poiščete ročno v majhnih korakih

NEPOSREDNO ISKANJE

Če želite neposredno vnesti frekvenco oddajnika, ravnejte na naslednji način:

1. Radio vklopite z gumbom za vklop (10).
2. Nato pritisnite gumb za frekvenco (25).
3. S številskimi gumbi (19) in gumbom z decimalno vejico (32) vnesite frekvenco.

Primeri:

FM 107,85 MHz: →→→1 0 →
→ 8 → 5 → Vnesite

KW 25785 kHz: →→→→Pritisnite F (25) 2 5 7 8
→ 5 → Vnesite

Ali pritisnite F (25) → 2 → 5 → → 7 → 8 → 5 →
Vnesite

AIR 123.450MHz: →→→→1 2 →
→ 4 → 5 → Enter

MW 1620 kHz: →→→→Pritisnite F (25) 1 6 2 0
→ Vnesite

LW 257 kHz: →→→→2 5 7 Enter

⚠ OPOMBA

Če zelena frekvenca v nastavljenem pasu, je treba pri vnosu frekvence dodati decimalno piko.

ROČNO ISKANJE

Za iskanje postaje, katere frekvenco poznate ali ki jo želite natančno nastaviti, postopajte na naslednji način:

1. Radio vklopite z gumbom za vklop (10).
2. Z ustreznim gumbom izberite želeni frekvenčni pas.
3. Z regulatorjem ugaševanja (16) ali gumbi za ugaševanje navzgor/navzdol (18) poiščite višjo/nizjo frekvenco.

NASTAVITEV INTERVALA UGAŠEVANJA

Pri ročnem iskanju postaj lahko interval iskanja nastavite z gumbom za nastavljanje (16), pri iskanju postaj FM pa z gumboma za nastavljanje navzgor/navzdol (18).

Če želite nastaviti interval iskanja za iskanje postaj HF, AM, LW, FM in AIR z regulatorjem ugaševanja (16), med predvajanjem radia preprosto pritisnite gumb za interval (17). Indikator intervala (O) na zaslonu prikazuje trenutno nastavitev. Pritisnete in pridržite lahko tudi gumb za interval (17), da ponovno aktivirate iskanje upravljalnikom ugaševanja (16).

Za nastavitev intervala iskanja za iskanje postaj FM z gumboma Tuning up/down (Ugaševanje navzgor/navzdol) nadaljujte na naslednji način:

1. Za odprtje menija pritisnite in držite gumb za meni (29).

2. Z gumbom za nastavitve (16) v besedilnem področju izberite (U), da izberete možnost "FM STEP".
3. Za potrditev izbire pritisnite gumb Interval (17) ali gumb Enter. Trenutni interval zdaj utripa v besedilnem polju (U).
4. Z regulatorjem ugaševanja (16) izberite možnost 50 kHz, 100 kHz ali 200 kHz.
5. Za potrditev izbire pritisnite gumb Interval (17) ali gumb Enter.
6. Pritisnite gumb menija (29), da zaprete meni.

Interval iskanja MW / AM lahko nastavite z gumbom Interval MW / AM (48). Ta gumb se nahaja v predalu za baterije. To stikalo nastavite v položaj 9 kHz (v Evropi in večjem delu sveta) ali 10 kHz (v ZDA).

ATS-909X2 ima tudi funkcijo hitrega iskanja. To storite tako, da pritisnete in držite gumb ENTER (30), medtem ko obračate regulator ugaševanja (16). Ta funkcija iskanja uporablja večje frekvenčne korake in jo lahko uporabite tudi za frekvenčne pasove AIR, FM in HF.

Naslednja tabela prikazuje intervale ugaševanja, ki so za vsak frekvenčni pas na voljo za vrtljivi gumb (16) in gumba za ugaševanje navzgor/navzdol (18):

		ZRAK	FM	LW	MW	SW
Krmilnik za nastavljanje	STOP	0	0	0	0	0
	FAST	25 kHz	100 kHz	9 kHz	9 kHz 10 kHz	5 kHz
	SLOW	5 kHz	50 kHz	1 kHz	1 kHz	1 kHz
Ugaševanje navzgor / navzdol (samodejno ali ročno)		25 kHz	50 kHz 100 kHz 200 kHz	9 kHz	9 kHz 10 kHz	5 kHz
Hitro iskanje		1MHz	1MHz	-	-	100 kHz

STEREO SPREJEM

ATS-909X2 lahko sprejema postaje FM v stereo načinu. Če je vklopljen oddajnik FM z dovolj močnim signalom, se na zaslonu prikaže indikator FM stereo (navzdol). Oddajanje poteka v stereo načinu, če so priključene slušalke ali če je vtičnico LINE OUT (38) priključena zunanja naprava.

⚠ OPOMBA

Radio lahko nastavite tudi, da predvaja postaje FM v monofoniji; za to uporabite nastavitve "FM STEREO" v meniju. S tem zmanjšate šum med predvajanjem postaj FM. Dodatne informacije o aktiviranju te funkcije so na voljo v poglavju 6 "NASTAVITVE MENUJA".

PRILAGODITE GLASNOST

Z vrtenjem regulatorja glasnosti (12) prilagodite glasnost. Če želite povečati glasnost, ga obrnite v smeri urinega kazalca, če želite zmanjšati glasnost, ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca.

SAVE SENDER

ATS-909X2 omogoča shranjevanje 1674 radijskih postaj. Radijski sprejemnik ima 3 podatkovne zbirke, v vsako lahko shranite do 558 postaj.

Naslednja preglednica vsebuje pregled števila oddajnikov, ki jih je mogoče shraniti v podatkovno zbirko za vsak frekvenčni pas:

BAND	POMNILNIŠKE STRANI 9 ODDAJNIKOV NA STRANI	SKUPNO ŠTEVILO ODDAJNIKOV
ZRAK	5	45
VHF	4	36
MW	3	27
LW	1	9
KW	49	441

VARČEVALNI ODDAJNIK - MW / LW / UKW / AIR

Za pomnjenje postaj v pasovih MW, LW, FM in AIR postopajte na naslednji način:

1. Radio vklopite z gumbom za vklop (10).
2. S pritiskom na ustrezen gumb izberite zeleni frekvenčni pas.
3. Vklomite postajo, ki jo želite shraniti, kot je pojasnjeno zgoraj.
4. Pritisnite gumb za pomnilnik (24).
Na zaslonu utripata indikator pomnilnika (X) in prvo razpoložljivo pomnilniško mesto (S).
5. Če želite kanal shraniti na prvi razpoložljivi položaj, pritisnite gumb Enter (30).
Shrani oddajnik na drugo lokacijo:
6. Pritisnite gumb za stran (27), da želeno stran.
7. Pritisnite enega od številčnih gumbov (19), da shranite postajo na ustrezno mesto v pomnilniku.

⚠ OPOMBA

Če je izbrano pomnilniško mesto že zasedeno, se tam shranjena postaja premakne na naslednje prosto pomnilniško mesto (tudi če to mesto na drugi strani).

SHRANITE ODDAJNIK - SAMO ZA KW

Postopek shranjevanja visokofrekvenčnih oddajnikov je nekoliko drugačen kot pri drugih pasovih. Pri shranjevanju oddajnikov HF postopajte na naslednji način:

1. Radio vklopite z gumbom za vklop (10).
2. Z gumbom HF (20) izberite zeleni frekvenčni pas HF.
3. Kot je bilo že pojasnjeno, vklopite postajo, ki jo želite shraniti.
4. Pritisnite gumb za pomnilnik (24).

Na zaslonu utripata indikator pomnilnika (X) in prvo razpoložljivo pomnilniško mesto (S).

5. Če želite kanal shraniti na prvi razpoložljivi položaj, pritisnite gumb Enter (30) za potrditev.

Shrani oddajnik na drugo mesto v pomnilniku:

6. Z gumbom za nastavitve (16) ali gumboma za nastavitve navzgor/navzdol (18) izberite stran.

7. Zdaj pritisnite gumb Enter (30), da premaknete postajo na prvi razpoložljivi položaj.

(S) na tej strani ali pritisnite enega od številčnih gumbov (19), da shranite oddajnik v ustrezen položaj.

⚠ OPOMBA

Če je izbrano pomnilniško mesto že zasedeno, se že shranjeni kanal premakne na naslednje prosto mesto na isti strani.

Če je na eni strani pasu KW že shranjenih 9 postaj, morate ročno izbrati drugo stran ali prepisati že shranjeno postajo tako, da pritisnete in držite gumb s številko na zadevnem pomnilniškem mestu. Prepisane postaje se premaknejo na drugo stran, če so tam še prazna pomnilniška mesta.

OPOMBA

Ker na sprejem kratkih valov lahko vpliva, se lahko zgodi, da imajo radijske postaje v pasu kratkih valov različne frekvence, na katerih jih sprejemati glede na razmere. Zato je priporočljivo, da na isto stran shranite različne frekvence iste radijske postaje, saj radio samodejno poišče postajo z najmočnejšim signalom, ko odprete stran v pasu kratkih valov.

PRIKLIC SHRANJENIH ODDAJNIKOV - MW / LW / UKW / AIR

Za izbiro shranjenega oddajnika postopajte na naslednji način

1. Radio vklopite z gumbom za vklop (10).
2. Z ustreznim gumbom izberite želeni frekvenčni pas.
3. Izberite stran, na kateri je shranjen želeni kanal (če je primerno), tako da večkrat pritisnete gumb za stran (27).
4. Pritisnite enega od številčnih gumbov (19) za predvajanje izbranega kanala.

PRIKLIC SHRANJENIH ODDAJNIKOV - SAMO KW

Če želite priklicati zapomnjeno postajo v frekvenčnem pasu KW, postopajte na naslednji način:

1. Radio vklopite z gumbom za vklop (10).
2. Z ustreznim gumbom izberite želeni frekvenčni pas.
3. Enkrat pritisnite gumb Stran (27) in nato z gumbom za nastavitve (16) ali gumboma za nastavitve navzgor/navzdol (18) želeno število strani.
4. Za potrditev pritisnite gumb Enter (30).

Radio zdaj samodejno poišče izbrano

stran glede na najmočnejši signal.

5. Pritisnite enega od številčnih gumbov (19), da priključite izbrani kanal.

SHRANJEVANJE SHRANJENIH ODDAJNIKOV

Ko shranite kanale, jih lahko shranite, da jih pred nenamernim izbrisom, npr. če pomotoma aktivirate funkcijo ATS.

1. Vključite radio in priključite prednastavljeno postajo, kot je bilo že pojasnjeno.

2. Pritisnite gumb za pomnilnik (24).

Na zaslonu utripata indikator pomnilnika (X) in pomnilniško mesto (S) izbranega oddajnika.

3. Pritisnite gumb za pasovno širino (26).

Po shranjevanju oddajnika se na zaslonu prikaže ustrezen indikator (V), ki označuje, da je shranjeni oddajnik shranjen in ga ni več mogoče izbrisati.

Ta postopek ponovite, če želite razveljaviti varnostno kopijo.

BRISANJE SHRANJENIH ODDAJNIKOV

Če želite izbrisati shranjeno postajo, postopajte, kot sledi:

1. Vključite radio in nato poiščite prednastavljeno postajo, kot je bilo že pojasnjeno.

2. Pritisnite gumb za pomnilnik (24).

Na zaslonu utripata indikator pomnilnika (X) in pomnilniško mesto (S) izbranega oddajnika.

3. Pritisnite gumb za preklíc (31).

⚠ OPOMBA

Shranjenih kanalov na ta način ni mogoče izbrisati. Če poskušate shranjeni kanal, se na zaslonu prikaže "MEMO LOCK". V takem primeru lahko oddajnik izbrisate šele, ko preključite varnostno kopiranje.

PREMIKANJE SHRANJENIH ODDAJNIKOV NA DRUGO LOKACIJO.

Shranjene kanale lahko premaknete na drugo mesto/stran. Če je želeno mesto v pomnilniku že zasedeno, se oba kanala zamenjata, če sta na isti strani. V nasprotnem primeru se bo postaja, ki je bila prvotno shranjena na izbranem pomnilniškem mestu, premaknila na prvo prosto pomnilniško mesto.

Shranjeni kanal lahko premaknete na naslednji način:

1. Vključite radio in priključite prednastavljeno postajo, kot je bilo že pojasnjeno.

2. Pritisnite gumb za pomnilnik (24).

Na zaslonu utripata indikator pomnilnika (X) in pomnilniško mesto (S) izbranega oddajnika.

3. Z gumbom za stran (27) želeno stran.

4. Pritisnite številčni gumb (19), ki ustreza želenemu kanalu.

⚠ OPOMBA

Čeprav shranjenih kanalov ni mogoče, jih lahko na ta način premaknete.

PREIMENOVANJE SHRANJENIH ODDAJNIKOV - MW / LW / UKW / AIR

Imena postaj v pasu MW, LW, FM ali AIR lahko urejate na naslednji način:

1. Vključite radio, izberite pas (MW, LW, FM ali AIR) in priključite prednastavljeno postajo kot je bilo že pojasnjeno.
2. Pritisnite gumb Uredi (28).
Prvi znak imena oddajnika utripa v besedilnem polju (U).
3. Z regulatorjem uglaševanja (16) ali s številčnimi gumbi (19) in gumboma za nastavitev navzgor/navzdol (18) lahko izberete znake, jih urejate in vnesete zeleno ime.
4. Za potrditev in shranjevanje pritisnite gumb Enter (30).

PREIMENOVANJE SHRANJENIH ODDAJNIKOV - SAMO KW

V pasu HF imajo ime samo strani shranjenih postaj. Če jih želite spremeniti, ravnajte, kot sledi:

1. Vključite radio, izberite frekvenčni pas HF in nato priključite stran s shranjenimi postajami, kot je bilo že pojasnjeno.
2. Pritisnite gumb Uredi (28).
Prvi znak imena strani utripa v besedilnem polju (U).
3. Z gumbom za nastavitev (16) ali številskimi gumbi (19) in gumbi za nastavitev navzgor/navzdol (18) izberite znake, uredite znake in vnesite zeleno ime.
4. Za potrditev pritisnite gumb Enter (30).

5. DODATNE FUNKCIJE NASTAVLJANJA NASTAVITEV MERILNEGA PASU - SAMO ZA KW

Po izbiri frekvenčnega pasu HF lahko izberete tudi metrski pas, da nastavite frekvenčno območje radia. Na voljo je skupno 14 metrskih. Za izbiro enega od njih postopajte, kot sledi:

1. Radio vklopite z gumbom za vklop (10).
2. Pritisnite gumb ATS / METER / KW (20), da izberete pas KW.
3. Ponovno pritisnite gumb ATS / METER / KW (20).
Na zaslonu zdaj utripa indikator KW-metrskega pasu (Q).
4. Pritisnite enega od številčnih gumbov (19), gumb za pomnilnik (24), gumb za frekvenco (25) ali gumb za preklic (31), da izberete ustrezen metrski pas.

da izberete.

Naslednja preglednica prikazuje, kateri gumbi (glejte korak 4 zgoraj) pripadajo posameznemu metrskemu pasu in frekvenčnemu območju:

VHOD	METRSKI PAS	FREKVENČNO OBMOČJE (MHz)
1	120m	2,300-2,495
2	90m	3,200-3,400
3	75m	3,900-4,000
Frekvenca	60m	4,750-5,060
4	49m	5,900-6,200
5	41m	7,100-7,350
6	31m	9,400-9,990
Shrani	25m	11,600-12,100
7	21m	13,500-13,870
8	19m	15,100-15,800
9	16m	17,480-17,900
•	15m	18,900-19,020
0	13m	21,450-21,750
Prekliči	11m	25,600-26,100

⚠ OPOMBA

Ko izberete metrski pas, se ta prikaže na zaslonu, dokler je vklopljena postaja v tem metrskem pasu. Med samodejnim iskanjem postaj bo radio vedno iskal le izbrani metrski pas, razen če boste še naprej pritiskali enega od gumbov Tuning up/down (18), dokler frekvenca ne preseže območja metrskega pasu.

SPREJEMANJE ENEGA STRANSKEGA PASU (SSB) - KW / MW / LW

SSB je zaradi svoje učinkovitosti priljubljen med amaterskimi in profesionalnimi radijskimi operaterji. Amaterji, ki uporabljajo SSB in oddajajo frekvenco pod 10 MHz, običajno uporabljajo spodnji stranski pas (LSB), medtem ko amaterji in komercialni oddajniki, ki oddajajo frekvenco nad 10 MHz, običajno uporabljajo zgornji stranski pas (USB). Vaš ATS-909X2 lahko sprejema vse prenose USB in LSB.

Sprejet oddajnik SSB:

1. Radio vklopite z gumbom za vklop (10).
2. Obrnite regulator ojačitve AM RF 40) v najvišji položaj.
3. S pritiskom na ustrezen gumb izberite frekvenčni pas HF, MW ali LW.
4. Vključite oddajnik SSB, kot je bilo že pojasnjeno.
5. Takoj ko ste vklopili oddajnik SSB (ne boste slišali obvestila), aktivirajte sprejem SSB z večkratnim gumb SSB (6) za preklon med MW, USB in LSB. Na spletni strani

Indikator SSB (G) na zaslonu prikazuje trenutno izbrani pas.

- Po izbiri pravega načina pritisnite gumb za interval (17), da izberete možnost SLOW interval. Nato z gumbom za nastavitve (16) natančno nastavite oddajnik.

⚠ OPOMBA

Privzeto je interval korakov vsaj 20 Hz, vendar ga lahko v meniju spremenite na 10 Hz. Dodatne informacije o nastavitvi intervala ugaševanja SSB so na voljo v poglavju 6 "NASTAVITVE MENIJA".

TUNI NG - I N T E R V A L F O R T H E S I N G L E S I D E B A N D S E T T I N G - K W / M W / L W

Če uporabljate ročno iskanje postaj v enem od dveh enostranskih pasov, lahko interval ugaševanja za nastavitve nastavite z regulatorjem ugaševanja. (16) na naslednji način:

- Za odprtje menija pritisnite in držite gumb za meni (29).
- Z regulatorjem ugaševanja (16) izberite možnost "SSP STEP" v besedilnem polju (U).
- Pritisnite gumb Interval (17) ali gumb Enter (17), da vnesete nastavitve.
- Trenutna nastavitve zdaj utripa v besedilnem polju (U).
- Z regulatorjem ugaševanja (18) izberite možnost 10 Hz ali 20 Hz.
- Za potrditev pritisnite gumb Interval (17) ali gumb Enter (30).
- Pritisnite gumb menija (19), da zaprete meni.

Naslednja preglednica prikazuje razpoložljive intervale ugaševanja za iskanje z vrtljivim regulatorjem (16) in gumboma za ugaševanje navzgor/navzdol (18) na posameznih stranskih pasovih:

		LSB / USB		
		LW	MW	SW
Krmilnik za nastavljanje	STOP	0	0	0
	FAST	1 kHz	1 kHz	1 kHz
	SLOW	20 Hz / 10 Hz	20 Hz / 10 Hz	20 Hz / 10 Hz
Ugaševanje navzgor / navzdol		9 kHz	9 kHz / 10 kHz	5 kHz

NASTAVITE ŠIRINO PASA

S kontrolnikom pasovne širine (13) lahko izberete, ali naj se pasovna širina za različne pasove nastavi samodejno ali ročno. Če je upravljalnik v ročnem položaju, lahko z gumbom (26) spremenite pasovno širino pasov HF, AM, FM in AIR.

S široko pasovno širino lahko optimizirate kakovost zvoka

Pri sprejemanju močnega signala je mogoče povečati pasovno širino, z manjšo pasovno širino pa je mogoče sprejemati šibke signale in odpraviti težave zaradi motenj. Stereofonski signal ni na voljo, če je v pasu FM izbrana najmanjša pasovna širina.

V pasovih AIR in FM so na voljo 3 nastavitve pasovne širine, v pasovih HF, MW in LW pa 5 nastavitve:

Pasovna širina	Prikaz	VHF	AM / LW	KW	ZRAK
NAJVEČJE		110 kHz	6 kHz	4 kHz	6 kHz
BRUTTO		-	4 kHz	3 kHz	-
NORMALNO		85 kHz	3 kHz	2,5 kHz	4 kHz
GERING		-	2,5 kHz	1,8 kHz	-
NAJMANJ		65 kHz	1,8 kHz	1 kHz	2kHz

Če želite uporabljati samodejni nadzor pasovne širine, nastavite regulator (13) v položaj AUTO. Radio zdaj samodejno nastavi optimalno pasovno širino glede na raven hrupa in vsakih 300 ms preveri raven hrupa ter po potrebi ponovno nastavi pasovno širino.

Pasovno širino lahko nastavite tudi ročno. To storite na naslednji način:

- Radio vklopite z gumbom za vklop (10).
- Z ustreznim gumbom izberite želeni frekvenčni pas.
- Nastavite regulator pasovne širine (13) v ročni položaj.
- Večkrat pritisnite gumb za pasovno širino (26), da izberete želeno pasovno širino.

Na zaslonu se prikaže indikator pasovne širine (Ad), ki označuje trenutno nastavitve.

⚠ OPOMBA

Nastavitve pasovne širine ni na voljo pri uporabi zgornjega ali spodnjega stranskega pasu (USB, LSB). Takrat pritisk na gumb (26) nima učinka.

OPTIČNO BRANJE STRANI - SAMO Z ZRAKOM

Ko je aktiviran pas AIR, lahko z gumbom AIR (23) pregledujete oddajnike na strani. Med tem iskanjem ATS-909X2 pregleduje trenutno stran in iskanje konča takoj, ko sprejme postajo s signalom. Če času trajanja zakasnitve iskanja ne prejmete signala, bo radio preiskal druge prednastavljene postaje na trenutni strani. (Za več informacij o nastavitvi zakasnitve iskanja glejte poglavje 6 "NASTAVITVE MENIJA").

Za optično branje strani ravajte, kot sledi:

- Radio vklopite z gumbom za vklop (10).

2. Z gumbom AIR (23) izberite pas AIR.
3. Z gumbom (27) vklopite želeno stran.
4. Pritisnite in držite gumb AIR (23).
5. Radijski sprejemnik bo zdaj pregledoval postaje, shranjene na trenutni strani, dokler ne bo našel postaje s signalom.
6. Če ni mogoče najti nobene postaje, bo radio nadaljeval s pregledovanjem izbrane strani.
7. Če želite preklicati skeniranje, ponovno pritisnite gumb AIR (23).

⚠ OPOMBA

Običajni frekvenčni pas AIR se običajno uporablja za kratkotrajne prenose. S stranskim skeniranjem lahko hkrati preverite 9 zapomnjenih oddajnikov. Če za določeno postajo sprejet radijski signal, radio konča pregledovanje in vklopi to postajo. Če radio ne sprejme več signala na tej frekvenci, počaka od 0,5 do 2 sekundi (odvisno od nastavitve zakasnitve skeniranja) in nato nadaljuje s skeniranjem, če ne sprejme več signala.

NASTAVITEV DUŠENJA ZVOKA

Hrup v ozadju ali statični hrup se do določene mere pojavlja na vsakem mestu. To je povsem normalen pojav. Z gumbom (8) nastavite šumenje na vrednost, ki je višja od šuma ozadja, tako da se med samodejnim iskanjem preskočijo neželjeni oddajniki ali motnje in se lažje najdejo glasovni prenosi z močnejšimi signali.

Priporočljivo je, da je nastavev Squelch čim nižja (na ravni, pri kateri je statični šum komajda enakomeren). Če squelch na previsoko vrednost, lahko pride tudi do zatiranja šibkejših glasovnih prenosov.

Za nastavev funkcije squelch postopajte na naslednji način:

1. Radio vklopite z gumbom za vklop (10).
2. Pritisnite gumb za izklop (8). V besedilnem polju (U) utripa prikaz (N).
3. Obračajte regulator nastavljanja (16) v smeri urinega kazalca, da povečate vrednost squelcha, ali v nasprotni smeri urinega kazalca, da jo zmanjšate.
Če je prejeta radijska frekvenca nižja od vrednosti squelcha, se na zaslonu prikaže (N).

NASTAVITE RF GAIN

Z regulatorjem AM RF gain (40) lahko med predvajanjem frekvenčnega pasu AM prilagodite faktor RF gain. Višji faktor ojačitve podpira sprejem oddaljenih signalov, vendar lahko povzroči tudi nasičenje RF ojačevalnika, če je radio v bližini močnega magnetnega polja, kar posledično pomeni, da običajnega signala ni več mogoče sprejemati. V takem primeru je treba faktor RF ojačitve zmanjšati, da se takšno zasičenje čim bolj zmanjša.

preprečite učinke nasičenja.

Običajno je priporočljivo regulator ojačitve AM RF (40) na najvišji položaj, da zagotovite optimalen sprejem.

6. MENU NASTAVITVE

Ko je radio vklopljen ali izklopljen, lahko odprete meni naprave ATS-909X2. To storite tako, da pritisnete in držite gumb za meni (29). Z gumbom nastavitve (16) se pomikate po razpoložljivih možnostih v meniju in jih izberete. Z gumbom za interval (17) ali gumb Enter (30), da nastavitve ali potrdite izbiro.

V naslednji preglednici je prikazan pregled nastavitve menija:

 MANUAL / RDS CT	[RDS CT]: Če je na voljo, posodablja čas prek RDS CT. [MANUAL]*: Nastavite čas ročno in ne upoštevajte RDS CT.
 FORMAT	[24H]*: Uporabite 24-urni format. [12H]: Uporabite 12-urni format s prikazom PM.
ZADNJA LUČ	[LIGHT 10S]: Po 10 sekundah izklopi osvetlitev ozadja. [LIGHT 20S]*: Po 20 sekundah izklopi osvetlitev ozadja. [LIGHT 30S]: Po 30 sekundah izklopi osvetlitev ozadja. Izberite eno od teh nastavitve, da izklopite osvetlitev ozadja, ko radijski sprejemnik deluje z baterijskim napajanjem.
FM STEREO	[FM.ST AUTO]*: Če je na voljo, uporabite stereo FM. [FM.ST MONO]: FM mono uporaba. S to nastavitvijo določite, ali naj bo predvajanje stereo (če so priključene slušalke ali zunanja naprava) ali mono. Mono lahko pomaga pri odpravljanju šumov.
SOFT MUTE	[S. MUTE ON]: Vklopi se mehko dušenje zvoka za postaje FM. [S. MUTE OFF]*: Sanfte izklopi se izklop mikrofona za postaje FM. To funkcijo lahko uporabite za odpravljanje šuma iz ozadja / motenj zaradi bledenja signalov FM.

MEMOBANK A / B / C	[MEMOBANK A]*: Izberite podatkovno zbirko A. [MEMO BANK B]: Izberite podatkovno zbirko B. [MEMOBANK C]: Izberite zbirko podatkov k C. AT S -909X 2 ima 3 podatkovne zbirke, v vsako od njih lahko shranite 558 oddajnikov. Skupaj lahko do 1674 oddajnikov.
FM STEP	[FM 50 kHz]: Nastavite interval iskanja FM za gumba za ugaševanje navzgor / navzdol s 50 kHz. [FM 100 kHz]*: -interval iskanja za gumba za nastavev navzgor / navzdol s 100kHz. [FM 200kHz]: -Nastavite interval iskanja za gumba za nastavev navzgor / navzdol z 200kHz.
OBMOČJE FM	[FM 64-108M]: Nastavite frekvenčno območje FM na 64-108 MHz. [FM 76-108M]: Nastavite frekvenčno območje FM na 76-108 MHz. [FM 87-108M]: Nastavite frekvenčno območje FM na 87-108 MHz. Ta nastavev omogoča nastavev frekvenčnega območja FM glede na državo, v kateri se nahajate.
SSB STEP	[SSB 10Hz]: Nastavite interval iskanja SSB za gumba za nastavev navzgor / navzdol z 10 kHz. [SSB 20Hz]*: Nastavite interval iskanja SSB za nastavev gumbov za ugaševanje navzgor/navzdol z 20 kHz.
VKLOPLJEN / IZKLOPLJEN ZVOK BEEP	[BEEP ON]: Vključite potrditveni ton za določene funkcije. [BEEP OFF]: Vključite potrditveni ton za določene funkcije.
ZAMIK SKENI RANJA	[P.SCAN 0.5S]: Nastavite zakasnitev za skeniranje strani na 0,5 sekunde. [P.SCAN 1.0S]*: Nastavite zakasnitev za skeniranje strani na 1,0 s. [P.SCAN 1.5S]: Nastavite zakasnitev za skeniranje strani na 1,5 sekunde. [P.SCAN 2.0S]: Nastavite zakasnitev za skeniranje strani na 2,0 sekunde. S to nastavitvijo lahko konfigurirate zakasnitev za skeniranje strani frekvenčnem pasu AIR. To je čas, radio čaka na signal shranjene frekvence postaje (tj. če ni noben signal), preden nadaljuje s pregledovanjem strani.
VER XXX	Prikaz različice programske opreme. Ta prikaz je samo informativen in ga ni mogoče nastaviti.

FACTORY	[RESET NO]*: Ne izvajajte ponastavitve. [RESET YES]: Izvedite ponastavitev.
	Med ponastavitvijo se čas, klci za prebujanje in konfigurirane menijske nastavitve ponastavijo na tovarniške nastavitve. Shranjene postaje in zbirke podatkov se ne izbrišejo.
Opomba: Tovarniške nastavitve so označene z zvezdico (*).	

7. DODATNE FUNKCIJE

ALARMOVI KLICAJI

NASTAVITE KLIC ZA PREBUJANJE

ATS-909X2 podpira do tri klice za prebujanje, ki jih lahko nastavite z gumbi časovnika (5), ko je radio vklopljen ali izklopljen. Kot način klica za prebujanje lahko radijsko postajo ali zvočni signal.

Če želite nastaviti budilko, ravnajte, kot sledi:

- Pritisnite enega od gumbov časovnika (5).

Prikaz časovnika (J), ustrezna številka časovnika (M) in prikaz načina budilnega klica (K) / L) na zaslonu utripajo.
- Pritisnite gumb SSB (6), da izberete način budilnega klica (radio ali zvočni signal).

Na zaslonu utripa ustrezen indikator za izbrani način budilnega klica (C / L).
- S številčnimi gumbi (19) vnesite čas alarma. (Na primer, pritisnite 1-1-0-0, da vnesete 11:00.)
- Pritisnite gumb Enter (30), da potrdite čas klica za prebujanje in način klica za prebujanje.
- Zasliši se zvočni signal, ki označuje, da so bile nastavitve shranjene in da je bil aktiviran klic za zbujanje.
- Če uporabljate 12-urni format, pritisnite gumb z decimalno vejico (32), da izberete AM ali PM. Ko izberete PM, se na zaslonu prikaže prikaz PM (E).

Če ste v 2. koraku kot način zbujanja izbrali možnost Radio, morate še vedno programirati radijsko postajo. To storite na naslednji način:
- Kot smo že pojasnili, vključite radijsko postajo.
- Pritisnite gumb za pomnilnik (24).

Na zaslonu utripata indikator pomnilnika (X) in indikator (S).
- Pritisnite gumb časovnika (5) za klic za zbujanje, ki mu želite dodeliti oddajnik.

Če je bil nastavljen in aktiviran klic za zbujanje, se ustrezna številka klica za zbujanje (M) neprekinjeno prižge.

na zaslonu. Klic za zbujanje, katerega čas najbližji trenutnemu času, je na zaslonu označen s pravokotnikom M).

⚠ OPOMBA

Zvočni alarm uporablja t. i. sistem človeškega bujenja (HWS). Ko se sproži zvočni alarm, se začne zelo tiho in nato postopoma povečuje glasnost. V 30 minutah se alarm sproži in ustavi po 1 minuti, razen če ga pred tem ne preključite. Če z budilko vklopljena radijska postaja, se ta neprekinjeno predvaja 60 , razen če budilko predhodno preključite.

KO SE OGLASI BUDILKA

KONEC BUDILNEGA KLICA

Ko se oglasi klic za zbujanje, pritisnite tipko OPERATION KEY (10), da končate klic za zbujanje.

FUNKCIJA DREMEŽA

Ko se oglasi alarm, pritisnite kateri koli gumb (razen gumba za vklop (10) ali gumba za osvetlitev ozadja (11)), da alarm prekinete za 5 minut. Ko je aktivirana funkcija dremeža, na zaslonu sveti indikator dremeža (H).

DEAKTIVIRANJE KLICA ZA PREBUJANJE

Ko je aktiviran klic za zbujanje (5), pritisnite ustrezen gumb časovnika (5) in nato gumb za preključ (31), da deaktivirate klic za zbujanje. Ustrezna številka alarma (M) nato izgine s prikazovalnika.

NASTAVITEV ČASOVNIKA ZA SPANJE

S časovnikom mirovanja lahko nastavite trajanje, po katerem se radio samodejno izklopi. Izberite nastavev med 10 in 90 minutami. Med nastavitvijo je interval korakov 10 minut.

Pritisnite in držite gumb za upravljanje (10), dokler se v besedilnem polju (U) ne prikaže zelena nastavev. Indikator časovnika za spanje (I) na zaslonu bil nastavljen časovnik za spanje.

PRIKAZ PODATKOV O SIGNALU

Z gumbom Info (29) v vseh načinih prikažete osnovne informacije o sprejetem signalu. Ko ste vklopili radijsko postajo HF, MW, LW ali AIR ali vklopili radijsko postajo FM brez prenosa postaj RDS/RBDS, večkrat pritisnite Info (29), da se zaporedoma prikažejo naslednje informacije:

1. Ime pošiljatelja ali strani - Ime
Prikaže se shranjeni kanal ali stran.
2. Moč radijskega signala - Moč signala je prikazana v
Prikaže se dB.
3. Stopnja hrupa - Raven hrupa
se prikaže v dB.

4. Podatkovna baza A / B / C - Uporablja se trenutna podatkovna zbirka

se prikaže uporabljena podatkovna zbirka.

Naslednja tabela prikazuje razpoložljive ravni podatkov in prikazane informacije:

Raven	KW / MW / LW / AIR / FM brez RDS ali RBDS
1	Ime strani ali shranjenega kanala
2	RSSI -- xxDB
3	SNR -- xxDB
4	ZBIRKA PODATKOV - A / B / C

Opomba: RSSI: prikaz jakosti radijskega signala
SNR: raven hrupa.

⚠ OPOMBA

Če ste vklopili postajo FM, ki oddaja podatke RDS/RBDS, lahko s pritiskom na gumb Info (29) prikažete ustrezne informacije. V naslednjem razdelku boste našli dodatne informacije o sistemu RDS in dodatnih posredovanih podatkih.

FUNKCIJA RDS - SAMO UKW

Sistem radijskih podatkov (RDS) je storitev, ki postaja FM omogoča prenos dodatnih informacij. ATS-909X2 lahko sprejema signale RDS/RBDS. Med sprejemanjem postaje FM, ki oddaja podatke RDS, se v besedilnem območju (U) prikaže ime postaje, indikator RDS (Aa) pa zasveti.

Če se na zaslonu prikaže RDS CT (D), se čas samodejno posodobi s signalom ure, ki ga posreduje postaja FM. Ta funkcija mora biti (tovarniško), da lahko radio na ta način sinhronizira čas (za več informacij glejte poglavje 6 "MENU NASTAVITVE"). Funkcija RDS CT je zelo praktično, saj čas vedno pravilno posodobi, če ste vklopili postajo FM s signalom RDS CT.

⚠ OPOMBA

Vsi oddajniki ne oddajajo CT in vsi oddajniki ne zagotavljajo natančnih podatkov, vendar je to posledica oddajnega signala in ne radijskega sprejemnika.

Če ste vklopili postajo FM s posredovanimi podatki RDS, si lahko podatke ogledate tako, da v območju za besedilo večkrat pritisnete gumb Info (29).

(U). Z vsakim pritiskom se zaporedno prikažejo naslednje informacije:

1. Ime pošiljatelja - Ime pošiljatelja
se prikaže shranjeni oddajnik.
2. Program - Ime programa
prenesenega programa.
3. Vrsta programa - Vrsta prenesenega programa
prikaže se program.
4. Radijsko besedilo - Radijska postaja
so prikazana prenesena besedilna sporočila.

5. Moč signala - Prikaže se jakost signala.
6. Stopnja hrupa - Prikaže se raven hrupa.
7. Podatkovna baza A / B / C - Prikaže se trenutno uporabljena podatkovna baza.
se prikaže podatkovna zbirka.

Naslednja preglednica prikazuje ravni informacij in informacije, ki se z njimi prenašajo:

Raven	FM z RDS ali RBDS
1	Ime strani ali kanala
2	RDS / RBDS PS
3	RDS ali RBDS PTY
4	RDS ali RBDS RT
5	RSSI -- xxDB
6	SNR -- xxDB
7	ZBIRKA PODATKOV - A / B / C
Opomba: RSSI: prikaz jakosti radijskega signala SNR: raven šuma RDS: radijski podatkovni sistem za Evropo RBDS: sistem radijskega oddajanja	

UPORABA RADIA ZA POLNJENJE BATERIJ

Z napravo ATS-909X2 lahko polnite akumulatorske baterije NiMH ali NiCd, ko radio izklopljen. Pred baterij z radijskim sprejemnikom ATS-909X2 se prepričajte, da gre za baterije NiMH ali NiCd, ki jih je mogoče ponovno napolniti.

Nato nadaljujte na naslednji način:

1. Odprite pokrov predala za baterije (43) v skladu z oznakami puščic na pokrovu.
2. V predalček za baterije (43) 4 baterije NiMH ali NiCd (AA). Bodite pozorni na oznake polarnosti na pokrovu in v predalu.
3. Stikalo baterije (47) nastavite v položaj NIMH / NICAD (polnilec).
4. Nato ponovno zaprite predal za baterije (43).
5. Pred polnjenjem se prepričajte, da je radio izklopljen.
Med polnjenjem indikator polnjenja (9) utripa rdeče.
6. Ko je baterija popolnoma napolnjena, se v besedilnem polju (U) prikaže napis "BATT FULL".

⚠ OPOMBA

Če se med postopkom polnjenja pojavijo nepravilnosti, v besedilnem polju (U) napis "BT-X-CHECK", pri čemer "X" označuje številko baterije, ki jo je treba preveriti in/ali zamenjati. (Primer: "BT-1-CHECK" pomeni, da je bila baterija 1 preverjena in / ali ga je treba zamenjati). Katera številka ustreza posamezni bateriji, najdete na pokrovu (43) in v predalu za baterije (43).

NASTAVITEV SVETLOSTI ZASLONA

Z gumbom za osvetlitev ozadja (11) osvetlite zaslon ali prilagodite svetlost zaslona. Večkrat pritisnite gumb (11) za izbiro želene nastavitve ali za ponovno osvetlitev zaslona po izklopu.

PRIKAŽI RAZLIČICO PROGRAMSKE OPREME

Različico programske opreme radia lahko prikažete z nastavitvami menija ali po naslednjem postopku:

1. Prepričajte se, da je radio izklopljen.
2. Pritisnite gumb Enter (30), da se na zaslonu prikaže različica programske opreme.

Prikaz različice programske opreme je zgolj informativen in ga ni mogoče spremeniti.

Nastavitev zvoka

S tonskim regulatorjem (14) na desni strani radia prilagodite zvok radia glede na predvajani program. Upravljalnik zvoka podpira tri nastavitve: Glasba, Normalno in Novice.

⚠ OPOMBA

To stikalo lahko uporabite tudi za odpravljanje motenj iz frekvenčnih pasov AM, USB in LSB, če ga nastavite v položaj Messages. S tem se izboljša tudi kakovost govora.

KLJUČAVNICA S KLJUČEM

Z zaklepanjem gumbov (15) lahko preprečite neželjeno delovanje radia. To je še posebej uporabno, če radio prevažata ali če želite preprečiti, da bi radio nehoti izklopili.

Če blokado gumbov (15) v položaj ON, se radio ne bo odzval na noben vnos, na zaslonu pa se bo prikazal indikator blokade (A). Če želite zaklep, nastavite upravljalnik v položaj OFF. Prikazovalnik (A) ugasne in radio lahko upravljate kot običajno z njegovimi gumbi.

AUX VHOD

Lahko priključite zunanjo napravo in jo predvajate prek zvočnika naprave ATS-909X2. To storite tako, da zunanjo napravo (npr. iPod, predvajalnik MP3 ali CD-predvajalnik) s 3,5 mm zvočnim kablom priključite na vhod AUX (35) in nato pritisnete gumb AUX IN (39). Zvok iz zunanje naprave se zdaj predvaja prek zvočnika naprave ATS-909X2. Glasnost lahko prilagodite s pomočjo regulatorja glasnosti (12) na radijskem sprejemniku.

SNEMANJE V STANJU PRIPRAVLJENOSTI/IZHOD V STANJU

Ti vtiči se nahajata na levi strani radia in se lahko uporabljata za predvajanje zvoka (LINE

OUT / 38) ali za priključitev zunanega snemalnika prek 3,5-milimetrskega zvočnega kabla in njegovo uporabo s klicem za zbujanje (STANDBY OUT / 37).

Obe vtičnici lahko priključite na vhod LINE (ali vhod AUX) zunanje naprave snemate in predvajate programe, ki jih prenaša ATS-909X2. Vtičnica STANDBY OUT ponuja dodatno prednost, saj lahko nekatere zunanje snemalne naprave, kot je DAR-101 podjetja Sangean, aktivirate s klicem za prebujanje na napravi ATS-909X2.

V navodilih za uporabo zunanjega diktafona preverite, ali podpira snemanje na podlagi budilnega klica. Informacije o nastavitvi budilnih klicev na diktafonu ATS-909X2 najdete v prejšnjem razdelku "NASTAVITEV BUDILNIH KOLAJEV".

- Za več informacij o digitalnem avdio snemalniku SANGEAN DAR-101, ki podpira delovanje s podporo za klic ob prebujanju z R EC . STANDBY (37) in LINE OUT (38), odprite: <https://www.sangean.com/products/product.asp?mid=166&cid=9>

⚠ OPOMBE

Vtičnica LINE OUT (38) se razlikuje od vtičnice za slušalke (42). Glasnost vtičnice za slušalke (42) se spreminja glede na nastavitev glasnosti radia. Vtičnica LINE OUT (38) ima fiksno glasnost, kar pomeni, da je raven predvajanja vedno enaka, ne glede na položaj regulatorja glasnosti (12) ali tonskega regulatorja (14).

⚠ OPOZORILO

Vhoda AUX (35) naprave ATS-909X2 ne povežite z vhodom LINE OUT zunanjega snemalnika, če je vtičnica LINE OUT (38) povezana z vhodom AUX zunanjega snemalnika.

8. TEHNIČNI PODATKI SPECIFIKACIJE

TEHNIČNI PODATKI

BANDS	FREKVENCA (MHz)
ZRAK	118 MHz-137 MHz
FM (VHF)	87,5-108 MHz (ZDA / evropska različica) 64-108 MHz (ruska različica)
AM / MW	AM: 520-1710 kHz (različica za ZDA) MW: 522-1710 kHz (evropska različica)
LW	153-519 kHz (različica za ZDA) 100-519 kHz (evropska različica)
KW	(kratki valovi) 1,711-29,999 MHz

VTIČNICA ZA SLUŠALKE

vtičnico za slušalke (42) na levi strani naprave ATS-909X2 par slušalk s 3,5-milimetrskim vtičem, da lahko nemoteno poslušate radio. Ko so priključene slušalke, se notranji zvočnik samodejno utiša.

GUMB ZA PONAŠTAVITEV

Gumb za ponastavitev (46) se nahaja na spodnji strani radia. Uporablja se samo za ponastavitev časa in mikroprocesorja radia. Vse nastavitve, klici za prebujanje in shranjene postaje se ohranijo. Po ponastavitvi s tem gumbom lahko ponovno nastavite čas v skladu z navodili v poglavju "NASTAVITEV LOKALNEGA ČASA IN ČASOVNE ZONE" v Poglavje 3 Programiranje.

SPECIFIKACIJE

Napajanje	
Baterije	4 x UM3 (AA)
Življenjska doba baterije	Približno 24 ur predvajanja z izhodno močjo zvočnika 10 mW ob uporabi običajnih alkalnih baterij
Polnilni tok	500 mA
Čas polnjenja akumulatorskih baterij	Približno 5 ur, če uporabljate baterije NiMH 2100 mAh
Življenjska doba in čas polnjenja baterij sta odvisna od ustreznosti zmogljivosti baterij.	
Zunanje napajanje	DC 9V 1,2A / sredinski kontakt pozitiven Premer sredine kontaktne konice: 2,0 mm
Kroženje	
Zvočniki	3" / 8Ω / 3W
Izhodna moč	600 mW z baterijo 6V, 1,3W z vhodom DC-IN 9V
Vtičnica AM EXT. ANT	3,5-milimetrski stereo priključek Vhodna impedanca: 50Ω @ 10MHz
Vtičnica AUX IN	3,5-milimetrska vtičnica
Vtičnica LINE OUT	3,5-milimetrski stereo priključek Izhodni nivo: 150mVrms - 30% modulacija Izhodna impedanca: 1kΩ
Vtičnica STANDBY	2,5-milimetrska vtičnica z enojno konico
Vtičnica za slušalke	3,5-milimetrski stereo priključek
Delovna temperatura	-10 °C do +45 °C
Dimenzije (Š x V x G)	207 x 134,5 x 41 (mm) 8,15" x 5,3" x 1,61"
Teža	728 g (25,68 oz) brez baterije

※ Črtna koda na izdelku vsebuje naslednje informacije:



aH 18 12 00001
 ↑ ↑ ↑ ↑
 Serijska številka
 Mesec izdelave
 Leto izdelave
 Koda izdelka

Sangean pravico do spremembe tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.

ODSTRANITEV



RECIKLIRANJE Ta izdelek je označen s simbolom za ločeno odlaganje električne in elektronske opreme (OEEO). To pomeni, da je izdelek odstranjen v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU, tako da ga je mogoče reciklirati in razstaviti ter zmanjšati vpliv na okolje.