



PRINCESS®

Navodila za
uporabo

TIP 182626 / 182726

CLASSIC FAMILY CASTEL 3L

Οδηγίες χρήσεως
تعليمات الاستخدام

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE


Naprave nikoli ne potopite v vodo! Vtič izvlecite iz vtičnice.

- Vse dele, razen električnega dela, lahko očistite s toplo milnico. Pred ponovno uporabo jih dobro posušite.
- Delov ni priporočljivo čistiti v pomivalnem stroju.
- Redno čistite cvrtnik na notranji in zunanji strani.
- Zunanost cvrtnika očistite z vlažno krpo in ga osušite z mehko in čisto krpo.
- Nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev.
- Med menjavo olja lahko očistite tudi notranost cvrtnika. Izpraznite cvrtnik in notranost najprej očistite s kuhinjskim papirjem, nato pa z moko krpo, namočeno v milnico. Nato notranost obrišite z vlažno krpo in pustite, da se temeljito posuši.

NASVETI ZA PRINCESO

- Med segrevanjem in cvrtjem ne postavljajte pokrova na aparat, da kondenzacijo.
- Fritezo vedno postavite na trdno površino in poskrbite, da so vnetljivi materiali .
- Prepričajte se, da cvrtnik ni bližini vklopljene kuhalne plošče ali na njej.
- Pred uporabo cvrtnika ga napolnite s potrebno količino olja ali maščobe. Friteze nikoli ne uporabljajte brez olja ali maščobe, saj se naprava uniči.
- Med delovanjem nikoli ne premikajte cvrtnika. Olje postane vroče in lahko se opečete. S premikanjem počakajte, dokler se olje ne ohladi.
- Naprave nikoli ne potopite v vodo.
- Naprave med uporabo nikoli ne puščajte brez nadzora. Pri uporabi friteze v prisotnosti otrok bodite še posebej previdni.
- Ne uporabljajte, če je naprava ali kabel poškodovan. Če želite biti prepričani, ga pošljite na naš . Pri tej vrsti aparata lahko poškodovano vrstico zamenja le naš servisni oddelek s posebnim orodjem.
- Pazite, da ne poškodujete tankih cevi, ki potekajo vzdolž grelnega elementa (ne vrezujete jih ali upogibajte).
- Električni del je opremljen z varnostnim stikalom, ki zagotavlja, da grelni element deluje le, če je pravilno nameščen na ponvi.
- Nikoli ne uporabljajte predhodno odmrznjenih in nato ponovno zamrznjenih zamrznjenih živil. Ta vsebujejo veliko vode, ki povzroča prekomerno brizganje.
- Ta naprava je namenjena za uporabo v zaprtih prostorih, na primer v gospodinjstvu in v podobnih razmerah, kot so menza za osebe v trgovini, pisarni ali drugem delovnem okolju ali na kmetiji; za goste v hotelu, motelu ali drugem nastanitvenem objektu, na primer v hotelu z zajtrkom.
- Ta naprava ni namenjena uporabi z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim upravljalnikom.
- Prepričajte se, da se otroci ne igrajo s to napravo.
- Uporaba te naprave otrokom ali osebam z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju ali osebam z nezadostnimi izkušnjami ali znanjem ni nevarna. Oseba, ki je odgovorna za varnost teh uporabnikov, jim mora dati jasna navodila za uporabo tega aparata ali jih usmerjati pri njegovi uporabi.

V primeru pregrevanja se ponev samodejno izklopi zaradi toplotne varnostne naprave. Vendar lahko ponev ponovno vklopite sami. To storite tako, da najprej izvlečete vtič iz stenske vtičnice. Nato pritisnite gumb za vklop s priloženim zatičem za ponovni zagon ali drugim dolgim koničastim predmetom. Ta se nahaja na zadnji strani električnega dela, vgrajen v majhno luknjo.

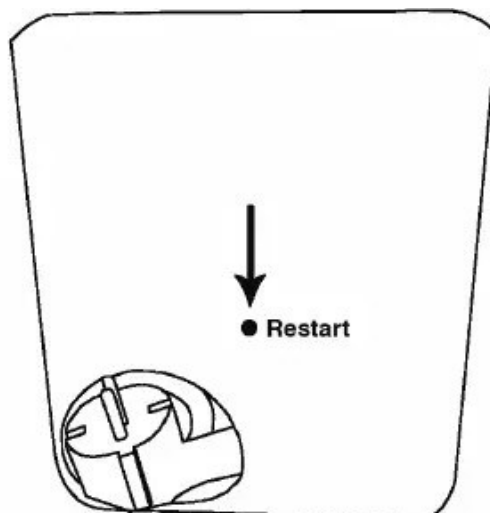

UMETNOST. 182626/182726

PRINCESA (CLASSIC) DRUŽINA CASTEL 3L

PRED UPORABO

Najprej natančno preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. Napravo priključite le na ozemljeno vtičnico.

Pred uporabo odstranite embalažo ter pribor in posodo operite v topli vodi. Pred uporabo jih dobro posušite. Prepričajte se, da so vsi električni deli popolnoma suhi.

Cvrtnik Princess je opremljen z nastavljenim termostatom in kontrolno lučko. Ko se cvrtnik segreva, se prižge indikatorska lučka. Ko se ugasne, je nastavljena temperatura dosežena. Odprt sistem cvrtja omogoča enake profesionalne rezultate, kot bi jih pričakovali v restavraciji, poleg tega pa je čiščenje zelo enostavno.



UPRAVLJANJE CVRTNIKA

Ta vrsta cvrtnika je primerna le za uporabo z oljem ali tekočo maščobo, ne pa tudi s trdno maščobo. uporabi trdne maščobe obstaja nevarnost, da se v maščobo ujame voda, zaradi česar se pri segrevanju močno razprši. Poskrbite tudi, da olje/maščoba ni onesnažena z vodo, na primer z zamrznjenimi izdelki, saj bo to povzročilo čezmerno brizganje.

- Nikoli ne uporabljajte cvrtnika brez olja ali maščobe, saj se naprava poškoduje. V ponev nikoli ne nalivajte drugih tekočin, na primer vode.
- Fritezo postavite na suho in stabilno površino. Ker se cvrtnik med kuhanjem segreva, poskrbite, da ne bo preblizu drugih predmetov.
- Odprite pokrov cvrtnika.
- Napolnite aparat z ustrežno količino olja ali maščobe. Prepričajte se, da je naprava napolnjena vsaj do najnižje ravni in ne višje od najvišje ravni, kot je navedeno na notranji strani cvrtnika. Za optimalne rezultate odsvetujemo mešanje različnih vrst olja.
- Izberite temperaturo za element, ki ga želite cvreti. Informacije o tem najdete v preglednici temperatur.
- Z ročajem postavite košaro v cvrtnik.
- V košarico položite hrano, ki jo želite ocvreti. Prepričajte se, da ste sestavine, ki jih boste ocvrli, vzeli iz zamrzovalnika dovolj, da na njih ne bo ostal led. Za najboljše rezultate morajo biti živila suha, preden jih položite v košaro.
- Košarico potopite počasi, da olje ne bi preveč brbotalo, in namestite pokrov nazaj na cvrtnik.
- Ko je dosežena zelena temperatura, lučka ugasne. Vedno počakajte, da cvrtnik doseže nastavljeno temperaturo. Da bi zagotovili, da olje ostane na pravilni temperaturi, se termostat se vklopi in izklopi. Prižge in ugasne se tudi indikatorska lučka.
- Po pretečenem času cvrtja košaro dvignite in jo obesite na kavelj v ponvi, da lahko olje .
- Po uporabi vedno izvlecite vtič iz vtičnice.
- Ko se friteza popolnoma ohladi, jo lahko pospravite. Fritezo z zaprtim pokrovom shranite v suhem in temnem prostoru. Olje in košaro lahko pustite v cvrtniku.

NASVETI ZA CVRTJE

- Zamrznjene izdelke stresite nad umivalnikom, da odstranite odvečni led.
- Če uporabljate sveže sekance: po pranju jih posušite, da v ne pride voda.
- Čipe ocvrite v dveh obrokih: prvič (blanširate) 5 do 10 minut pri 170 stopinjah. Drugič (zaključek) 2 do 4 minute pri 175 stopinjah. Počakajte, da olje odteče.

NAJVEČJA KOLIČINA IZDELKA

		
TIP	Litri max	gr max
182626	3L	900g 600g
182726	3L	900g 600g


MIZA ZA CVRTJE

TEMPERATURA CVRTJA JEDI
Čips pred cvrtjem 170 °C
Čips za končno cvrtje 175
°C Parmezanov fondi 170
°C Sirni kroketi 170 °C
Kroketi z mesom/šoto/krompirjem
175 °C Ribe 170 °C
Ribji palčki 180 °C
Sirni friter 180 °C
Kroglice iz krofov 175
°C Zamrznjena klobasa
190 °C Piščanec 170
°C
Fritter iz kozic 180 °C

Da bi zmanjšali nastanek akrilamida, izdelkov z visoko vsebnostjo škroba, kot so krompir in žitni izdelki, ne cvrite pri temperaturi, višji od 175 °C.



VARNOSTNI FILTER ZA CVRTNIKE

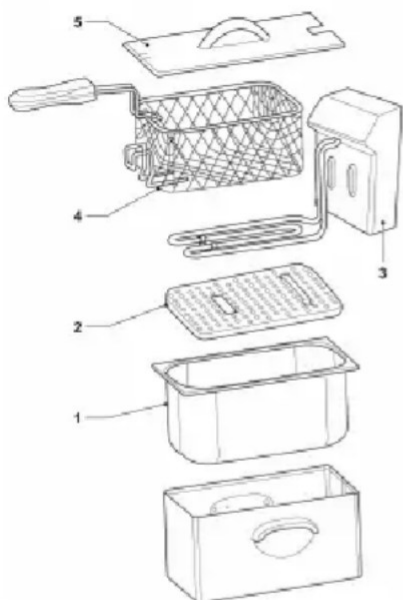

Friteza za cvrtje ima na dnu aparata "hladno cono". Hladno območje je območje, v katerem se potopijo večji delci hrane, zaradi nižje temperature pa jih olje ali tekoča maščoba ne zažge. Friteze z "hladno območje" imajo številne prednosti, vendar zahtevajo tudi posebno pozornost. Friteze s "hladno cono" so občutljive na vodo, saj je grelni element potopljen v olje ali tekočo maščobo. Voda lahko pride v stik z oljem ali tekočo maščobo zaradi različnih vzrokov:

- Večina živil, zlasti krompir, naravno vsebuje vodo.
- Kondenzacija vroče pare.
- Ledeni delci v zamrznjeni hrani.
- Živila se pred uporabo temeljito operejo, vendar ne posušijo.
- Odstranljiva posoda po čiščenju ni temeljito posušena.
- Uporabljena je napačna vrsta olja ali tekoče maščobe.

Priročnik vsebuje navodila za preprečevanje vode z oljem ali tekočo maščobo. Če voda pride v stik z oljem ali tekočo maščobo, se lahko snov začne brizgati, šumeti ali prekomerno. Za optimizacijo cvrtnikov je Princess razvil poseben varnostni filter, ki dodatno zniža temperaturo "hladnega območja" in učinkoviteje porazdeli vodne delce. Varnostni filter preprečuje, da bi snov brizgnila, se razlila ali prelila.

POZOR!

- Redno menjajte olje ali tekočo maščobo.
- Redno čistite varnostni filter. Prepričajte se, da odprtine v varnostnem filtru niso zamašene.

- Odstranljivo posodo (1) vstavite v aparat.
- Na dno odstranljive posode (1) namestite varnostno ploščico (2).
- Elektronsko krmilno enoto (3) namestite na aparat.
- Košarico (4) vstavite v odstranljivo posodo (1).
- Na aparat namestite pokrov (5).

MENJAVA OLJA

Prepričajte se, da sta se cvrtnik in olje ali maščoba ohladila pred menjavo olja ali maščobe (izvlecite vtič iz vtičnice). Olje redno menjajte. To je še posebej potrebno, kadar olje ali maščoba potemni ali se spremeni vonj. Olje vedno zamenjajte po vsakih 10 cvrtjih. Olje zamenjajte naenkrat - nikoli ne mešajte starega in novega olja. Izrabljeno olje je škodljivo za okolje. Ne odlagajte ga med običajne odpadke, temveč upoštevajte smernice lokalnih oblasti.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Naprave nikoli ne potopite v vodo! Vtič izvlecite iz vtičnice.

- Vse neelektrične dele lahko operete v topli milnici. Pred ponovno uporabo jih temeljito posušite.
- Delov ne priporočamo prati v pomivalnem stroju.
- Redno čistite notranjost in zunanost cvrtnika.
- Zunanost cvrtnika redno čistite z vlažno krpo in ga osušite z mehko, čisto brisačo.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev.
- Ob zamenjavi olja lahko očistite tudi notranjost cvrtnika. Izpraznite cvrtnik in notranjost najprej očistite s papirnato brisačo, nato pa jo obrišite z mokro krpo, namočeno v milnico. Nato notranjost obrišite z vlažno krpo in pustite, da se posuši.


NASVETI ZA PRINCESO

- Med segrevanjem in cvrtjem ne držite pokrova na aparatu, da preprečite kondenzacijo.
- Fritezo vedno postavite na stabilno površino in poskrbite, da so vnetljivi materiali stran.
- Friteze ne postavljajte na vklopljeno vročo ploščo ali v njeno bližino.
- Preden začnete uporabljati cvrtnik, ga morate napolniti s potrebno količino maščobe ali olja. Nikoli ne uporabljajte cvrtnika brez olja ali maščobe, saj se bo naprava pokvarila.
- Naprave med uporabo nikoli ne premikajte. Olje se segreje in lahko se opečete. Pred premikanjem cvrtnika počakajte, da se olje ohladi.
- Naprave nikoli ne potopite v vodo!
- Naprave med uporabo ne puščajte brez nadzora. Kadar se friteza uporablja v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
- Naprave ne uporabljajte, če je kabel poškodovan. Pošljite ga našemu servisnemu oddelku, da zmanjšate tveganje. Pri tej vrsti aparata lahko poškodovano vrstico zamenja le naš servisni oddelk.
- oddelek s posebnimi orodji.



- Prepričajte se, da tanke cevi, ki potekajo vzdolž grelnega elementa, niso poškodovane (ne smejo biti vdrte ali upognjene).
- Električni del je opremljen z varnostnim stikalom, ki zagotavlja, da grelni element deluje le, če je pravilno nameščen v ponvi.
- Nikoli ne uporabljajte predhodno odmrznjenih in nato ponovno zamrznjenih izdelkov. Ti vsebujejo veliko vode, ki povzroča prekomerno brizganje.
- Ta naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih, na primer v gospodinjstvih in podobnih prostorih, kot so kuhinje za osebje v trgovinah, in drugih delovnih okoljih; na kmetijah; pri strankah v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih; v okoljih tipa nočitev in zajtrkov.
- Naprava ni namenjena upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Uporaba te naprave s strani otrok ali oseb s fizičnimi, senzoričnimi, duševnimi ali motoričnimi motnjami ali pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko povzroči nevarnost. Osebe, odgovorne za njihovo varnost, morajo dati izrecna navodila ali nadzorovati uporabo naprave.

V primeru pregrevanja se ponev samodejno izklopi. Ta varnostni mehanizem se nahaja na dnu električnega dela. Če se izklopi, ga lahko ponovno aktivirate tako, da z dolgim koničastim predmetom pritisnete na gumb. Gumb se nahaja globoko za luknjo, pri čemer morate uporabiti priloženi zatič za ponovni zagon. Najprej izvlecite vtič iz vtičnice.

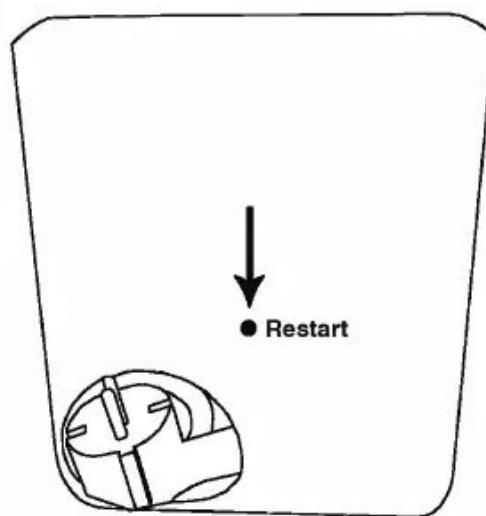

NAVODILA ZA OŽIČENJE V ZDA

Žice v omrežnem kablu so obarvane v skladu z naslednjo kodo:

MODRA NEVTRALNA
RJAVA POD
NAPETOSTJO
ZELENA/RUMENA
ZEMLJA

Ker se barve žice v omrežnem kablu te naprave morda ne ujemajo z barvami

oznakami, ki označujejo sponke na vtiču, ravnajte, kot sledi:

Žica, ki je obarvana MODRO, mora biti priključena na priključek, ki je označen s črko N ali obarvan črno.

Žica, ki je obarvana BROWN, mora biti priključena na priključek, ki je označen s črko L ali obarvan rdeče.

Žica, ki je obarvana ZELENKO/ŽLATA, mora biti priključena na priključek, ki je označen s črko E ali in je obarvana ZELENKO ali ZELENKO/ŽLTO.

Če pri tej napravi uporabljate 13-amperski vtič, morate vgraditi 13-ampersko varovalko. Če uporabljate katero koli drugo vrsto vtiča, je treba v vtič ali na razdelilni plošči vgraditi 15-ampersko varovalko.

OPOZORILO: TA NAPRAVA MORA BITI OZEMLJENA

