

Ⓧ Bedienungsanleitung

**Massagepistole**

Best.-Nr. 2357059



**1 Bestimmungsgemäße Verwendung**

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein akkubetriebenes Massagegerät für den Körper. Dem Produkt liegen mehrere Massageköpfe bei, die jeweils für unterschiedliche Körperregionen geeignet sind und bei Bedarf ausgetauscht werden können. Das Produkt ist kein medizinisches Gerät.

Das Produkt ist nicht für die Anwendung im Bereich der Wirbelsäule und des Nackens, an hochsensiblen Stellen und im Intimbereich vorgesehen.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer, Stromschlag oder anderen Gefährdungen führen.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

**2 Lieferumfang**

- Produkt
- 6 x Massagekopf
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung

**3 Neueste Informationen zum Produkt**

Laden Sie sich die aktuellste Version dieser Bedienungsanleitung über den Link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

**4 Symbolerklärung**



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck wird verwendet, um auf wichtige Informationen in diesem Dokument hinzuweisen. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Dieses Produkt ist nach Schutzklasse III gefertigt.

**5 Sicherheitshinweise**



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

**5.1 Anforderungen an den Anwender**

- Vibrationen und das Einwirken von Kräften können sich negativ auf den Körper auswirken. Unter den folgenden Umständen sollten Sie sich vor der erstmaligen Verwendung des Produkts unbedingt ärztlichen Rat einholen:
  - Sie haben einen Herzschrittmacher;
  - Sie sind schwanger oder stillen;
  - Sie leiden an einer Krankheit.

■ **Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränktem physischem, sensorischem oder geistigem Leistungsvermögen oder einem Mangel an Erfahrung und Fachkenntnis verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren kennen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.**

■ **Kinder dürfen mit diesem Produkt nicht spielen.**

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

**5.2 Persönliche Sicherheit**

- Lose getragener Schmuck, weite Kleidung und offen getragene Haare können sich leicht in beweglichen Teilen verfangen und zu Verletzungen führen. Während der Verwendung sollten Sie:

- keinen Schmuck tragen;
- keine weite Kleidung tragen;
- stets Ihre Haare hochbinden.

- Das Halten und/oder Verwenden des Produkts mit feuchten oder nassen Händen ist zu unterlassen. Bei Nichtbeachtung kann Ihnen das Produkt aus der Hand rutschen und zu Verletzungen führen oder beschädigt werden. Bevor Sie das Gerät in die Hand nehmen und verwenden, sollten Sie sich daher stets vergewissern, dass Ihre Hände trocken sind.

**5.3 Massieren**

- Nicht alle Körperteile sind für die Massage geeignet.
  - **WARNUNG! Verwenden Sie das Produkt unter keinen Umständen an oder in der Nähe der Wirbelsäule und des Halsbereichs. Gefahr der Nervenschädigung!**
  - Verwenden Sie das Produkt nicht im Gesicht oder am Kopf.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht auf Bereichen mit eingeschränktem Empfinden.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht auf Wunden oder Verletzungen.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht in hochempfindlichen Körperregionen.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht im Intimbereich.
- Verwenden Sie das Produkt nicht ohne Massagekopf. Bei Nichtbeachtung können Körperteile in den Schwingungserzeuger geraten und verletzt werden.
- Wählen Sie stets den Massagekopf, der für die zu massierende Körperpartie vorgesehen ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Arzt Ihres Vertrauens.
- Teile Ihres Körpers können bei Unachtsamkeit zwischen dem Massagekopf und dem Schwingungserzeuger geraten. Halten Sie während der Verwendung Ihren Körper von dem Bereich fern.
- Eine übermäßige Kraftanwendung kann zu Verletzungen führen. Setzen Sie den Massagekopf daher stets vorsichtig auf und üben Sie einen angemessenen Druck auf die betroffene Körperregion aus.
- Übermäßiges Massieren führt zu Hautabschürfungen. Lassen Sie den Massagekopf daher nicht über längere Zeit auf ein und derselben Stelle Ihres Körpers verweilen.

**5.4 Handhabung**

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Beschädigungen aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

**5.5 Betriebsumgebung**

- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Schalten Sie das Produkt niemals gleich dann ein, wenn dieses von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Produkt zerstören. Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

**5.6 Netzteil**




Nehmen Sie keinerlei Änderungen an den elektrischen Komponenten des Ladegeräts vor. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags!

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Sollte eine der elektrischen Komponenten beschädigt sein, sehen Sie von der weiteren Verwendung des Geräts unbedingt ab.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den elektrischen Komponenten vor.
- Schließen Sie das Produkt an einer Steckdose an, die jederzeit leicht zugänglich ist.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil für die Stromversorgung.
- Als Spannungsquelle für das Netzteil darf nur eine haushaltsübliche Steckdose verwendet werden, die an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen ist. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Netzteils, ob die Spannungsangaben auf dem Netzteil mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmen.
- Das Netzteil darf nicht mit nassen Händen angeschlossen oder getrennt werden.
- Ziehen Sie niemals am Kabel, um das Netzteil von der Steckdose zu trennen. Verwenden Sie stattdessen stets die dafür vorgesehenen Griffflächen am Netzstecker.
- Trennen Sie das Netzteil aus Sicherheitsgründen während eines Gewitters stets von der Stromversorgung.
- Sollte das Steckernetzteil Beschädigungen aufweisen, so fassen Sie das Netzteil nicht an, da dies zu einem tödlichen Stromschlag führen kann! Gehen Sie wie folgt vor:
  - Schalten Sie zuerst die Netzspannung zur Steckdose ab, an der das Steckernetzteil angeschlossen ist (zugehörigen Leitungsschutzschalter abschalten bzw. Sicherung herausdrehen, anschließend FI-Schutzschalter abschalten, sodass die Netzsteckdose allpolig von der Netzspannung getrennt ist).
  - Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
  - Verwenden Sie ein neues Netzteil der gleichen Bauart. Verwenden Sie das beschädigte Netzteil nicht weiter.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand darüber stolpern oder sich in ihnen verfangen kann. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr.

## 5.7 Li-Ionen-Akku

- Der Akku ist fest im Produkt verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Beschädigen Sie den Akku niemals. Bei Beschädigung des Akkugehäuses besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Laden Sie den Akku auch bei Nichtverwendung des Produkts regelmäßig wieder auf. Die verwendete Akkutechnik erlaubt das Aufladen des Akkus ohne vorherige Entladung.
- Lassen Sie den Akku des Produkts während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt.
- Platzieren Sie das Produkt während des Ladevorgangs auf einer hitzebeständigen Oberfläche. Eine gewisse Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.

## 6 Produktübersicht

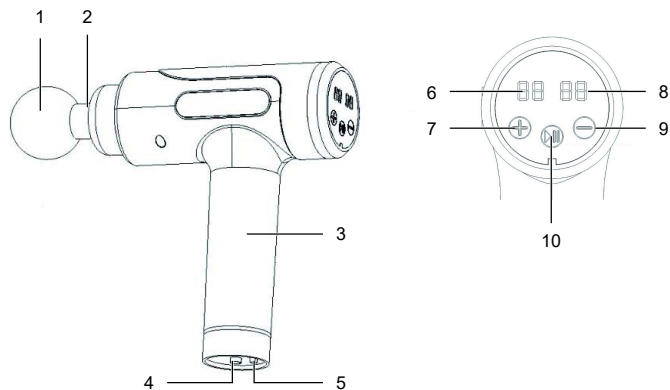

1	Massagekopf	2	Schwingungserzeuger
3	Griffstück	4	Ladeanschluss
5	Schalter <b>ON/OFF</b>	6	Drehzahlanzeige
7	Taste + <i>Drehzahl erhöhen</i>	8	Akkustandsanzeige
9	Taste - <i>Drehzahl verringern</i>	10	Taste >   <i>Motor starten/stoppen</i>

## 7 Aufladen des Akkus

Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das dem Produkt beiliegende Ladegerät.

### Wichtig:

- Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, während der Ladevorgang läuft.

- Schalten Sie zunächst einmal das Produkt aus, indem Sie den **ON/OFF**-Schalter in die Stellung **OFF** bringen.
- Schließen Sie dann den Gerätestecker des Ladegeräts an den Ladeanschluss des Produkts an.
- Leiten Sie nun den Beginn des Ladevorgangs ein, indem Sie den Netzstecker des Ladegeräts an eine geeignete Netzsteckdose anschließen.  
Der Ladevorgang nimmt etwa 3 – 4 Stunden in Anspruch.
  - Leuchtet die LED-Betriebsanzeige am Ladegerät **ROT**, wird der Akku geladen.
  - Leuchtet die LED-Betriebsanzeige am Ladegerät **GRÜN**, ist der Akku vollständig geladen.
- Ist der Akku vollständig aufgeladen, trennen Sie das Ladegerät vom Produkt.


## 8 Massagekopf anbringen

Bringen Sie vor dem Beginn der Massage den für die zu massierende Körperregion geeigneten Massagekopf an.

### Wichtig:

Sollten Sie sich unsicher sein, welcher der Massageköpfe für die jeweilige Region Ihres Körpers geeignet ist, empfehlen wir, sich diesbezüglich von einer therapeutischen Fachkraft beraten zu lassen.

- Schalten Sie zunächst einmal das Produkt aus, indem Sie den **ON/OFF**-Schalter in die Stellung **OFF** bringen.
- Befolgen Sie zum Abnehmen und Anbringen der Massageköpfe die nachstehenden Schritte (siehe Abbildungen).

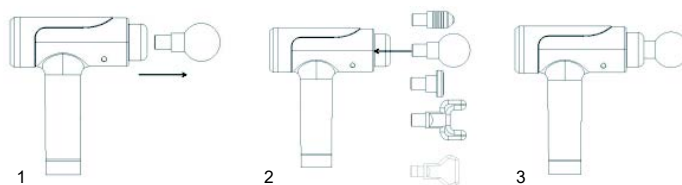

## 9 Massieren

Schalten Sie das Produkt ein, wählen Sie eine geeignete Drehzahlstufe und beginnen Sie mit der Massage.

### VORAUSSETZUNGEN:

- Das Ladegerät ist nicht an dem Produkt angeschlossen. Das Produkt lässt sich bei angeschlossenem Ladegerät nicht einschalten.

- Es ist ein Massagekopf angebracht.

- Schalten Sie das Produkt ein, indem Sie den **ON/OFF**-Schalter in die Stellung **ON** bringen.
- Überprüfen Sie die Akkustandsanzeige, die Ihnen auf dem Display angezeigt wird. Ist der Akku vollständig geladen, wird Ihnen der Wert 99 angezeigt. Bei einem Wert von 20 oder weniger sollten Sie den Akku zeitnah wieder aufladen.
- Drücken Sie dann die Taste >||, um den Motor zu starten.  
Nach 15 Minuten stellt der Motor den Betrieb automatisch ein und im Bereich der Drehzahlanzeige wird die Fehlermeldung E2 eingeblendet. So starten Sie den Motor neu:
  - Lassen Sie den Motor 30 Minuten lang abkühlen.
  - Drücken Sie die Taste >||, damit die Fehlermeldung wieder verschwindet.
  - Starten Sie den Motor erneut.
- Verwenden Sie die Tasten + und –, um die gewünschte Drehzahl einzustellen (max. 20). Die Drehzahlanzeige zeigt die aktuell eingestellte Drehzahl an. Möchten Sie die Drehzahleinstellung beschleunigen, halten Sie einfach die entsprechende Taste gedrückt.
- Setzen Sie den Massagekopf sanft auf Ihren Körper auf. **WARNUNG! Verletzungsgefahr! Wenden Sie das Produkt nicht an empfindlichen Stellen oder an Stellen mit wenig Muskelgewebe an.** Sollten Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie den Betrieb unverzüglich ein.  
Wird der Motor länger als 3 Sekunden überlastet, schaltet er sich automatisch ab. So starten Sie den Motor neu:
  - Bringen Sie zunächst einmal den **ON/OFF**-Schalter in die Stellung **OFF**.
  - Lassen Sie den Motor 30 Minuten lang abkühlen.
  - Starten Sie dann den Motor erneut.
- Fühlen Sie sich wohl und benötigen das Produkt erst einmal nicht mehr, stoppen Sie den Motor, indem Sie die Taste >|| erneut drücken.
- Schalten Sie zunächst einmal das Produkt aus, indem Sie den **ON/OFF**-Schalter in die Stellung **OFF** bringen.

## 10 Reinigung

**HINWEIS!** Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen führen können.

- Schalten Sie zunächst einmal das Produkt aus.
- Lassen Sie das Produkt dann auf die Umgebungstemperatur abkühlen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

## 11 Entsorgung



Elektronische Geräte sind recycelbar und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer gemäß den einschlägigen Gesetzen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

## 12 Technische Daten

### Produkt

Eingang .....	12,6 V/DC, 1 A
Akku .....	Lithium-Ionen-Akku, 11,1 V, 2000 mAh
Batterielaufzeit (ca.) .....	3 h
Ladedauer des Akkus .....	3 – 4 h
Schalldruckpegel .....	70 dB(A)
Betriebstemperatur .....	0 bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb .....	0 – 85 % rF
Lagertemperatur .....	0 bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung .....	0 – 85 % rF
Abmessungen (B x H x T) (ca.) .....	70 x 215 x 260 mm
Gewicht .....	1280 g

### Ladegerät

Eingang .....	100 – 240 V/DC, 50/60 Hz, 0,8 A
Ausgangsspannung/-strom .....	12,6 V/DC, 1 A

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2357059\_V1\_0721\_jh\_mh\_de



## 1 Intended use

Use the product as a body massager. Attach a massage head suitable for the body part you want to massage. The product is not a medical device.

The product is not intended to be used over areas near the spine and neck, over highly sensitive areas, and on private parts.

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

## 2 Delivery contents

- Product
- 6x Massage head
- Power adaptor
- Operating instructions

## 3 Latest product information

Download the latest product information at [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

## 4 Description of symbols



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in this document. Always read this information carefully.



This product is constructed according to protection class III.

## 5 Safety instructions



**Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.**

### 5.1 User requirements

- Vibrations and force can adversely affect the body. Before using the product you are strongly advised to consult a qualified medical professional if:
  - you have a pacemaker,
  - you are pregnant or nursing,
  - you suffer from a medical condition.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Children shall not play with the appliance.

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.

### 5.2 Personal safety

- Loose jewellery, clothing and hair can get caught in moving parts and lead to injury. While operating:
  - do not wear jewellery,
  - do not wear loose clothing,
  - keep your hair tied up.
- Do not hold or operate the product with wet hands. The product may slip and injure someone or get damaged. Dry your hands before picking up and operating.

### 5.3 Massaging

- Not all body parts are suitable for massaging.
  - **WARNING! Do not use on or near the spine and the neck area. Risk of nerve damage!**
  - Do not use over your face or head.

- Do not use over areas of impaired sensation.
- Do not use over wounds or injuries.
- Do not use on or over highly sensitive body parts.
- Do not use on private parts.

- Do not use without a massage head. Body parts can get trapped and injured in the oscillator.
- Always select a massage head suitable for the body part you massage. Consult a professional practitioner in case of doubts.
- Body parts can get trapped between massage head and oscillator. Keep body parts clear while operating.
- Excessive force causes bodily harm. Apply the massage head carefully and with appropriate force.
- Excessive massaging leads to skin abrasion. Apply the massage head only for short periods of time.

### 5.4 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.

### 5.5 Operating environment

- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.
- Do not switch the product on after it has been taken from a cold to a warm environment. The condensation that forms might destroy the product. Allow the product to reach room temperature before you use it.

### 5.6 Power adaptor




Do not tamper with power supply components. Risk of death by electric shock!

- Always ensure proper connection.
- Never use damaged power supply components.
- Do not modify power supply components.
- Connect the appliance to a wall socket that can be accessed easily.
- As power supply, only use the supplied mains adaptor.
- Only connect the power adaptor to a normal mains socket connected to the public supply. Before plugging in the power adaptor, check whether the voltage stated on the power adaptor complies with the voltage of your electricity supplier.
- Never connect or disconnect power adaptors if your hands are wet.
- Never unplug the power adaptor from the mains socket by pulling on the cable; always use the grips on the plug.
- For safety reasons, disconnect the power adaptor from the mains socket during storms.
- Do not touch the power adapter if there are any signs of damage, as this may cause a fatal electric shock! Take the following steps:
  - Switch off the mains voltage to the socket containing the power adapter (switch off the corresponding circuit breaker or remove the safety fuse, and then switch off the corresponding RCD protective switch).
  - Unplug the power adapter from the mains socket.
  - Use a new power adapter of the same design. Do not use the damaged adapter again.
- Ensure that cables are not pinched, kinked or damaged by sharp edges.
- Always lay cables so that nobody can trip over or become entangled in them. This poses a risk of injury.

### 5.7 Li-ion battery

- The rechargeable battery is permanently built into the product and cannot be replaced.
- Never damage the rechargeable battery. Damaging the casing of the rechargeable battery might cause an explosion or a fire!
- Never short-circuit the contacts of the rechargeable battery. Do not throw the battery or the product into fire. There is a danger of fire and explosion!
- Charge the rechargeable battery regularly, even if you do not use the product. Due to the rechargeable battery technology being used, you do not need to discharge the rechargeable battery first.
- Never charge the rechargeable battery of the product unattended.
- When charging, place the product on a surface that is not heat-sensitive. It is normal that a certain amount of heat is generated during charging.

## 6 Product overview

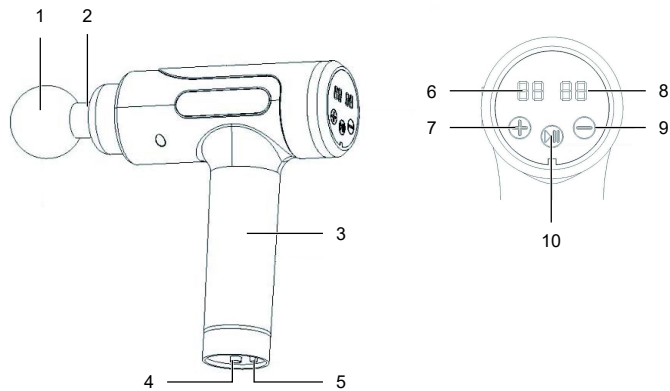

1	Message head	2	Oscillator
3	Handle	4	Charging socket
5	Switch <b>ON/OFF</b>	6	Speed indicator
7	Button <b>+</b>	8	Battery indicator
	<i>Increase speed</i>		
9	Button <b>-</b>	10	Button <b>&gt;  </b>
	<i>Decrease speed</i>		<i>Start and stop motor</i>

## 7 Charging the battery

Charge the battery via the power adaptor.

### Important:

- Fully charge the battery before using the product for the first time.
- Do not use the product while charging is in progress.

1. Slide the switch **ON/OFF** to **OFF** to switch the product off.
2. Connect the adaptor plug to the charging socket on the product.
3. Plug the adaptor into suitable mains socket to start charging. Charging takes about 3 - 4 h.
  - A RED indicator light on the adaptor indicates charging is in progress.
  - A GREEN indicator light indicates the battery is charged.
4. When the battery is charged, disconnect the plug from the charging socket.


## 8 Attaching message heads

Before you massage, attach a message head suitable for the body part you want to massage.

### Important:

Consult a professional if you are unsure about which message heads are suitable for which body parts.

1. Slide the switch **ON/OFF** to **OFF** to switch the product off.
2. Follow the installation diagram to remove and attach message heads.

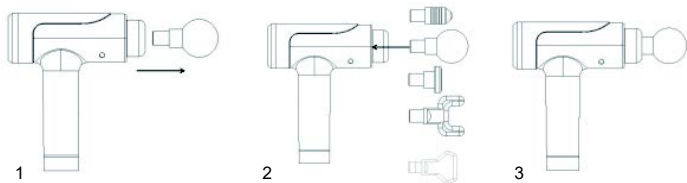

## 9 Massaging

Turn the product on, select a suitable speed and massage.

### PRECONDITIONS:

- ✓ The charging cable is disconnected. The product does not operate with the charging cable connected.
- ✓ A message head is attached.

1. Slide the switch **ON/OFF** to **ON**.
2. On the display, check the battery indicator. A fully charged battery is indicated by 99. Charge the battery if it shows 20 or less.
3. Touch the button **>||** to start the motor. The motor stops after 15 minutes, the speed indicator shows E2. To restart:
  - > Let the motor cool down for 30 minutes.
  - > Touch the button **>||** to reset the display.
  - > Start the motor again.

4. Touch the buttons **+** and **-** to adjust the speed (max. 20 settings). The speed indicator shows the set speed. Hold the buttons to fast adjust the speed.
5. Gently apply the massage head to your body. **WARNING! Risk of injury! Do not apply to sensitive areas or areas with little muscle tissue.** If you feel unwell, stop use immediately.
  - > Slide the switch **ON/OFF** to **OFF**.
  - > Let the motor cool down for 30 minutes.
  - > Start the motor again.
6. After massaging, touch the button **>||** to stop the motor.
7. Slide the switch **ON/OFF** to **OFF** to switch the product off.

## 10 Cleaning

**NOTICE! Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and malfunctioning.**

1. Switch the product off.
2. Let the product cool down to ambient temperature.
3. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

## 11 Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

## 12 Technical data

### Product

Input .....	12.6 V/DC, 1 A
Rechargeable battery .....	Li-ion rechargeable battery, 11.1 V, 2000 mAh
Battery life (approx.) .....	3 h
Battery recharging time .....	3 - 4 h
Noise level .....	70 dB(A)
Operating temperature .....	0 to +40 °C
Operating humidity .....	0 - 85 % RH
Storage temperature .....	0 to +40 °C
Storage humidity .....	0 - 85 % RH
Dimensions (W x H x D) (approx.) .....	70 x 215 x 260 mm
Weight .....	1280 g

### Power adaptor

Input .....	100 - 240 V/DC, 50/60 Hz, 0.8 A
Output .....	12.6 V/DC, 1 A

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2357059\_V1\_0721\_jh\_mh\_en