

Használati útmutató

Vészhelyzet kalapács

Rend.sz.: 2357759

Rendeltetés szerű használat

Ezen a többfunkciós vészhelyzet kalapácson található 2 db USB gyorsító csatlakozó aljzat, egy zseblámpa és egy biztonsági öv vágó penge.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a modellt átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék meghibásodhat. A szakszerűtlen alkalmazás ezen kívül olyan veszélyekhez vezethet, mint pl. rövidzárlat, tűz, vagy áramütés. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a modellt továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a termék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- vészhelyzet kalapács
- Kezelési utasítás

A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legfrissebb használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weblapról, vagy szkennelje be a képen látható QR-kódot. Kövesse a webloldal útmutatásait.



Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villám szimbólum az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban található, a szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Továbbá érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános információk

- Ez a modell nem gyerekjáték. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a modellt mechanikai igénybevételnek.
- Ha a modell már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a modell:
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem működik rendeltetésének megfelelően,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Mindig óvatosan bánjon a modellel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a modellt.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedélyezett szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

Vigyázat:

- Az alkatrészek rongálódásának elkerülése érdekében ne próbálja meg szakember bevonása nélkül szétszerelni vagy megjavítani a készüléket.



A levegő keringtetés hatékonyságát környezeti tényezők és közelben lévő zavarforrások befolyásolhatják.

A helyes használat esetén hosszabb lehet a termék élettartama.


b) Csatlakoztatott készülékek

Tartsa be a készülékekhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

c) Használati tudnivalók

- Ez a termék 8 év alatti gyermek kezébe nem való.
- Kerülje a termék huzamosabb ideig történő használatát hideg, forró, poros vagy nyirkos környezetben.
- A termék tisztításához használjon törlőkendőt és semleges tisztítószert.

Kezelőelemek és alkatrészek

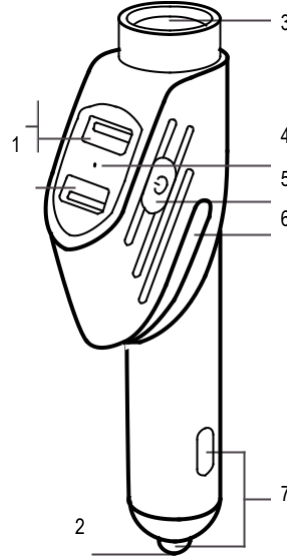

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1 USB kimenet | 5 zseblámpa kapcsológomb |
| 2 vészhelyzet kalapács | 6 biztonsági öv vágó |
| 3 zseblámpa | 7 12 V +/- töltő |
| 4 gépjármű töltésjelző | |

A készülék kezelése

a) zseblámpa


Nyomja meg a zseblámpa kapcsológombját a zseblámpa be-, ill kikapcsolásához

b) USB töltő

Csatlakoztasson egy megfelelő töltőkábelt az USB kimenetre, ha USB-s készüléket kíván tölteni.


c) övvágó

Feszítse meg a biztonsági övet, helyezze rá a vágókést az övhöz képest 45 fokos szögben (ahogyan az a lenti ábrán látható) és lefelé irányban vágja át az övet. Ezt csak vészhelyzetben szabad használni.

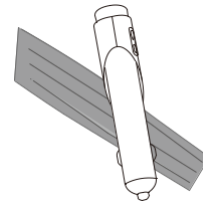

d) vészhelyzet kalapács

Amennyiben Ön vészhelyzetben van és nem tudja kinyitni az autója ajtaját, fogja meg a vészhelyzet kalapácsot és üsse ki vele az ablaküveget. Merőlegesen tartsa oda a vészhelyzet kalapácsot az üveghez és üsse be vele az üveg négy sarkát (A > B > C > D).

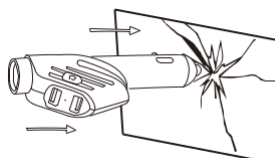

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a házat és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.

Hulladékkezelés



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. Ártalmatlanítás termék élettartama végén gondoskodjon a készülék hatályos törvényi szabályozás szerinti ártalmatlanításáról.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Bemeneti teljesítmény DC12/24 V
Kimenő teljesítmény..... DC 5,0 V, 2,1 A
A töltések mennyisége >100,000 töltés
A zseblámpa használata 10 perc (teljesen feltöltött állapotban)
A lámpa teljesítménye 0,2 W, 20 lm (9.000-12.000 K)
Üzemeltetési és tárolási feltételek..... -10 °C - +65 °C között (üzemeltetés)
-30 °C - +70 °C között (tárolás)
0 – 95 % relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
Méretek..... 128 x 45 x 24 mm
Súly..... 60 gramm