

Hinweise zur Konformität

Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade e.K. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://amewi.com/Konformitaetserklarungen>

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:

AMEWI Trade e.K. Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln oder über die Website amewi.com



Sicherheits- und Gefahrenhinweise



Achtung! Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!
Achtung! Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie es das Modell nicht.
Achtung! Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.



Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.
Der gleichzeitige Betrieb von Fahrzeugen der gleichen Sende-/Empfangsfrequenz ist nicht möglich, da sich diese gegenseitig beeinflussen.

Hinweise zu Batterien / Hinweise zur Batterieentsorgung

Achtung! Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.
Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die richtige Polarität. Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.



Entsorgungshinweise

Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).



Durch die RoHS Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet wurden.



Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Batterien können Sie in jedem Altbatterie-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Die Firma AMEWI Trade e.K. beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbraachern (Haushalten, „Gelber Sack“, „Gelbe Tonne“) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO2-Einsparung teil.



8+

AIRPROP SPEED

RC HIGH SPEED KATAMARAN



Artikel: 26094



ACHTUNG!

1. Das Boot schaltet sich bei Wasserkontakt automatisch ein. Akku einlegen, Fernsteuerung einschalten und dann das Boot ins Wasser legen.
2. Überschreiten Sie nicht die Reichweite der Fernsteuerung (ca. 80m) während Sie das Boot benutzen. Das Boot kann dadurch außer Kontrolle geraten.
3. Das Boot kann bei voll geladenem Akku ca. 15 Minuten lang betrieben werden.
4. Die Geschwindigkeit des Bootes wird verlangsamt, wenn die Leistung des Akkus niedrig ist. Bitte steuern Sie das Boot rechtzeitig zurück.
5. Fahren Sie das Boot nicht an Seen mit Wasserpflanzen oder Verschmutzungen. Dies kann den Propeller beschädigen und so das Boot manövrierunfähig machen.
6. Fahren Sie nicht in Pools oder Seen wo Schwimmer in der Nähe sind, um diese nicht zu verletzen.

Links




2.4GHz

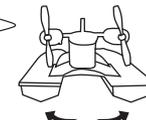


Steuern:

Wenn Sie geradeaus fahren, drehen Sie das Steuerrad leicht nach rechts, wenn Sie nach links driftten, und nach links, wenn Sie nach rechts driftten.

Aufbau des Bootes

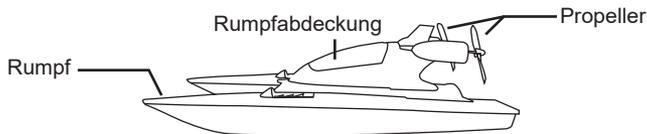


Fernsteuerung

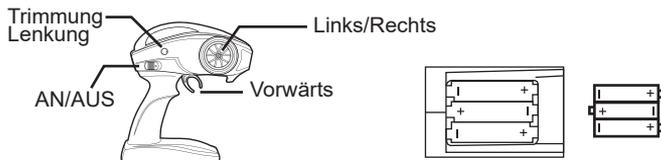

Einlegen von Batterien: Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung und legen Sie 3x 1,5 V AA Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Akku laden

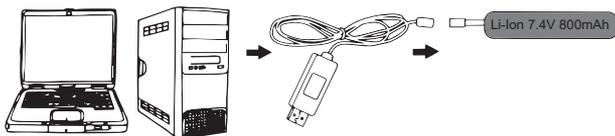


Die Ladezeit beträgt ca.120 Minuten. Die rote LED-Anzeige erlischt beim Laden und leuchtet nach Abschluss des Ladevorgangs auf.



1. Bitte achten Sie beim Einlegen der Batterien auf korrekte Polarität.
2. Mischen Sie niemals neue und alte Batterien.
3. Mischen Sie niemals verschiedene Typen von Batterien.
4. Akkus dürfen nur unter Aufsicht geladen werden.
5. Schließen Sie Akkus niemals kurz, dies beschädigt den Akku und er kann explodieren.
6. Nehmen Sie den Akku zum Laden aus dem Boot.
7. Bitte benutzen Sie zum Laden das mitgelieferte USB-Ladekabel.

Akku einlegen



Legen Sie den Akku in den Akkualter. Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig herum eingelegt ist.




Setzen Sie die Rumpfabdeckung in 45° auf den Rumpf, und schieben Sie diese nach vorne bis sie eingeklappt ist.

Funktionen

Vorwärts



rechts abbiegen



Instandhaltung

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung auf der Oberfläche des Produkts und reinigen Sie kontaminierte Teile mit einem neutralen Reinigungsmittel und sauberem Wasser.
2. Reinigen Sie das Boot vor der Lagerung nach dem Spielen, um sicherzustellen, dass das Produkt frei von Feuchtigkeit ist.
3. Der Akku muss aus dem Rumpf entfernt und vor der Lagerung mit halber Ladung gelagert werden.
4. Bitte entnehmen Sie die Batterien vor der Lagerung aus der Fernsteuerung, um Auslaufen und daraus resultierende Schäden an der Fernsteuerung zu vermeiden.