

## Note sulla conformità

Questo modello è stato realizzato secondo lo stato attuale della tecnica. Il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali applicabili. La conformità CE è stata dimostrata. La società AMEWI Trade e.K. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53 / UE (RED).

Il testo completo della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: <https://amewi.com/Konformitaetserklarungen>

Per ulteriori domande sul prodotto e sulla conformità, si prega di contattare:

AMEWI Trade e.K. Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln o tramite il sito web amewi.com



## Avvertenze di sicurezza e di pericolo



Attenzione! I danni causati dall'inservanza di queste istruzioni per l'uso annullano la richiesta di garanzia! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni conseguenziali! In caso di danni materiali o lesioni personali causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza, non ci assumiamo alcuna responsabilità!

Attenzione! Per motivi di sicurezza e approvazione (CE), la conversione e / o la modifica del dispositivo non sono consentite. Non smontare il modello.

Attenzione! Piccole parti. Rischio di soffocamento o lesioni a causa di piccole parti.



Cadere da una bassa altezza può danneggiare il prodotto.

Il funzionamento simultaneo di veicoli con la stessa frequenza di trasmissione / ricezione non è possibile perché si potrebbero influenzare a vicenda.

## Note sulle batterie / Note sullo smaltimento delle batterie

Attenzione! Tenere lontane le batterie dalla portata dei bambini.

Il cambio di batterie deve essere effettuato solo da un adulto. Non mischiare batterie ricaricabili con batterie a secco. Non mischiare batterie semivuote con batterie vuote.



Non mischiare batterie con capacità differenti. Le batterie a secco non sono ricaricabili. Fare attenzione alla giusta polarità. Le batterie difettose devono essere smaltite correttamente (rifiuti pericolosi). Non effettuare mai la ricarica senza sorveglianza. In caso di domande sul tempo di ricarica, leggere le istruzioni per l'uso o contattare il produttore.

## Smaltimento



La società AMEWI è registrata con il numero WEEE DE93834722 presso la Fondazione EAR e ricicla correttamente tutti i componenti elettronici usati. I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! Smaltire il prodotto in conformità con le norme di legge applicabili. Consumatore finale è legalmente obbligato (regolamento per lo smaltimento di pile e accumulatori) a restituire tutte le batterie usate e le batterie ricaricabili, lo smaltimento tramite i rifiuti domestici è vietato!

Le batterie contenenti sostanze nocive sono contrassegnate con i simboli adiacenti, che indicano il divieto di smaltimento delle stesse nei rifiuti domestici. Le designazioni aggiuntive per i metalli pesanti sono: Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Piombo (Il nome si trova ad esempio a sinistra sotto il simbolo della spazzatura).



Con la direttiva RoHS, il produttore conferma che tutti i valori limite sono stati osservati durante la fabbricazione.



Le batterie contrassegnate con il simbolo del riciclaggio possono essere smaltite in qualsiasi contenitore per la raccolta di batterie usate (ad esempio nei supermercati vicino alle casse). Non devono essere smaltite nei rifiuti domestici.



La società AMEWI Trade e.K. partecipa al sistema duale per imballaggi di vendita tramite Landbell AG. Gli imballaggi utilizzati vengono ritirati dai consumatori finali privati (famiglie, "secco"), ordinati e riciclati correttamente da ditte partner (imprese di smaltimento). La partecipazione ad un sistema duale contribuisce al risparmio di CO2.



8+

# AIRPROP SPEED

## RC HIGH SPEED KATAMARAN





Articolo no.: 26094

### Pericolo!

1. L'imbarcazione si accende automaticamente quando viene a contatto con l'acqua. Inserire la batteria, accendere il telecomando e poi mettere la barca in acqua.
2. Non superare la portata del telecomando (circa 80 m) durante l'utilizzo dell'imbarcazione. Ciò può far perdere il controllo della barca.
3. L'imbarcazione può essere utilizzata per circa 15 minuti con una batteria completamente carica.
4. L'imbarcazione rallenterà quando la carica della batteria è bassa. Si prega di riportare la barca indietro nel tempo.
5. Non utilizzare la barca su laghi con piante acquatiche o inquinamento. Ciò potrebbe danneggiare l'elica e rendere la barca incapace di manovrare.
6. Non guidare in piscine o laghi dove ci sono nuotatori sono per non violarli.


Sinistra

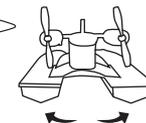


Le tasse:

Quando vai dritto, gira leggermente il volante a destra se stai andando alla deriva a sinistra e a sinistra se stai andando alla deriva a destra.

## Struttura della barca

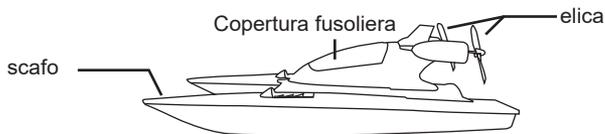


## Telecomando

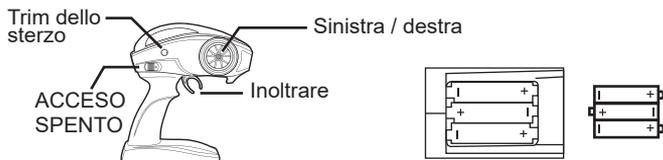

Inserimento delle batterie: aprire il coperchio del vano batterie del telecomando e inserire 3 batterie AA da 1,5 V. Prestare attenzione alla corretta polarità. (Le batterie non sono incluse)

## Caricare la batteria

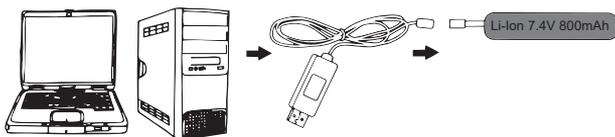


Il tempo di ricarica è di circa 120 minuti. L'indicatore LED rosso si spegne durante la ricarica e si accende quando il processo di ricarica è completo.




1. Prestare attenzione alla corretta polarità quando si inseriscono le batterie.
2. Non mischiare mai batterie nuove e vecchie.
3. Non mischiare mai tipi diversi di batterie.
4. Le batterie possono essere caricate solo sotto supervisione.
5. Non cortocircuitare mai le batterie, questo danneggerà la batteria e potrebbe esplodere.
6. Rimuovere la batteria dall'imbarcazione per caricarla.
7. Utilizzare il cavo di ricarica USB in dotazione per la ricarica.

## Inserite la batteria

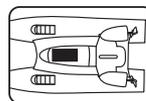

Posizionare la batteria nel supporto della batteria. Assicurati che la batteria sia inserita nel verso giusto.




Posizionare il coperchio della fusoliera sulla fusoliera a 45° e far scorrere Spingerlo in avanti finché non scatta in posizione.

## Funzioni

Inoltrare



Gira a destra  
in avanti.



## Manutenzione

1. Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare sulla superficie del prodotto e pulire le parti contaminate con un detergente neutro e acqua pulita.
2. Prima di riporlo, pulire la barca dopo aver giocato per assicurarsi che il prodotto sia privo di umidità.
3. La batteria deve essere rimossa dalla fusoliera e conservata a metà carica prima di riporla.
4. Rimuovere le batterie dal telecomando prima di riporlo per evitare perdite e conseguenti danni al telecomando.