

## Istruzioni per l'uso

### Cassetta portachiavi con serratura a combinazione, 20 chiavi, bianca

N. d'ordine: 2368869



#### 1 Uso previsto

Il prodotto consiste in una cassetta portachiavi a parete con serratura a combinazione. Il contatto con l'umidità deve essere evitato per evitare la corrosione. Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi. L'uso improprio può provocare pericoli. Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

#### 2 Contenuto della confezione

- Prodotto
- Etichetta di indice numerico
- 2 viti
- 2 tasselli
- 20 ganci per chiavi (4 neri, 4 rossi, 3 gialli, 3 verdi, 3 blu, 3 bianchi)
- Istruzioni per l'uso

#### 3 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni aggiornate sul prodotto dal link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

#### 4 Descrizione dei simboli



Il simbolo del punto esclamativo in un triangolo viene utilizzato per indicare informazioni importanti nel presente documento. Leggere sempre attentamente queste informazioni.

#### 5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

##### 5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.

##### 5.2 Gestione

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.

##### 5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

#### 6 Installazione

##### Importante:



- Durante la perforazione della superficie o l'inserimento di elementi di fissaggio, assicurarsi di non danneggiare eventuali cavi o tubi.
- La perforazione inavvertita di cavi elettrici comporta il pericolo di scossa elettrica fatale!

##### REQUISITI:

- ✓ La superficie deve essere solida, piana e di materiale adatto.
1. Utilizzare i fori di montaggio sul retro del prodotto come dima per contrassegnare i punti di realizzazione dei fori.

2. Praticare i fori nei punti segnati.
3. Fissare il prodotto utilizzando i tasselli e le viti in dotazione.

#### 7 Funzionamento

##### Importante:



- Il codice di sblocco deve essere modificato il prima possibile da quello preimpostato in fabbrica "000".
- Durante l'inserimento della combinazione di sblocco, coprire i numeri con la mano o il corpo per evitare che altri lo vedano.

##### 7.1 Sblocco




1. Impostare i numeri per il codice di sblocco corretto. Assicurati che i numeri siano allineati correttamente.
2. Ruotare la manopola per aprire lo sportello.

##### 7.2 Blocco

1. Chiudere lo sportello.
2. Ruotare la manopola per bloccare lo sportello.
3. Impostare numeri a caso.

##### 7.3 Cambiare la combinazione di sblocco

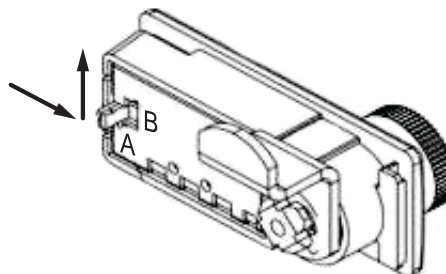

1. Sbloccare il prodotto e aprire lo sportello. Fare riferimento alla sezione [Sblocco](#) [► 1].
2. Lasciate le cifre nella combinazione di sblocco.
3. Far scorrere l'interruttore di ripristino RESET dalla posizione A a B.
4. Impostare i numeri da comporre per una nuova combinazione di sblocco.
5. Riportare il pulsante RESET in posizione A per attivare la nuova combinazione.

#### 8 Pulizia e manutenzione

Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

**AVVISO! Non utilizzare detersivi aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.**

#### 9 Dati tecnici

Meccanismo di bloccaggio.....	Combinazione di blocco a 3 cifre
Materiale .....	Acciaio
Temperatura di esercizio .....	da -20 a +60 °C
Umidità di esercizio .....	40 – 85% UR
Temperatura di conservazione .....	da -20 a +60 °C
Umidità di conservazione .....	40 – 85% UR
Dimensioni (L x A x P) .....	160 x 200 x 85 mm
Peso (indicativo) .....	750 g

## Skrzynka na klucze z zamkiem szyfrowym, 20 kluczy, biała

Nr zamówienia: 2368869



### 1 Przeznaczenie

Produktem jest to ścienna skrzynka na klucze z zamkiem szyfrowym.

Należy unikać kontaktu z wilgocią, aby zapobiec powstawaniu rdzy.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

### 2 Zawartość zestawu

- Produkt
- Numeryczna etykieta indeksowa
- Dwie śruby
- 2 kołki rozporowe
- 20x breloki na klucze (4 czarne, 4 czerwone, 3 żółte, 3 zielone, 3 niebieskie, 3 białe)
- Instrukcja obsługi

### 3 Najnowsze informacje o produkcie

Pobierz najnowsze informacje o produkcie ze strony [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

### 4 Opis symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do wskazania ważnych informacji zawartych w tym dokumencie. Zawsze uważnie czytaj te informacje.

### 5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

#### 5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.

#### 5.2 Obsługa

- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
  - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
  - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.

#### 5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

### 6 Montaż

#### Ważne:



- Podczas przebijania powierzchni np. wierząc lub wkładając łączniki, uważaj, żeby nie uszkodzić żadnych kabli lub rur.
- Nieumyślne przebiecie przewodów elektrycznych może spowodować zagrażające życiu niebezpieczeństwo porażenia prądem!

WARUNKI WSTĘPNE:

- ✓ Powierzchnia powinna być twarda, równa i wykonana z odpowiedniego materiału.

1. Użyj otworów montażowych z tyłu produktu jako szablonu do zaznaczenia miejsca wiercenia.
2. Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach.
3. Przymocuj produkt za pomocą zawartych w zestawie kołków i śrub.


### 7 Obsługa

#### Ważne:



- Kod odblokowujący należy jak najszybciej zmienić z domyślnego fabrycznego „000”.
- Wprowadzając kod odblokowujący, zakryj cyfry dłonią lub ciałem, aby osoby postronne nie widziały kodu.

#### 7.1 Otwieranie




1. Ustawiając cyfry wprowadź prawidłowy kod odblokowujący. Upewnij się, że cyfry są ustawione prawidłowo.
2. Obróć pokrętko, aby otworzyć drzwiczki.

#### 7.2 Zamykanie

1. Zamknij drzwiczki.
2. Obróć pokrętko, aby zamknąć drzwiczki.
3. Zamieszaj cyfry.

#### 7.3 Zmień kombinację cyfrową otwierania

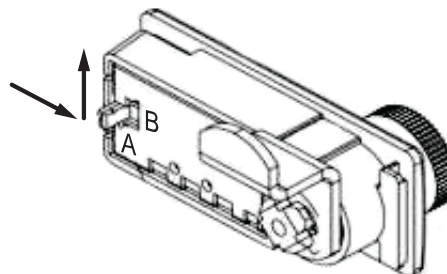

1. Odblokuj produkt i otwórz drzwiczki. Patrz część [Otwieranie](#) [▶ 2] .
2. Zostaw cyfry na kombinacji odblokowywania.
3. Przesuń przełącznik RESET z pozycji A na B.
4. Ustaw cyfry na nową kombinację odblokowującą.
5. Przesuń przycisk RESET z powrotem do pozycji A, aby aktywować nową kombinację.

### 8 Czyszczenie i konserwacja

Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

**UWAGA! Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, nie przecierać alkoholem lub innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.**

### 9 Dane techniczne

Mechanizm zamykania .....	3-tarczowy zamek szyfrowy
Materiał .....	Stal
Temperatura robocza .....	od -20°C do +60°C
Wilgotność w miejscu użytkowania .....	40–85% wilg. wzgl.
Temperatura w miejscu przechowywania .....	od -20°C do +60°C
Wilgotność w miejscu przechowywania .....	40–85% wilg. wzgl.
Wymiary (szer. x wys. x gł.) .....	160 x 200 x 85 mm
Waga (ok.) .....	750 g

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2368869\_V1\_0621\_dh\_mh\_pl