

Bedienungsanleitung

Handmixer 500 W

Best.-Nr. 2368892



Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zum Mixen haushaltsüblicher Mengen von weichen bzw. flüssigen Lebensmitteln in privaten Haushalten und ähnlichen Bereichen wie küchenähnlichen Einrichtungen, wie z.B. Küchenbereiche von Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen, landwirtschaftlichen Betrieben, Hotels, Ferienwohnungen oder Frühstückspensionen. Der gewerbliche Einsatz ist unzulässig.

Das Gerät ist nur für den Anschluss an 220-240 V/50-60 Hz Wechselspannung zugelassen. Eine andere Energieversorgung darf nicht verwendet werden.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt der Motoreinheit mit Nässe ist unbedingt zu vermeiden.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Handmixer
- 2 Knethaken
- 2 Quirle
- Bedienungsanleitung



Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag. Führen Sie nur die hier in der Bedienungsanleitung beschriebenen Schritte zur Bedienung und Reinigung des Gerätes durch.



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.



Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den genannten Zweck. Eine Zweckentfremdung kann zu Verletzungen führen.

Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fern zu halten. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um. Insbesondere beim Berühren der Knethaken/Quirle, dem Entleeren von Mixbehältern und bei der Reinigung sind Verletzungen durch die rotierenden Knethaken oder Quirle möglich.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit scharfen Kanten oder heißen Flächen in Berührung kommen oder über eine Tischkante hängen.


Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn:

- das Gerät nicht in Gebrauch ist
- das Gerät unbeaufsichtigt ist
- beim Zusammenbau oder dem Auseinandernehmen
- beim Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- vor der Reinigung

Berühren Sie niemals die Einsteckwerkzeuge mit den Händen oder mit Gegenständen, wenn sich diese in Rotation befinden. Halten Sie Kleidung, Haare usw. von den rotierenden Werkzeugen fern.

- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet.
- Das Gerät ist in Schutzklasse II aufgebaut. Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (220-240 V/50-60 Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.
- Fassen Sie das Gerät oder den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen an. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!
- Sollte die Netzleitung Beschädigungen aufweisen, so berühren Sie sie nicht. Schalten Sie zuerst die zugehörige Netzsteckdose allpolig ab (z.B. über den zugehörigen Sicherungsautomaten und FI-Schalter) und ziehen Sie danach den Netzstecker vorsichtig aus der Netzsteckdose. Betreiben Sie das Produkt auf keinen Fall mit beschädigter Netzleitung.
- Benutzen Sie das Gerät bei Störungen, nach einem Fall oder bei Defekten nicht mehr, sondern bringen Sie es zur Reparatur zu einem Fachmann. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Bringen Sie die Anschlussleitung, den Netzstecker oder die Motoreinheit niemals mit Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten in Berührung, um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden.
- Benutzen Sie kein Zubehör, das vom Hersteller nicht freigegeben ist. Die Benutzung von Zubehörteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Beschädigungen verursachen.
- Benutzen Sie das Gerät immer nur mit einer Art der Einsteckwerkzeuge (z.B. Quirle). Stecken Sie niemals unterschiedliche Werkzeuge gleichzeitig ein.
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt oder längere Zeit im Leerlauf.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Sollten Sie sich über den korrekten Anschluss oder die Bedienung nicht im Klaren sein oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht im Laufe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.
- Beachten Sie bitte auch die zusätzlichen Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

Einzelteile und Bedienelemente

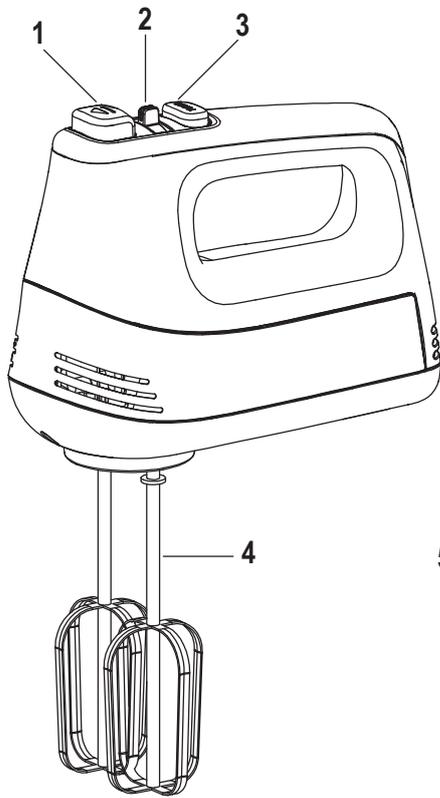

- 1 Auswurfaste
- 2 Geschwindigkeitsschalter
- 3 Turbo-Taste
- 4 Einsatzwerkzeuge Quirle
- 5 Einsatzwerkzeuge Knethaken

Vor der Benutzung

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien vom Gerät und den Einsatzwerkzeugen.
- Reinigen Sie das Gerät und die Einsatzwerkzeuge vor den ersten Gebrauch wie im Kapitel „Pflege und Reinigung“ beschrieben.

Netzanschluss



Um ein ungewolltes Loslaufen zu verhindern, muss das Gerät vor dem Einstecken des Netzsteckers ausgeschaltet sein. Geschwindigkeitsschalter (2) in Stellung „0“ bringen.

Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.

- Rollen Sie die Netzleitung ganz aus.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

Bedienung



Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Einsatzwerkzeuge einstecken oder auswerfen.

Nach dem Ausschalten läuft das Gerät noch kurze Zeit nach. Berühren Sie nie die Einsteckwerkzeuge, wenn sie sich in Rotation befinden.

Bringen Sie außer dem Mixgut keine anderen Gegenstände in den Mixbehälter.

Die maximale, ununterbrochene Betriebsdauer beträgt 5 Minuten. Danach muss ein Abkühlphase vom 20 Minuten eingehalten werden, bevor das Gerät erneut benutzt wird.

- Stecken Sie die geeigneten Einsatzwerkzeuge in die entsprechenden Aufnahmen unten am Gerät. Die Einsatzwerkzeuge müssen spürbar einrasten.

→ Die Knethaken sind an der Aufnahme unterschiedlich geformt. Der Knethaken mit dem zusätzlichen Ring an der Aufnahme muss in die Aufnahme mit dem größeren Durchmesser gesteckt werden. Bei den Quirlen ist die Positionierung in den Aufnahmen irrelevant.

- Tauchen Sie die Einsatzwerkzeuge in das Mixgut und schalten Sie den Handmixer erst dann ein.
- Stellen Sie mit dem Geschwindigkeitsschalter (2) die benötigte Geschwindigkeit ein:

„0“ Gerät ist ausgeschaltet

„1“ bis „5“ niedrige bis hohe Geschwindigkeit (je nach Stufe)

- Mit Druck auf die Turbo-Taste (3) können Sie unabhängig von der eingestellten Geschwindigkeit kurzzeitig die höchste Geschwindigkeit einstellen.
- Schalten Sie den Handmixer nach dem Mixvorgang aus (Geschwindigkeitsschalter (2) in Stellung „0“ bringen) und nehmen Sie ihn erst dann aus dem Mixgut.
- Drücken Sie die Auswurfaste (1), um die Einsatzwerkzeuge zu entnehmen.

→ Die Auswurfaste (1) lässt sich nicht betätigen, solange das Gerät eingeschaltet ist.

Tipps

- Beginnen Sie das Mixen immer mit einer langsamen Geschwindigkeitsstufe. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit erst allmählich auf die benötigte Geschwindigkeit.
- Mixen Sie hartes oder zähes Mixgut mit kleinen Geschwindigkeiten und leichtes und flüssiges Mixgut mit hohen Geschwindigkeiten.
- Schalten Sie das Handmixer immer erst ein, nachdem Sie ihn in das Mixgut eingetaucht haben und schalten Sie ihn aus bevor Sie ihn aus dem Mixgut ziehen. Sie vermeiden so ein Umherspritzen des Mixguts.
- Die Quirle eignen sich für die Zubereitung von Soßen, Püree, Cremes, Sahne und leichte Teige (z.B. Rührteig) etc. Die Knethaken eignen sich für die Zubereitung von festen Teigen und Massen wie Mürb- oder Hefeteig, Kartoffelteig, sowie für Hackfleisch oder Brotteig und ähnliche, schwerere Arbeiten.
- Mixen Sie nicht zu lange. Achten Sie darauf, dass Sie nur so lange mixen/verrühren, wie im Rezept empfohlen. Mixen Sie trockene Zutaten nur so lange, bis sie sich gerade mit dem Mixgut verbunden haben. Verwenden Sie hierbei immer eine niedrige Geschwindigkeitsstufe.
- Klimatische Bedingungen, jahreszeitlich bedingte Temperaturschwankungen, die Temperatur der Zutaten und ihre von Region zu Region unterschiedliche Beschaffenheit spielen eine Rolle für die erforderliche Mixdauer und die erzielten Ergebnisse.
- Gekühlte Zutaten, wie Butter und Eier, sollten vor der Verarbeitung Raumtemperatur haben. Holen Sie diese Zutaten lange genug vor dem Mixen aus der Kühlung.
- Um zu vermeiden, dass Eierschalen in Ihr Rezept gelangen, schlagen Sie Eier erst in einem separaten Behälter auf und fügen Sie sie dann dem Mixgut hinzu.

Pflege und Reinigung



Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung von der Netzsteckdose. Tauchen Sie die Motoreinheit, die Netzleitung oder den Netzstecker nie in Wasser ein oder reinigen Sie die Teile in der Spülmaschine bzw. mit einem Dampfreiniger.

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.

- Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab und reiben Sie sie danach trocken.
- Die Einsatzwerkzeuge können in der Spülmaschine gereinigt oder von Hand abgespült werden.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Daten

Betriebsspannung.....	220-240 V/50-60 Hz
Leistungsaufnahme	500 W max.
Betriebs-Pausendauer.....	5 / 20 Minuten
Geschwindigkeitsstufen.....	5
Gewicht.....	1 kg
Anschlussleitung.....	ca. 1 m

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.

2368892_v1_0821_02_VTP_m_de



Intended use

The product is intended for mixing soft and liquid food in normal household quantities in private households and similar areas, including facilities with kitchen such as kitchen areas of shops, offices or other workspaces, farms, hotels, holiday flats or bed and breakfasts. The product is not intended for commercial use.

The appliance is only approved for connection to the 220-240 V/50-60 Hz mains supply. Do not use any other power supply.

This product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact of the motor unit with moisture must be avoided at all times.

Using this product for any purpose other than those described above may damage the product and result in a short circuit, fire or electric shock.

This product complies with statutory, national and European regulations. All company and product names contained herein are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- Hand mixer
- 2x dough hooks
- 2x beaters
- Operating instructions



Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

Description of symbols



The symbol with an exclamation mark in a triangle is used to highlight important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



The symbol with the lightning in the triangle is used if there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock. Always follow the steps described in these operating instructions for operation and cleaning of the appliance.



The arrow symbol indicates special information and tips on how to use the product.

Safety information

Read the operating instructions carefully and observe in particular the safety instructions. If you do not follow the safety information and information on proper handling in these operating instructions, we will assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.



Only use the appliance for its intended purpose. Misuse can lead to injury.



Do not allow children to use this appliance. Keep the appliance and its power cord away from children. Children must not play with this appliance.

This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

If the power cord of the appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its customer service, or by a competent person in order to avoid hazards.

The appliance must be handled with care. Exercise extreme care when handling dough hooks/beaters, emptying the mixing bowls and cleaning to avoid potential injuries.

Never leave the power cord hanging over the edge of a table and keep it away from sharp edges or hot surfaces.


Always unplug the power cord:

- when the appliance is not in use
- when the appliance is left unattended
- when assembling or disassembling the appliance
- when changing the attachments
- before cleaning


Always keep your hands and other objects clear of the running attachments. Clothing, hair etc. should be kept away from the running attachments.

- For safety reasons, any unauthorised conversions and/or modifications to the product are not permitted.
- This appliance conforms to protection class II. Only use a standard mains socket (220-240 V/50-60 Hz) connected to the public power supply grid as the power source.
- Never touch the appliance or the mains plug with damp or wet hands. An electric shock can be life threatening!
- Do not touch the power cord if there are any signs of damage. Switch off the appropriate mains socket (e.g. via the respective circuit-breaker and the FI switch), and then carefully unplug the appliance from the mains socket. Never use the product if the power cord is damaged.
- Discontinue use of the appliance in the event of malfunctions, defects or after a fall and have it repaired by a specialist. Improper repairs may result in substantial hazards to the user of the appliance.
- Always keep the power cord, the mains plug and the motor unit away from water or other liquids to avoid the risk of electric shock.
- Only use accessories that have been approved by the manufacturer. Avoid using any accessories that are not expressly recommended by the manufacturer, as this can cause injuries or damage to the product.
- The appliance should always be used with one of the attachments (e.g. beaters). The appliance should not be used with different attachments at the same time.
- Never leave the operating appliance unattended or idle for a long time.
- Never use the appliance outdoors.
- Handle the product with care, it can be damaged by impact, blows, or accidental drops, even from a small height.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. It may become a dangerous plaything for children.
- If you are not sure about the correct connection or operation or if questions arise which are not covered by the operating instructions, please do not hesitate to contact our technical support or another specialist.
- Moreover, observe the additional safety instructions in each individual section of these instructions.

Components and controls

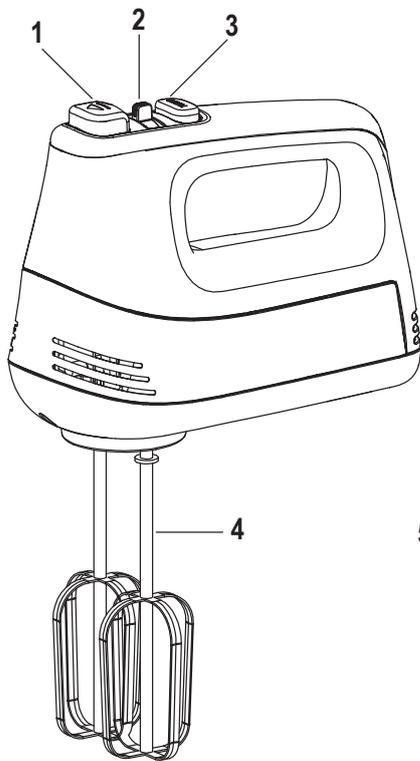

- 1 Eject button
- 2 Speed switch
- 3 Turbo button
- 4 Beaters
- 5 Dough hooks

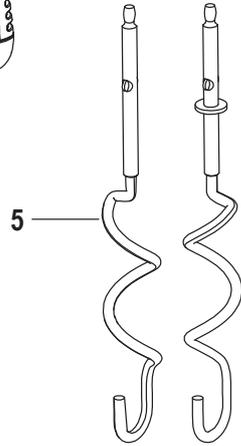

Before first use

- Make sure you remove all packaging materials from the appliance and attachments.
- Clean the appliance and attachments as described in the "Care and cleaning" section before using them for the first time.

Mains connection



Before plugging the appliance into the mains socket, make sure that it is turned off to avoid unintentional running. Set the speed switch (2) to "0".

The mains socket must be close to the appliance and easily accessible.

- Unwind the power cord completely.
- Plug the mains plug into a mains socket.

Operation



Always turn off the appliance and unplug it from the mains supply before installing or removing the attachments.

Wait for the running attachments to come to a complete standstill after turning the appliance off. Never touch the running attachments.

Never put any objects other than food to be mixed into the mixing bowl.

The appliance must not be operated continuously for more than 5 minutes. Allow sufficient time (20 minutes) for the appliance to cool down before resuming operation.

- The attachments should be inserted into the respective slots on the underside of the appliance. The attachments should click into place.



The dough hooks have holders with a different shape. The dough hook with an additional ring on the holder must be inserted into the slot with the thicker end. The beaters can be inserted into the slots as desired.

- Dip the attachments into the food to be mixed and turn on the hand mixer.
- Use the speed switch (2) to set the desired speed:

"0" Appliance is turned off

"1" to "5" low to high speed (depending on the level)

- Pressing the turbo button (3) sets the highest speed briefly regardless of the selected speed.
- When you are done, make sure you turn off the hand mixer (by setting the speed switch (2) to "0") before removing the attachments from the mixed food.
- To remove the attachments, press the eject button (1).



The eject button (1) is disabled while the appliance is in operation.

Tips

- Always select the low speed at the beginning of mixing. Gradually increase the speed as you proceed through the mixing process.
- Use low speeds for hard or tough food and high speeds for light and liquid food.
- Always turn on the hand mixer when the attachments are dipped into the food and turn it off before removing the attachments from the food. This prevents food from splashing around.
- The beaters are best suited for preparing sauces, puree, creams, cream and light doughs (e.g. batter) etc., whereas the dough hooks are ideal for preparing firm doughs and masses such as short dough or yeast dough, potato dough, mince or bread dough, as well as for heavy-duty operations.
- Avoid mixing continuously for too long. Observe the time for mixing/stirring the food as described in your recipe. Dry ingredients should be mixed with the food until they are thoroughly combined. Low speed should always be used in this case.
- The required mixing time and the desired results depend heavily on climatic conditions, seasonal temperature fluctuations, temperature of ingredients and their various properties that can vary from region to region.
- Wait for chilled ingredients such as butter or eggs to reach room temperature before mixing them. Take these ingredients out of the fridge and wait for some time before mixing.
- Make sure you crack eggs in a separate bowl and only then add them to the mixing bowl to prevent eggshells from ending up in the food to be mixed.

Care and cleaning



Always unplug the appliance from the mains socket before cleaning. The motor unit, the power cord and the mains plug must not be immersed in water and the parts of the hand mixer must not be cleaned in a dishwasher or with a steam cleaner.

Never use aggressive detergents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these may damage the casing or cause the product to malfunction.

- Wipe the motor unit with a damp cloth and then wipe it dry.
- The attachments can be cleaned in a dishwasher or rinsed manually.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be placed in household waste. At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.

Specifications

Operating voltage	220-240 V/50-60 Hz
Power consumption	max. 500 W
Continuous operation / cool-down	5 / 20 minutes
Speed levels	5
Weight	1 kg
Power cord	approx. 1 m